



Instrukcja montażu


epson.com/epson-manufacturing

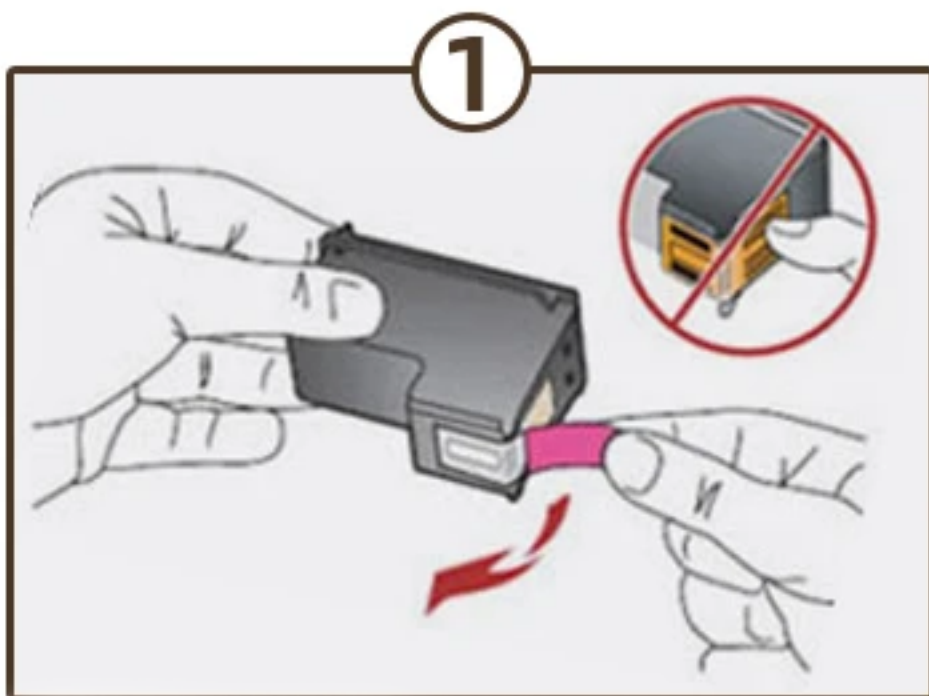


Zdejmij osłonę i odklej taśmę ochronną.
(Nie dotykaj chipa)

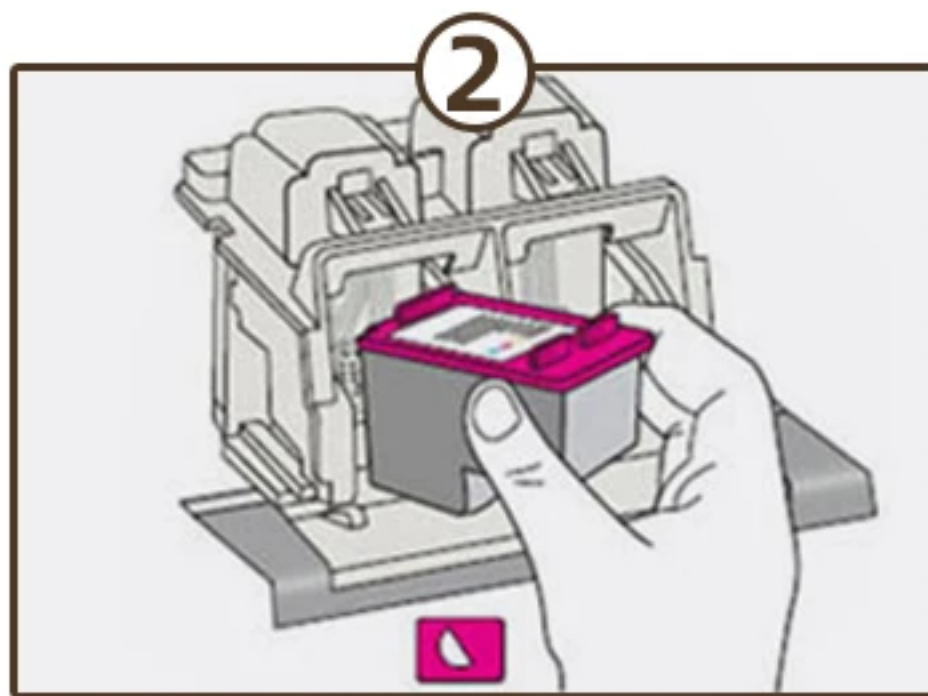

Włóż wkład do odpowiedniego gniazda.

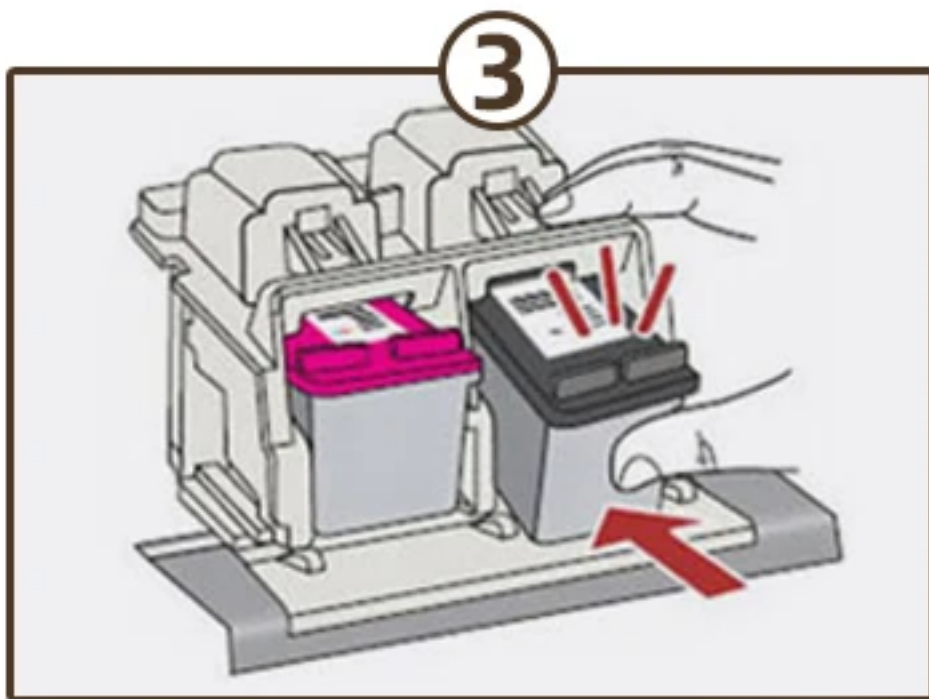

Wciśnij wkład do gniazda, aż zaskoczy.

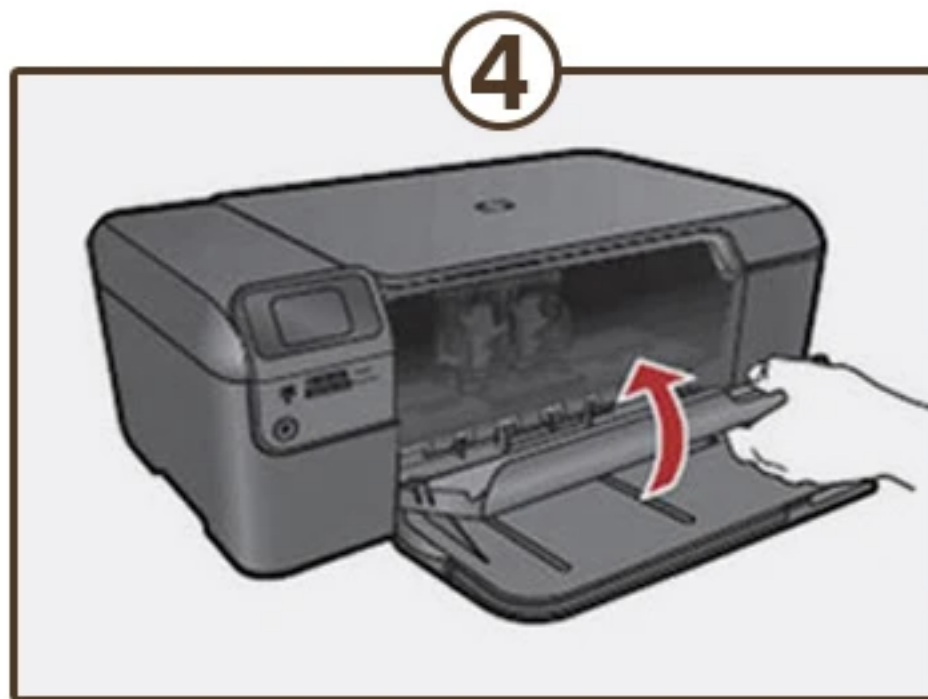

Zamknij drzwiczki drukarki. Gotowe!