

MEDION®



**Podwójna mysz RGB z
akumulatorem**

MEDION®MD 88041

Spis treści

1.	Informacje na ten temat	
	instrukcja obsługi	219
1.1.	Wyjaśnienie	
	symbole	220
1.2.	Zamierzone działanie	
	cja	223
2.	Informacje dotyczące bezpieczeństwa ..	226
2.1.	Bezpieczeństwo użytkowania...	226
2.2.	Obsługa akumulatorów	228
2.3.	Miejsce instalacji	
	cja	232
2.4.	Czyszczenie	234
2.5.	Naprawy	235
3.	Zawartość opakowania	237
4.	Przegląd urządzenia	239
5.	Rozpoczęcie pracy	241
5.1.	Łączenie z	
	komputer.....	241
6.	Przełączanie DPI.....	243
6.1.	Przełączanie diody LED	
	włączenie/wyłączenie oświetlenia.....	243

7.	Wsparcie techniczne	244
	7.1. Czy potrzebujesz dodatkowej pomocy?	245
8.	Prywatność polityka	246
9.	Utylizacja.....	248
10.	Dane techniczne ...	251

1. Informacje dot

niniejszą instrukcję obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z korzystania z tego urządzenia.

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się ze wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi pod ręką. W przypadku sprzedaży lub oddawania urządzenia należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi. Jest niezbędnym składnikiem produktu.

1.1. Wyjaśnienie

symbolika

Jeśli blok tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać zagrożeń opisanych w tym tekście, aby zapobiec opisanym tam potencjalnym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko

śmiertelna kontuzja!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko

możliwe śmiertelne obrażenia

i/lub poważne nie-
częste kontuzje!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko
drobne i/lub mod-
wyleczyć kontuzje!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko
oparzenia chemiczne!



OGŁOSZENIE!

Postępuj zgodnie z nimi
instrukcje dotyczące wstępnego
odpowietrzyć uszkodzenie
urządzenia!



Bardziej szczegółowe informacje
o korzystaniu z
urządzenia!



Produkty posiadające funkcję
ten symbol spełnia
wymagania dyrektyw
WE.

- Punktor/informacja-
na poszczególnych
etapach pracy

- Instrukcja, której należy
przestrzegać

- Instrukcje bezpieczeństwa, których należy
przestrzegać

1.2. Zamierzone działanie

Mysz ta przeznaczona jest wyłącznie do wprowadzania danych i obsługi komputerów osobistych. Nie jest przeznaczony do żadnego innego użytku.

Twoje urządzenie nie nadaje się do użytku na stanowiskach roboczych zgodnie z przepisami dotyczącymi stanowisk komputerowych.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego wyposażenia dodatkowego, które nie zostało przez nas zatwierdzone lub dostarczone.

-
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
 - Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza informacji dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
 - Nie używaj urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej. To w-
obejmuje stacje benzynowe, magazyny paliw oraz obszary przetwarzania rozpuszczalników. Tego urządzenia nie wolno również używać w obszarach, w których powietrze jest obciążone cząstkami stałymi (np. mąką lub pyłem drzewnym).

-
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikać:
 - wysoka wilgotność lub mokre warunki
 - ekstremalnie wysokie i niskie temperatury
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 - otwarte płomienie.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1. Bezpieczeństwo obsługi



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko obrażeń u osób z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi (na przykład osoby częściowo niepełnosprawne lub osoby starsze z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi) lub osób bez doświadczenia i wiedzy (takich jak starsze dzieci).

-Urządzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/ lub wiedzy

krawędzi, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z niego niebezpieczeństwa.

-Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

-Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla połączeniowego.

-Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

-Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.



Nie ma prawa do regresu w przypadku utraconych danych ani szkód wynikowych

szkody spowodowane utratą danych. Ten produkt został zaprojektowany do użytku z komputerem PC.

-Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa komputera, do którego podłączasz urządzenie.

2.2. Obsługa akumulatorów

Urządzenie zasilane jest bateriami. Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

-Unikaj kontaktu z kwasem akumulatorowym.

W przypadku kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą, oczami

lub błony śluzowe, należy
przemyć zanieczyszczone miejsca
dużą ilością czystej wody i jak
najszybciej zgłosić się do lekarza.

- Nowe i zużyte baterie należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie połykaj baterii, ponieważ mogą
spowodować oparzenia
chemiczne.
- Jeśli komora baterii nie zamyka
się prawidłowo, przestań
używać produktu i trzymaj go
poza zasięgiem dzieci.
- Przed włożeniem baterii
należy sprawdzić czy styki
w urządzeniu oraz na
bateriach są czyste i w
razie potrzeby je oczyścić.

-
- Zawsze używaj nowych baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj razem starych i nowych baterii.
 - Podczas wkładania należy zwrócić uwagę na polaryzację (+/-).
baterie.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko eksplozji!

Istnieje ryzyko eksplozji w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii!

- Baterie wymieniaj wyłącznie na takie same lub o innym typie równoważny typ.
- Nigdy nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
Ryzyko eksplozji!

-
- Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła (takiego jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
 - Przechowuj baterie w chłodnym i suchym miejscu. Silne, bezpośrednie ciepło może uszkodzić akumulatory. Nie narażaj urządzenia na działanie źródeł intensywnego ciepła.
 - Nigdy nie zwieraj akumulatorów.
 - Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
 - Natychmiast usuń wyciekające baterie z urządzenia. Przed włożeniem nowej baterii oczyść styki. Kwas akumulatorowy może powodować oparzenia chemiczne!

-
- Zawsze wyjmuj wyczerpane baterie z urządzenia.
 - Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

2.3. Miejsce instalacji

- Ustaw i używaj urządzenie na stabilnej, równej i wolnej od wibracji powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci, kropelek wody i rozprysków, unikaj kurzu, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

2.3.1. Elektromagnetyczny zgodność

- Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 50 cm od źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości lub zakłóceń magnetycznych (telewizory, telefony komórkowe, urządzenia na podczerwień, głośniki itp.), aby uniknąć nieprawidłowego działania i utraty danych.

2.4. Czyszczenie

- Dbaj o to, aby urządzenie było utrzymywane w czystości. Przed czyszczeniem urządzenia odłącz wszystkie połączenia kablowe z komputerem. Urządzenie i wszystkie inne elementy czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników ani żrących lub gazowych środków czyszczących.

2.5. Remont



OGŁOSZENIE!

Nigdy nie otwieraj
obudowy podzespołów!

Może to spowodować
zwarcie elektryczne, a nawet pożar,
który spowoduje uszkodzenie.

-Zleć naprawę urządzenia wyłącznie
autoryzowanemu partnerowi
serwisowemu. W przypadku
problemów technicznych prosimy
o kontakt z obsługą klienta.

-
- Natychmiast odłącz komputer i skontaktuj się z obsługą klienta:
 - jeżeli złącza są przypalone lub uszkodzone
 - jeżeli do wnętrza urządzenia dostała się ciecz
 - jeśli urządzenie nie działa prawidłowo
 - jeżeli urządzenie upadło lub jego obudowa jest uszkodzona.

3. Zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie pozycje w dostawie są obecne. Jeśli brakuje jakiegoś elementu, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- Mysz
- Odbiornik USB 2,4 GHz
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi
- Dokumenty gwarancyjne




NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia!

Folia opakowaniowa może
zostać połknięta lub
nieprawidłowo użyta, co
stwarza ryzyko zadławienia i
uduszenia.

-Zachowaj materiały
opakowaniowe, takie jak
folia lub plastikowe torby
z dala od dzieci.

4. Przegląd urządzenia

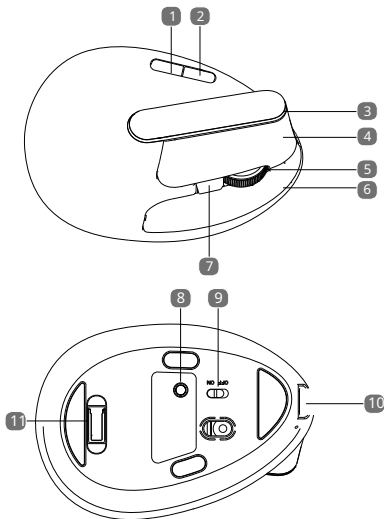

1	Przycisk kciuka (THB) 1
2	Przycisk kciuka (THB) 2
3	Lampa LED
4	Lewy przycisk myszy (LMB)
5	Kółko przewijania (MMB)
6	Prawy przycisk myszy (RMB)
7	Przycisk wyboru DPI
8	Przycisk Połącz
9	Włącznik/wyłącznik (pod spodem)
10	Port USB
11	Schówek na klucz USB (pod)

5. Pierwsze kroki

5.1. Łączenie z komputerem

5.1.1. 2,4 GHz

- Włącz mysz i komputer lub notebook.
- Wyjmij odbiornik RF 2,4 GHz ze spodu myszy i podłącz go do wolnego portu USB w komputerze lub notebooku.
- Ustaw mysz na stacji roboczej tak, aby móc z nią wygodnie pracować.
- Przytrzymaj lewy przycisk myszy (LMB) i prawy przycisk myszy (RMB).

Mysz jest teraz podłączona do odbiornika i można jej używać.

5.1.2. Bluetooth

- Włącz mysz i komputer lub notebook.
- Włącz funkcję Bluetooth w swoim komputerze lub notebooku.
- Naciśnij przycisk połączenia przez 3 sekundy, aby przełączyć się w tryb Bluetooth (jeśli to konieczne).
- Naciśnij przycisk parowania przez 3 sekundy, aby rozpocząć tryb parowania.
- Teraz wybierz mysz w ustawieniach Bluetooth na swoim urządzeniu końcowym: „**MD 88041**”.
- Mysz jest podłączona i jest teraz gotowa do użycia.

6. Przełączanie DPI

- Naciśnij przycisk wyboru DPI, aby ustawić żadaną rozdzielczość DPI czujnika myszy.

Ustawiona zostanie kolejna najwyższa rozdzielczość, a dioda LED będzie migać zgodnie z ustawioną rozdzielczością:

- 800 dpi
- 1200 dpi
- 1600 dpi
- 2400 dpi
- 4000 dpi

6.1. Włączanie/wyłączanie oświetlenia LED

- Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy (LMB), prawy przycisk myszy (RMB) i kółko przewijania (MMB) jednocześnie włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED.

7. Wsparcie techniczne

Ten produkt został szeroko i pomyślnie przetestowany z różnymi urządzeniami w naszych laboratoriach testowych. Jednak od czasu do czasu sterowniki wymagają aktualizacji. Dzieje się tak dlatego, że mogą wystąpić problemy z kompatybilnością z innymi komponentami (programami, urządzeniami), które nie zostały jeszcze przetestowane. Aktualizacje sterowników i najnowsze informacje o produkcie można znaleźć w Internecie pod adresem:

<http://www.medion.com>.

7.1. Czy potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli sugestie z poprzednich rozdziałów nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami. Aby ułatwić nam udzielenie Państwu pomocy, prosimy o przygotowanie następujących informacji:

- Jak skonfigurowany jest Twój komputer?
- Z jakich urządzeń peryferyjnych korzystasz?
- Jakie komunikaty pojawiają się na ekranie?
- Jakie oprogramowanie było używane, gdy wystąpił problem?
- Jakie kroki już podjąłeś, aby spróbować rozwiązać problem?
- Podaj nam swój numer klienta, jeśli go posiadasz.

8. Prywatność

polityka

Szanowny Kliencie,

Pragniemy poinformować, że my, MEDI-ON AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Niemcy przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych.

W sprawach związanych z ochroną danych wspiera nas inspektor ochrony danych naszej firmy, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com.

Przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi gwarancji i procesów z nią związanych (np. napraw) i przetwarzając Twoje dane opieramy się na zawartej z nami umowie sprzedaży.

Twoje dane będą przekazywane zakontraktowanym przez nas podmiotom świadczącym usługi naprawcze w celu realizacji gwarancji i procesów z nią związanych (np. naprawy). Generalnie przechowujemy Twoje dane osobowe

przez okres trzech lat w celu wywiązania się z ustawowych praw gwarancyjnych.

Masz prawo do informacji o danych osobowych, których dotyczą, a także prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku prawa do informacji i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia zgodnie z paragrafami 34 i 35 BDSG (federalna ustawa o ochronie danych) (art. 23 RODO). Ponadto przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO w związku z ust. 19 BDSG). W przypadku MEDION AG jest to urzędnik państwowy ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenia Północna-Westfalia, PO box 200444, 40212 Düsseldorf, Niemcy, www.ldi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne

odpowiedzialność za realizację gwarancji:
bez podania wymaganych danych realizacja
gwarancji nie jest możliwa.

9. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie zostało zapakowane
tak, aby chronić je przed uszkodzeniem

wiek w transporcie. Opakowanie wykonane
jest z materiałów nadających się do recyklingu
w sposób przyjazny dla środowiska.



URZĄDZENIE

Nie wolno wyrzucać żadnych
starych urządzeń oznaczonych
pokazanym symbolem

Odpady z gospodarstw domowych.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE
urządzenie po zakończeniu okresu
użytkowania należy w odpowiedni sposób
zutylizować. Wiąże się to z segregacją
materiałów znajdujących się w urządzeniu
w celu recyklingu i minimalizacji wpływu na
środowisko. Zabierz stare urządzenia do

punkt zbiórki złomu elektrycznego lub zakład recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami lokalnymi.

Akumulator jest integralną częścią urządzenia i użytkownik nie może go samodzielnie wymieniać.



AKUMULATORY

Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów razem z odpadami

domowymi. Akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób. W tym celu sprzedawcy detaliczni sprzedający baterie i lokalne punkty zbiórki udostępniają pojemniki, do których można je wyrzucić. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami lokalnymi.

W związku ze sprzedażą akumulatorów lub dostawą sprzętu zawierającego akumulatory, jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwa uwagę na

następny:

Jako użytkownik końcowy masz prawny obowiązek zwrotu zużytych akumulatorów.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi.

10. Techniczne specyfikacje

Operacyjny temperament- Tura:	0°C do +40°C
Wilgotność:	maks. 85%
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	115 x 80 x 75 mm
Waga:	113 gr
Bezprzewodowy przenoszenie zakres	2405 - 2470 MHz (2,4G) 2402 - 2480 MHz (BLE)
Maks. trans- misja moc:	- 3,58 dBm
System ponownie wymagania	Komputer stacjonarny lub notebook z kompatybilnym portem USB Aktualny Microsoft® Wersja Windowsa