

Radio retro

UKF / USB / CD / Bateria



Szanowny Kliencie,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem.

Środki ostrożności



Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku otwarcia.



Ważne! Postępować według wskazówek lub instrukcji obsługi.



Symbol klasy ochrony 2 (podwójna izolacja)

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nigdy nie otwierać obudowy, ponieważ wewnątrz znajdują się elementy pod wysokim napięciem. Tylko wykwalifikowany personel może serwisować urządzenie.

UWAGA:


- Wtyczkę zasilającą należy wymieniać tylko na identyczny model lub model o identycznych danych technicznych.
- ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, WŁOŻYĆ PRAWIDŁOWO I CAŁKOWICIE WTYCZKĘ SIECIOWĄ DO GNIAZDA.
- Urządzenie posiada elementy laserowe. Używać urządzenia tylko do określonego celu, w przeciwnym razie może to doprowadzić do zagrożenia.
- NIGDY NIE OTWIERAĆ ANI NIE NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA SAMODZIELNIE. Tylko wykwalifikowany personel może serwisować urządzenie

ZAGROŻENIE:


Z otwartej obudowy mogą wydostawać się widoczne i niewidoczne promienie laserowe. Unikać bezpośredniego narażenia. NIGDY NIE OTWIERAĆ URZĄDZENIA.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa

Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie ostrzeżenia i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji. Należy zachować instrukcję. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

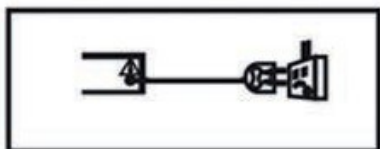


Zasilanie: Urządzenie może być zasilane wyłącznie odpowiednim napięciem sieciowym.

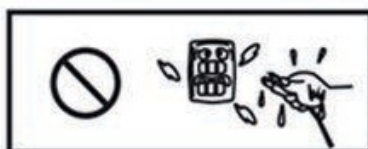

Trzymać urządzenie i przewód zasilający z dala od wody.



Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i ciepła.

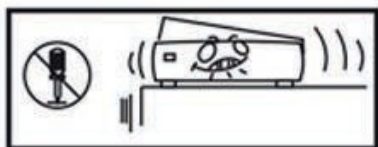

Nigdy nie otwierać obudowy. Do urządzenia nie mogą dostać się żadne metalowe ciała obce.




Chronić przewód zasilający. Unikać dużego nacisku i nie deptać po nim. Nie ciągnąć za niego ani go nie zginać.



Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Widok urządzenia

- 1 Skórzany uchwyt
- 2 Przycisk funkcji pamięci
- 3 Przycisk funkcji powtarzania / odtwarzania losowo
- 4 Przycisk radio/CD
- 5 Przycisk głośności +/-
- 6 Przycisk włączania/standby
- 7 Przycisk wyciszania
- 8 Przycisk CD/USB
- 9 Folder w przód/w tył
- 10 Przycisk Utwór w przód ►►/w tył ◄◄
- 11 Regulator częstotliwości
- 12 Przycisk Odtwarzanie/pauza ►||
- 13 Przycisk stop ■
- 14 Wyświetlacz LCD
- 15 Złącze USB
- 16 Złącze słuchawkowe 3,5 mm
- 17 Przycisk otwierania/zamykania kieszeni na płytę
- 18 Wskaźnik pasma częstotliwości
- 19 Wskaźnik LED stereo
- 20 Wskaźnik LED radio
- 21 Przełącznik stereo/mono
- 22 Antena rozwijana FM
- 23 Przyłącze sieciowe
- 24 Komora baterii

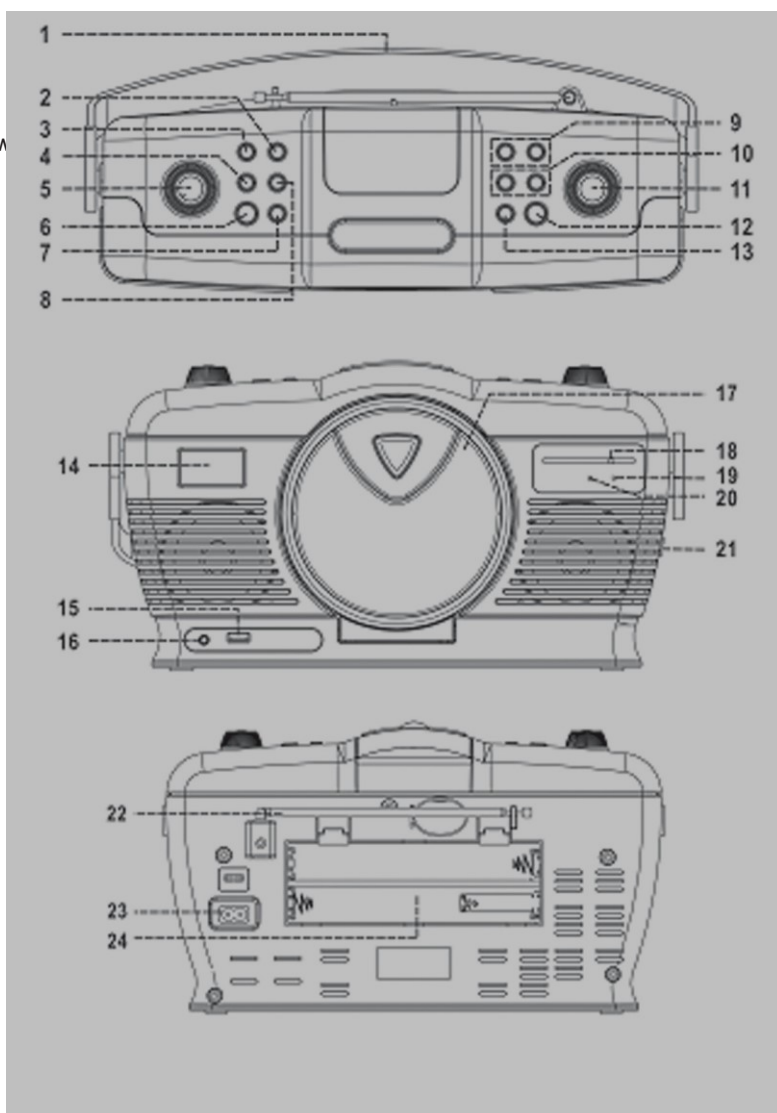

UWAGA:

Używać urządzenia wyłącznie w przewidzianym celu. Każde inne użycie może być niebezpieczne. Regulacji lub naprawy urządzenia może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.


Przed użyciem

Montaż

- Rozpakuj ostrożnie wszystkie części i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Nie podłączaj urządzenia, dopóki nie sprawdzisz zasilania i nie podłączysz wszystkich kabli.
- Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych i upewnij się, że wokół urządzenia jest kilka centymetrów wolnej przestrzeni do wentylacji.

Przyłącze (przewód zasilający)

Włóż baterie do komory baterii, jak pokazano. Potrzebnych jest 6 sztuk baterii rozmiaru C (UM-2).

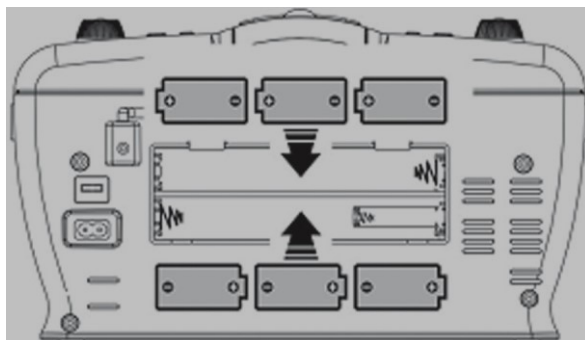

Słuchanie radia

1. Włącz urządzenie przyciskiem wł./standby (6). Domyślnie urządzenie uruchamia się w trybie radia.
2. Ustaw żadaną stację radiową za pomocą regulatora częstotliwości (11).
3. Za pomocą przycisków głośności (5) możesz regulować głośność stosownie do własnego uznania.

Odbiór FM i stereo FM

- Ustaw przycisk stereo/mono (21) na „FM”, aby odbierać stację w mono. Tryb mono jest zalecany w przypadku słabych sygnałów stacji.
- Ustaw przycisk stereo/mono (21) na „FM ST”, aby odbierać stację w stereo.
- Jeśli stacja jest odbierana w stereo, zapala się wskaźnik (19).

Wskazówki dotyczące lepszego odbioru

W urządzeniu wbudowana jest antena przewodowa FM (19). Zmieniając położenie anteny oraz urządzenia można poprawić odbiór.

Odtwarzanie CD

Przygotowanie

1. Naciśnij przycisk (4), aby wybrać tryb CD.
2. Naciśnij przycisk „Otwórz/zamknij”  (17), aby otworzyć kieszeń na płytę CD.
3. Włóż płytę CD zadrukowaną stroną do góry i zamknij kieszeń.
4. Płyta CD zostanie przeszukana, a na wyświetlaczu pojawi się liczba utworów.

Odtwarzanie/pauza

Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk „Odtwórz/pauza” (12). Odtwarzanie rozpoczyna się lub zostaje wstrzymane.

Zatrzymywanie odtwarzania

Naciśnij przycisk (13) podczas odtwarzania, aby zatrzymać odtwarzanie.

Przeskakiwanie/tryb wyszukiwania (przeskakiwanie/wyszukiwanie w przód  /  przeskakiwanie/wyszukiwanie wstecz

1. Jeśli naciśniesz  podczas odtwarzania, urządzenie przeskoczy do kolejnego utworu.
2. Jeśli naciśniesz  podczas odtwarzania, urządzenie przeskoczy na początek utworu.
3. W przypadku dwukrotnego naciśnięcia wyżej wymienionych przycisków podczas odtwarzania urządzenie przeskoczy do następnego lub poprzedniego utworu.

Dla MP3-CD

1. Wyświetlana jest liczba wszystkich utworów i odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.
3. Naciśnij  lub  , aby zmienić numer utworu i rozpocząć odtwarzanie.

Powtarzanie/ intro/ odtwarzanie losowe

Naciśnij przycisk „Rep/Ran” (3) przed lub w trakcie odtwarzania, aby odtworzyć ścieżkę, folder
Lub wszystkie utwory w różnych trybach.

Dla CD: (1) Powtarzanie 1 > (2) Powtarzanie wszystkich utworów > (3) Odtwarzanie losowe > (4) wyłączone.

Tryb odtwarzania	Wyświetlacz LCD
Powtarzanie utworu	REP
Powtarzanie wszystkich	REP 
Odtwarzanie losowe	RAN
Wył.	-----

Dla MP3/CD: (1) Powtarzanie 1 > (2) Powtarzanie 1 folderu > (3) Powtarzanie wszystkich > (4) Odtwarzanie losowe > (5) wyłączone

Tryb odtwarzania	Wyświetlacz LCD
Powtarzanie utworu	REP
Powtarzanie folderu	REP & FOLDER miga
Powtarzanie wszystkich	REP 
Odtwarzanie losowe	RAN
Wył.	-----

Powtarzanie

Możesz słuchać utworu lub folderu bez żadnych przerw.

Odtwarzanie losowe

Można odtwarzać wszystkie utwory w kolejności losowej.

Programowanie odtwarzania CD/MP3

Możesz odtworzyć do 20 utworów CD/MP3 w dowolnej kolejności. W tym celu urządzenie musi znajdować się w trybie zatrzymania:

1. Przełącz na tryb CD i zatrzymaj odtwarzanie.
2. Naciśnij przycisk (2), na wyświetlaczu LCD zacznie migać „MEMORY” i „P01”.
3. Wybierz żądany utwór za pomocą  / .
4. Naciśnij przycisk (3), aby dodać utwór do listy odtwarzania.
5. Powtórz kroki 3 i 4, aby utworzyć żądaną listę odtwarzania.
6. Po dodaniu wszystkich utworów do listy odtwarzania naciśnij , aby rozpocząć odtwarzanie.
7. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij .

Wymagania dotyczące utworów MP3:

- Szybkość transmisji w bitach na sekundę (MP3): 32kbps ~ 256kbps. Częstotliwość próbkowania: 32kHz, 44.1kHz i 48 Hz dekodowalna
- Wydajność odtwarzania różni się w zależności od jakości nagrania. Odczyt z płyt MP3-CD może zająć więcej czasu niż w przypadku zwykłych płyt CD.

Odtwarzanie plików MP3 z nośnika USB

Podłączanie

Urządzenie może odtwarzać pliki MP3 z nośnika USB.

1. Przed użyciem USB przełącz urządzenie w tryb czuwania lub inny tryb niż CD/USB.
2. Podłącz nośnik danych USB.

Próba włożenia nośnika pamięci w odwrotny sposób może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed włożeniem sprawdź prawidłową pozycję.

3. Włącz urządzenie lub wybierz tuner/CD za pomocą przycisku wyboru funkcji (4).
4. Urządzenie automatycznie rozpocznie ładowanie i wyświetli liczbę plików MP3.
5. Obsługa jest taka sama jak przy odtwarzaniu płyt CD/MP3.




Wskazówki

- Urządzenie może odczytywać przez nośnik USB wyłącznie pliki MP3.
- Jeśli podłączysz odtwarzacz MP3 do urządzenia przez USB, może on nie zostać rozpoznany jako urządzenie pamięci masowej USB. Nie oznacza to usterki urządzenia.
- Port USB nie jest przeznaczony do przedłużacza USB lub bezpośredniego podłączania komputera.

Wymowanie USB/karty pamięci

Przed wyjęciem należy wyłączyć urządzenie lub zmienić tryb na CD, AUX lub radio. Możesz teraz wyjąć nośnik danych.

Wskazówki dot. utylizacji

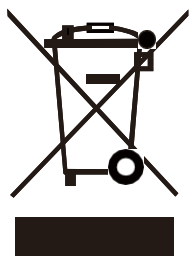

Jeżeli na produkcie znajduje się symbol przedstawiony na ilustracji z lewej strony (przekreślony kosz na śmieci na kółkach), obowiązuje dyrektywa europejska 2012/19/UE. Takich produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać urządzeń używanych wraz z odpadami domowymi. Dzięki utylizacji urządzeń używanych zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

Deklaracja



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejszy produkt spełnia poniższe dyrektywy europejskie:

2014/53/UE (RED)
2014/30/UE (EMV)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)

U-Konformitätserklärung

Wir, die

CHAL-TEC GmbH

Wallstraße 16

10179 Berlin

erklären hiermit, dass der nachfolgend bezeichnete Funkanlagentyp:

Auna Radio mit CD-Spieler Artikelnr. 10009116, 10009117, 10009118 & 10008986

allen folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

RED-Richtlinie 2014/53/EU

EMC-Richtlinie 2014/30/EU

LVD-Richtlinie 2014/35/EU

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 62311:2008

EN 60065:2014

EN 55032:2015

EN 55020:2007+A11:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 303 345 V1.1.7

 **electronic.star**
chal-tec gmbh
Wallstraße 16 | 10179 Berlin | electronic-star.de

Berlin, 30. Januar 2018

Sebastian Jäger

Produkt Manager

Chal-Tec GmbH - Wallstraße 16 - 10179 Berlin
Fon: +49 (0) 30 3001385-500
Fax: +49 (0) 30 3001385-999
E-Mail: frontdesk@chal-tec.com
Geschäftsführer: Peter Chaljawski

Handelsregister: HRB 98898
Amtsgericht: Berlin - Charlottenburg
USt-ID-Nr.: DE 814529349
WEEE-Nr.: DE 46906833

Bankverbindung: Hypo Vereinsbank
Konto Nummer: 355 986 675
BLZ: 100 208 90
IBAN: DE911002089003559866
BIC: HYPVDE33