

DRY:SOON™

**ŁODÓWKA PODGRZEWANA 3-POZIOMOWA
MINI**

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model: 25904

LAKELAND innovation

DRY:SON MINI 3-PIĘTROWA PODGRZEWANA LODÓWKA

Dziękujemy za wybranie suszarki Dry:Soon Mini 3-Tier Heated Ainer.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Możesz szybko i łatwo wysuszyć pranie bez względu na pogodę dzięki naszej lekkiej Mini 3-Tier Heated Ainer. Idealna do mniejszych pomieszczeń, kosztuje grosze i jest bardziej przyjazna dla ubrań niż suszenie w suszarce bębnowej.

Otwarte półki są naprawdę łatwe do zapełnienia i bardzo uniwersalne – wystarczy ustawić je tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom. Oprócz suszenia koszulek, skarpetek i drobnych ubrań na szczeblach możesz położyć delikatne rzeczy płasko, aby uniknąć ich rozciągania.

W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.


Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu.....	3
Środki ostrożności.....	4-5
Konfiguracja suszarki i pierwsze użycie	6
Instrukcja użytkowania	7
Przechowywanie suszarki	8
Często zadawane pytania.....	8
Informacje techniczne.....	9
Połączenia elektryczne.....	9
Recykling urządzeń elektrycznych	9

CECHY PRODUKTU

1. Wspiera
2. Klipy
3. Podgrzewane pręty
4. Przycisk zasilania
5. Przewód i wtyczka

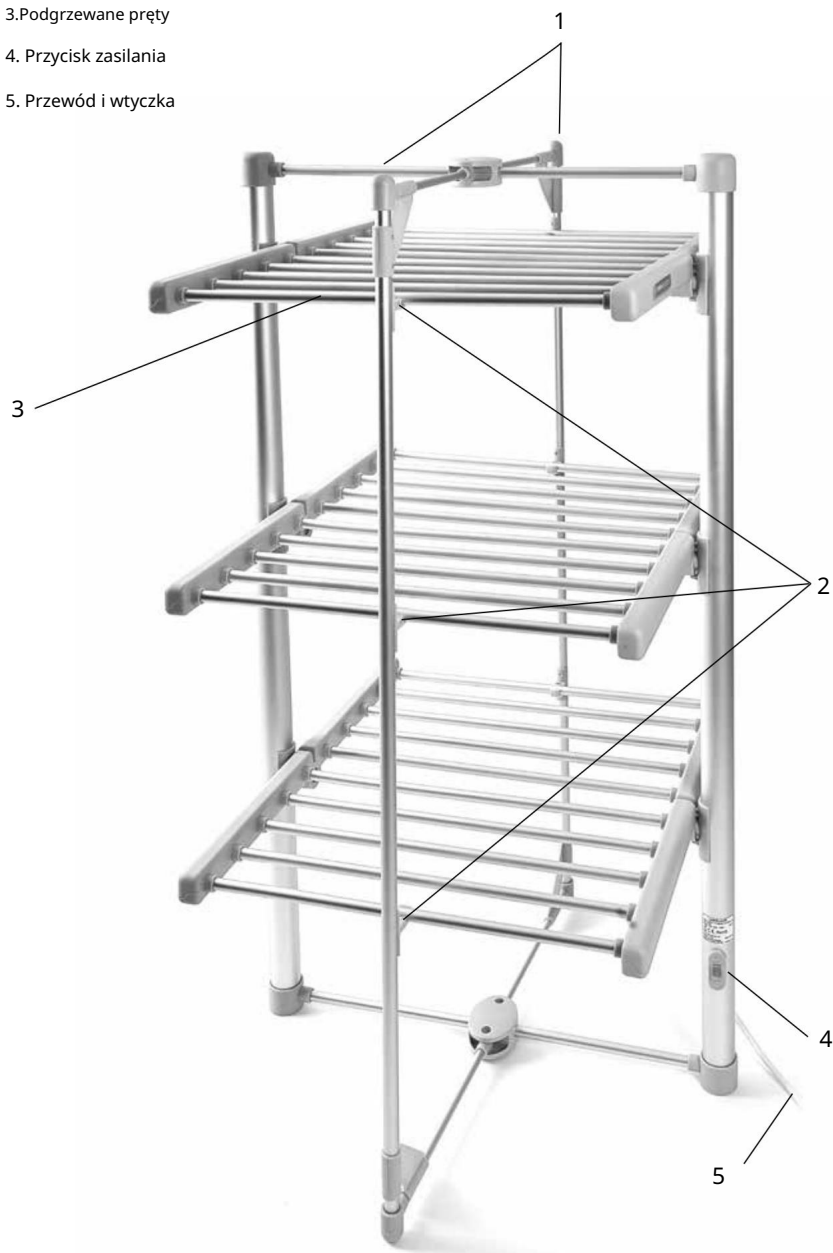

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zawsze przestrzegaj tych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny:

bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

- Upewnij się, że napięcie w Twoim zasilaniu jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. urządzenie.
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety i naklejki promocyjne.
- Zawsze przed użyciem sprawdź, czy na urządzeniu nie ma widocznych śladów uszkodzeń.
Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub zostało upuszczone. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej i równej powierzchni.
- Odłącz od sieci, gdy nie jest używany. Aby odłączyć, ustaw gniazdo w pozycji „wyłączone” i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy używać żadnych akcesoriów ani przystawek z tym urządzeniem poza tymi, które zaleca firma Lakeland.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki lub pokrywki w wodzie lub innych płynach.
- Unikaj kontaktu ołowiu z gorącymi powierzchniami. Trzymaj wtyczkę i przewód z dala od piekarników, palników elektrycznych i gazowych, płomieni i źródeł wody.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku domowego.
- Urządzenie należy stosować do suszenia ubrań zgodnie z opisem w instrukcji. instrukcji użytkownika dołączonej do produktu.

- Zawsze upewnij się, że Twoje ręce są suche przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego za przewód ani nie przenoś suszarkę za przewód.
- Nie dopuszczaj do ściskania lub zwijania przewodu ani do dotykania ostrych krawędzi.
- Nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego timera ani systemu zdalnego sterowania.
- Przewód przedłużający można stosować ostrożnie. Parametry elektryczne przewodu powinna być co najmniej tak dobra jak urządzenie.
- To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami Dyrektyw 2014/30/WE UE (Kompatybilność elektromagnetyczna) i 2014/35/UE (Dyrektywa niskonapięciowa).
- OSTRZEŻENIE: Włożenie odciętej wtyczki do gniazdka jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa (porażenie prądem). zagrożenie. Upewnij się, że odcięta wtyczka zostanie bezpiecznie zutylizowana.
- UWAGA: Plastikowe torby używane do owijania tego urządzenia lub opakowania  mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj te torby poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Te torby nie są zabawkami.
- Zawsze wyłączaj i odłącz Mini 3-Tier Heated Airer po użyciu, pozostawiając go do całkowitego ostygnięcia przed zamknięciem w celu przechowywania. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół suszarki.
- Przed załadowaniem do suszarki prania upewnij się, że jest ona bezpiecznie rozłożona i włączenie go.
- Podczas otwierania i zamykania suszarki nigdy nie używaj siły. Mechanizmy powinny poruszać się swobodnie i łatwo.
- Trzymaj palce z dala od składanych części.
- Rozkładaj równomiernie na całej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się suszarki.
- Nie przeciążaj suszarki, maksymalne obciążenie suszarki wynosi 15 kg. Załaduj równomiernie na całej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się suszarki.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się suszarką.

USTAWIANIE I UŻYTKOWANIE SUSZARKI PO RAZ PIERWSZY

1. Ostrożnie rozpakuj suszarkę i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Suszarkę należy ustawić na suchej, równej powierzchni w pobliżu gniazdka, mnóstwo miejsca wokół.
3. Postaw suszarkę pionowo.
4. Rozłóż podpory pod kątem 90°.




5. Podnieś rozgrzane pręty i opuść je tak, aby pewnie osiadły w klipsach.



OSTRZEŻENIE

Nie należy wsuwać półki poza poziom oznaczony linią przerywaną, około 2,5 cm (1") nad klipsy.

Przy otwieraniu i zamykaniu suszarki nigdy nie należy używać siły. Mechanizm powinien poruszać się swobodnie i łatwo. Trzymaj palce z dala od składanych części.

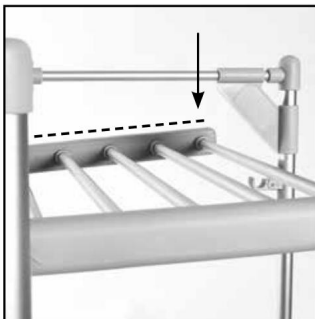


6. Powtórz czynność po drugiej stronie suszarki.

INSTRUKCJA UŻYCIA

OSTRZEŻENIE

Przed załadowaniem prania i włączeniem suszarki należy się upewnić, że jest ona bezpiecznie rozłożona.

Nie przeciążaj suszarki, maksymalne obciążenie suszarki wynosi 15 kg. Załaduj równomiernie na całej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się suszarki.

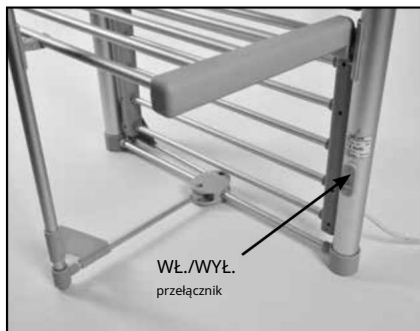

1. Podłącz suszarkę do gniazdka.
2. Włącz suszarkę. Przełącznik ON/OFF znajduje się na nóżce suszarki, blisko przewodu.
3. Po zakończeniu korzystania z suszarki wyłącz ją przy gniazdku i odłącz od zasilania.
4. Suszarka Dry:Soon nie jest przeznaczona do ciągłego włączania. Wyłącz ją po 24 godzinach i pozwól jej ostygnąć.

przed ponownym włączeniem (około 2 godzin).



W przypadku mniejszych ładunków i ograniczonej przestrzeni możesz otworzyć i używać jednej strony suszarki.

Składane półki można ustawić w zależności od suszonych rzeczy.

Całkowicie otwórz, aby położyć delikatne rzeczy na płasko i zapobiec ich rozciąganiu lub wysuszyć koszulki, małe ubrania i skarpetki – lub po prostu otwórz górne półki, aby umieścić dłuższe przedmioty, takie jak ręczniki, spodnie i wiszące prześcieradła, nie dotykając przy tym podłogi.

ABY UZYSKAĆ OPTYMALNE EFEKTY, ROZŁOŻ PRANIE NA PŁASKO, CO SZYBCIEJ POZWOLI NA SUSZENIE.

PRZECHOWYWANIE LODÓWKI

1. Przed zamknięciem suszarki w celu przechowywania należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
2. Zamknij suszarkę, składając podgrzewane pręty po obu stronach, u góry i u dołu. Następnie złóż podpory.
3. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół suszarki.
4. Po każdym użyciu sprawdź, czy części nie są zużyte lub uszkodzone.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego moja mini-lodówka 3-poziomowa nie nagrzewa się?

Odpowiedź: Może nie być włączony. Sprawdź, czy suszarka jest podłączona, włączona w gniazdku i czy przełącznik on/off jest wciśnięty i podświetlony.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Moc: 198W.
- Napięcie: 230V.
- Częstotliwość: 50Hz.

Przybliżony rozmiar:

- Po otwarciu: 60 x 63 x 113,5 cm wys. (23½" x 25" x 44½").
- Zamknięta: 60 x 8 x 113,5 cm wys. (23½" x 3" x 44½").
- Waga produktu: 4,3 kg.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 3 A

Użyj bezpiecznika BS1362 3 A. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: Po wymianie lub wymianie bezpiecznika na wtyczce formowanej, która ma pokrywę bezpiecznika, pokrywę należy ponownie zamontować na wtyczce; urządzenia nie wolno używać bez pokrywy bezpiecznika. W przypadku zgubienia, zamiennie pokrywy bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE: 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2014/30/UE (dyrektywa EMC).



RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Lakeland, podobnie jak wiele innych sieci handlowych, przystąpiło do programu, w ramach którego klienci mogą oddawać niechciane produkty elektryczne do punktów recyklingu rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Odwiedź stronę www.recycle-more.co.uk, aby znaleźć najbliższy punkt recyklingu.



Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23 1BQ Tel:

+44(0)15394 88100 www.lakeland.co.uk