


# RETEKESS

## TR629

### Radio DSP MW/FM/SW

#### Instrukcja obsługi

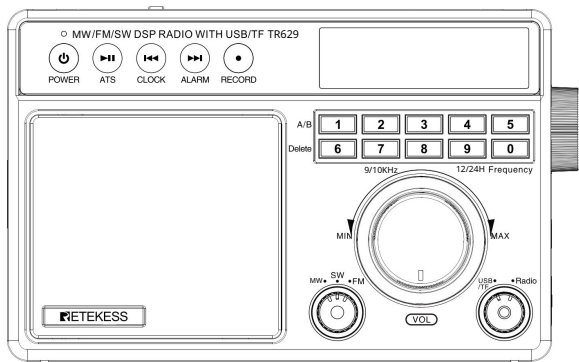

Importer UE: Niemcy Retevis Technology GmbH  
Adres: Uetzenacker 29,38176 Wendeburg

# Zawartość

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Środki ostrożności.....       | 1                                |
| Zasilanie i uwagi.....        | 1 Lokalizacja części i           |
| elementów sterujących.....    | 2 Wyświetlacz                    |
| LCD.....                      | 3 Odtwarzanie z USB/karty        |
| TF.....                       | 3 Obsługa                        |
| radia.....                    | 4 Funkcja DEL                    |
| (usuwania).....               | 4 Nagrywanie radia i odtwarzanie |
| plików.....                   | 5 Ustawianie czasu.....5.....    |
| Ustawianie alarmu zegara..... | 5 Drzemka i anulowanie           |
| alarmu.....                   | 5                                |
| Timer uśpienia.....           | 6 Inne                           |
| funkcje.....                  | 6                                |
| Specyfikacja.....             | 6 Lista                          |
| pakowania.....                | 6                                |
| DE(10-19)                     |                                  |
| FR(20-29)                     |                                  |
| TO(30-39)                     |                                  |
| PL(40-49)                     |                                  |

## Środki ostrożności

•Niewłaściwa obsługa lub użytkowanie może spowodować porażenie prądem. Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi. Nie należy otwierać tylnej pokrywy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

•Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. przedmiotów wypełnionych płynami, zapalonych świec).

•Nie należy używać radia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, nawiewy ciepłego powietrza, piece i inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

•Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody i wilgoci, na przykład: w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii pralniczej; w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.

•Maszynę należy umieścić w miejscu z wystarczającą przestrzenią wentylacyjną i płaską powierzchnią. Z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony kadłuba powinno być 5-10 cm wolnej przestrzeni, aby maszyna miała wystarczająco dużo miejsca na wentylację.

Uwaga: Nie umieszczaj urządzenia na łóżku, kocu lub podobnej powierzchni, aby zapobiec zablokowaniu otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie przykrywaj urządzenia obrusami, papierem itp.

•Nie dopuść, aby ciała stałe lub płyny dostały się do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne.

Maszyna nie powinna być narażona na krople wody lub rozpryski, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie powinny być umieszczane na urządzeniu.

## Zasilanie i powiadomienie

•Ważne sprawy

Przed podłączeniem zasilania prądem zmiennym lub zainstalowaniem baterii upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Urządzenie można podłączyć lub używać wyłącznie z określonymi bateriami i domowymi źródłami zasilania prądem zmiennym.

•Korzystanie z zasilania prądem zmiennym

Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda zasilania prądem zmiennym, a drugi koniec do gniazodka elektrycznego w domu.

- Gdy przewód zasilający jest podłączony do źródła zasilania, zainstalowany akumulator przestanie działać i przełączy się na zasilanie prądem zmiennym; - W stanie wyłączonym zasilanie urządzenia nie jest całkowicie odcięte, należy odłączyć wtyczkę zasilającą, jeśli radio ma być całkowicie odcięte;

- Zawsze trzymaj wtyczkę podczas odłączania przewodu zasilającego. Nie ciągnij za sam przewód.

- Nigdy nie dotykaj wtyczki zasilania prądem zmiennym mokrymi rękami. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

- Przewód zasilający powinien być umieszczony w stałej pozycji, aby uniknąć zginania, skręcania lub deptania.

Ponadto nie należy używać zbyt wielu wtyczek zasilających jednocześnie i wydłużać przewodu zasilającego według własnego uznania, może to spowodować pożar lub porażenie prądem;

- Urządzeniem rozłączającym pomiędzy maszyną a zasilaniem sieciowym jest wtyczka zasilania. Upewnij się, że wtyczka zasilania jest łatwo dostępna, aby ułatwić odłączanie maszyny od zasilania.

•Działanie baterii

Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu i zainstaluj 3 baterie 1,5 V UM1 zgodnie ze schematem biegunowości wewnątrz komory baterii, a następnie zamknij pokrywę baterii.

## ※Ogłoszenie

1. Podczas korzystania z baterii do zasilania, zasilanie prądem zmiennym musi być odłączone od urządzenia. Jeśli głośność jest zmniejszona lub dźwięk jest zniekształcony, należy wymienić baterię.

2. Odłącz urządzenie od zasilania lub wyjmij baterie podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.


3. Nie mieszaj różnych typów baterii razem ani starych baterii ze świeżymi, a baterii nie wolno ładować ani podgrzewać. Podczas wyjmowania rozładowanej baterii, jeśli bateria przecieka, wyjmij baterię i dokładnie wytrzyj płyn.

Zużyte baterie należy oddawać do oficjalnie wyznaczonych punktów recyklingu, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

4. Żywotność baterii podczas grania jest ograniczona, dlatego w miarę możliwości korzystaj z zasilania sieciowego.

5. Akumulatora (zestawu akumulatorów lub akumulatora złożonego) nie należy używać w otoczeniu narażonym na przegrzanie (na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu otwartego ognia lub w podobnych warunkach).

## Lokalizacja części i elementów sterujących

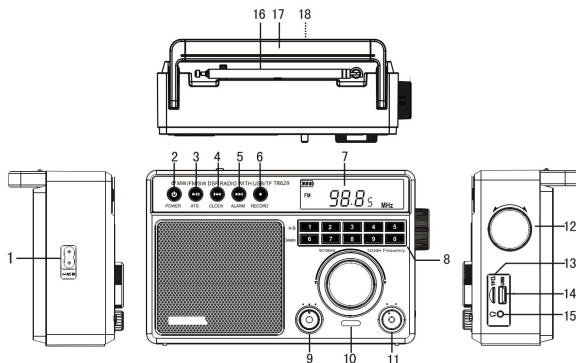

1. Gniazdo AC

2. Przycisk zasilania/timera uśpienia 3.

Przycisk odtwarzania/pauzy (długie naciśnięcie powoduje automatyczne wyszukiwanie)

4. Klawisz Poprzedni/Ustawianie czasu

5. Przycisk Dalej/Ustawianie alarmu zegara

6. Klawisz nagrywania/zapisywania stacji

7. Wyświetlacz LCD

8. Klawisz numeryczny 0-9

9. Przełącznik pasma

10. Regulacja głośności

11. Selektor funkcji

12. Klawisz wyboru stacji

13. Gniazdo karty TF

14. Port USB

15. Gniazdo słuchawkowe

16. Antena chowana

17. Uchwyt

18. Komora baterii (tył)

## Wyświetlacz LCD



1 Poziom naładowania baterii

2 Timer snu

3 Budzik

4 Tryby muzyczne

5 Tryb radia

6 Tryb USB

7 Tryb karty TF

8 Tryb nagrywania

9 Poziom głośności

Tryb 10 FM

11 Tryb odtwarzania/pauzy

Tryb pasma 12 MW

13 Folder muzyczny

14 Tryb SW

15 Plik nagrywania

Godzina 16:00

17 rano czasu

18 Wyświetlanie utworów podczas odtwarzania

Urządzenie USB

(2 sekundy do rozpoczęcia odtwarzania)

•Wyświetlanie częstotliwości w trybie radiowym

•Wyświetlanie czasu podczas wyłączania

19 Stacji Presetowych Liczba

20 Wprowadź funkcję DEL

Jednostka częstotliwości 21 MW

22 Jednostka częstotliwości FM/SW

## Odtwarzanie z USB/karty TF

1. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć radio, przesunij przełącznik funkcji na pozycję USB/TF i włóż dysk U lub kartę TF z plikami w formacie MP3 lub WMA do odpowiedniego gniazda we właściwym kierunku, aby rozpocząć odtwarzanie.

2. Naciśnij przyciski Poprzedni i Następny, aby wybrać żądany utwór, naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać -10 lub +10 utworów i je odtworzyć.

3. Naciśnij klawisze numeryczne 0-9, aby bezpośrednio wprowadzić numer żadanego utworu do odtworzenia. Jeśli chcesz odtworzyć 32. utwór, naciśnij klawisze numeryczne „3” i „2”, a następnie naciśnij przycisk Play/Pause, aby potwierdzić. Jeśli nie wykonasz żadnej operacji przez 3 sekundy, nastąpi automatyczne potwierdzenie i odtworzenie bieżącego utworu.

4. Obróć pokrętkę regulacji głośności, aby dostosować poziom głośności do potrzeb.

5. Naciśnij przycisk Odtwórz/Pauza, aby wstrzymać bieżące odtwarzanie, i naciśnij go ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

## Obsługa radia

1. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Przesuń przełącznik funkcji na pozycję radia, wybierz żądane pasmo, a na wyświetlaczu LCD wyświetli się odpowiednia częstotliwość.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk automatycznego wyszukiwania stacji (Play/Pause), aby wyszukać stacje radiowe. Po znalezieniu stacji zostanie ona automatycznie zapisana i będzie kontynuować wyszukiwanie innych stacji. Po zakończeniu wyszukiwania automatycznie odtworzy pierwszą stację.

4. Naciśnij przyciski Poprzedni i Następny, aby wybrać i odtworzyć zapisane stacje radiowe.

5. Naciśnij klawisze numeryczne 0-9, aby bezpośrednio wprowadzić żądaną częstotliwość radiową, którą chcesz odtwarzać. Np. jeśli chcesz słuchać stacji radiowej na częstotliwości 99,5 MHz, wprowadź kolejno cyfry „9”, „9” i „5”.

Jeśli chcesz zapisać stację, naciśnij przycisk Store Station (Zapisz stację), a wyświetlacz LCD z numerem stacji zacznie migać. Naciśnij przyciski Poprzedni i Następny, aby wybrać numer żądanej stacji, a następnie ponownie krótko naciśnij przycisk Store Station (Zapisz stację), aby zapisać.

6. Obróć pokrętkę regulacji głośności, aby dostosować poziom głośności do swoich potrzeb.

•Ręczny wybór stacji

1. Obróć przycisk wyboru stacji, aby wybrać żądaną stację radiową.
2. Podczas słuchania radia naciśnij i przytrzymaj przycisk „0”, aż na wyświetlaczu LCD zacznie migać napis „MEM”. Następnie wprowadź numer prawidłowej stacji radiowej, której chcesz słuchać.

|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     |                                                                 |
| 1. Aby poprawić odbiór sygnału FM, rozciągnij antenę teleskopową i dostosuj jej kierunek i kąt | 2. Aby poprawić odbiór fal SW, należy całkowicie rozciągnąć antenę teleskopową i ustawić ją pionowo. | 3. Aby poprawić odbiór fal średnich, należy schować antenę teleskopową i obrócić urządzenie, aby zmienić położenie wbudowanej anteny ferrytowej. |

## Funkcja DEL

Podczas odtwarzania urządzenia USB lub słuchania stacji radiowej naciśnij i przytrzymaj przycisk DEL (klawisz numeryczny 6), aby przejść do interfejsu usuwania. Jednocześnie na wyświetlaczu miga „DEL”, naciśnij przycisk Poprzedni lub Następny, aby wybrać utwór i numer stacji do usunięcia, naciśnij ponownie przycisk Delete, aby usunąć bieżącą stację.

Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 sekund od wejścia w interfejs usuwania nie zostanie wykonana żadna operacja, funkcja usuwania zostanie automatycznie zakończona.

## Nagrywanie Radia i Odtwarzanie Plików

W trybie radia przesunąć przełącznik pasma na żądane pasmo nagrywania, włożyć kartę USB/TF do odpowiedniego gniazda, naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania, aby przejść do trybu nagrywania. Jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się migający napis „REC”, a następnie ponownie naciśnij krótko przycisk nagrywania, aby zapisać plik nagrania i powrócić do bieżącego stanu odtwarzania.

Jeśli chcesz odtworzyć aktualnie nagrany plik, przesunąć przełącznik funkcji na pozycję USB, a radio automatycznie odtworzy ostatni nagrany plik.

•Podczas odtwarzania plików w trybie USB naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączania plików AB (przycisk numeryczny 1), aby przełączać się między innymi plikami muzycznymi i nagraniami.

## Ustawienie czasu

1. W stanie wyłączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania czasu, aby przejść do trybu ustawiania czasu. Jednocześnie na wyświetlaczu LCD zacznie migać godzina.

2. Obróć przycisk wyboru stacji, aby ustawić godzinę

3. Naciśnij krótko przycisk ustawiania czasu, aby potwierdzić, a następnie ustaw minuty. Jednocześnie na wyświetlaczu LCD zaczną migać znaki minut.

1.4. Obróć przycisk wyboru stacji, aby ustawić minuty i naciśnij przycisk czasu.

Przycisk ustawień do potwierdzenia. System automatycznie potwierdzi bieżący czas regulacji,

jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. ※Uwaga:

Po ustawieniu czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk z numerem „9”, aby przełączać się między formatem 12-godzinnym a 24-godzinnym w stanie wyłączenia.

## Ustawienia alarmu zegara

1. W stanie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk Clock Alarm Setting, aby przejść do ustawień alarmu zegara, znak godziny miga na wyświetlaczu LCD w tym samym czasie, obróć przycisk Station Selection, aby ustawić godzinę, naciśnij przycisk Clock Alarm Setting, aby potwierdzić, wprowadź ustawienie minut, obróć przycisk Station Selection, aby ustawić minuty, naciśnij przycisk Clock Alarm Setting, aby potwierdzić. System automatycznie potwierdzi bieżący czas regulacji, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.

2. Po ustawieniu czasu alarmu naciśnij krótko przycisk ustawień alarmu zegara, aby wybrać tryb alarmu, a następnie: tryb wbudowanego dzwonka alarmu, tryb alarmu USB, tryb radia alarmu oraz wyłącz alarm.

## Uśpij i anuluj alarm

1. Gdy zabrzmi alarm, naciśnij dowolny przycisk (oprócz przycisku zasilania), aby przejść w stan drzemki. Alarm włączy się ponownie po 5 minutach.

2. Gdy alarm jest włączony, alarm zadzwoni o tej samej porze następnego dnia. Jeśli chcesz wyłączyć alarm, naciśnij krótko przycisk Clock Alarm Setting, aby wyłączyć alarm w stanie wyłączenia, a alarm nie zadzwoni następnego dnia.

Gdy tryb alarmu jest ustawiony na wbudowany dzwonek, alarm wyłączy się, jeżeli w ciągu 3 minut od uruchomienia alarmu nie zostanie wykonana żadna operacja.

Naciśnij przycisk drzemki w ciągu 3 minut, aby natychmiast zatrzymać bieżący sygnał dźwiękowy. Alarm włączy się ponownie za 5 minut.

•Jeśli tryb alarmu jest ustawiony na USB/kartę TF lub radio, alarm wyłączy się, jeśli w ciągu 60 minut od aktywacji alarmu nie zostanie wykonana żadna czynność.

Bieżący dzwonek zostanie natychmiast zatrzymany po naciśnięciu przycisku drzemki w ciągu 60 minut, a alarm włączy się ponownie po 5 minutach.

Uwaga: 1. Jeśli tryb alarmu jest ustawiony na dysk flash USB, system automatycznie przełączy się na tryb wbudowanego dzwonka alarmu, jeśli nie wykryto dysku flash USB lub innego urządzenia USB, a czas alarmu wynosi 3 minuty.

3. Drzemkę można ustawić do pięciu razy, a alarm wyłączy się automatycznie. Czas alarmu wynosi 3 minuty za każdym razem.

4. W dowolnym trybie alarmu dźwięk alarmu stopniowo zmienia się z cichego na głośniejszy.

## Działanie timera uśpienia

Timer uśpienia można ustawić w stanie wyłączenia.

Kroki działania: W

stanie wyłączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk Sleep Timer, aby przejść do ustawień Sleep Timer. Na wyświetlaczu LCD wyświetli się komunikat  przycisk Station Selection, aby ustawić czas.

Notatka:

•Timer uśpienia można ustawić na 90 minut, a najkrótszy czas to 1 minuta. Zostanie on automatycznie potwierdzony po 3 sekundach.

Gdy wyłącznik czasowy jest ustawiony na „1”, , system automatycznie wyjdzie ze stanu uśpienia ustawienie wyłącznika czasowego odbywa się poprzez obrót przycisku wyboru stacji.

•Po ustawieniu Sleep Timer, naciśnij i przytrzymaj przycisk Sleep Timer ponownie, aby wyświetlić pozostały czas wyłączenia uśpienia. W tym momencie naciśnij krótko przycisk Sleep Timer ponownie, aby zresetować czas.

Inne funkcje Słuchawki: Aby

nie przeszkadzać innym, możesz użyć słuchawek do słuchania radia. Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego, a wbudowany głośnik urządzenia automatycznie przełączy się na tryb słuchania słuchawek.

## Specyfikacje

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości: | Częstotliwość FM 76-108 MHz<br>Częstotliwość MW 522-1620KHz<br>Częstotliwość SW 2,3-21,19MHz |
| Pobór mocy:            | Prąd zmienny 110 V/220 V, prąd stały 4,5 V (1,5 V*3 UM-1)                                    |
| Głośnik:               | 3,5 cala, 6 omów, 3 W                                                                        |
| Ekran:                 | Wyświetlacz LCD z podświetleniem 1,3 W                                                       |
| Moc wyjściowa:         |                                                                                              |
| Moc wyjściowa USB:     | 5V 0,15A                                                                                     |

Lista rzeczy do spakowania

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Radiodobornik TR629   | 1 |
| Przewód zasilający AC | 1 |
| Instrukcja obsługi    | 1 |
| Pudełko do pakowania  | 1 |

## PRZEWODNIK DOTYCZĄCY EKSPOZYCJI NA RF I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU



### UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, świadomości oddziaływania energii częstotliwości radiowych oraz kontroli nad nią w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

## Przepisy samorządowe

Gdy radio są używane w związku z zatrudnieniem, przepisy samorządu lokalnego wymagają, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i potrafili kontrolować swoje narażenie, aby spełnić wymagania zawodowe. Świadomość narażenia może być ułatwiona przez użycie etykiety produktu kierującej użytkowników do określonych informacji dotyczących świadomości użytkownika.

Twoje radio Reteless ma etykietę produktu narażenia na RF. Ponadto instrukcja obsługi Reteless lub osobna broszura bezpieczeństwa zawierają informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania narażenia na RF i spełnienia wymogów zgodności.

## Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika udzielone przez lokalne departamenty zarządzania radiem do obsługi tego radia i nie powinny być dokonywane. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji technicznych do wykonywania konserwacji i napraw nadajnika w prywatnych usługach lądowych mobilnych i stacjonarnych, zgodnie z certyfikatem wydanym przez przedstawiciela organizacji użytkownika tych usług.

Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształ, półprzewodnika itp.) na inny, nieupoważniony przez lokalne wydziały zarządzania radiowego, sprzęt przeznaczony do tego radia, może stanowić naruszenie przepisów.

Wymagania FCC: •To urządzenie

jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

•(Jeśli dotyczy) Ten sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

-- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radio-telewizyjnego.

#### Wymagania CE: •(Prosta

deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd oświadcza, że typ sprzętu radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ROHS 2011/65/UE i dyrektywy WEEE 2012/19/UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.retekess.com](http://www.retekess.com).

#### •Sprzedaż

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na Twoim produkcie, ulotce lub opakowaniu przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory (akumulatory) muszą być oddawane do wyznaczonych punktów zbiórki po zakończeniu ich żywotności. Nie wyrzucaj tych produktów jako niesortowanych odpadów komunalnych. Utylizuj je zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twojej okolicy.



#### Wymagania IC: Aparatura

radiowa zwolniona z licencji

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Operacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami:

- (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń;
- (2) użytkownik urządzenia musi zaakceptować wszelkie odbierane zakłócenia radiowe, nawet jeśli mogą one powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenia dotyczące częstotliwości radiowych

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych (jeśli dotyczy)

• NIE używaj radia bez odpowiedniej anteny, ponieważ może to uszkodzić radio, a także spowodować przekroczenie limitów narażenia na RF. Prawidłowa antena to antena dostarczona z tym radiem przez producenta lub antena specjalnie autoryzowana przez producenta do użytku z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać określonego zysku podanego przez producenta.

- Aby uniknąć zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, gdzie znajdują się znaki informujące o tym.
- NIE używaj nadajnika w miejscach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak szpitale, samoloty i miejsca przeprowadzania wybuchów.

## Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

## Chroń swój słuch:



OSTRZEŻENIE

- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
- Zwiększaj głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej należy zmniejszyć głośność.
- Ogranicz czas korzystania ze słuchawek i słuchawek dousznych przy wysokiej głośności.

• Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej nie należy umieszczać głośnika radia bezpośrednio przy uchu. •

Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek, ponieważ nadmierne ciśnienie dźwięku wytwarzane przez słuchawki douszne i nauszne może spowodować utratę słuchu.

Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może tymczasowo lub trwale wpłynąć na słuch. Im głośniejsze jest radio, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch mógł uciepieć. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami początkowo niewykrywalne i może mieć kumulatywny efekt.



## Zatwierdzone akcesoria



OSTRZEŻENIE

• To radio spełnia wytyczne dotyczące narażenia na RF, gdy jest używane z akcesoriami Reteless dostarczonymi lub przeznaczonymi do tego produktu. Użycie innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z wytycznymi dotyczącymi narażenia na RF i może naruszać przepisy.

• Aby uzyskać listę akcesoriów zatwierdzonych przez Reteless dla Twojego modelu radia, odwiedź następującą stronę internetową: <http://www.Reteless.com>