


PILOT PUSZKOWY_BOX_Bi:KLIK_HCS

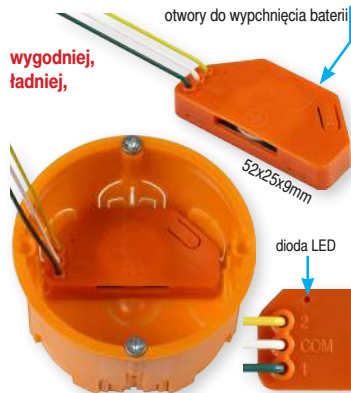

- * Pilot powstał specjalnie po to, aby wysyłać rozkazy radiowe, korzystając z łącznika chwilowego jedno lub dwa przyciskowego, zgodnego, z już istniejącą w obiekcie, linią wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego.
- * Montaż wewnątrz podtynkowej puski o średnicy nie mniejszej niż 60mm.
- * Pilot **PUSZKOWY_BOX_Bi:KLIK** to tak naprawdę dwa piloty baterijne w jednej obudowie,
 - ▶ Pierwszy pilot dwuprzyciskowy dostępny jest po zwarciu i rozwarciu przewodu nr1 lub nr 2 z przewodem COM,
 - ▶ Drugi pilot dwuprzyciskowy dostępny jest po szybkim, dwukrotnym zwarciu i rozwarciu przewodu nr1 lub nr 2 z przewodem COM,
 - ▶ Pilot dostępny po jednokliku - to pilot JEDNOKLIK,
 - ▶ Pilot dostępny po dwukliku - to pilot DWUKLIK,
 Użytkownik może np. otwierać bramę dwuklikami, a zamykać ją jednoklikami,
- * Pilot produkowany jest w wielu systemach kodowania. Zapytaj o dostępne systemy lub sprawdź na stronie: www.proxima.pl

Uwaga. Przycisk Prog na obudowie pilota jest trzecim przyciskiem pilota (też bi:klikiem).

1. Działanie przycisków pilota

▶ **JEDNOKLIK** to pojedyncze, krótkie lub długie naciśnięcie przycisku pilota. **DIODA LED** pilota świeci światłem ciągłym tak długo, jak długo przycisk pozostaje naciśnięty - **długi jednoklik**. Rozkaz wysyła pilot NR1 - pilot JEDNOKLIK.

▶ **DWUKLIK** to szybkie, dwukrotne naciśnięcie. Jeżeli zachodzi potrzeba długiego wysyłania rozkazu, należy krótko nacisnąć i zwolnić przycisk pilota, a następnie szybko nacisnąć i trzymać przycisk tak długo, jak potrzeba - **długi dwuklik**.

DIODA LED pilota po drugim przyciśnięciu miga tak długo, jak długo przycisk pozostaje naciśnięty. Rozkaz wysyła pilot NR2 - pilot DWUKLIK.

2. Bateria pilota

Poprawną pracę pilota sygnalizuje **zielona** dioda LED pilota, a baterię do wymiany sygnalizuje **czerwona** dioda LED. Dioda LED znajduje się w obudowie pilota i trudno ją obserwować, gdy zasłania ją łącznik, ale czasami w ciemnościach dioda może być widoczna, jeżeli nie, należy zdemontować łącznik.

Użytkownik może trzykrotnie sprawdzić stan baterii:

- ▶ bardzo dobra - trzy **zielone** błyski diody LED pilota,
- ▶ dobra - dwa **zielone** błyski diody LED pilota,
- ▶ dostateczna - jeden **zielony** błysk diody LED pilota,
- ▶ bateria do wymiany - jeden **czerwony** błysk diody LED.

3. Wysyłanie SEEDA

Niektóre systemy (np. BFT, APRIMATIC) do rejestracji pilota w sterowniku wymagają użycia tzw. ukrytego przycisku. Pilot **Bi:KLIK** wysyła SEEDA tylko wtedy, gdy bateria pilota jest co najmniej dostateczna - dioda LED pilota świeci na **zielono**.

Pilot JEDNOKLIK / DWUKLIK zaczyna wysyłać kod ukrytego przycisku (SEED) po trwającym 30s, długim jedno - lub dwukliku. Wysłanie SEEDA sygnalizuje dioda LED, migając na **czerwono** (433MHz) lub **zielono** (868MHz). Miganie jest jednocześnie dwucyfrową informacją o numerze systemu kodowania. W systemach BFT i APRIMATIC pilot zaczyna wysyłać SEEDA również po jednoczesnym naciśnięciu dwóch przycisków. Wysłanie SEEDA sygnalizuje dioda LED świecąc światłem stałym.

4. Dane techniczne pilota

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	3V	1 x CR2032
2	Pobór prądu	20mA	nadawanie
3	Częstotliwość	433 lub 868MHz	
4	Wymiary	52x25x9mm	

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja obejmuje pilota nabytego na terytorium Polski i trwa 3 lata od daty jego produkcji. Jeżeli w ciągu 3 lat od daty produkcji wystąpią usterki w jego działaniu z przyczyn zależnych od producenta, zostaną one bezpłatnie usunięte, lub urządzenie zostanie wymienione na nowe. Wykonanie naprawy gwarancyjnej, ani wymiana urządzenia w ramach gwarancji, nie powodują przedłużenia terminu gwarancji.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zalania pilota, uszkodzenia, baterii, uszkodzeń wynikających z ingerencji użytkownika, wszelkich elementów pilota, które zużywają się w ramach normalnej pracy np. z wytarcia nadruków, zarysowania. Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do detalicznej wartości pilota wskazanej w cenniku producenta obowiązującym w dniu zgłoszenia reklamacji. Producent nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie pilota wynikłe z innych przyczyn, niż wady w nim tkwiące, oraz nie odpowiada za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią pilota. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Urządzenie należy odesłać wraz z kartą gwarancyjną i wypełnionym formularzem reklamacyjnym (do pobrania na www.proxima.pl w zakładce do pobrania) na adres firmy.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że piloty HOB_NC są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl



Proxima sp.j. jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie po to, aby wyjaśnić przeznaczenie urządzenia.

Data i pieczęć sprzedawcy

PROXIMA
ELEKTRONICS

PROXIMA sp. j. 87-100 Toruń, ul.Polna 23A, tel. +48 56 6602000, www.proxima.pl