

lovio
HOME

Gofrownica
PL Instrukcja obsługi



Model: LVWF001BK

Napięcie znamionowe: 220-240V~50/60Hz

Moc znamionowa: 1400 W

**Zachowaj te instrukcje na przyszłość i przekaz je przyszłym
użytkownikom urządzenia.**

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z gwarancją i paragonem. Jeśli to możliwe, należy również zachować opakowanie zewnętrzne. W przypadku przekazania urządzenia innym osobom, należy przekazać im również instrukcję obsługi.



Ten symbol oznacza: Uwaga: Gorąca powierzchnia!

- PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ

- Należy upewnić się, że napięcie w gniazdku jest takie samo, jak napięcie wskazane na etykiecie znamionowej urządzenia. Używać tylko w gospodarstwie domowym.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów lub pokręteł.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać przewodu, wtyczki ani kuchenki w wodzie lub innym płynie.
- Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
- Nie używaj urządzenia, które jest uszkodzone, działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać gofrownicy. Urządzenie należy oddać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy. Nieprawidłowy ponowny montaż może stwarzać ryzyko porażenia prądem podczas użytkowania gofrownicy.
- Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie używać na zewnątrz ani do celów komercyjnych.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub rozgrzanego piekarnika.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je odłączyć.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.
- Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny należy zachować szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NAPRAWY POWINIEN WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE AUTORYZOWANY PERSONEL.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

WTYCZKA Z UZIEMIENIEM

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z uziemieniem. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka elektrycznego, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki ani używać adaptera.

OPIS URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego wszystkimi częściami. Należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i ostrzeżenia.

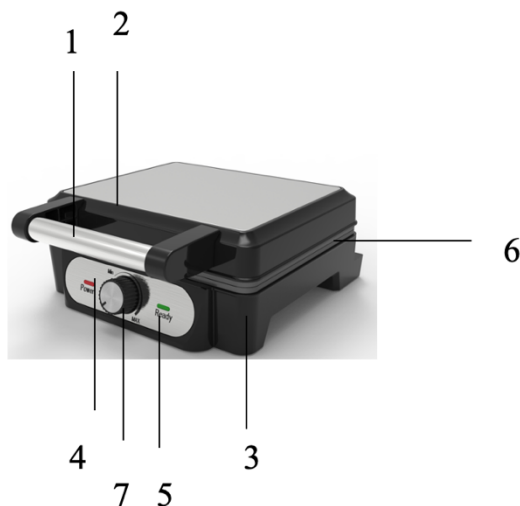

1. Uchwyt
2. Górna obudowa
3. Dolna obudowa
4. Kontrolka zasilania
5. Kontrolka status gotowości
6. Płyta grzewcza
7. Pokrętko temperatury

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć wszelkie materiały promocyjne i opakowania oraz sprawdzić, czy płyty grzejne są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzeć wilgotną ściereczką. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wlej łyżeczkę oleju roślinnego na płyty grzewcze. Rozprowadź go za pomocą chłonnego ręcznika kuchennego i zetrzyj nadmiar.



Podczas pierwszego uruchomienia urządzenie może wydzielać niewielką ilość dymu lub zapachu. Jest to normalne zjawisko w przypadku wielu urządzeń grzewczych. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo urządzenia.

1. Po włożeniu wtyczki do gniazda zasilania zaświeci się lampka kontrolna i wskaźnik gotowości, następnie należy ustawić pokrętko temperatury na żądane ustawienie. Kontrolka gotowości zgaśnie, co oznacza, że urządzenie zaczyna się nagrzewać. Na początku należy wypróbować ustawienie średnie, później można je obniżyć lub podwyższyć zgodnie z własnymi preferencjami.

2. Pozostaw urządzenie do wstępnego nagrzania, aż wskaźnik gotowości zaświeci się ponownie, co oznacza, że płyty grzejne osiągnęły odpowiednią temperaturę do pracy.

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed użyciem należy lekko spryskać płyty do gotowania olejem spożywczym. Ułatwi to wyjmowanie gofrów po ugotowaniu.

3. Rozłóż masę na dolnej płycie grzewczej używając dzbanka, łyżki lub rękawa cukierniczego.

Uwaga: Nie używaj jednorazowych plastikowych worków do wyciskania, ponieważ mogą się one stopić w kontakcie z gorącymi płytami.

4. Delikatnie zamknij pokrywę. Nie należy dociskać pokrywy, ponieważ może to spowodować wypłynięcie ciasta z płyt grzewczych.

4. Piecz przez około 4-6 minut lub do uzyskania złotego koloru.

- Do wyjmowania gofrów należy zawsze używać plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nigdy nie

używaj ostrych przedmiotów lub metalu, ponieważ spowoduje to uszkodzenie nieprzywierającej powierzchni płyt kuchennych.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- **Przed rozpoczęciem czyszczenia płyty grzewcze muszą ostygnąć!**
- Zawsze wyłączaj zasilanie i wyjmuj wtyczkę po i przed czyszczeniem.
- Płyty kuchenne są pokryte nieprzywierającą powłoką, dzięki czemu nie wymagają częstego czyszczenia. Wystarczy przetrzeć płyty kuchenne wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj ściernych zmywaków, proszków ani środków czyszczących.
- Nie wkładać do zmywarki.
- Przed kolejnym użyciem należy lekko natłuścić płyty do gotowania, aby ułatwić wyjmowanie ugotowanych gofrów.

PRZECHOWYWANIE

- Przed przechowywaniem zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
- Przed przechowywaniem należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest chłodne i suche.

lovio

HOME

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

Od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.



Manta S.A. niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi postanowieniami tzw. dyrektyw "nowego podejścia" Unii Europejskiej.



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Produkty oznaczone tym symbolem nie powinny być utylizowane lub wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez dostarczenie go do wyznaczonego punktu, w którym tego typu odpady niebezpieczne są poddawane recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces odzysku przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. W celu uzyskania informacji na temat tego, gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób bezpieczny dla środowiska, użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednimi władzami lokalnymi, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Uwaga!

Projekt produktu i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to w szczególności specyfikacji technicznych, oprogramowania, ilustracji i instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi służy jako ogólne wytyczne dotyczące obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Wyprodukowano w PRC.

DLA MANTA EUROPE