


INSTRUKCJA OBSŁUGI
STACJA ZEWNĘTRZNA
82225, 82225A, 82225-2

OPIS

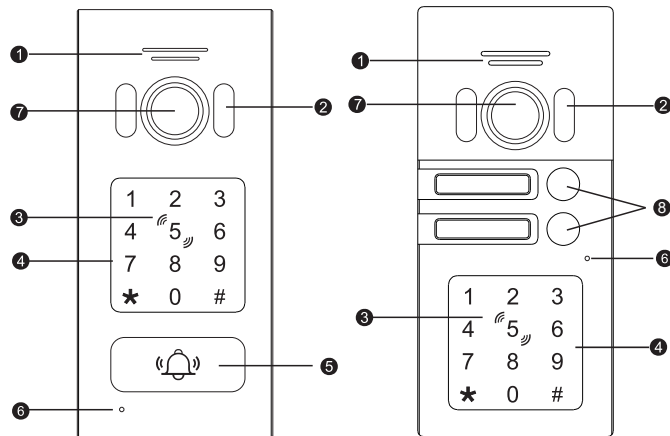

1	Głośnik
2	IR LED
3	Czytnik kart RFID 13,56 MHz MIFARE
4	Klawiatura
5	Przycisk dzwonka
6	Mikrofon
7	Kamera
8*	Przyciski wywołania*

* W stacjach wielorodzinnych numer przycisku rodziny ustawiamy w monitorze.

Należy wejść w **Ustawienia -> System -> Ustawienia Admin.** i wprowadzić kod administratora monitora (domyślnie 111111).

"Numer pokoju" odpowiada za przycisk na stacji zewnętrznej.


Jeden monitor ustawiamy na 1, drugi na 2.

1

PARAMETRY

1. Kąt widzenia: 140°
2. Rozdzielczość: 2.0MP
3. Tryb nocny: 5 Diod IR LED
4. Napięcie pracy: DC: +24V ~ +28V
5. Pobór mocy: czuwanie ≤150mA, praca ≤300mA
6. Temperatura pracy: -25°C ~ +50°C
7. Wilgotność otoczenia: ≤95%
8. Częstotliwość czytnika RFID: 13,56 MHz MIFARE
9. Klasa szczelności: IP 65

SCHEMAT

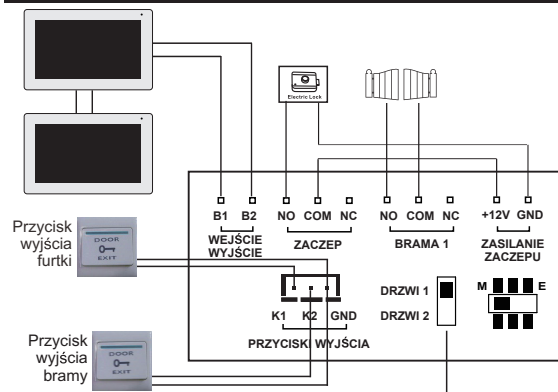

Jeśli w konfiguracji występuje jedna stacja zewnętrzna przełącznik ustawić na **DRZWI 1**. Jeśli w konfiguracji są dwie stacje, pierwszą ustawić na **DRZWI 1** a kolejną na **DRZWI 2**.

Przełącznik M i E

Przełącznik na pozycji **M** ustawia 12V na złączu ZASILANIE ZACZEPU
Przełącznik na pozycji **E** ustawia 20V na złączu ZASILANIE ZACZEPU
Sprawdź napięcie pracy swojego zaczepu przed wybraniem napięcia

Wymagany zaczep niskoprądowy i dodatkowa dioda zabezpieczająca lub warystor. W razie potrzeby elektrozaczep można zasilć dodatkowym niezależnym zasilaczem.

2

WARTOŚCI DOMYŚLNE

Ustawienia domyślne	
Hasło administratora	999999
Publiczne hasło furtki	123456
Publiczne hasło bramy	456789
Sposób otwarcia furtki	Karta lub hasło
Czas otwarcia	Domyślnie 2 sekundy
Tryby bezpieczeństwa	Domyślnie wyłączone
Info: Reset stacji nie usuwa kart, breloków	

USTAWIENIA ADMINISTRATORA

Wejście w tryb programowania administratora:
Domyślnie * **999999** #

W trybie gotowości wciśnij * kod administratora # aby wejść w tryb programowania. Stacja wyda dwukrotny dźwięk Bi Bi, oznacza to poprawne wejście w tryb.

Przy nieprawidłowym wprowadzeniu kodu stacja wyda czterokrotny dźwięk Bi Bi Bi Bi.

W trybie programowania jeśli nie zostanie wykonana żadna procedura w ciągu 30 sekund stacja powróci do trybu czuwania. Stacja wyda wtedy potrójny dźwięk Bi Bi Bi.

ZMIANA HASŁA ADMINISTRATORA:

Wejść w tryb programowania,
wpisz **077** # Nowe hasło # Nowe hasło #
Hasło musi mieć 6 cyfr. Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Przykład: * 999999 # 077 # 888888 # 888888 #

ZMIANA HASŁA ZACZEPU I BRAMY:

Hasło zaczepu:

Wejść w tryb programowania,
wpisz **011** # Nowe hasło # Nowe hasło #
Hasło musi mieć 6 cyfr. Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Przykład: * 999999 # 011 # 112233 # 112233 #

Hasło Bramy:

Wejść w tryb programowania,
wpisz **022** # Nowe hasło # Nowe hasło #
Hasło musi mieć 6 cyfr. Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

ZMIANA CZASU OTWARCIA ZACZEPU I BRAMY:

Czas zaczepu:

Wejść w tryb programowania, wpisz **20 02** #
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.
02 to czas otwarcia 2s.

Przykład: Chcąc zmienić czas otwarcia furtki na 5 sekund wpisz:
* 999999 # 20 05 #

Czas bramy:

Wejść w tryb programowania, wpisz **40 01** #
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.
01 to czas otwarcia 1s.

ZARZĄDZANIE BRELOKAMI, KARTAMI:

Dodawanie kart, breloków:

Wejść w tryb programowania, wpisz **7** i nr karty od **000** do **199** #
Stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi. - Zbliżyć niezakodowaną kartę.
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.
Jeśli potrzebujesz zakodować kolejne karty, wprowadź kolejny nr
karty # i zbliż kolejną niezakodowaną kartę.

Przykład: * 999999 # 7 000 # zbliż kartę 001 # zbliż kartę 002 #
zbliż kartę 003 # zbliż kartę itd.

Usuwanie kart, breloków

Wejść w tryb programowania, wpisz **8** i nr karty od **000** do **199** #
Przy poprawnym usunięciu stacja wyda potrójny dźwięk Bi Bi Bi.

Usuwanie przez zbliżenie karty:

Wejść w tryb programowania, wpisz **8999** # i zbliż kartę.
Przy poprawnym usunięciu stacja wyda pojedynczy dźwięk Bi.

Usuwanie wszystkich zakodowanych kart, breloków:

Wejść w tryb programowania, wpisz **8888** #
Przy poprawnym usunięciu stacja wyda potrójny dźwięk Bi Bi Bi.

PODŚWIETLENIE KLAWIATURY:

Domyślnie podświetlenie klawiatury automatycznie włącza się po
zmroku. Można zmienić czas podświetlenia po ostatnim naciśnięciu
klawisza od 01 do 99 sekund. Ustawienie czasu na 00 włącza
automatyczne podświetlenie.

Wejść w tryb programowania, wpisz **1 08** #
08 to czas podświetlenia 8s.

Przykład: Chcąc zmienić czas podświetlenia na 8 sekund wpisz:
* 999999 # 1 08 #

USTAWIENIA SPOSOBU OTWIERANIA:

Tylko karta, brelok

Wejść w tryb programowania, wpisz **300** #
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Karta lub hasło (domyślnie)

Wejść w tryb programowania, wpisz **301** #
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Karta i dodatkowo hasło

Wejść w tryb programowania, wpisz **302** #
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

TRYBY BEZPIECZEŃSTWA:

Tryb nieaktywny (domyślnie)

Wejść w tryb programowania, wpisz **500** # Przy poprawnym
zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Tryb aktywny 1

Wejść w tryb programowania, wpisz **501** # Przy poprawnym
zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.
Opis trybu: *Jeśli w ciągu 5 min, 10 razy zostanie wpisany zły kod lub
niezakodowana karta, stacja zablokuje się na 2 minuty i wywoła
powiadomienie na monitor.*

Tryb aktywny 2

Wejść w tryb programowania, wpisz **502** # Przy poprawnym
zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.
Opis trybu: *Jeśli w ciągu 5 min, 10 razy zostanie wpisany zły kod lub
niezakodowana karta, stacja uruchomi alarm dźwiękowy przez 1
minutę i wywoła powiadomienie na monitor.*

ZARZĄDZANIE PUBLICZNYM HASŁEM DOSTĘPU:

Opcja włącza i wyłącza działanie kodów zaczepu i bramy

Kod wyłączony, nieaktywny

Wejdz w tryb programowania, wpisz **600 #**

Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Kod włączony, aktywny

Wejdz w tryb programowania, wpisz **601 #**

Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH:

Wejdz w tryb programowania, wpisz **099 #**

Przy poprawnym resecie stacja wyda pojedynczy dźwięk Bi.

Reset nie usuwa breloków, kart.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIE 4 CYFROWEGO KODU OTWARCIA:

Kod przypisuje się do zakodowanego breloka i otwiera tylko furtkę.

Wciśnij * zbliż zakodowaną kartę, breloka, wprowadź stare hasło #
nowe hasło # nowe hasło #

Jeśli hasło breloka nie było wcześniej zmieniane, stare hasło to 0000

Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

OBSŁUGA:

Otwieranie kartą, brelokiem

W trybie gotowości zbliż zakodowaną kartę w obszar czytnika stacji.
Przy poprawnie zakodowanej karcie stacja otworzy zaczep

Otwieranie hasłem, kodem

W trybie gotowości wpisz 6 cyfrowy kod furtki, bramy lub 4 cyfrowy kod
karty, breloka i zatwierdź #
Przy poprawnej operacji stacja otworzy zaczep


Otwieranie jeśli sposób otwierania jest ustawiony na Karta i dodatkowo hasło

W trybie gotowości zbliż zakodowaną kartę, następnie wprowadź
4 cyfrowe hasło przypisane do tej karty i zatwierdź #.
Jeśli brelok i hasło do niego są poprawne, stacja otworzy zamek


Przywracanie do ustawień fabrycznych jeśli kod administratora został zapomniany

Reset kodu administratora przywracany jest z pozycji monitora
w opcjach zaawansowanych. Po resecie kod to 999999.


MONTAŻ

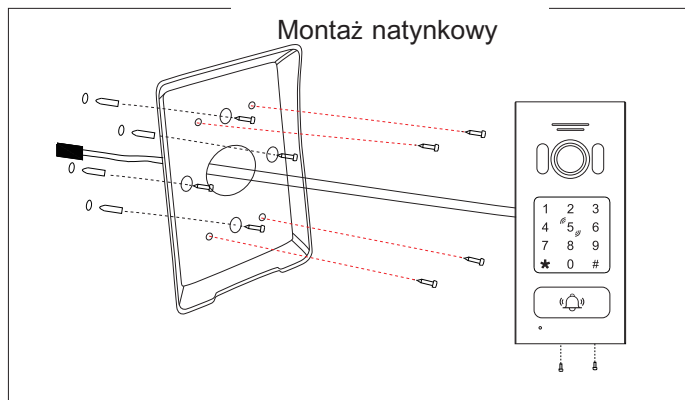

ZAWARTOŚĆ

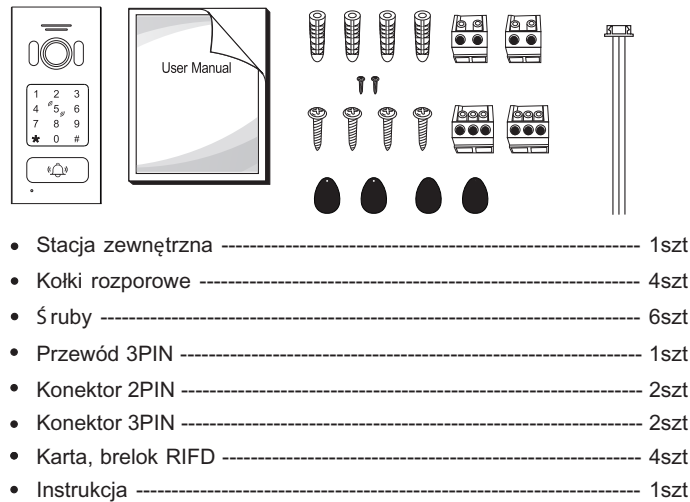

MONTAŻ STACJI ZEWNĘTRZNEJ

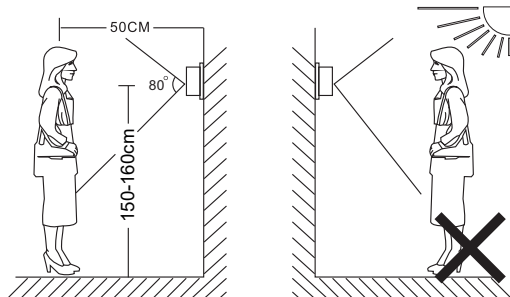

INFO:

- Unikaj instalacji urządzenia w pobliżu silnego promieniowania np. silniki prądu przemiennego itp.
- Konserwację powinien wykonywać wykwalifikowany technik.
- Unikaj mocnego wstrząsania, upadków i kolizji, w przeciwnym razie wewnętrzne elementy mogą zostać uszkodzone.
- Nie wystawiaj kamery zewnętrznej na silne światło lub słońce.
- Nie instaluj stacji zewnętrznej w otoczeniu mocnego bezpośredniego działania promieni słonecznych, dużej wilgoci, wysokiej temperatury, w mocno zakurzonych pomieszczeniach oraz w otoczeniu żrących chemikaliów.
- Wybierz najbardziej odpowiednią pozycję, w której kamera znajduje się na wysokości oczu użytkownika.
- Wyłączyć zasilanie przed instalacją.
- Instaluj więcej niż 30 cm od źródła prądu zmiennego, aby uniknąć zakłóceń zewnętrznych.
- Trzymaj z dala od wody i pola magnetycznego.