


Instrukcja regulacji czujnika ruchu

Plafon jest wyposażony w fabrycznie ustawiony czujnik ruchu, który odpowiada najczęściej stosowanym scenariuszom użytkowania. Istnieje jednak możliwość samodzielnej regulacji czujnika. Aby zachować wysoką klasę szczelności lampy, regulacja czujnika ruchu została umieszczona pod kloszem.

Aby dokonać regulacji:

1. Odkręć klosz od podstawy lampy.
2. Dokonaj regulacji czujnika według indywidualnych preferencji.

Po zakończeniu regulacji upewnij się, że klosz został prawidłowo dokręcony z odpowiednią siłą, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do wnętrza lampy.

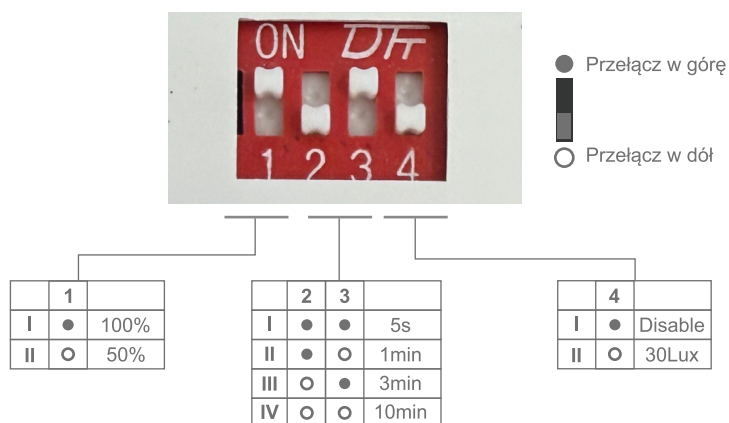

Zasięg czujnika ruchu

Przełącznik nr **1**

- I - zasięg 100%
- II - zasięg 50%

Czas świecenia

Przełączniki nr **2** i **3**


Umożliwia ustawienie czasu, przez jaki lampa pozostanie włączona po zaniku ruchu w obszarze detekcji.

Jasność otoczenia

Przełącznik nr **4**

- I - czujnik zadziała za każdym razem, gdy wykryje ruch, niezależnie od jasności otoczenia
- II - czujnik zadziała tylko wtedy, gdy jasność otoczenia będzie niższa od określonej wartości luksów

Schemat wykrywania ruchu

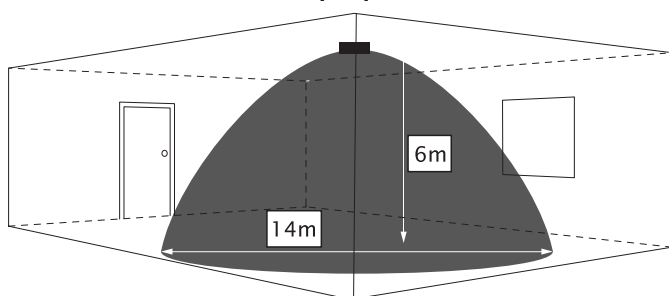


Motion sensor - user manual

The ceiling light is equipped with a factory-set motion sensor that fits the most commonly used scenarios. However, it is possible to adjust the sensor manually. To maintain the high waterproof rating of the lamp, the motion sensor adjustment is placed under the lampshade.

To make adjustments:

1. Unscrew the lampshade from the lamp base.
2. Adjust the sensor according to your needs.

After adjustment, ensure that the lampshade is properly tightened with appropriate force to prevent moisture from entering the lamp.

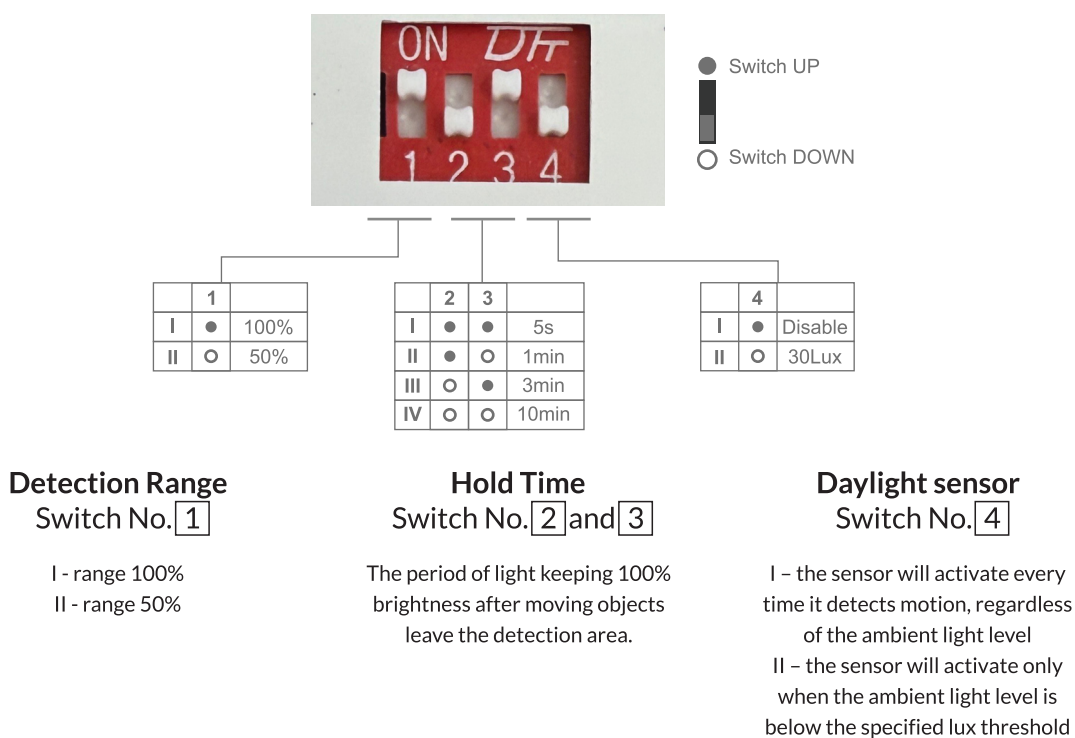

Detection Patterns

