


AVAPOW T8max

STARTER ROZRUCHOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

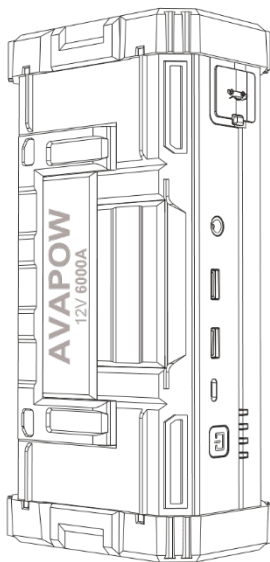


Co jest w zestawie?

- AVAPOW
- Zaciski do startera
- Kabel USB-C
- Konwerter do zapalniczki
- Instrukcja EN (PL do pobrania w wersji elektronicznej)
- Etui do urządzenia


Opis urządzenia

1. Przycisk włączania
2. Wyjście USB 1: 5V/2.4A
3. Wyjście USB 2: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
4. EC5 wyjście/ osłona przeciwpłyłowa
5. Wejście USB-C do ładowania urządzenia: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
6. Wyjście DC : 12V/10A
7. Latarka LED

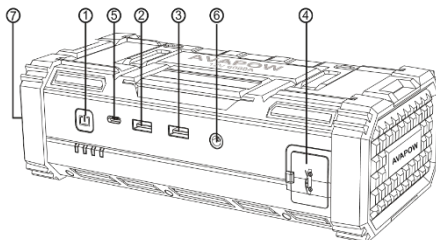

Ładowanie urządzenia ładowarką sieciową (**nie dołączona do zestawu**)

1. Podłączyć kabel USB-C do wejścia w starterze (INPUT)
2. Podłączyć przewód USB-C z ładowarką. Parametry wyjściowe ładowarki to 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A. Stosowanie innym parametrów uszkodzi starter.
3. Podłączyć ładowarkę do gniazda zasilania.

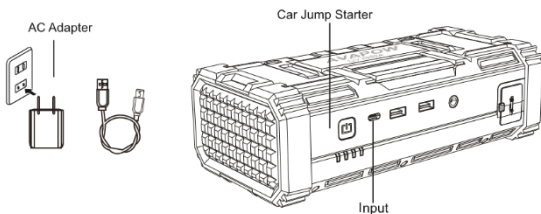

Przed pierwszym użyciem startera należy naładować urządzenie do poziomu 100%.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozruchu awaryjnego akumulatorów samochodowych 12 V i jest przeznaczone do silników benzynowych i silników wysokoprężnych o pojemności do 10 litrów. Nie próbuj uruchamiać pojazdów z wyższą pojemnością akumulatora lub innym napięciu. Jeśli pojazd nie zostanie uruchomiony natychmiast, odczekaj 1 minutę, aby urządzenie ostygło. Nie próbuj ponownie uruchamiać pojazdu po trzech kolejnych próbach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Sprawdź swój pojazd pod kątem innych możliwych powodów, dla których nie można go ponownie uruchomić.

Instrukcja uruchamiania pojazdu

1. Upewnić się czy starter jest naładowany na min 50%.
2. Podłączyć zaciski startera do gniazda EC5
3. Włączyć starter przyciskiem włączania POWER.
4. Podłączyć czerwone zaciski z PLUSEM akumulatora
5. Podłączyć czarne zaciski z MINUSEM akumulatora
6. Uruchomić pojazd

-
7. Odłączyć klemy od baterii i startera. Wyłączyć starter przyciskiem POWER.

Start The Car




Jak ładować telefony i inne urządzenia mobilne?

AVAPOW T8max ma dwa wyjścia USB do ładowania telefonów, tabletów. Opis wyjść na stronie 2 niniejszej instrukcji.



DC & USB Power Supply




Naciśnij przycisk zasilania — > podłącz
port wyjściowy telefonu i power banku
— > ładowanie

Latarka LED





1. Przyciśnij przycisk włączania przez 3 sekundy aby włączyć latarkę.
Ponowne przyciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje wyłączenie.
2. W trybie włączonej latarki: Krótko naciśnij przycisk światła, aby włączyć latarkę. Zaświeci się wskaźnik pojemności baterii.
Ponownie krótko naciśnij przycisk światła, aby przewinąć oświetlenie, stroboskop, SOS. Krótko naciśnij ponownie, aby wyłączyć latarkę.

Latarka oferuje ponad 35 godzin ciągłej pracy po pełnym naładowaniu.



LED Flashlight

Power Button

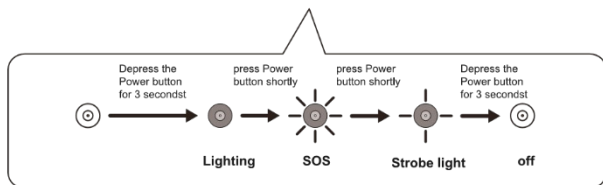

Ostrzeżenie o bezpieczeństwie

1. Unikaj zwarcia startera podłączając czerwone i czarne zaciski.
2. Nie demontuj startera. Napraw i otwierania obudowy może podejmować się tylko autoryzowany zakład naprawczy.
3. Jeśli zauważysz wyciek lub nietypowy zapach, Natychmiast przestań używać startera.
4. Proszę używać tego startera w normalnej temperaturze i trzymać z dala od wilgotnych, gorących i ognistych miejsc.
5. Nie uruchamiaj pojazdu w sposób ciągły. Między dwoma startami powinno być co najmniej 30 sekund do 1 minuty.
6. Gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 10% nie używaj startera. W przeciwnym razie urządzenie może być uszkodzone.
7. Przed pierwszym użyciem ładuj go przez 3 godziny lub dłużej.
8. Jeżeli dodatni zacisk rozruchowy został nieprawidłowo podłączony do ujemnych biegunów akumulatora samochodowego produkt jest wyposażony w odpowiednie środki ochronne aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych.

Uwaga:

- Przy pierwszym użyciu upewnij się, że urządzenie jest naładowane w 100%.
- W normalnym użytkowaniu przed użyciem upewnij się, że urządzenie ma co najmniej 50% mocy.

Wyłączenie gwarancji:

1. Produkt był nieprawidłowo obsługiwany lub uszkodzony z następujących powodów, którym nie można było zapobiec (takich jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna itp.).
2. Produkt został naprawiony, zdemontowany lub zmodyfikowany przez techników niebędących producentami lub niebędących autoryzowanymi technikami.
3. Problem spowodowany zastosowaniem niewłaściwej ładowarki nie pasującej do produktu.
4. Poza okresem gwarancji na produkt (12 miesięcy)



