

Instrukcja obsługi

Ekran radio Carplay Android Auto

Model: H509

Spis treści

Uwaga

Niniejszy dokument zawiera pełną instrukcję konfiguracji i użytkowania urządzenia multimedialnego A3.

Wszystkie nazwy angielskie pozostawiono w oryginale i uzupełniono o **tłumaczenie w nawiasach** – ułatwi to korzystanie z menu urządzenia, które wyświetla się głównie po angielsku.

Spis treści

1. [Bezpieczeństwo i zalecenia ogólne](#)
 2. [Połączenie Bluetooth \(Łączność Bluetooth\)](#)
 3. [Apple CarPlay \(Apple CarPlay - integracja z iPhone\)](#)
 4. [Android Auto \(Android Auto - integracja z Androidem\)](#)
 5. [AirPlay Link \(AirPlay Link - bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu iPhone\)](#)
 6. [Wireless Link \(Wireless Link - bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu Android\)](#)
 7. [Przesyłanie dźwięku do głośników auta](#)
 8. [Opis złączy urządzenia](#)
 9. [Najczęstsze problemy i rozwiązania](#)
 10. [Karta gwarancyjna](#)
 11. [Certyfikat jakości produktu](#)
-



Bezpieczeństwo i zalecenia ogólne

- Podczas jazdy **nie** zmieniaj ustawień urządzenia. Skorzystaj z poleceń głosowych lub zatrzymaj pojazd.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – utracisz prawo do gwarancji.
- Utrzymuj ekran i przyssawkę w czystości; tłuste zabrudzenia obniżają przyczepność.





Połączenie Bluetooth (Łączność Bluetooth)

1. Wybór urządzenia w systemie

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę **BT (Bluetooth)**.

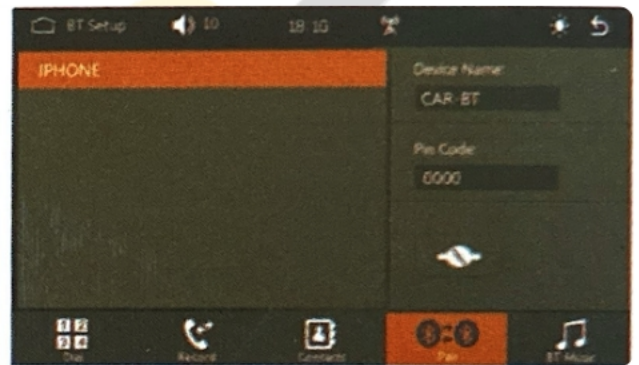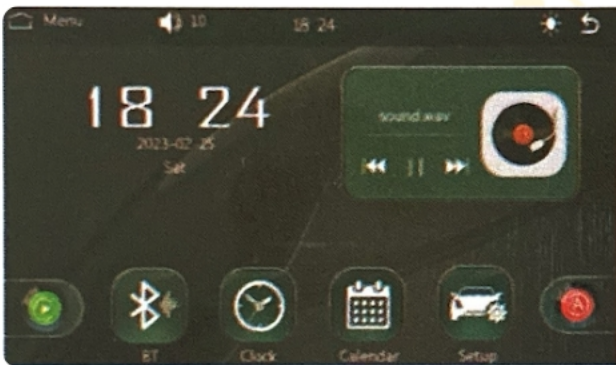

2. Wybierz nazwę urządzenia, np. **CAR-BT**.

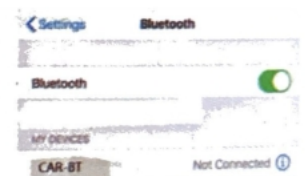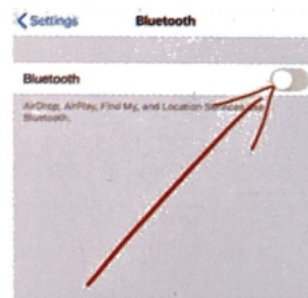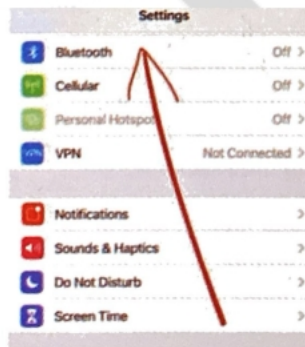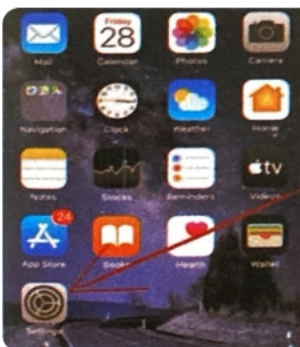

3. Jeżeli pojawi się **PIN** (kod PIN), domyślnie to **0000** – wprowadź go w telefonie.

2. Parowanie telefonu – krok po kroku

Krok	Czynność w telefonie
1	Wejść w Ustawienia → Bluetooth .
2	Włącz Bluetooth (jeśli jest wyłączony).

Krok	Czynność w telefonie
3	Na liście urządzeń wybierz CAR-BT .
4	Potwierdź kod parowania → Połącz .
5	Status zmieni się na Połączono (ang. <i>Connected</i>).

Po sparowaniu system automatycznie łączy się z telefonem przy każdym uruchomieniu.

Apple CarPlay (Apple CarPlay – integracja z iPhone)

1. Uruchomienie funkcji PhoneLink (Łącze Telefonu)

1. Na ekranie startowym wybierz ikonę **PhoneLink**.
2. Stuknij kafelek **CarPlay**.

2. Konfiguracja iPhone

1. Upewnij się, że **Bluetooth** i **Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)** są włączone.
2. Gdy pojawi się monit „Turn on Wi-Fi and use CarPlay in the car” – potwierdź.
3. Ikony aplikacji z iPhone’a pojawią się na ekranie urządzenia.
4. Do obsługi używaj dotyku lub komend Siri.

CarPlay obsługuje nawigację, muzykę, wiadomości oraz rozmowy głosowe.

Android Auto (Android Auto – integracja z Androidem)

Wymogi wstępne: Android 11 lub nowszy oraz dostęp do sklepu **Google Play (Sklep Google Play)**.

1. Aktywacja

1. Wybierz **PhoneLink** → **Android Auto** → **Connect (Auto)**.

2. Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

2. Instalacja i połączenie

1. Pobierz aplikację **Android Auto** z **Google Play**.
2. Sparuj telefon z urządzeniem przez **Bluetooth**.
3. Otwórz **Android Auto** – potwierdź wszystkie uprawnienia.
4. Interfejs Android Auto załaduje się automatycznie.

Jeśli połączenie się zrywa, sprawdź, czy telefon nie przełącza się na inną sieć Wi-Fi.

AirPlay Link (AirPlay Link – bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu iPhone)

1. Aktywacja w urządzeniu

- PhoneLink → AirPlay (projekcja bezprzewodowa)

2. Łączenie iPhone'a – szczegóły

Krok	Czynność
1	Włącz Wi-Fi w iPhone.
2	Połącz z siecią CarPlay_wifi_xxxx hasło 12345678 .
3	W Centrum sterowania wybierz Odbicie ekranu (Screen Mirroring) i wskaż urządzenie.

W trybie AirPlay ekran jest tylko kopiowany; sterowanie możliwe wyłącznie z poziomu telefonu.

Wireless Link (Wireless Link – bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu Android)

1. Pierwsze uruchomienie

1. PhoneLink → Wireless Link
2. Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację towarzyszącą.

2. Ustawienie hotpotu mobilnego (punktu dostępowego)

Ustawienie	Wartość
Nazwa SSID	Car
Hasło	12345678

Po zapisaniu telefon automatycznie połączy się z urządzeniem i aktywuje projekcję ekranu.

Przesyłanie dźwięku do głośników auta

Urządzenie ma wbudowany głośnik, ale dla lepszego brzmienia użyj głośników samochodu.

Metoda	Opis
FM TX (nadajnik FM)	<ol style="list-style-type: none">1. Włącz FM TX.2. Ustaw tę samą częstotliwość na radiu i urządzeniu (np. 87,5 MHz).
AUX (gniazdo jack)	Podłącz przewód AUX między urządzeniem a wejściem AUX IN w radiu.

Przełącznik głośnika lokalnego

- OFF (wył.) – dźwięk z wbudowanego głośnika.
- ON (wł.) – dźwięk przez głośniki auta (lokalny głośnik milczy).

Opis złączy urządzenia

Nr	Złącze (oryg.)	Funkcja
1	AUDIO interface (wyjście audio)	Dźwięk lokalny / AUX
2	TF Card slot (gniazdo microSD)	Odtwarzanie muzyki i aktualizacje
3	AV-IN (wejście wideo)	Kamera cofania
4	DC 12 V (zasilanie)	Stałe zasilanie 12 V
5	MIC (mikrofon Bluetooth)	Rozmowy głośnomówiące

Najczęstsze problemy i rozwiązania

Problem	Rozwiązanie
Słaby sygnał FM TX lub zakłócenia	Zmień częstotliwość; wybierz pasmo poza stacjami radiowymi.
Rozłączenia CarPlay	Nie łącz iPhone'a z innymi sieciami Wi-Fi w trakcie korzystania z CarPlay.
Słabe trzymanie przyssawki	Oczyść i osusz powierzchnię przed montażem.
Niska jakość rozmów Bluetooth	Sprawdź, czy mikrofon (punkt 5) nie jest zasłonięty.
Brak dźwięku lokalnego	Przy włączonym FM TX lokalny głośnik jest wyciszony – to normalne.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.