

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E798

Cechy produktu:
Lampa nocna księżyc 3D. 16 kolorów. Materiał: PVC i ABS. Rozmiar: 15 cm. Z zestawie: lampa, drewniana podstawa, USB i pilot. Wejście ładowania: 3,7V/1A. Bateria: litowo-jonowa. Czas ładowania: 2-4 godziny. Czas świecenia: 3-8 godzin. Przelączanie: pilotem, na dotyk. Kształt zbliżony do prawdziwej tarci księżycy.

Sposób użytkowania:

Przed użyciem ładowania. Gdy czerwone światło jest włączone, oznacza to, że lampka się ładuje. Gdy czerwone światło się wyłącza, oznacza to, że lampka jest w pełni ładowana i można ją włączyć. Wskaźniki dotyczące ładowania: do ładowania może zostać użyty standardowy kabel USB. W celu zmiany światła dotknij lampę i przetrzymaj 1 sekundę. Włącząc i wyłączając lampkę oraz zmieniać kolor można za pilota, jak i za pomocą dotyku. Do zmiany funkcji używać pilota (obrazek obok).

Ostrzeżenia:

Zwróć uwagę, aby lampa podczas eksploatacji nie została przykryta, zaciéniona lub przysłonięta. Nie należy wpatrywać się w światło lampy. Nie instaluj na nietrwałych, nierównych powierzchniach. Nie należy instalować produktu w pobliżu grzejników, wentylatorów. Utrzymuj produkt w czystości. Czysta produkt za pomocą suchego, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie z kurzu. Przechowuj i używaj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie dotykaj lampkę gołymi rękami. Należy chronić produkt przed silnymi wibracjami, upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy podłączać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy podłączać urządzenia zaraz po przeniesieniu z chłodnego do ciepłego pomieszczenia. Przed podłączeniem należy poczekać, aż urządzenie uzyska temperaturę otoczenia. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Podczas używania produktu kabel nie powinien wisieć naciągnięty w powietrzu. Należy chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko osoba uprawniona. W przypadku awarii produktu nie dotykaj urządzenia i odłącz od źródła zasilania. Nie należy pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.

- A. Port ładowania USB i dotykowy przelącznik sterowania
- B. Drewniana podstawa
- C. Pilot wielofunkcyjny

- 1. Zielony
- 2. Czerwony
- 3. 12 kolorów
- 4. Zwiększ jasność
- 5. Zmniejsz jasność
- 6. Wyłącz
- 7. Włącz
- 8. Niebieski
- 9. Biały
- 10. Miganie 16 kolorów
- 11. Czerwony / zielony / niebieski gradient
- 12. Gradient 16 kolorów
- 13. Miganie czerwonego / zielonego / niebieskiego

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonych do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarsymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, użycia, powtórного użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawniodawa użycia urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa użycia odpadów zagrożona jest karą przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, któryzy udzieli dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: USER'S MANUAL E798

Product features:
3D moon night light. 16 colors. Material: PVC and ABS. Size: 15 cm. The set includes: lamp, wooden stand, USB and remote control. Charging input: 3.7V/1A. Battery: lithium-ion. Charging time: 2-4 hours. Lighting time: 3-8 hours. Switching: remote control, touch. The shape is similar to a real moon disc.

Way of usage:
Charge before use. When the red light is on, it means the light is charging. When the red light turns off, it means the light is fully charged and can be unplugged. Charging tips: A standard USB cable can be used for charging. To change the light, touch the lamp and hold for 1 second. You can turn the lamp on and off and change the colors using the remote control or by touching it. Use the remote control to change the function (see the picture below).

Warnings:

Make sure that the lamp is not covered, shaded or obscured during operation. Do not stare into the lamp light. Do not install on unstable, uneven surfaces. Do not install the product near radiators or fans. Keep the product clean. Clean the product with a dry, soft cloth. Do not use caustic agents, bleaches, solvents or rough surfaces to clean. Regular, periodic dust cleaning is recommended. Store and use the product in a dry, dust-free place, away from sources of moisture. Do not use or store the device near flammable materials. Do not immerse in water or other liquid. Do not touch the lights with bare hands. Protect the product against strong vibrations, falls and mechanical damage. Do not connect the device with wet hands. Do not connect the device immediately after moving it from a cold to a warm room. Before connecting, wait until the device reaches ambient temperature. Do not use a damaged product. When using the product, the cable should not hang taut in the air. Protect the product from direct sunlight. Any repairs may only be performed by an authorized person. In case of product failure, do not touch the device and disconnect it from the power source. Do not leave the product switched on unattended. Use as intended. The product is not a toy. Keep out of reach of children.

- A. USB charging port and touch control switch
- B. Wooden stand
- C. Multifunction remote control

- 1. Green
- 2. Red
- 3. 12 colors
- 4. Increase brightness
- 5. Reduce the brightness
- 6. Turn off
- 7. Turn on
- 8. Blue
- 9. White
- 10. 16 colors flashing
- 11. Red/green/blue gradient
- 12. Gradient 16 colors
- 13. Red/green/blue flashing

Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (applies to households)
The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to properly dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: ŽIVĚNOSTI PŘÍRUČKA E798

Vlastnosti produktu:
3D měsíční noční lampa. 16 barev. Materiál: PVC a ABS. Velikost: 15 cm. Sada obsahuje: lampu, dřevěný stojan, USB a dálkové ovládání. Nabíjecí vstup: 3,7V/1A. Baterie: lithium-iontová. Doba nabíjení: 2-4 hodiny. Doba svícení: 3-8 hodin. Spínání: dálkové ovládání, dotykové. Tvar je podobný skutečnému měsíčnímu disku.

Způsob použití:

Před použitím nabijte. Když zvlí červená kontrolka, znamená to, že se kontrolka nabíjí. Když červené světlo zhasne, znamená to, že světlo je plně nabité a lze je odpojit. Tipy pro nabíjení: K nabíjení lze použít standardní USB kabel. Chcete-li změnit světlo, dotkněte se lampy a podržte ji 1 sekundou. Lampu můžete zapínat a vypínat a měnit barvy pomocí dálkového ovládače nebo dotykem. Pro změnu funkce použijte dálkové ovládání (viz obrázek níže).

Upozornění:

Ujistěte se, že lampu není během provozu zakrytá, zastíněná nebo zakrytá. Nedívejte se do světla lampy. Neinstalujte na nestabilní, nerovné povrchy. Neinstalujte výrobek v blízkosti radiátorů nebo ventilátorů. Udržujte výrobek čistý. Výrobek čistěte suchým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte žravé prostředky, bělidla, rozpouštědla ani drsné povrchy. Doporučuje se pravidelné, pravidelné čištění prachu. Skladujte a používejte výrobek na suchém, bezpečném místě, mimo zdroje vlhkosti. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepoužívejte do vody nebo jiné kapaliny. Nedotýkejte se světla holými rukama. Chraňte výrobek před silnými vibracemi, pády a mechanickým poškozením. Nepřipíchejte zařízení mokrou rukou. Připojte zařízení ihned po přemístění z chladné do teplé místnosti. Před připojením počkejte, dokud zařízení nedosáhne okolní teploty. Nepoužívejte poškozený výrobek. Při používání výrobku by kabel neměl být napnutý ve vzduchu. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. V případě poruchy produktu se zařízení nedotýkejte a odpojte jej od zdroje napájení. Nenechávejte zapnutý výrobek bez dozoru. Používejte podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

- A. Nabíjecí port USB a dotykový ovládací spínač
- B. Dřevěný stojan
- C. Multifunkční dálkové ovládání

- 1. Zelená
- 2. Červená
- 3. 12 barev
- 4. Zvýšte jas
- 5. Snízte jas
- 6. Vypnout
- 7. Zapnout
- 8. Modrá
- 9. Bílá
- 10. 16 barev bliká
- 11. Přechod červená/zelená/modrá
- 12. Přechod 16 barev
- 13. Červená/zelená/modrá bliká

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)
Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim přiložené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak jej správně zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION E798

Caractéristiques du produit:
Lampe de nuit lune 3D. 16 couleurs. Matériau : PVC et ABS. Taille : 15 cm. L'ensemble comprend : une lampe, un support en bois, un port USB et une télécommande. Entrée de charge : 3,7 V/1 A. Batterie : lithium-ion. Temps de charge : 2 à 4 heures. Temps d'éclairage : 3 à 8 heures. Commutation : télécommande, tactile. La forme est similaire à un vrai disque lunaire.

Mode d'utilisation :

Chargez avant utilisation. Lorsque le voyant rouge est allumé, cela signifie que le voyant est en charge. Lorsque le voyant rouge s'éteint, cela signifie que la lumière est complètement chargée et peut être débranchée. Conseils de chargement : Un câble USB standard peut être utilisé pour le chargement. Pour changer la lumière, touchez la lampe et maintenez pendant 1 seconde. Vous pouvez allumer et éteindre la lampe et changer les couleurs à l'aide de la télécommande ou en la touchant. Utilisez la télécommande pour modifier la fonction (voir l'image ci-dessous).

Avertissements:

Assurez-vous que la lampe n'est pas couverte, ombragée ou obscurcie pendant le fonctionnement. Ne regardez pas la lumière de la lampe. Ne pas installer sur des surfaces instables et inégales. N'installez pas le produit à proximité de radiateurs ou de ventilateurs. Gardez le produit propre. Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'agents caustiques, d'eau de javel, de solvants ou de surfaces rugueuses pour nettoyer. Un nettoyage régulier et périodique de la poussière est recommandé. Conserver et utiliser le produit dans un endroit sec, sans poussière et à l'écart des sources d'humidité. N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Ne pas plonger dans l'eau ou tout autre liquide. Ne touchez pas les lumières à mains nues. Protégez le produit contre les fortes vibrations, les chutes et les dommages mécaniques. Ne connectez pas l'appareil avec les mains mouillées. Ne connectez pas l'appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Avant de vous connecter, attendez que l'appareil atteigne la température ambiante. N'utilisez pas un produit endommagé. Lors de l'utilisation du produit, le câble ne doit pas pendre en l'air. Protégez le produit des rayons directs du soleil. Toute réparation ne peut être effectuée que par une personne autorisée. En cas de panne du produit, ne touchez pas l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas le produit allumé sans surveillance. Utiliser comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

- A. Port de chargement USB et interrupteur de commande tactile
- B. Support en bois
- C. Télécommande multifonction

- 1. Vert
- 2. Rouge
- 3. 12 couleurs
- 4. Augmenter la luminosité
- 5. Réduire la luminosité
- 6. Eteindre
- 7. Allumer
- 8. Bleu
- 9. Blanc
- 10. 16 couleurs clignotantes
- 11. Dégradé rouge/vert/bleu
- 12. Dégradé 16 couleurs
- 13. Rouge/vert/bleu clignotant

Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (concerne les ménages)
Le symbole apposé sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la manière de vous en débarrasser correctement.

Importateur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO E798

Características del producto:
Lámpara de noche de luna 3D. 16 colores. Material: PVC y ABS. Tamaño: 15 cm. El set incluye: lámpara, soporte de madera, USB y mando a distancia. Entrada de carga: 3,7V/1A. Batería: iones de litio. Tiempo de carga: 2-4 horas. Tiempo de iluminación: 3-8 horas. Conmutación: mando a distancia, táctil. La forma es similar a la de un disco lunar real.

Modo de uso:

Cargue antes de usar. Cuando la luz roja está encendida, significa que la luz se está cargando. Cuando la luz roja se apaga, significa que la luz está completamente cargada y se puede desconectar. Consejos de carga: Se puede utilizar un cable USB estándar para cargar. Para cambiar la luz, toque la lámpara y manténgala presionada durante 1 segundo. Puedes encender, apagar la lámpara y cambiar los colores usando el mando a distancia o tocándolo. Utilice el control remoto para cambiar la función (vea la imagen a continuación).

Advertencias:


Asegúrese de que la lámpara no quede cubierta, a sombra ni oscurecida durante el funcionamiento. No mire fijamente a la luz de la lámpara. No la instale en superficies inestables o irregulares. No instale el producto cerca de radiadores o ventiladores. Mantenga el producto limpio. Limpie el producto con un paño suave y seco. No utilice agentes cáusticos, lejías, disolventes ni superficies rugosas para limpiar. Se recomienda una limpieza del polvo periódica y regular. Almacene y utilice el producto en un lugar seco, libre de polvo y alejado de fuentes de humedad. No utilice ni almacene el dispositivo cerca de materiales inflamables. No sumergir en agua u otro líquido. No toque las luces con las manos desuadas. Proteja el producto contra fuertes vibraciones, caídas y daños mecánicos. No conecte el dispositivo con las manos mojadas. No conecte el dispositivo inmediatamente después de trasladarlo de una habitación fría a una cálida. Antes de realizar la conexión, espere hasta que el dispositivo alcance la temperatura ambiente. No utilice un producto dañado. Al utilizar el producto, el cable no debe quedar tenso en el aire. Proteja el producto de la luz solar directa. Cualquier reparación sólo puede ser realizada por una persona autorizada. En caso de falla del producto, no toque el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje el producto encendido sin vigilancia. Úselo según lo previsto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

- A. Puerto de carga USB e interruptor de control táctil
- B. Soporte de madera
- C. Control remoto multifunción

- 1. Verde
- 2. Rojo
- 3. 12 colores
- 4. aumentar el brillo
- 5. Reducir el brillo
- 6. Apagar
- 7. Encender
- 8. Azul
- 9. Blanco
- 10. 16 colores parpadeantes
- 11. Degradado rojo/verde/azul
- 12. Degradado 16 colores
- 13. Rojo/verde/azul intermitente

Información para usuarios sobre eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (aplica para hogares)
El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los dispositivos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre cómo deshacerse de él correctamente.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

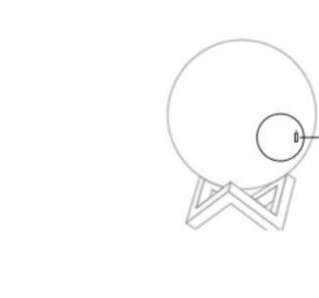

SK: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E798

Vlastnosti produktu:
3D měsíčná noční lampa. 16 farieb. Materiál: PVC a ABS. Veľkosť: 15 cm. Sada obsahuje: lampu, drevený stojan, USB a diaľkové ovládanie. Nabíjací vstup: 3,7V/1A. Batéria: lítium-iónová. Doba nabíjania: 2-4 hodiny. Doba svietenia: 3-8 hodín. Prepínanie: diaľkové ovládanie, dotykové. Tvar je podobný skutočnému mesačnému kotúču.

Sposób użytkowania:

Przed použitím nabijte. Kiedy zsvi červené svetlo, znamená to, že sa nabíja. Keď červené svetlo zhasne, znamená to, že svetlo je plne nabité a možno ho odpojiť. Tipy na nabíjanie: Na nabíjanie je možné použiť štandardný USB kábel. Ak chcete zmeniť svetlo, dotknite sa lampy a podržte ju 1 sekundu. Pomocou diaľkového ovládača alebo dotykom môžete lampu zapínať a vypínať a meniť farby. Pomocou diaľkového ovládača zmeňte funkciu (pozri obrázok nižšie).

varovania:



Uistite sa, že lampu nie je počas prevádzky zakrytá, zatienená alebo zakrytá. Nepozerajte sa do svetla lampy. Neinstalujte na nestabilné, nerovné povrchy. Výrobok neinstalujte v blízkosti radiátorov alebo ventilátorov. Udržujte výrobok v čistote. Výrobek čistite suchou, mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žiaruvy, bieleidl, rozpúšťadla ani drsné povrchy. Odporúča sa pravidelné, pravidelné čistenie od prachu. Výrobok skladujte a používajte na suchom, bezprachom mieste, mimo zdrojov vlhkosti. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti horľavých materiálov. Neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Nedotýkajte sa svetiel holými rukami. Chráňte výrobok pred silnými vibráciami, pádmi a mechanickým poškodením. Nepripájajte zariadenie mokrou rukou. Připojíte zariadenie ihned po přemístění z chladné do teplej místnosti. Před připojením počkejte, kým zariadenie nedosiahne okolité teploty. Nepoužíвайте zapnutý výrobok bez dozoru. Používajte podľa určení. Výrobek nie je hračka. Uchovávejte mimo dosahu detí.

- A. USB nabíjecí port a dotykový ovládací spínač
- B. Drevený stojan
- C. Multifunkční diaľkové ovládanie

- 1. zelená
- 2. Červená
- 3. 12 farieb
- 4. Zvýšte jas
- 5. Znížte jas
- 6. Vypnúť
- 7. Zapnúť
- 8. Modrá
- 9. biely
- 10. 16 blikajúcich farieb
- 11. Gradient červená/zelená/modrá
- 12. Prechod 16 farieb
- 13. Červená/zelená/modrá bliká

Informácie pre užívateľa o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)
Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim prilojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť ich životnosť, je odevzdať zariadenie do špecializovaného zbierneho miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbiernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obraťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obraťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne informácie o tom, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

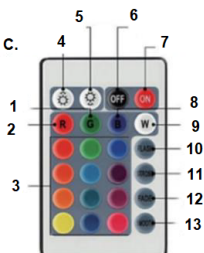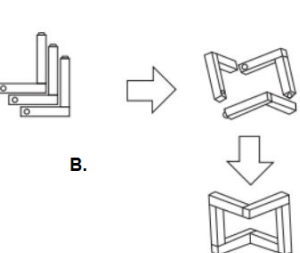

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING E798

Producteigenschappen:

3D maanachtlamp, 16 kleuren. Materiaal: PVC en ABS. Afmeting: 15 cm. De set bevat: lamp, houten standaard, USB en afstandsbediening. Opladingang: 3,7V/1A. Batterij: lithium-ion. Oplaadtijd: 2,4 uur. Verlichtingsdij: 3-8 uur. Schakelen: afstandsbediening, aanraking. De vorm is vergelijkbaar met een echte maanschijf.

Manier van gebruik:

Opladen voor gebruik: Als het rode lampje brandt, betekent dit dat het lampje wordt opgeladen. Wanneer het rode lampje uitgaat, betekent dit dat het lampje volledig is opgeladen en kan worden losgekoppeld. Opladtip: Voor het opladen kan een standaard USB-kabel worden gebruikt. Om het licht te veranderen, raakt u de lamp aan en houdt u deze 1 seconde vast. Je kunt de lamp aan- en uitzetten en de kleuren veranderen met de afstandsbediening of door deze aan te raken. Gebruik de afstandsbediening om de functie te wijzigen (zie onderstaande afbeelding).

Waarschuwingen:

Zorg ervoor dat de lamp tijdens het gebruik niet wordt afgedekt, in de schaduw gesteld of afgedekt. Kijk niet in het lamplicht. Niet installeren op onstabiele, oneffen oppervlakken. Installeer het product niet in de buurt van radiatoren of ventilatoren. Houd het product schoon. Maak het product schoon met een droge, zachte doek. Gebruik voor het reinigen geen bijtende middelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen of ruwe oppervlakken. Regelmatige, periodieke stofreiniging wordt aanbevolen. Bewaar en gebruik het product op een droge, stofvrije plaats, uit de buurt van vochtbronnen. Gebruik of bewaar het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen. Niet onderdempelen in water of een andere vloeistof. Raak de lampen niet met blote handen aan. Bescherm het product tegen sterke trillingen, vallen en mechanische schade. Sluit het apparaat niet aan met natte handen. Sluit het apparaat niet onmiddellijk aan nadat u het van een koude naar een warme kamer heeft verplaatst. Wacht voordat u verbinding maakt tot het apparaat de omgevingstemperatuur heeft bereikt. Gebruik geen beschadigd product. Bij gebruik van het product mag de kabel niet strak in de licht hangen. Bescherm het product tegen direct zonlicht. Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Als het product defect is, raak het apparaat dan niet aan en koppel het los van de stroombron. Laat het product niet onbeheerd ingeschakeld. Gebruik zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.

A. USB-oplaadpoort en aanraakbedieningsschakelaar

B. Houten standaard

C. Multifunctionele afstandsbediening

1. Groente
2. Rood
3. 12 kleuren
4. Verhoog de helderheid
5. Verlaag de helderheid
6. Uitschakelen
7. Aanzetten
8. Blauw
9. Wit
10. 16 kleuren knipperen
11. Rood/groen/blauw verloop
12. Verloop 16 kleuren
13. Rood/groen/blauw knipperend

Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing op huishoudens)

Het symbool dat op de producten of de bijbehorende documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.

Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handelwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve effecten op de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie kan geven.

Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor informatie over hoe u het op de juiste manier kunt weggoien.

Importeur: Retro MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH E798

Produktmerkmale:

3D-Mond-Nachtlampe, 16 Farben. Material: PVC und ABS. Größe: 15 cm. Das Set beinhaltet: Lampe, Holzständer, USB und Fernbedienung. Ladeingang: 3,7 V/1 A. Batterie: Lithium-Ionen. Ladezeit: 2,4 Stunden. Leuchtdauer: 3-8 Stunden. Schalten: Fernbedienung, Touch. Die Form ähnelt einer echten Mondscheibe.

Art der Nutzung:

Vor Gebrauch aufladen. Wenn das rote Licht leuchtet, bedeutet dies, dass das Licht aufgeladen wird. Wenn das rote Licht erlischt, bedeutet dies, dass das Licht vollständig aufgeladen ist und vom Stromnetz getrennt werden kann. Ladetipp: Zum Laden kann ein Standard-USB-Kabel verwendet werden. Um das Licht zu ändern, berühren Sie die Lampe und halten Sie sie 1 Sekunde lang gedrückt. Mit der Fernbedienung oder durch Berühren können Sie die Lampe ein- und ausschalten und die Farben ändern. Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Funktion zu ändern (siehe Bild unten).

Warnungen:

Achten Sie darauf, dass die Lampe während des Betriebs nicht abgedeckt, abgeschattet oder verdeckt wird. Starren Sie nicht in das Lampenlicht. Nicht auf instabilen, unebenen Oberflächen installieren. Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Lüftern. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Eine regelmäßige Staubreinigung wird empfohlen. Lagern und verwenden Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Berühren Sie die Lichter nicht mit bloßen Händen. Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an. Schließen Sie das Gerät nicht sofort an, nachdem Sie es von einem Kasten in einen warmen Raum gebracht haben. Warten Sie vor dem Anschließen, bis das Gerät Umgebungstemperatur erreicht hat. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Bei der Verwendung des Produkts sollte das Kabel nicht gespannt in der Luft hängen. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Im Falle eines Produktfehlers berühren Sie das Gerät nicht und trennen Sie es von der Stromquelle. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet. Bestimmungsgemäß verwenden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

A. USB-Ladeanschluss und Touch-Control-Schalter

B. Holzständer

C. Multifunktionsfernbedienung

1. Grün
2. Rot
3. 12 Farben
4. Helligkeit erhöhen
5. Reduzieren Sie die Helligkeit
6. Abschalten
7. Anmachen
8. Blau
9. Weiß
10. 16 Farben blinken
11. Rot/Grün/Blau-Farbverlauf
12. Farbverlauf 16 Farben
13. Rot/grün/blau blinkend

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Retro MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SV: ANVÄNDARMANUAL E798

Produktfunktioner:

3D månen nattampa, 16 färger. Material: PVC och ABS. Storlek: 15 cm. Setet innehåller: lampa, trästativ, USB och fjärrkontroll. Laddningsingång: 3,7V/1A. Batteri: litiumjon. Laddningstid: 2,4 timmar. Tändningstid: 3-8 timmar. Växling: fjärrkontroll, beröring. Formen liknar en riktig månskiva.

Användningsstätt:

Ladda före användning. När den röda lampan lyser betyder det att lampan laddas. När den röda lampan släcks betyder det att lampan är fulladdad och kan kopplas ur. Laddningstips: En vanlig USB-kabel kan användas för laddning. För att ändra ljuset, tryck på lampan och håll den nedtryckt i 1 sekund. Du kan tända och släcka lampan och ändra färgerna med fjärrkontrollen eller genom att trycka på den. Använd fjärrkontrollen för att ändra funktionen (se bilden nedan).

Varningar:

Se till att lampan inte är täckt, skuggad eller skyddad under drift. Störta inte i lampans ljus. Installera inte på instabila, ojämna ytor. Installera inte produkten nära radiatorer eller fläktar. Håll produkten ren. Rengör produkten med en torr, mjuk trasa. Använd inte frätande medel, blekmedel, lösningsmedel eller grova ytor för att rengöra. Regelbundet, periodisk dammgrengöring rekommenderas. Förvara och använd produkten på en torr, dammfri plats, borta från fuktålder. Använd inte enheten nära brandfarliga material. Sänk inte ned i vatten eller annan vätska. Rör inte lamporna med bara händer. Skydda produkten mot kraftiga vibrationer, fall och mekaniska skador. Anslut inte enheten med våta händer. Anslut inte enheten omedelbart efter att ha flyttat den från ett kallt till ett varmt rum. Innan du ansluter, vänta tills enheten når omgivningstemperatur. Använd inte en skadad produkt. Vid användning av produkten ska kabeln inte hänga spänd i luften. Skydda produkten från direkt solljus. Eventuella reparationer får endast utföras av en auktoriserad person. Vid produktfel, rör inte enheten och koppla bort den från strömkällan. Lämna inte produkten påslagen utan uppsikt. Använd som avsett. Produkten är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn.

A. USB-laddningsport och touchkontrollomkopplare

B. Stativ i trä

C. Fjärfunktionsfjärrkontroll

1. Grön
2. Röd
3. 12 färger
4. Öka ljusstyrkan
5. Minska ljusstyrkan
6. Stäng av
7. Sätta på
8. Blå
9. Vit
10. 16 färger blinkar
11. Röd/grön/blå gradient
12. Gradient 16 färger
13. Rött/grönt/blått blinkar

Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll)

Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste samlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påförlig enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste församlingsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information.

Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för information om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Retro MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE E798

Caratteristiche del prodotto:

Lampada notturna lunare 3D, 16 colori. Materiale: PVC e ABS. Dimensioni: 15 cm. Il set comprende: lampada, supporto in legno, USB e telecomando. Ingresso di ricarica: 3,7 V/1 A. Batteria: ioni di litio. Tempo di ricarica: 2,4 ore. Tempo di illuminazione: 3-8 ore. Commutazione: telecomando, touch. La forma è simile a un vero disco lunare.

Modo d'uso:

Caricare prima dell'uso. Quando la luce rossa è accesa, significa che la luce si sta caricando. Quando la luce rossa si spegne, significa che la luce è completamente carica e può essere scollegata. Suggerimenti per la ricarica: per la ricarica è possibile utilizzare un cavo USB standard. Per cambiare la luce, toccare la lampada e tenerla premuta per 1 secondo. Puoi accendere e spegnere la lampada e cambiare i colori utilizzando il telecomando o toccandolo. Utilizzare il telecomando per modificare la funzione (vedere l'immagine sotto).

Avvertenze:

Assicurarsi che la lampada non sia coperta, ombreggiata o oscurata durante il funzionamento. Non fissare la luce della lampada. Non installare su superfici instabili e irregolari. Non installare il prodotto vicino a radiatori o ventilatori. Mantenere il prodotto pulito. Pulire il prodotto con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare agenti caustici, candeggina, solventi o superfici ruvide per pulire. Si consiglia una pulizia regolare e periodica della polvere. Conservare e utilizzare il prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere, lontano da fonti di umidità. Non utilizzare o conservare il dispositivo vicino a materiali infiammabili. Non immergere in acqua o altro liquido. Non toccare le luci a mani nude. Proteggere il prodotto da forti vibrazioni, cadute e danni meccanici. Non collegare il dispositivo con le mani bagnate. Non collegare il dispositivo immediatamente dopo averlo spostato da una stanza fredda a una calda. Prima di connettersi, attendere che il dispositivo raggiunga la temperatura ambiente. Non utilizzare un prodotto danneggiato. Quando si utilizza il prodotto, il cavo non deve restare teso in aria. Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta. Eventuali riparazioni possono essere eseguite solo da una persona autorizzata. Non toccare le luci a mani nude. Non toccare il dispositivo e scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare il prodotto acceso incustodito. Utilizzare come previsto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

A. Porta di ricarica USB e interruttore touch control

B. Supporto in legno

C. Telecomando multifunzione

1. Verde
2. Rosso
3. 12 colori
4. Aumenta la luminosità
5. Ridurre la luminosità
6. Spegnere
7. Accendere
8. Blu
9. Bianco
10. 16 colori lampeggianti
11. Sfumatura rosso/verde/blu
12. Gradiente 16 colori
13. Rosso/verde/blu lampeggiante

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (valde per i nuclei domestici)

Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inappropriata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni.

Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Retro MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

