

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSZA NA ŚMIECI DO SEGREGACJI

Zanim rozpoczniesz użytkowanie kosza na śmieci, pamiętaj aby przeczytać poniższą instrukcję. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej, należy jej przekazać również tą instrukcję. Instrukcja powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kosza na śmieci.

OSTRZEŻENIE!

Folia i opakowanie nie są zabawką – trzymać z daleka od dzieci, grozi uduszeniem!

Kosz na śmieci należy używać w celu, w jakim został do tego stworzony, czyli do segregacji odpadów. Każda inna czynność jest zabroniona. Kosz na śmieci jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.


Kosz na śmieci nie jest zabawką. Dzieci w zasięgu kosza powinny znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej, pozostawienie dzieci bez opieki może to grozić wywróceniem śmietnika czy innym wypadkiem.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać stan techniczny kosza na śmieci. W przypadku, gdy zauważysz wady takie jak pęknięcia czy ubytki plastiku – zaprzestań używania kosza.

Nie poddawaj kosza na śmieci nadmiernemu działaniu promieni UV. Może to spowodować utratę koloru i trwałości materiału, z którego został stworzony śmietnik.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przymocuj dwie pokrywki oznaczone cyfrą 1 do komory oznaczonej cyfrą 3. Element nr 2 umieść pionowo na samym środku komory nr 3. Element 4 umieść na górze komory 5, a komorę 3 na górze elementu 4. Kółka oznaczone cyfrą 6 powinny zostać przymocowane do dolnej komory oznaczonej cyfrą 5.

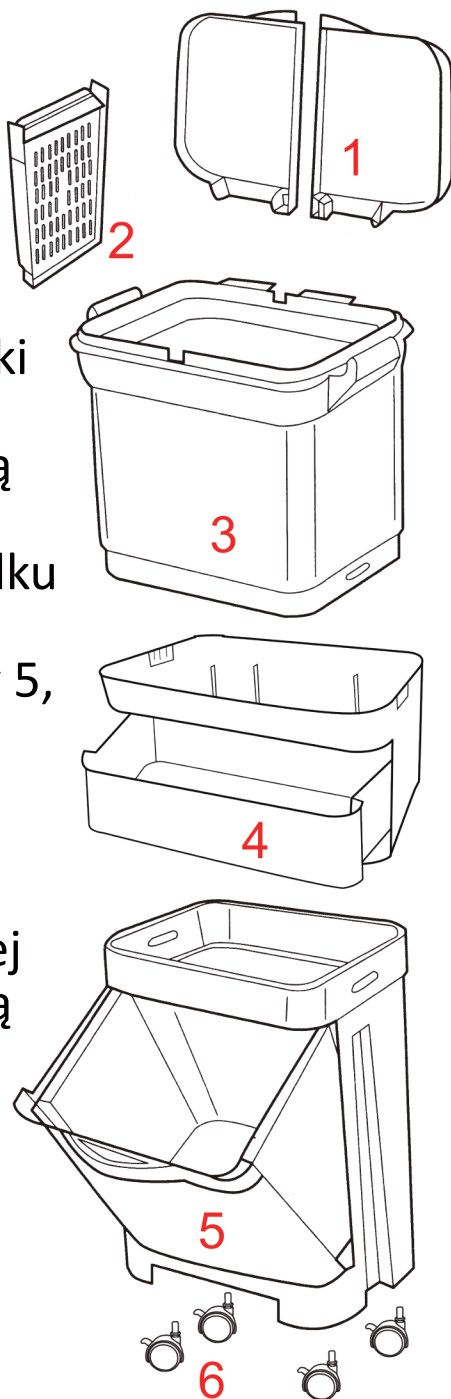

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Put the two lids of 1 on the top of 3,
put 2 vertically in
the middle of 3
3 is put on top of
4, 4 is put on top
of 5, and the four
wheels of 6 are
inserted into the
four holes at the
bottom of 5

