


STACJA POGODOWA STEROWANA RADIOWO Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM

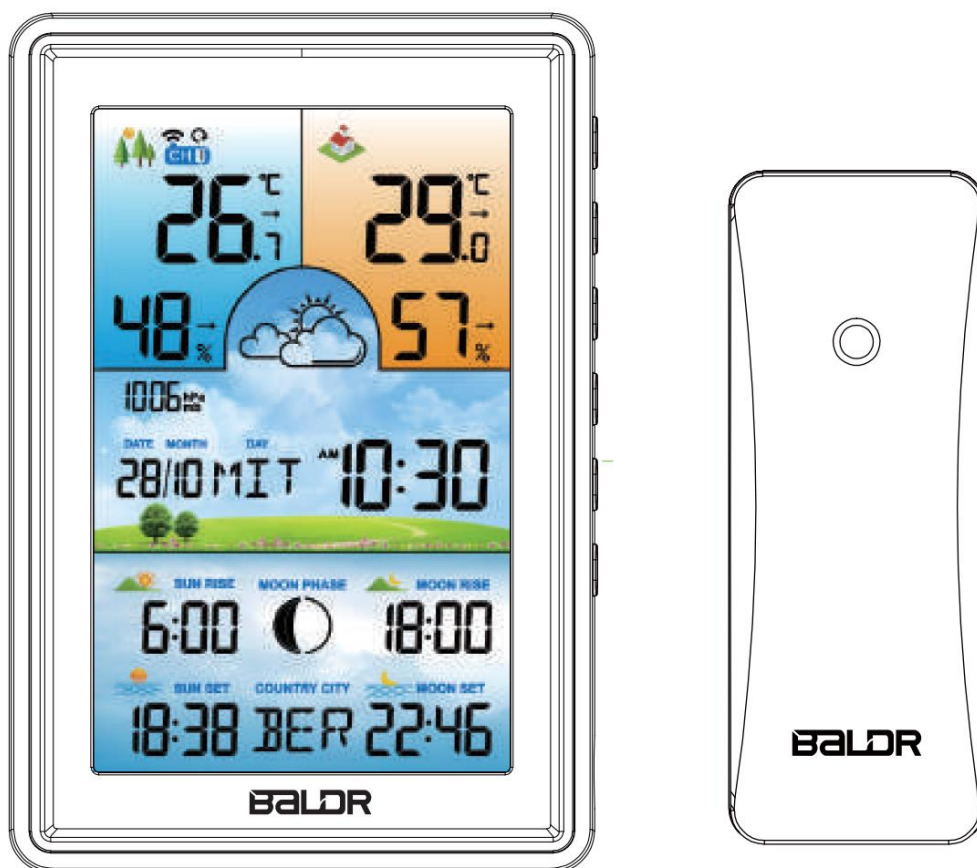


Niniejszym dziękujemy za zakup Sterowanej radiowo Stacji Pogodowej Baldr Color. Przedmiot ten projektujemy i wykonujemy przy użyciu innowacyjnych komponentów i technik, aby umożliwić doskonałe wyświetlanie temperatury i wilgotności przez to urządzenie. Jest ono również wyposażone w funkcje prognozy pogody. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby zapoznać się z właściwościami i funkcjami prawidłowo przed użyciem.

Do uruchomienia tego urządzenia potrzebne są:

Jednostka główna przez zasilacz AC (dołączony) lub baterie 3xAAA (nie dołączone)

Czujnik za pomocą baterii 2xAA (nie dołączone)

JEDNOSTKA GŁÓWNA

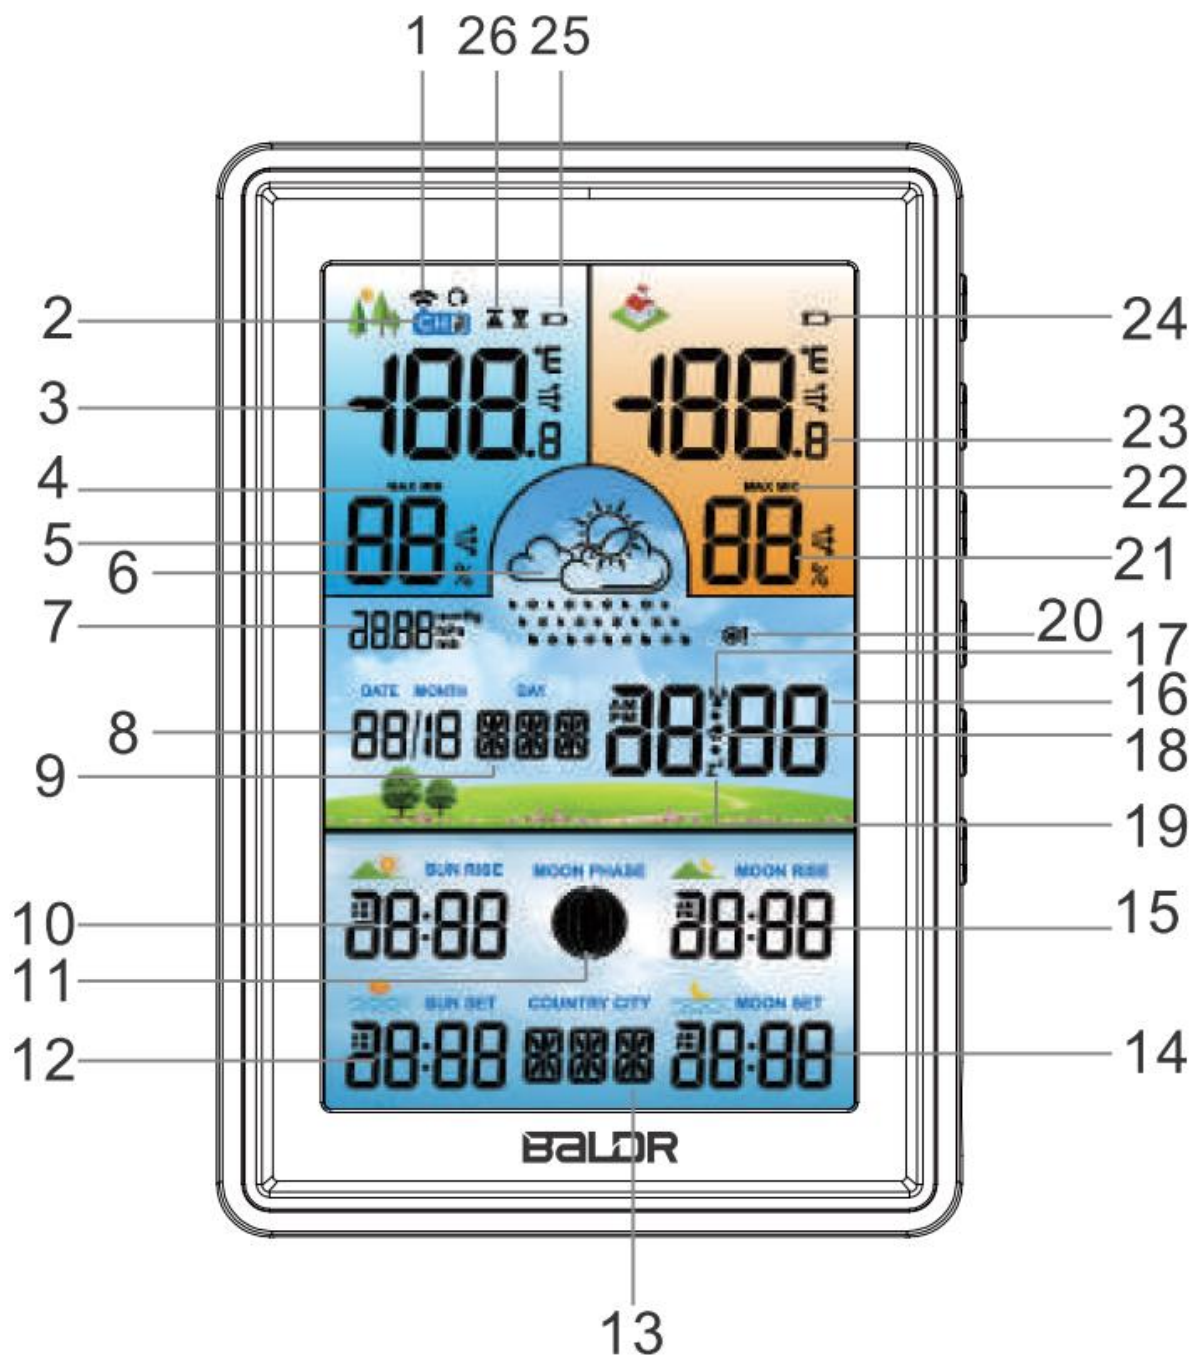

1. Wskazanie sygnału z czujnika

2. Kanał czujnika zewnętrznego
Przełączanie kanału z CH1--CH2--CH3--skanowanie kanału.

3. Aktualna temperatura zewnętrzna
Ikona strzałki wskazuje kierunek trendu temperatury

4. Zapisy max/min dla temperatury i wilgotności zewnętrznej

Maksymalne/min zapisy temperatury i wilgotności będą aktualizowane co 24 godziny i rejestrowane od północy.

5. Aktualna wilgotność zewnętrzna

Ikona strzałki wskazuje kierunek, w którym zmierza wilgotność.

6. Prognoza pogody

Prognoza pogody na najbliższe 12-24 godziny.

7. Ciśnienie barometryczne

Wyświetlanie barometru w hPa/mb

8. Wyświetlanie kalendarza

9. Wyświetlanie dni tygodnia

Dni tygodnia w 7 językach

10. Czas wschodu słońca

11. Faza księżyca

Faza księżyca zmienia się automatycznie wraz z powyższym ustawieniem czasu

12. Czas zachodu słońca

13. Skróć miasta

Ustaw swoje miasto (ograniczone do 150 miast w Europie), aby uzyskać prawidłowy czas wschodu i zachodu słońca

14. Czas zachodu księżyca

15. Czas wschodu księżyca

16. Czas bieżący

Możliwość wyboru formatu 12/24 godzinnego

17. Wskaźnik RCC

18. Wskaźnik alarmu

19. Wskaźnik drzemki

20. Ikona punktu zamarzania

21. Aktualna wilgotność w pomieszczeniu

Ikona strzałki wskazuje kierunek, w którym zmierza wilgotność

22. Zapisy max/min dla temperatury i wilgotności wewnętrznej

Zapisy max/min temperatury i wilgotności będą aktualizowane co 24 godziny i zapisywane od północy

23. Aktualna temperatura wewnętrzna

Ikona strzałki wskazuje kierunek trendu temperatury.

24. Wskaźnik niskiego poziomu baterii jednostki głównej


Napięcie baterii jest niższe niż 3,6V lub należy podłączyć tylko zasilacz AC.

25. Wskaźnik niskiego poziomu baterii w czujniku

Napięcie baterii jest niższe niż 2,5V.

26. Alarm temperatury zewnętrznej

Alarm wysokiej/niskiej temperatury zewnętrznej z symbolem  / 

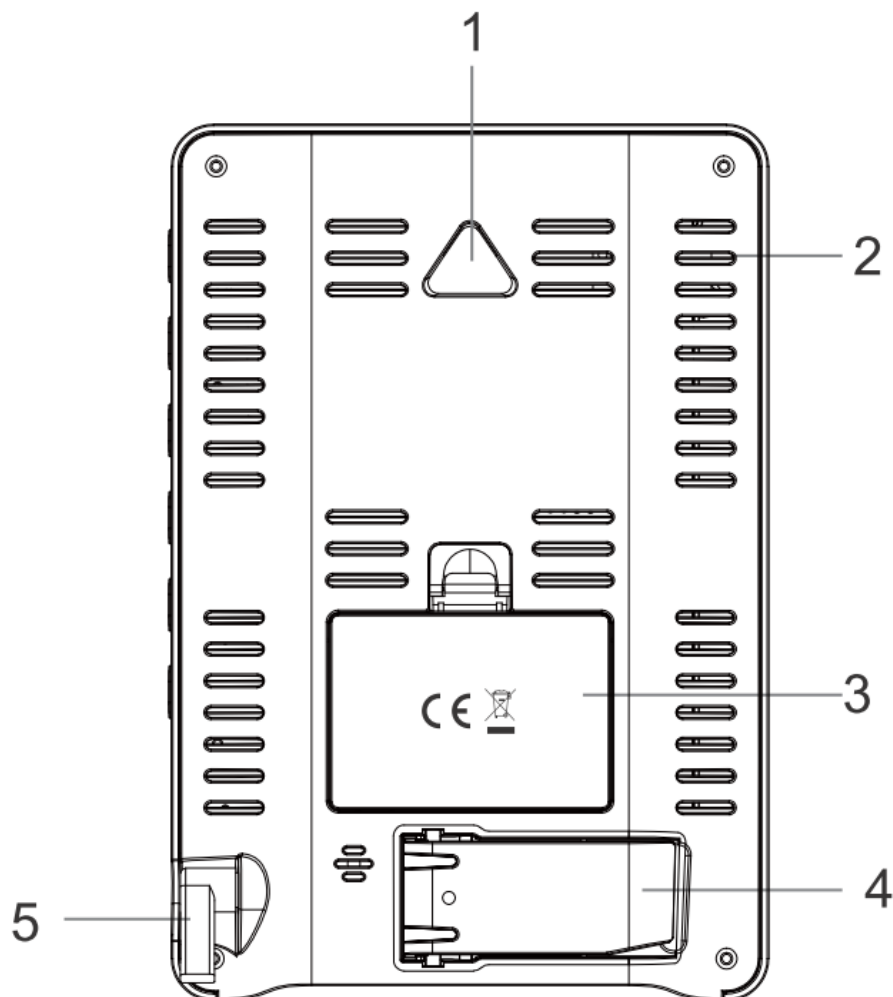


1. Otwór do zawieszania 2. Otwory wentylacyjne z czujnikami
 3. Komora baterii 4. Uchwyt na stojak
 5. Otwór DC



Przycisk dotykowy podświetlenia/ drzemki

Naciśnij, aby przełączyć jasność podświetlenia między 100%, 50%, 10%, 3% i wyłączone

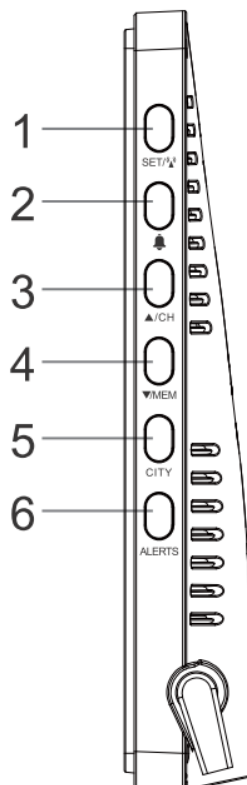

1. Przycisk "SET / (🔔)"

Krótkie naciśnięcie powoduje odbiór sygnału RCC

Długie wciśnięcie powoduje wejście do ustawiania czasu

2. Przycisk "🔔"

Krótko naciśnij, aby sprawdzić godzinę alarmu, włączyć/wyłączyć alarm

Długie naciśnięcie powoduje wejście w ustawienia alarmu

3. Przycisk "▲/CH "

Krótko naciśnij, aby przełączyć kanał

Długie wciśnięcie powoduje wejście w odbiór sygnału

4. Przycisk "▼/MEM "

Krótko naciśnij, aby sprawdzić zapis max/min

Długie wciśnięcie powoduje wyczyszczenie zapisu max/min

5. Przycisk "CITY"

Krótko naciśnij, aby sprawdzić miasto

Długie naciśnięcie ustawia miasto

6. Przycisk "ALERT "


Krótko naciśnij, aby sprawdzić wartość alarmu temperatury

Długie naciśnięcie powoduje wejście do ustawień wartości alarmowej temperatury

Uwaga:

Domyślnym rokiem jest 2020, jeśli wyświetlanie dni tygodnia jest nieprawidłowe. Proszę sprawdzić, czy rok został ustawiony prawidłowo (tylko w przypadku ustawienia ręcznego).

CZUJNIK ZEWNĘTRZNY

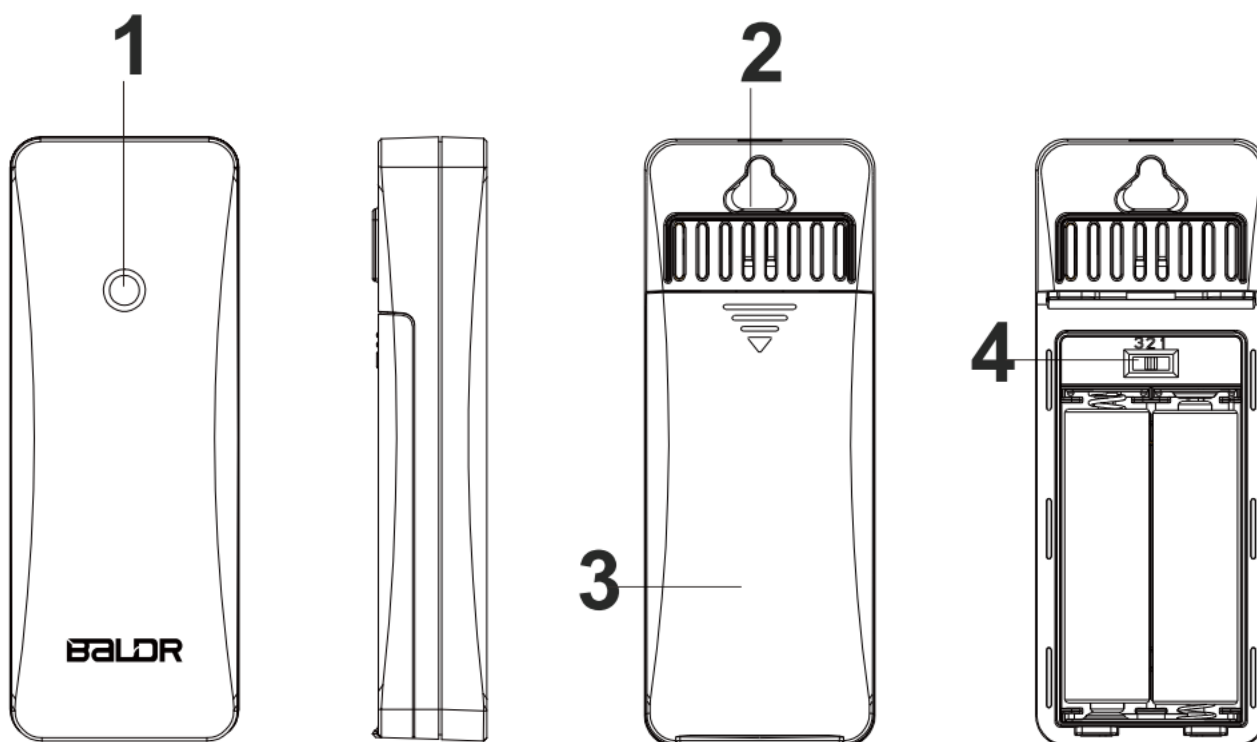

1. Dioda sygnalizacyjna 2. Otwór do zawieszania
3. Komora baterii 4. Przełącznik kanałów 1-2-3

FUNKCJE

1. Mierzy temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną (C/F) oraz wilgotność.
2. Zakres temperatury wewnętrznej: -10°C ~50°C (14°F ~122°F)
3. Zakres temperatury zewnętrznej: -40°C ~60°C (-40°F ~140°F).
4. Zakres wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 1%-99%.
5. Max/min zapis temperatury i wilgotności (wewnątrz i na zewnątrz)
6. Prognoza pogody na najbliższe 12-24 godziny z barometrem
7. Wyświetlanie tendencji temperatury w strzałkach
8. Funkcja kalendarza z fazą księżyca
9. Funkcja czasu, alarmu i drzemki
10. Wyświetlanie czasu w trybie 12/24H
11. Dni tygodnia w 7 językach: GER (niemiecki), ENG (angielski), FRE (francuski), ITA (włoski), SPA (hiszpański), DUT (holenderski), DRN (duński)

- 12. Do 3 kanałów RF (skanowanie kanałów lub stały jeden kanał) dla czujników zewnętrznych (tylko jeden czujnik w zestawie)
- 13. Czas wschodu i zachodu słońca dla 150 miast europejskich
- 14. Czas wschodu i zachodu księżyca dla 150 miast europejskich
- 15. Funkcja ostrzegania o punkcie zamarzania
- 16. Ostrzeżenie o wysokiej/niskiej temperaturze zewnętrznej
- 17. Możliwość ręcznej kalibracji danych temperatury wewnętrznej, wilgotności i barometru
- 18. Białe podświetlenie z możliwością ściemniania
- 19. Możliwość wyboru tonu klawiszy ON/OFF

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Następujące elementy są zawarte w pakiecie :

- 1 x Cyfrowa stacja pogodowa
- 1 x Sensor zdalny
- 1 x Zasilacz AC
- 1 x Instrukcja obsługi

ROZPOCZĘCIE PRACY

BALDR zaleca wysokiej jakości baterie alkaliczne lub litowe dla uzyskania najlepszej wydajności produktu. Nie zaleca się stosowania baterii ciężkich lub akumulatorowych.

INSTALACJA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

Zasilana przez zasilacz AC:

Podłącz adapter zasilania do otworu DC z boku urządzenia głównego i podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

Zasilany bateriami:

1. Zdejmij pokrywę komory baterii.
2. Włóż 3x baterię AAA dopasowując polaryzację (+ i -).
3. Załóż pokrywę komory baterii

INSTALACJA CZUJNIKÓW

1. Zdejmij pokrywę komory baterii
2. Włóż baterie 2xAA dopasowując polaryzację (+ i -)
3. Załóż pokrywę komory baterii

USTAWIENIE CZUJNIKA

- Zasil jednostkę główną przed załadowaniem baterii czujnika.

Przełącz kanał 1-2-3 czujnika na dowolny kanał, który chcesz. Na przykład, można ustawić kanał 1 dla czujnika. Upewnij się jednak, że jednostka główna jest ustawiona na ten sam kanał przed synchronizacją. (Uwaga specjalna: Naciśnij przycisk "▲/CH" na jednostce głównej, aby ustawić kanał. Kolejność ustawiania to CH1--CH2--CH3--Skanowanie kanału (od CH1 do CH2 do CH3, co 8 sekund), musisz wybrać tę samą liczbę wyborów dla czujnika i jednostki głównej, aby zsynchronizować).

- Automatyczna synchronizacja: po włączeniu zasilania obu jednostek, status odbioru będzie trwał maksymalnie 3 minuty, sygnał anteny odbiorczej będzie migał, jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał, sygnał anteny zniknie i przestanie odbierać sygnał zewnętrzny.

- Jeśli jednostka główna nie odbierze sygnału przez 3 minuty, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "▲/CH", aby ponownie włączyć odbiór sygnału.

KONFIGURACJA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

Po włączeniu zasilania lub zresetowaniu urządzenia, na wyświetlaczu LCD pojawi się na 3 sekundy pełny napis oraz dźwięk "BI".

Wartość domyślna to:

Jednostka ciśnienia	Język dni tygodnia	Wyświetlana godzina	Dźwięk klawiszy	Wyświetlana data
hPa/mb	GER	0:00 (24H format)	ON	2020.01.01

Jednostka temperatury	Funkcja RCC	Strefa czasowa	Czas alarmu
°C	ON	0hr	AM6:30(OFF)

ODBIÓR SYGNAŁU RF

- Po ustawieniu barometru, zacznie odbierać sygnał z czujnika zewnętrznego przez 3 minuty. Jeśli wszystkie 3 kanały otrzymają sygnał w ciągu 3 minut lub tryb odbioru się skończy, wejdzie w tryb odbioru sygnału DCF.
- Sygnał RF nie będzie odbierany podczas odbioru RCC, proszę najpierw wyjść z odbioru RCC naciskając przycisk "SET/ ".

ODBIÓR RCC

1. Po odebraniu sygnału RF, urządzenie rozpocznie wyszukiwanie sygnału radiowego przez 7 minut z symbolem anteny "  " wyświetlanym na ekranie.
2. Codziennie odbywa się automatyczny odbiór DCF o godzinie 1:00AM, 2:00AM, 3:00AM, 4:00AM, 5:00AM. Urządzenie rozpocznie odbieranie czasu DCF o godzinie 1:00AM, 2:00AM, 3:00AM każdego dnia. Jeśli czas DCF nie zostanie odebrany do 3:00AM, zacznie odbierać ponownie o 4:00AM i 5:00AM. Jeśli czas nie zostanie pomyślnie odebrany o 5:00AM, nie będzie odbioru w tym dniu, zacznie szukać sygnału o 1:00AM następnego dnia.
3. W trybie normalnego czasu naciśnij przycisk "SET /RCC", aby wejść w odbiór sygnału DCF.

4. Podczas odbioru DCF, naciśnij przycisk "SET /RCC", aby wyjść z odbioru RCC.
5. Czas zostanie przeliczony na aktualny czas odpowiedniej strefy czasowej po odebraniu RCC. (Z wyjątkiem strefy czasowej 0)

Uwaga: Wyjdzie z odbioru RCC automatycznie, gdy alarm jest aktywowany podczas odbioru DCF, możesz powtórzyć krok 3, aby wejść do odbioru sygnału DCF po wyłączeniu alarmu.

Wyświetlanie symbolu RCC:

- a. Podczas odbierania sygnału, ikona RCC „▲” będzie migać przez "1Hz".
- b. Po pomyślnym odebraniu sygnału, na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona RCC "▲" i zakończy się odbiór sygnału RCC.
- c. Jeśli nie zostanie odebrany żaden sygnał, ikona RCC zniknie.

USTAWIENIA RĘCZNE

1. Po otrzymaniu sygnału, jeśli nie ma potrzeby wprowadzania innych ustawień, można po prostu zakończyć czytanie tutaj. Jeśli istnieją inne wymagania dotyczące ustawień. Proszę sprawdzić następujące kroki. Lub jeśli nie ma sygnału, możesz wykonać poniższe kroki w celu ręcznego ustawienia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SET /RCC" aby wejść w ustawienia, naciśnij przycisk "SET /RCC" aby pominąć kroki ustawień lub przejść do następnej opcji ustawień, dane ustawień będą migać w 1Hz.
3. Naciśnij przycisk "SET / RCC", aby wybrać włączenie/wyłączenie tonu klawiszy. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby wybrać. Ustawienie domyślne: dźwięk klawiszy ON
4. Naciśnij "SET /RCC", aby wybrać język dni tygodnia. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby wybrać język: ENG, GER, ITA, FRE, DUT, SPA, DAN, DUT, DRN opcjonalnie. (angielski / niemiecki / włoski / francuski / holenderski / hiszpański / duński), Ustawienie domyślne: GER.

*Wskazówki: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku "▲/CH" lub "▼/MEM" spowoduje szybką zmianę wartości o 8 kroków.

5. Naciśnij "SET /RCC" aby wybrać RCC. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby wybrać OFF lub ON. Ustawienie domyślne : RCC ON.

6. Naciśnij "SET /RCC", aby wybrać strefę czasową. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby wybrać strefę czasową w zakresie od -12 H do + 12 H. Domyślne ustawienie: 0 hr. Uwaga: Jeśli RCC jest wyłączony, nie ma opcji strefy czasowej.

7. Wciśnij "SET /RCC" aby wybrać rok. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby dostosować wartość.

8. Naciśnij "SET /RCC", aby wybrać Month. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby dostosować wartość.

9. Naciśnij "SET /RCC", aby wybrać Date. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby ustawić wartość.

10. Naciśnij "SET /RCC", aby wybrać tryb wyświetlania czasu. Naciśnij przycisk* ▲/CH" lub "▼/MEM", aby wybrać 12 lub 24 godziny. Ustawienie domyślne: format 24-godzinny.

11. Naciśnij "SET /RCC", aby wybrać godziny. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby dostosować wartość.

12. Naciśnij "SET /RCC", aby wybrać Minuty. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby ustawić wartość.

13. Naciśnij "SET /RCC", aby wybrać jednostkę temperatury. Naciśnij "▲/CH" lub "▼/MEM", aby wybrać °C lub °F .Ustawienie domyślne: °C.

14. Naciśnij "SET /RCC", aby wybrać pogodę. Naciśnij przycisk "▲/CH" lub "▼/MEM", aby wybrać pogodę: Słoneczny, słoneczny do pochmurnego, pochmurny, deszczowy opcjonalnie.

15. Naciśnij "SET /RCC", aby potwierdzić i wyjść.

16. Podczas ustawiania, jeśli nie wykonasz żadnej operacji przez 20 sekund, urządzenie automatycznie zapisze i zakończy ustawianie.

Uwaga: Istnieje możliwość wyboru 7 języków dla wyświetlania dni tygodnia: FRE, SPA, ENG, GER, ITA, DUT, DRN

Język	Niemiecki	Angielski	Francuski	Włoski	Hiszpański	Holenderski	Duński
	GER	ENG	FRE	ITA	SPA	DUT	DRN
Niedziela	SON	SUN	DIM	DOM	DOM	ZON	ZON
Poniedziałek	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MRR	MRN
Wtorek	DIE	TUE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
Środa	MIT	WED	MER	MER	MIE	WOE	ONS
Czwartek	DON	THU	JEU	GIO	JUE	DON	TOR
Piątek	FRE	FRI	VEN	VEN	VIE	VRI	FRE
Sobota	SAM	SAT	SAT	SAB	SAB	ZRT	LOR

FUNKCJA ALARMU

USTAWIENIE CZASU ALARMU:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "", aby wejść w tryb ustawiania czasu alarmu.
2. Wciśnij przycisk "/CH" lub "/MEM" aby dostosować dane; wciśnięcie i przytrzymanie przycisku "/CH" lub "/MEM" spowoduje szybką zmianę danych o 8 kroków.
3. Kolejność ustawiania to: Godzina->Minuta->Wyjście.
4. Podczas ustawiania, dotknij górnego przycisku, aby zapisać i wyjść z ustawienia.
5. Podczas ustawiania, jeśli nie wykona się żadnej operacji przez 20 sekund, automatycznie zapisze się i wyjdzie z ustawienia.
6. Alarm jest domyślnie włączony po ustawieniu czasu alarmu. Symbol alarmu  będzie wyświetlany na ekranie.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU:

1. W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk " raz, aby sprawdzić czas alarmu. Naciśnij przycisk " po raz drugi, aby włączyć/wyłączyć alarm za pomocą symbolu ON/OFF . Jeżeli alarm będzie włączony przez 20 sekund, automatycznie powróci do wyświetlania aktualnego czasu.
2. Kiedy w trybie wyświetlania alarmu, naciśnij przycisk "", aby włączyć/wyłączyć alarm przez ON/OFF symbolu . Jeśli na działanie przez 20 sekund, to automatycznie powróci do wyświetlania aktualnego czasu.

FUNKCJA DRZEMKI

1. Kiedy alarm dzwoni, naciśnij dowolny inny przycisk oprócz górnego, aby zatrzymać alarm. Alarm zostanie ponownie uruchomiony następnego dnia.
2. LUB kiedy alarm dzwoni, naciśnij przycisk "☺zz|☀" aby aktywować funkcję drzemki. Alarm powtórzy się za 5 minut. Symbol "ZZ" będzie migał na ekranie, aby wskazać tryb drzemki. Naciśnij dowolny inny przycisk oprócz górnego, aby wyjść z trybu drzemki. Alarm zostanie ponownie uruchomiony następnego dnia.
3. Gdy alarm zadzwoni, narastający dźwięk alarmu "Bibi" będzie trwał przez 2 minuty, jeśli nie zostanie wykonany żaden ruch.

INSTRUKCJA UMIESZCZANIA

Czujniki BALDR są wrażliwe na otaczające warunki środowiskowe. Właściwe umieszczenie zarówno jednostki głównej, jak i czujnika zewnętrznego ma kluczowe znaczenie dla dokładności i wydajności tego produktu.

Umieszczenie jednostki głównej

Umieścić urządzenie główne w suchym miejscu, wolnym od brudu i kurzu. Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury wewnętrznej, należy umieścić urządzenie główne z dala od źródeł ciepła lub otworów wentylacyjnych.

Umieszczenie czujników zewnętrznych

Czujnik musi być umieszczony na zewnątrz w celu obserwacji warunków zewnętrznych. Czujnik jest wodoodporny na zachlapania wodą i jest przeznaczony do ogólnego użytku zewnętrznego, jednak aby przedłużyć jego żywotność należy umieścić go w miejscu chronionym przed bezpośrednimi czynnikami atmosferycznymi. Najlepsza lokalizacja to 4 do 8 stóp (1,2 do 2,4 metra) nad ziemią, ze stałym cieniem i dużą ilością świeżego powietrza, które będzie krążyć wokół czujnika.

Ważne wskazówki dotyczące rozmieszczenia

- Odległość pomiędzy urządzeniem głównym a nadajnikiem powinna wynosić co najmniej 5~6,5 stopy (1,5~2 metry) z dala od wszelkich źródeł zakłócających, takich jak monitory komputerowe czy telewizory.

- Aby zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej, należy umieścić urządzenia z dala od dużych metalowych przedmiotów, grubych ścian, metalowych powierzchni lub innych obiektów, które mogą ograniczać komunikację bezprzewodową.
- Prosimy nie używać innych produktów elektrycznych, takich jak słuchawki czy głośniki, działających na tej samej częstotliwości sygnału.
- Sąsiedzi używający urządzeń elektrycznych pracujących na tej samej częstotliwości sygnału mogą również powodować zakłócenia.
- Umieścić jednostkę główną w odległości większej niż 1,2 metra od źródła zasilania, aby zapewnić lepsze użytkowanie. (w tym źródła zasilania samego produktu lub innych urządzeń elektrycznych)

WYTYCZNE OBSŁUGI

TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ

- Zakres wyświetlania temperatury w pomieszczeniach: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$). Zakres temperatury zewnętrznej: $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$), LL.L lub HH.H będzie wyświetlany, gdy poza zakresem

- Zakres wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej :1%-99%

Dokładność: Dla temperatury pomiędzy $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$, dokładność jest $\pm 1^{\circ}\text{C}$, jeśli poza tym zakresem, dokładność będzie $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$; Dla wilgotności pomiędzy 40-70%RH, dokładność jest $\pm 5\%\text{RH}$, jeśli poza tym zakresem, dokładność będzie $\pm 8\%\text{RH}$.

- Wskazanie strzałki dla zmian temperatury:

→ wyświetli się, gdy temperatura nie zmieni się więcej niż o 1°C w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.

↗ wyświetli się, gdy odczyt wzrośnie o 1°C w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.

↘ wyświetli się, gdy odczyt spadnie o 1°C w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.

Strzałka wskazująca zmiany wilgotności:

→ wyświetli się, gdy zmiany wilgotności nie są mniejsze niż o 3%RH w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.

↗ wyświetli się, gdy odczyt wzrośnie o 3%RH w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.

↘ wyświetli się, gdy odczyt spadnie o 3%RH w ciągu jednej godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.

Uwagi: Odczyt będzie dokładniejszy stojąc w miejscu przez pół godziny po włączeniu zasilania.

FUNKCJA ALARMU TEMPERATURY

USTAWIENIE ALARMU TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "ALERTS", aby wejść w wartość alarmową temperatury zewnętrznej; dane ustawienia będą migać w częstotliwości 1Hz.
2. Kolejność ustawień to: wartość alarmowa wysokiej temperatury->wartość alarmowa niskiej temperatury->wyłączenie.
3. Naciśnij przycisk "▼/MEM" lub "▲/CH" aby dostosować dane; naciśnij i przytrzymaj przycisk "▼/MEM" lub "▲/CH" szybko zmieni dane o 8 kroków.
4. Jeśli nie ma operacji przez 20 sekund, to automatycznie zapisuje i wychodzi z ustawienia.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU TEMPERATURY

1. Funkcja alertu temperatury będzie włączona po ustawieniu wartości alarmowych.
2. Naciśnij przycisk "ALERTS" aby sprawdzić wartość alarmu wysokiej temperatury.
3. Naciśnij przycisk "▼/MEM" lub "▲/CH", aby włączyć/wyłączyć funkcję alertu wysokiej temperatury za pomocą włączonego/wyłączonego symbolu  / .
4. Naciśnij ponownie przycisk "ALERTS", aby sprawdzić wartość alarmu niskiej temperatury.

5. Naciśnij przycisk "▼/MEM" lub "▲/CH", aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu niskiej temperatury z włączonym symbolem ▲ / ▼.
6. Ustawienie domyślne: Wartość alarmu wysokiej temperatury 35°C; Wartość alarmu niskiej temperatury 10°C.
7. Wzrastający alarm "Bibi" będzie dzwonił przez 5 sekund na minutę z migającym symbolem, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie wartość alarmową i przestanie dzwonić, gdy poza zakresem alarmowym.

FUNKCJA OSTRZEGANIA O PUNKCIE ZAMARZANIA

1. Kiedy odczyt temperatury zewnętrznej jest między 0°C ~2.9°C, ikona ❄️! będzie migać, aby wskazać punkt zamarzania.
2. Gdy odczyt temperatury zewnętrznej jest niższy niż 0°C, ikona ❄️! będzie zawsze wyświetlana.

ZAPIS MAX I MIN

1. Naciśnij "▼/MEM", aby mieć maksymalną temperaturę i wilgotność (w ciągu 24 godzin), wartość będzie wyświetlana przez 5 sekund.
2. Naciśnij "▼/MEM" po raz drugi, aby uzyskać minimalną temperaturę i wilgotność (w ciągu 24 godzin), wartość będzie wyświetlana przez 5 sekund.
3. Naciśnij "▼/MEM" trzeci raz, aby powrócić do trybu standardowego.
4. Naciśnij i przytrzymaj "▼/MEM" wyczyści zapis max i min i ponownie aktywuje pamięć.
5. Normalnie, zapis Max i Min będzie aktualizowany co 24 godziny o godzinie 0:00.

BAROMETR I PROGNOZA POGODY

- Ikona prognozy pogody pojawi się po włączeniu zasilania. Istnieje 5 rodzajów trybów pogody: słoneczny, słoneczny do pochmurnego, pochmurny, deszczowy, śnieg. Ikona pogody jest wyświetlana na podstawie godzinnych obliczeń temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, wilgotności i danych barometru. Prognoza jest na następne 12 godzin z dokładnością 70%-75% .
- Zakres barometru: 850hPa ~ 1050hPa
- Jednostka ciśnienia: hPa/mb



Słoneczny

Słoneczny do pochmurnego

Pochmurny

Deszczowy

Śnieg

FAZA KSIĘŻYCA

1. Istnieje 12 rodzajów faz księżyca obliczanych przez kalendarz księżycowy
2. Aktualizacja faz księżyca codziennie o 17:00.

Uwagi: Ikona pełni księżyca jest cała czarna.



Now

1sza kwadra

Pełnia

3cia kwadra

GODZINY WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA I WSCHODU/ ZACHODU KSIĘŻYCA

USTAW NAZWĘ MIASTA

1. W trybie wyświetlania czasu, naciśnij i przytrzymaj przycisk "CITY", aby wejść w tryb ustawiania miasta.
2. Wciśnij przycisk "▼/MEM" lub "▲/CH" aby ustawić literę od A do Z; wciśnięcie i przytrzymanie przycisku "▼/MEM" lub "▲/CH" spowoduje szybką zmianę litery o 8 kroków.
3. Kolejność ustawień to: Pierwsza litera -> Druga litera -> Trzecia litera -> Wyjście



4. Podczas ustawiania, czas wschodu/zachodu słońca i wschodu/ zachodu księżyca będzie wyświetlany "--:--".
5. Po zapisaniu ustawień i wyjściu, czas wschodu/zachodu słońca i wschodu/ zachodu księżyca będzie wyświetlany "--:--", co oznacza, że są one obliczane.
6. Gdy miasto jest poza zakresem 150 miast, czas wschodu/zachodu słońca i wschodu/ zachodu księżyca/ zachodu księżyca będzie wyświetlany "--:--", co oznacza brak informacji.

SPRAWDŹ NAZWĘ MIASTA

1. W trybie wyświetlania czasu, naciśnij raz przycisk "CITY", aby sprawdzić nazwę miasta. Naciśnij przycisk "▼/MEM" lub "▲/CH", aby wybrać.

2. Nazwa miasta wyświetli pierwsze trzy litery, 150 miast Europy, jak pokazano w poniższej tabeli.

		Miasto				Miasto				Miasto	
1	German	Aachen	AAC	51	France	Cherbourg	CHE	101	Norway	Oslo	OSL
2		Berlin	BER	52		Lyon	LYO	102		Stavanger	STA
3		Dusseldorf	DUS	53		Marseille	MAR	103	Netherlands	Amsterdam	AMS
4		Dresden	DRE	54		Monaco	MON	104		Eindhoven	EIN
5		Erfurt	ERF	55		Metz	MET	105		Enschede	ENS
6		Frankfurt	FRA	56		Nantes	NAN	106		Groningen	GRO
7		Flensburg	FLE	57		Nice	NIC	107		The Hague	HAG
8		Freiburg	FRE	58		Orleans	ORL	108		Rotterdam	ROT
9		Hannover	HAN	59		Paris	PAR	109	Portugal	Evora	EVO
10		Bremen	BRM	60		Perpignan	PPA	110		Coimbra	COI
11		Hamburg	HAM	61		Lille	LIL	111		Faro	FAR
12		Rostock	ROS	62		Rouen	ROU	112		Leiria	LEI
13		Stralsund	STR	63		Strasbourg	STB	113		Lisbon	LIS
14		Cologne	COL	64	Finland	Toulouse	TOU	114	Poland	Porto	POR
15		Kiel	KIE	65		Helsinki	HEL	115		Gdansk	GDA
16		Kassel	KAS	66	U. K	Aberdeen	ABD	116		Krakow	KRA
17		Leipzig	LPZ	67		Belfast	BEL	117		Poznan	POZ
18		Munich	MNI	68		Birmingham	BIR	118		Szczecin	SZC
19		Magdeburg	MAG	69		Bristol	BRI	119		Warsaw	WAR
20		Nuremberg	NUR	70		Edinburgh	EDI	120	Russia	St Petersburg	PET
21		Regensburg	REG	71		Glasgow	GLA	121	Sweden	Gothenburg	GOT
22		Stuttgart	STU	72		London	LON	122		Stockholm	STO
23		Saarbrücken	SAA	73		Manchester	MAN	123	Slovakia	Bratislava	BRV
24		Schwerin	SCH	74		Plymouth	PLY	124	Slovenia	Ljubljana	LJU
25	Denmark	Aalborg	ALB	75	Hungary	Budapest	BUD	125	Serbia	Belgrade	BGD
26		Aarhus	ARH	76	Croatia	Zagreb	ZAG	126	Austria	Graz	GRZ
27		Copenhagen	COP	77	Italy	Ancona	ANC	127		Innsbruck	INN
28	Spain	Odense	ODE	78		Bari	BAI	128		Linz	LIN
29		Alicante	ALI	79		Bologna	BOL	129		Salzburg	SZB
30		Andorra	AND	80		Cagliari	CAG	130		Vienna	VIE

31		Badajoz	BAD	81		Catania	CAT	131		Antwerp	ANT
32		Barcelona	BAR	82		Firenze	FIR	132	Belgium	Bruges	BRU
33		Bilbao	BIL	83		Foggia	FOG	133		Brussels	BRS
34		Cadiz	CAD	84		Genoa	GEN	134		Charleroi	CHA
35		Cordoba	COR	85		Lecce	LEC	135		Liege	LIE
36		Ibiza	IBI	86		Messina	MES	136		Basel	BAS
37		A Coruna	ACO	87		Milan	MIL	137		Bern	BEN
38		Leon	LEO	88		Naples	NAP	138		Chur	CHU
39		Las Palmas	LPA	89		Palermo	PAL	139		Geneva	GNV
40		Madrid	MAD	90		Parma	PRM	140		Locarno	LOC
41		Malaga	MAL	91		Perugia	PER	141	Switzerland	Lucerne	LUC
42		Palma (ES-Majorca)	PLM	92		Rome	ROM	142		St. Moritz	MOR
43		Salamanca	SAL	93		Turin	TUR	143		St. Gallen	GAL
44		Sevilla	SEV	94		Trieste	TRI	144		Sion	SIO
45		Valencia	VAL	95		Venice	VEN	145		Vaduz	VAD
46		Zaragoza	ZAR	96		Verona	VER	146		Zurich	ZUR
47		Besancon	BES	97		Imperia	IMP	147	Czech Republic	Prague	PRA
48	France	Biarritz	BIA	98	Ireland	Dublin	DUB	148	Greece	Athens	ATH
49		Bordeaux	BOR	99	Luxembourg	Luxemburg	LUX	149	Romania	Bucharest	BUC
50		Brest	BRE	100	Norway	Bergen	BRG	150	Bulgaria	Sofia	SOF

FUNKCJA PODŚWIETLENIA

- W przypadku zasilania bateriami, naciśnij przycisk "☺^{zz} | ☺^{zz}", aby włączyć podświetlenie. Podświetlenie będzie trwało 15 sekund.
- Aby uzyskać ciągłe podświetlenie, proszę podłączyć zasilacz.
- Naciśnij przycisk "☺^{zz} | ☺^{zz}", aby przełączyć podświetlenie pomiędzy 100%, 50%, 10%, 3% i wyłączone.

KALIBRACJA

Stacje pogodowe Baldr zostały precyzyjnie skalibrowane w naszym zakładzie produkcyjnym, ale jeśli chcesz, aby odczyt tej stacji pogodowej był zgodny z zaufanym sprzętem, możesz ręcznie skalibrować temperaturę wewnętrzną/wilgotność oraz wartości barometru, wykonując poniższe kroki:

1. W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "CITY" i "ALERTS" aby wejść w tryb kalibracji temperatury wewnętrznej i wilgotności/wartości barometru.

2. Naciśnij przycisk " SET /RCC", aby wybrać zamówienie, naciśnij przycisk "▼/MEM" lub "▲/CH", aby dostosować wartość.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "🔧" przed zasileniem stacji pogodowej, aby wyczyścić wartości kalibracji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Odczyt na zewnątrz miga lub pokazuje kreski	Miganie odczytu zewnętrznego jest zazwyczaj oznaką zakłóceń bezprzewodowych. 1. Wnieś do środka oba czujniki i wyświetlacz, obok siebie i wyjmij baterie z każdego z nich. 2. Upewnij się, że przełącznik 1-2-3 w obu urządzeniach jest zgodny. 3. Ponownie załaduj baterie w czujniku zewnętrznym. 4. Przeładuj baterie w jednostce głównej. 5. Pozwól obu urządzeniom pobyc w odległości kilku stóp od siebie przez kilka minut, aby uzyskać silne połączenie przed przeniesieniem czujnika na zewnątrz.
Brak odbioru czujnika zewnętrznego	- Przeładuj baterie czujnika zewnętrznego i jednostki głównej. Proszę zapoznać się z sekcją SENSOR SENSOR SETUP. - Zmienić lokalizację urządzenia głównego i/lub czujnika zewnętrznego. Urządzenia muszą znajdować się w odległości do 328 stóp (100 m) od siebie. - Upewnij się, że oba urządzenia są umieszczone w odległości co najmniej 3 stóp (0,9 m) od urządzeń elektronicznych, które mogą które mogą zakłócać komunikację bezprzewodową (np. telewizory, kuchenki mikrofalowe, komputery itp.). - Należy używać standardowych baterii alkalicznych. Nie należy używać baterii o dużej wytrzymałości ani akumulatorów. UWAGA: Po ponownym naładowaniu baterii synchronizacja urządzenia głównego i czujnika może potrwać kilka minut.

Niedokładna temperatura/ wilgotność	Upewnij się, że zarówno jednostka główna, jak i czujnik są umieszczone poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego i z dala od wszelkich źródeł ciepła lub otworów wentylacyjnych.
Wyświetlanie "HH/LL" w temperaturze wewnętrznej i/lub zewnętrznej	Jeśli temperatura jest wyższa niż zakres wykrywania, na ekranie pojawi się HH w celu wskazania; jeśli niższa niż zakres wykrywania, na ekranie pojawi się LL w celu wskazania.
Jeśli Twój produkt BALDR nie działa prawidłowo po wypróbowaniu kroków rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą na stronie zamówienia lub wyślij wiadomość e-mail na adres: service@baldr.com .	

Środki ostrożności

Nie czyść żadnej części produktu benzenem, rozcieńczalnikiem lub innymi chemikaliami zawierającymi rozpuszczalniki. W razie potrzeby czyścić miękką szmatką.

Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie. Spowoduje to uszkodzenie produktu.

Nie narażaj produktu na działanie ekstremalnych sił, wstrząsów, wahań temperatury lub wilgotności.

Nie należy manipulować przy wewnętrznych komponentach.

Nie mieszaj nowych i starych baterii lub baterii różnych typów.

Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych lub akumulatorowych z tym produktem.

Wyjmij baterie w przypadku przechowywania tego produktu przez dłuższy czas.

Nie wyrzucaj tego produktu jako niesortowanych odpadów komunalnych.

Konieczne jest oddzielne zbieranie takich odpadów w celu ich specjalnego przetworzenia.

Gwarancja

BALDR udziela na ten produkt rocznej ograniczonej gwarancji na wady fabryczne materiałów i wykonania.

Serwis gwarancyjny może być wykonywany tylko przez nasze autoryzowane centrum serwisowe. Oryginalny rachunek sprzedaży z datą musi być przedstawiony na żądanie jako dowód zakupu dla nas lub naszego autoryzowanego centrum serwisowego.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i wykonawcze z następującymi wyjątkami: (1) uszkodzenia spowodowane wypadkiem, nierozsądnym użytkowaniem lub zaniedbaniem (w tym brakiem rozsądnej i niezbędnej konserwacji); (2) uszkodzenia powstałe podczas transportu (roszczenia należy przedstawić przewoźnikowi); (3) uszkodzenia lub pogorszenie jakości wszelkich akcesoriów lub powierzchni dekoracyjnych; (4) uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie rzeczywiste wady samego produktu i nie obejmuje kosztów instalacji lub usunięcia ze stałej instalacji, normalnej konfiguracji lub regulacji, roszczeń opartych na błędnym przedstawieniu przez sprzedawcę lub różnic w wydajności wynikających z okoliczności związanych z instalacją.

Aby otrzymać usługę gwarancyjną, nabywca musi skontaktować się z centrum serwisowym wyznaczonym przez BALDR w celu określenia problemu i procedury serwisowej.

Dziękujemy za wybór produktów BALDR!

Importer:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

baldr@aze.com.pl