

MIO★STAR

TOAST SILVERLINE 800



TOAST
SILVERLINE
800

Toaster
Grille-pain
Tostapane





Toster tostowy Silverline 800

1

Gratulacje!

Kupując to urządzenie, nabyli Państwo produkt wysokiej jakości, który został wyprodukowany z największą starannością. Jeśli będziesz o nią odpowiednio dbać, będzie Ci dobrze służyć przez długie lata.

Jednakże przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, a przede wszystkim o zwrócenie szczególnej uwagi na zasady bezpieczeństwa.

Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, nie mogą używać tego urządzenia.

Niemiecki

Spis treści

	Strona		Strona
instrukcje bezpieczeństwa	2	składowanie	9
W skrócie	4	czyszczenie	9
Szybki start	4	Zakłócenia	10
Uwagi do niniejszej instrukcji	6	sprzedaż	10
dotyczące uruchomienia	6	Dane techniczne	10
- Przed pierwszym użyciem	6		
- Przeznaczenie	6		
- Organizować coś	7		
- Aplikacja	7		
- Przygotuj tosty	7		
- Dodatkowe funkcje	7		
- Po przygotowaniu	9		



2 instrukcje bezpieczeństwa



Niemiecki

– Przeczytaj całą instrukcję obsługi i zachowaj ją dla kolejnych użytkowników

– Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym, należy utrzymywać urządzenie lub kabel w stanie suchym i nigdy nie zanurzać ani nie dopuszczać do kontaktu z wodą lub innymi cieczami

– Urządzenie można zasiląć wyłącznie z uziemionego gniazdka (220-240 V / 50/80 Hz) wyposażonego w bezpiecznik 6 A

– Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci. Dzieciom nie wolno używać urządzenia

– Używaj urządzenia wyłącznie pod nadzorem

– Używaj urządzenia wyłącznie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni, a nie na zewnątrz. Nie umieszczaj na lub pod łatwopalnym, topliwym wyposażeniem, werandą kuchenną lub w pobliżu zasłon

– Po użyciu i przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od prądu pozostawić do całkowitego ostygnięcia

– Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami lub trzymając za kabel zasilający. zobacz pociągnij

– Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, przewód zasilający jest uszkodzony, po upadku, jeśli doszło do uszkodzeń lub jeśli nie ma tacki na okruszki. W takich przypadkach należy natychmiast zlecić sprawdzenie i naprawę urządzenia serwisowi MIGROS

– Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Natychmiast zleć wymianę uszkodzonych kabli zasilających serwisowi MIGROS

– Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał lub ciągnął się przez krawędzie lub narożniki stołów. Nie kładź urządzenia i przewodu zasilającego na gorących lub mokrych powierzchniach, takich jak płyty kuchenne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, otwarty ogień

– Przed nawinięciem kabla na spódzie urządzenia poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie



- Nie dotykaj gorących powierzchni ani tostów. Przed włączeniem zasilania lub nawet zakryciem urządzenia poczekaj, aż całkowicie ostygnie
- Nie stosować ostrych, ściernych lub żrących środków czyszczących
- Nigdy nie zanurzać urządzenia ani kabla w wodzie lub innych cieczach: ryzyko pożaru i porażenia prądem!
- Uważaj, chleb może się spalić! Nie opiekaj tostów lub chleba w tosterze: ryzyko pożaru!
- Podczas pracy należy zadbać o to, aby ze wszystkich stron było wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. Urządzenie nie może mieć kontaktu z zasłonami, tapetami, ubraniami, obrusami lub innymi materiałami łatwopalnymi. Zachowaj bezpieczną odległość wynoszącą co najmniej 50 cm
- Ostrożność; Nie umieszczaj urządzenia na lub pod powierzchniami wrażliwymi na ciepło lub malowanymi
- Nigdy nie kładź chleba, talerzy, żadnych przedmiotów ani bielizny na pracującym urządzeniu: ryzyko pożaru!
- Nigdy nie wkładaj palców ani przedmiotów do urządzenia ani nawet go nie otwieraj: ryzyko porażenia prądem/oparzenia/pożaru!
- Jeżeli tost się zaciął, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Naciśnij przycisk zasilania i ostrożnie poluzuj tost drewnianym patyczkiem
- Osoby, w tym dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i związane z tym kwestie rozumieją zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia
- Nigdy nie używaj urządzenia z programatorami czasowymi ani żadnymi zdalnymi wyłącznikami: ryzyko pożaru!
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego
- Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi



4W skrócie

Niemiecki

Szybki start

1. Wybierz bezpieczne miejsce i rozwiń przewód zasilający
2. Podłącz wtyczkę zasilania (220-240V)
3. Włóż kromkę tostów do tostera
4. Dostosuj stopień zrumienienia za pomocą regulatora („1 - 7”)
5. Naciśnij przycisk zasilania w dół
6. W razie potrzeby z przyciskiem stop  Przedwczesny proces opiekania
7. Po opiekaniu wyjmij tosty

Uważaj: tosty i części urządzenia wokół trzonka są gorące!

Przystawka do pieczenia bułek

- Obrócić pokrętkę w lewo i złożyć nasadkę do pieczenia
- Podgrzewać maksymalnie 1 rolkę na partię (ryzyko przegrzania)
- Osprzęt nagrzewa się podczas pracy!
- Nie stawiać na nim żadnych przedmiotów

Tacka na okruchy

- Po użyciu zdjąć i wyczyścić
- Nigdy nie włączaj urządzenia bez szuflady



Schowek na kabel (spód)

- Po użyciu pozostawić urządzenie do ostygnięcia, a następnie zwinąć kabel



wały

- Na maksymalnie dwa tosty (XXL).
- Uwaga gorące!
- Chleb może się palić!
- Nie kładź niczego na tosterze (ryzyko pożaru)
- Nie wkładać palców, widelców itp. do tosterka!



Przycisk zasilania

- Włączyć: Po naciśnięciu w dół
(wskazuje na miejsce)

Regulator stopnia zrumienienia

- «1» słabe zrumienienie
- «7» mocne zrumienienie

Funkcje przycisków

- Przyciski działają dopiero po naciśnięciu przycisku zasilania
-  Przycisk Stop: Przedwczesne przerwanie procesu
-  opiekania. Podgrzej tost
-  Tost zamrożony chleb



6 Uwagi dotyczące tej instrukcji



Niemiecki

Niniejsza instrukcja obsługi nie obejmuje wszystkich możliwych zastosowań. W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku problemów, które nie są ujęte w niniejszej instrukcji obsługi lub nie zostały omówione wystarczająco szczegółowo, należy skontaktować się z infolinią M-Infolinią (numer telefonu znajduje się na odwrocie niniejszej instrukcji).

Prosimy o dokładne zachowanie niniejszej instrukcji obsługi i w razie potrzeby przekazanie jej kolejnym użytkownikom.

Instalacja



Przed pierwszym użyciem

Należy pamiętać, że niewłaściwe korzystanie z energii elektrycznej może być śmiertelne. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa na stronie 2 i poniższymi środkami bezpieczeństwa:

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach i pod nadzorem
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci
- Chleb może się palić! Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie pod nadzorem i z dala od łatwopalnych przedmiotów (np. zasłon).
- Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu: ryzyko pożaru!

Przed pierwszym użyciem Włącz toster co najmniej 5 razy (bez tostów) na maksymalną temperaturę, aby usunąć wszelkie pozostałości produkcyjne z elementów grzejnych.

Uwaga: Kiedy urządzenie jest podgrzewane po raz pierwszy, z podstawy urządzenia może wydobywać się dym. Jest to spowodowane przyczynami technicznymi i nie jest powodem do niepokoju. W takim przypadku należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i można go używać wyłącznie do opiekania chleba. Każda inna aplikacja jest niebezpieczna i obraźliwa.





Instalacja

7



1. Skonfiguruj

Wybierając lokalizację aplikacji, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:


- Wyciągnij wtyczkę zasilania
- Używaj urządzenia na suchej, stabilnej i równej powierzchni, a nie bezpośrednio pod gniazdkiem
- Nie umieszczaj urządzenia na lub pod łatwopalnymi, topliwymi urządzeniami i werandami kuchennymi (mogą one zostać uszkodzone w wyniku ucieczki ciepła)
- Nie umieszczaj urządzenia i przewodu zasilającego na gorących powierzchniach (kuchenka itp.) ani w pobliżu otwartego ognia. Zachowaj minimalną odległość 50 cm
- Należy uważać, aby urządzenie i kabel zasilający nie miały kontaktu z wodą/płynami
- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach i bez przedłużacza
- Nie pozwalać, aby przewód zasilający zwisał (niebezpieczeństwo potknięcia się!)
- Używaj urządzenia poza zasięgiem dzieci

Niemiecki

2. Zastosowanie

2.1 Przygotuj testy


- Podłącz wtyczkę zasilania
- Włóż do urządzenia kromki tostów
- Za pomocą regulatora wybrać stopień zrumienienia:
 - «1»: bardzo jasne brązowienie
 - «7»: mocne zrumienienie
- Naciśnij całkowicie przycisk zasilania, aby rozpocząć proces opiekania (przycisk zaskoczy na swoim miejscu, a przycisk zatrzymania  świeci na niebiesko)
- Po osiągnięciu wybranego stopnia zrumienienia proces zostaje przerwany
- Proces można w każdej chwili przerwać naciskając przycisk stop (lub wyciągając wtyczkę z gniazdka). 

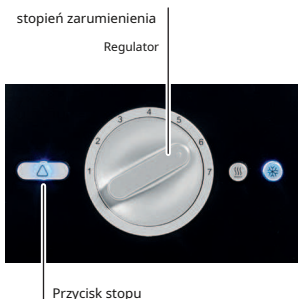

2.2 Funkcje dodatkowe

Rozmrażanie: 

- W przypadku mrożonego pieczywa czas opiekania można wydłużyć
- Rozpocząć proces opiekania, a następnie nacisnąć przycisk « » (przycisk świeci się na niebiesko)

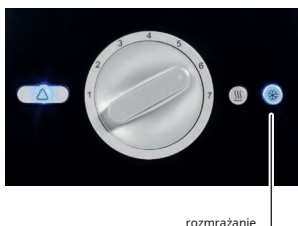

... kontynuacja



8 Instalacja

Niemiecki



Rozgrzać się

Rozgrzać się: 

– Chleb, który został już opieczony, można podgrzać za pomocą przycisku rozgrzewania.

– Rozpocząć proces opiekania, a następnie nacisnąć przycisk  (przycisk świeci się na niebiesko)

Uwaga:

– Nie kładź bułek bezpośrednio na tosterze: ryzyko pożaru



Rozwijać się

Nasadka do pieczenia (składana):

Bułki można piec za pomocą nasadki do pieczenia.

– Obrócić pokrętkę nasadki do pieczenia w lewo (nasadka składa się)

– Połóż bułki na wierzchu, wybierz średnią temperaturę i rozpocznij proces opiekania (wciśnij do końca przycisk zasilania)

– Po wyłączeniu ostrożnie obrócić bułki i w razie potrzeby powtórzyć proces opiekania

– Po zakończeniu pieczenia opuścić nasadkę do pieczenia (obrócić pokrętkę w prawo)

Poradnik:

– Nie kładź bułek bezpośrednio na tosterze: ryzyko pożaru

– Funkcje pieczenia i opiekania można uruchamiać jednocześnie

– Rozgrzewać maksymalnie 1 bułkę na partię: ryzyko przegrzania!



Wskazówki/uwagi:

– Prawidłowo przygotowany tost ma złocistobrązowy kolor. Nie spożywaj spalonych tostów

– Nie opiekaj tostów posmarowanych masłem ani kromek chleba: ryzyko pożaru

– Jeśli przygotowuje się kilka tostów jeden po drugim, należy nieco cofnąć regulator

– Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z gorącymi tostami lub metalowymi częściami: ryzyko poparzenia

– Nie sięgać do tostera metalowymi przedmiotami, widelcami ani palcami: ryzyko poparzenia i porażenia prądem

– Nie stawiać na urządzeniu talerzy ani innych przedmiotów: ryzyko pożaru

– Usuń zakleszczone tosty drewnianym narzędziem (np. rączką chochli), nie dotykając drutów grzejnych. Pamiętaj, aby wcześniej wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!



Instalacja

9

2.3 Po przygotowaniu



- Wyciągnąć wtyczkę zasilającą
- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie
- Oczyszczyć urządzenie (patrz „Czyszczenie”)

składowanie

- Jeżeli nie używasz urządzenia, wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka
- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, a następnie zwinić kabel na spodzie
- Urządzenie należy przechowywać w suchym, niezakurzonym miejscu niedostępnym dla dzieci

czyszczenie




- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka



- Nigdy nie zanurzaj tostera i przewodu zasilającego w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą



- Nie stosować ściernych środków czyszczących ani środków pomocniczych do czyszczenia
- Czyścić wyłącznie miękką, lekko zwilżoną szmatką, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie dotykaj wtyczki zasilania ani nie czyść jej wilgotną szmatką

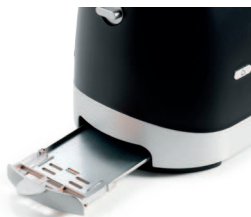

- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie
- Wyjąć i wyczyścić tackę na okruszki (chleb może się spalić!)



10Zakłócenia

Niemiecki



- Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis MIGROS. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w przypadku nieprofesjonalnych napraw. W tym przypadku roszczenie gwarancyjne również wygasa

sprzedaż



- Oddaj stare urządzenia do punktu sprzedaży w celu bezpłatnej, profesjonalnej utylizacji
- Urządzenia posiadające niebezpieczne wady należy natychmiast utylizować i zapewnić, że nie będą już mogły być używane
- Nie wyrzucać urządzeń razem z odpadami domowymi (ochrona środowiska!)

Dane techniczne

Napięcie/moc znamionowa	- 220-240 V / 50/80 Hz/ 730-870 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	- ok. 290 x 180 x 170 mm
Długość kabla zasilającego	- ok. 75 cm
Waga	- ok. 1160 g
materiały	- Plastik/metal
Radio stłumione	- Według standardów UE
Zezwolenie	- CE
Gwarancja M	- 2 lata

W trosce o rozwój techniczny zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji lub konstrukcji urządzenia.

MIGROS

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, CH-8031 Zurych