



Katy

Instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KISSTOY! Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celu przyszłych odniesień.

2. Zawartość opakowania

- 1 x Masażer Katy
- 1 x Kabel do ładowania
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Woreczek do przechowywania

3. Informacje o produkcji

Nazwa	Masażer Katy
Wymiary	210×62,5×37 mm
Model	KST-041
Materiał	Silikon ABS
Wodoodporność	Odporny na zachlapania (IPX4)
Waga netto	176,5 g
Poziom hałasu	≤65 decybeli
Czas ładowania	120 minut
Czas pracy	60 minut
Ładowanie	Magnetyczne
Prąd	<3A
Napięcie	3,7 V
Pojemność baterii	500 mAh

4. Ładowanie

- Podłącz kabel zasilający i rozpocznij ładowanie. Podczas ładowania światło będzie migać.
- Pełne ładowanie trwa 120 minut i zostanie wskazane przez stałe światło przycisku.


5. Czyszczenie i przechowywanie

- Umyj urządzenie pod bieżącą wodą i osusz je czystą szmatką.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w czystej torbie, aby zachować higienę i unikać zarysowań.

6. Ważne

- Trzymaj z dala od dzieci.
- Przechowuj w pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie używaj na uszkodzonych częściach ciała ani w okolicach gardła.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas użytkowania, zaprzestań używania.


7. Schematyczny rysunek produktu

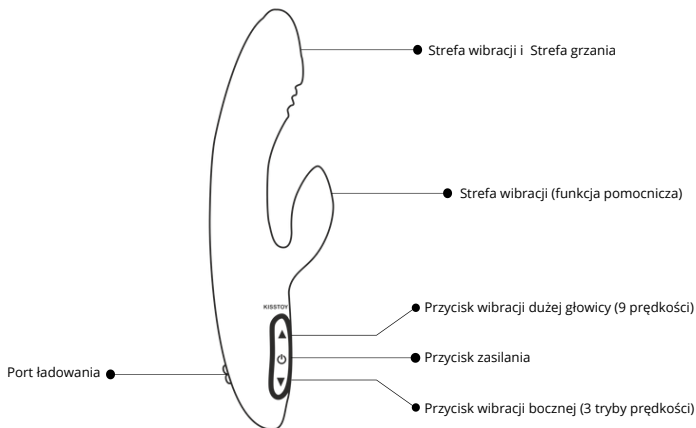


8. Jak rozpocząć

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Po włączeniu produkt zaczyna delikatnie wibrować, a funkcja grzewcza zostaje aktywowana.
2. Naciśnij przycisk wibracji dużej głowicy, aby przełączać tryby wibracji (9 trybów w cyklu).
3. Naciśnij przycisk bocznych wibracji, aby przełączać tryby bocznych wibracji (3 prędkości w cyklu).

9. Obraz zastosowania

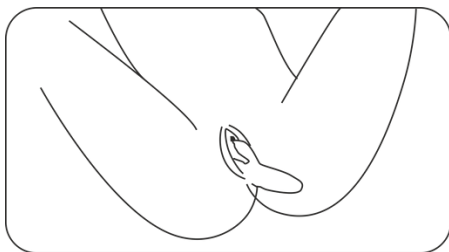

9. Obraz ładowania

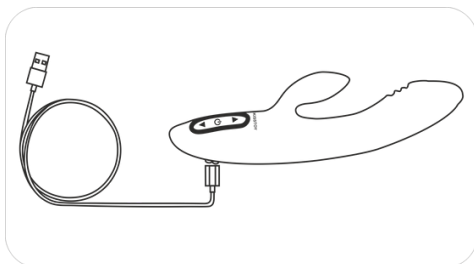

Środki ostrożności przy używaniu wbudowanej baterii

1. Do ładowania urządzenia należy używać specjalnego kabla ładującego, który znajduje się w zestawie.
2. Jeśli ciecz wyciekła z baterii i dostała się na skórę, należy dokładnie przepłukać ją czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
3. Proszę usuwać zużyte baterie zgodnie z lokalnymi (krajowymi, regionalnymi) przepisami.
4. Nie upuszczaj baterii z wysokości, nie narażaj jej na uderzenia ciężkimi przedmiotami i nie rysuj ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
5. Unikaj kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami (w tym monetami) w celu zapobieżenia zwarcia, rozładowaniu, przegrzaniu lub wyciekom.
6. Nie rozbieraj baterii samodzielnie. Może to uszkodzić urządzenie.
7. Nie nagrzewaj ani nie wrzucaj baterii do ognia, aby uniknąć wybuchu.
8. Nie przechowuj baterii w wysokiej temperaturze ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
9. Jeśli podczas ładowania lub użytkowania urządzenie się przegrzeje, natychmiast zaprzestań ładowania lub użytkowania.
10. Jeśli urządzenie wykorzystuje baterię wielokrotnego ładowania:
 - a) Przed usunięciem urządzenia należy wyjąć baterię.
 - b) Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
 - c) Bateria powinna zostać zutylizowana w sposób bezpieczny.