



blumfeldt



Palenisko ogrodowe z rusztem

10040243 10040244

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 3

Opis 5

Montaż 6

Obsługa 7

Czyszczenie i

konserwacja 8

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA: Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na świeżym powietrzu. Użytkowanie produktu w budynkach, garażach i w innych zamkniętych pomieszczeniach jest zabronione. Spaliny zawierające toksyczny tlenek węgla mogą się gromadzić w pomieszczeniu i spowodować uduszenie.

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Produktu mogą używać wyłącznie osoby dorosłe, a dzieci i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od produktu.
- Do rozpalać ognia nie używać benzyny, alkoholu ani innych podobnych chemikaliów, ponieważ szybki wzrost temperatury może uszkodzić produkt. W palenisku można spalać węgiel drzewny, nieobrobione drewno albo suche drewno okrągłe. Nie używać węgla opałowego.
- Nie używać produktu, dopóki nie zostanie on całkowicie zmontowany, a wszystkie części nie zostaną pewnie zamocowane i dokręcone.
- Nie używać produktu na powierzchniach wykonanych z drewna (np. deski tarasowe) lub innych łatwopalnych powierzchniach (sucha trawa, wióry drzewne lub liście).
- Wyczyścić produkt po każdym użyciu. Na dnie misy paleniskowej zostawić cienką warstwę popiołu w celu ochrony jej powierzchni. Nie usuwać popiołu lub węgla drzewnego, dopóki one całkowicie nie ostygną.
- Nie dotykać paleniska, dopóki ono całkowicie nie ostygnie. Podczas użytkowania nosić rękawice chroniące przed wysoką temperaturą.
- Nie dotykać lub przenosić produktu podczas pracy, ponieważ jest on gorący.
- Nie przemieszczać produktu, dopóki popiół i węgiel całkowicie nie ostygną.
- Podczas dorzucania lub poprawiania paliwa zawsze używać rękawic chroniących przed wysoką temperaturą.
- Nie pozostawiać gorącego paleniska bez nadzoru osoby dorosłej.
- Ryzyko pożaru! Paleniska ogrodowe emitują ciepło.
- Do misy paleniskowej nie wsypywać więcej paliwa niż jest konieczne. Do misy paleniskowej nie wsypywać paliwa, dopóki ogień nie zgaśnie. Jeśli część misy paleniskowej jest czerwona, oznacza to, że wrzucano do niej zbyt dużo paliwa i jest ona przeciążona.
- Nie spalać paliwa bezpośrednio na dnie misy paleniska ogrodowego. Paliwo należy spalać na przeznaczonym do tego celu ruszcie.
- Ogień i płomień należy utrzymywać poza ścianami misy paleniskowej, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić powierzchnię paleniska.
- Nie wdychać dymu z paleniska. Starać się zapobiec kontaktowi dymu z oczami osób znajdujących się w pobliżu paleniska.
- Przed użyciem dokładnie sprawdzić produkt.
- Po wielokrotnym użyciu kolory powierzchni mogą się nieznacznie zmienić.
- Najpierw zapalić mały płomień i odczekać, aż się rozpali. Szybki wzrost temperatury może doprowadzić do pęknięć na produkcie.




Uwaga:


DO ROZPALANIA OGNI NIE UŻYWAĆ
BENZYNY ANI ALKOHOLU!

Instrukcje dot. grilla

- Nie kłaść jedzenia na ruszcie, dopóki drewno lub węgiel nie zostaną pokryte ciągłą warstwą popiołu!
- Misa paleniskowa jest bardzo gorąca i nie wolno jej przenosić podczas pracy.
- Nie rozpalać paleniska ogrodowego w zamkniętych pomieszczeniach.
- Do rozpalamia ognia nie używać benzyny ani alkoholu. Należy używać wyłącznie rozpałek zgodnych z normą EN 1860-3.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie paleniska ogrodowego.

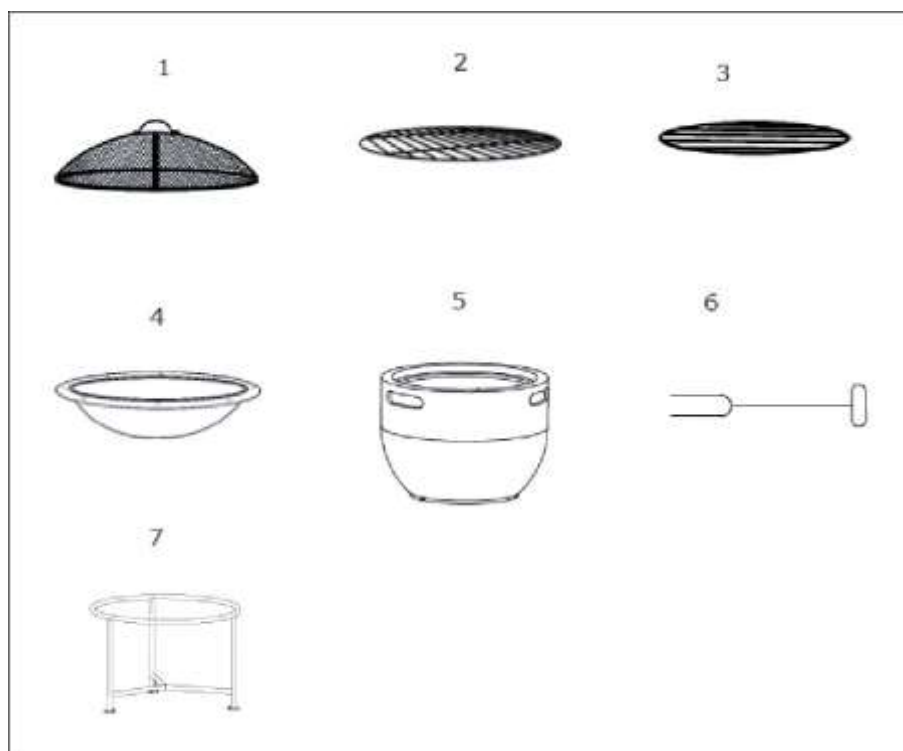

MONTAŻ

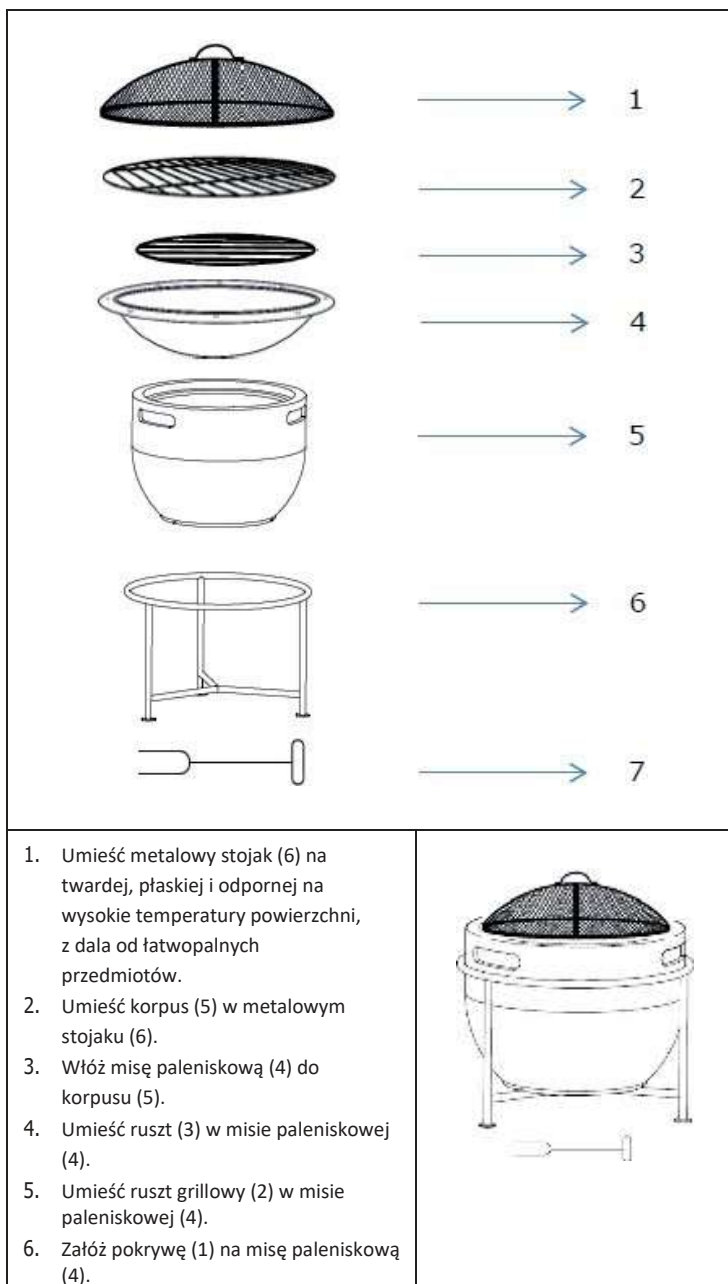

OBSŁUGA

Rozpalanie

- Upewnij się, że palenisko ogrodowe jest umieszczone na równej, ogniotrwałej i niepalnej powierzchni z dala od wszelkich łatwopalnych przedmiotów.
- Upewnij się, że na dnie misy paleniskowej znajduje się niewielka ilość popiołu.
- Na ruszcie, który znajduje się w misie paleniskowej, umieść papier lub suchą rozpałkę.
- Zapal papier lub drewno.

Uwaga: Najpierw należy rozpalic mniejszy ogień i poczekać, aż płomień będzie dość duży. W przypadku zbyt szybkiego wzrostu temperatury na palenisku mogą się pojawić pęknięcia.

Utrzymanie ognia

- Dorzuć paliwo do misy paleniskowej, aby powoli podnieść temperaturę. Uważaj, aby nie dorzucić zbyt dużo paliwa, dwa lub trzy mniejsze polanka całkowicie wystarczą.
- Pamiętaj o bezpieczeństwie i zawsze używaj odpowiednich narzędzi.

Gaszenie

- Aby ugasić ogień, przestań dorzucać do paleniska i poczekaj, aż ogień zgaśnie lub ugaś go piaskiem. Do gaszenia nie używaj wody, ponieważ może dojść do uszkodzenia produktu.

Grillowanie

- Przed grillowaniem upewnij się, że ruszt grillowy i przybory są czyste i nie ma na nich resztek jedzenia.
- Wsyp ok. 0,5 kg węgla drzewnego na ruszt i rozpal ogień zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Umieść ruszt w misie paleniskowej i upewnij się, że jest on stabilny.
- Nie umieszczać jedzenia na ruszcie grillowym, dopóki powierzchnia węgla/drewna nie zostanie pokryta stałą warstwą popiołu.
- Upewnij się, że żywność jest całkowicie ugotowana.
- Nie usuwaj rusztu grillowego, dopóki palenisko całkowicie nie ostygnie.
- Wyczyść misę paleniskową, akcesoria i wszystkie naczynia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Palenisko należy regularnie sprawdzać, aby zapewnić bezpieczeństwo i długi okres jego użytkowania.

Czyszczenie

- Misę paleniskową należy regularnie czyścić, aby przedłużyć okres jej użytkowania.
- Nie stosować preparatów do czyszczenia piekarników albo ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić obróbkę powierzchni misy paleniskowej.

Konserwacja

Ponieważ misa paleniskowa jest wykonana ze stali, jej powierzchnia starzeje się i rdzewieje, gdy jest umieszczona na zewnątrz i po użyciu. Takie zmiany nie mają wpływu na jej funkcyjność i nie należy ich uważać za wadę produktu. Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące czyszczenia jej powierzchni.

- Usuń złuszczone części farby i rdzy za pomocą szczotki drucianej, a w razie potrzeby, znów pomaluj powierzchnie farbą żaroodporną do przynajmniej 600°C.
- W celu ochrony misy paleniskowej przed korozją powierzchniową, po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię misy paleniskowej naoliwioną szmatką.

Przechowywanie

- Jeśli nie używasz produktu i jeśli misa paleniskowa całkowicie ostygła, przykryj palenisko, aby chronić je przed warunkami atmosferycznymi.
- Przechowuj ten produkt w suchym miejscu, aby przedłużyć okres jego użytkowania.

