

KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK

KLARSTEIN

Vanilla Sky Family

Maszyna do lodów

10031846 10031848

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego sprzętu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie poniższych wskazówek w celu uniknięcia uszkodzeń. Wszelkie usterki powstałe w wyniku zignorowania wymienionych w instrukcji obsługi elementów i ostrzeżeń nie są objęte naszą gwarancją i odpowiedzialnością.

ZAWARTOŚĆ

- Instrukcja bezpieczeństwa 4
- Opis produktu 6
- Użytkowanie i obsługa 6
- Pielęgnacja i czyszczenie 9
- Wskazówki dotyczące utylizacji 9

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10031846, 10031848
Zasilanie elektryczne	220-240 V ~ 50-60 Hz
Zużycie energii	250 W
Zdolność produkcyjna	2.5 L

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Ten produkt jest w zgodzie z następującymi Dyrektywami Europejskimi:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EC (ErP)
1060/2010/EU (ErP)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.
- Upewnij się, że napięcie jest zgodne z zakresem napięcia podanym na tabliczce znamionowej i upewnij się, że uziemienie gniazda jest w dobrym stanie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis. lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie należy podchyłać tego produktu ani pochylać go pod kątem 45°.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy wylewać wody na przewód, wtyczkę i wentylację, zanurzać urządzenia w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy.
- Odłącz urządzenie po użyciu lub przed czyszczeniem.
- Urządzenie należy trzymać w odległości 8 cm od innych przedmiotów, aby zapewnić dobre odprowadzanie ciepła.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiały związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu płomieni, gorących płyt lub pieców.
- Nie należy włączać często przycisku zasilania (zapewnić co najmniej 5-minutową przerwę), aby uniknąć uszkodzenia kompresora.
- Blacha metalowa lub inne przedmioty elektryczne nie mogą być wkładane do urządzenia w celu uniknięcia ognia i zwarcia.
- Przy wyjmowaniu lodów nie należy uderzać w beczkę lub jej krawędź, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem.
- Nie należy włączać zasilania przed dobrym zainstalowaniem beczki lub ostrza miksera.
- Początkowa temperatura składników wynosi 25±5°C. Nie należy wkładać składników do zamrażarki w celu wstępnego zamrożenia, ponieważ łatwo spowoduje to zablokowanie ostrza blendera zanim lody będą w dobrym stanie.
- Nie wyjmuj ostrza blendera, gdy urządzenie pracuje.
- Nie należy używać na zewnątrz. Nigdy nie czyść za pomocą proszków do szorowania lub twardych narzędzi.
- Nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem z łatwopalnym paliwem napędowym w tym urządzeniu.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań.

To urządzenie zawiera izobutan chłodziwa (R600a), gaz ziemny, który jest przyjazny dla środowiska. Chociaż jest łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego chłodziwa doprowadziło jednak do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Poza hałasem kompresora można usłyszeć płynący po systemie płyn chłodniczy. Jest to nieuniknione i nie ma żadnego negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych części instalacji chłodniczej. Wyciekający płyn chłodniczy może uszkodzić oczy.

Uwagi specjalne

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przygnieciony lub uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma wielu gniazdek lub zasilaczy.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością.




OSTRZEŻENIE


Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol znajdujący się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Symbol ten ostrzega przed ewentualnym pożarem. W przewodach czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje palne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia.

OPIS PRODUKTU

- 1 Zdejmowana miska
- 2 Wyświetlacz
- 3 Panel sterowania
- 4 Obudowa
- 5 Płyta dolna
- 6 Przezroczysta pokrywa
- 7 Ostrze mieszające
- 8 Górna pokrywa

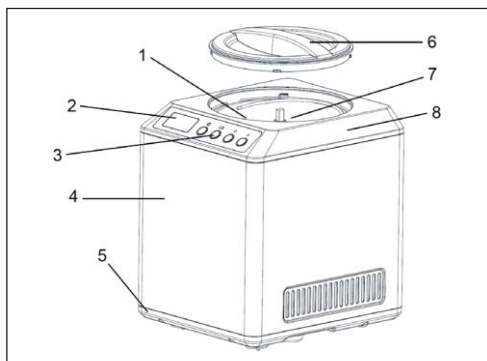

- 1 Zasilanie
- 2 Start/Pauza
- 3 Ustawienia czasu

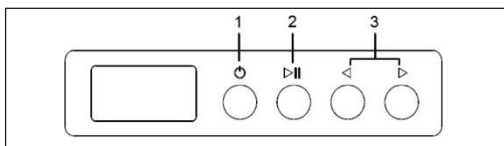

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

Funkcja kontroli

Moc

Po włączeniu zasilania, maszyna przechodzi w tryb czuwania. Następnie naciśnij przycisk [POWER], aby wejść w tryb ustawień, monitorując o wprowadzenie czasu pracy.

Start/Pauza

Po ustawieniu czasu pracy, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić tryb pracy. W czasie operacji, po naciśnięciu tego przycisku, mieszanie zostanie wstrzymane, a odliczanie czasu również wstrzymane.

Ustawianie czasu

Za pomocą przycisków strzałek można zwiększać i zmniejszać czas pracy.

Przed pierwszym użyciem

Czystość: Przed użyciem należy dokładnie umyć wszystkie części, które będą miały kontakt z lodami (w tym stałą miskę, wyjmowaną miskę, ostrze mieszające, przezroczystą pokrywkę, pokrywkę do napełniania, miarkę i łyżkę). Ostrzeżenie: Upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony.

Ważne: Maszynę do lodów należy zawsze ustawiać pionowo na płaskiej powierzchni, aby wbudowany COMPRESSOR mógł zapewnić najlepszą wydajność.

Robienie lodów



Krok 1

Przygotuj składniki recepturowe z własnej receptury. Uwaga: Nie trzeba zamrażać miski przez wiele godzin w zamrażarce z wyprzedzeniem, ponieważ ta maszyna posiada BUILT-IN COMPRESSOR, który zamraża składniki receptury w trakcie pracy, zapewniając tym samym wydajność lodów

Krok 2

zamraża składniki receptury w trakcie pracy, zapewniając tym samym wydajność lodów.

Krok 3

Umieść łopatkę mieszającą w wyjmowanej misie i utrzymuj otwór w dnie łopatki dobrze dopasowany do osi silnika. Następnie należy nałożyć przezroczystą pokrywkę na maszynę i zablokować ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rysunek poniżej).

Krok 4

Podłącz zasilanie i naciśnij przycisk [ZASILANIE], aby maszyna została zelektryfikowana.

Krok 5

Naciśnij przycisk ustawiania czasu, aby ustawić czas pracy.

Krok 6

Dotknij przycisku [START/PAUSE], aby rozpocząć pracę.

	
Krok 7 Ulubione składniki można dodać, otwierając pokrywę wlewu	Krok 8 Po zakończeniu operacji należy najpierw wyłączyć maszynę, a następnie wyciągnąć wyjmowaną misę

Funkcja utrzymania chłodu

Aby uniknąć topnienia, gdy lody nie są dobrze ułożone na czas, stosuje się następującą konstrukcję: Gdy lody są gotowe i bez żadnej innej operacji, maszyna automatycznie uruchamia funkcję "Keep cool", która może utrzymać chłód przez godzinę.

Godzinę później maszyna wejdzie w stan czuwania.

Funkcja samoobrony silnika

Gdy lody stają się twardsze, silnik mieszający może zostać zablokowany. Wtedy urządzenie zabezpieczające silnik powoduje zatrzymanie pracy silnika mieszającego poprzez wykrywanie jego temperatury, aby zapewnić jego żywotność.

Kontrola objętości składników

Aby uniknąć przelewania się i marnotrawstwa, należy upewnić się, że składniki nie przekraczają 60% o pojemności wyjmowanej miski (lody rozszerzają się podczas formowania).

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA: Wtyczkę należy wyjąć przed czyszczeniem, aby uniknąć porażenia prądem.

- 1 Wyjmij nóż mieszający, przetrzyj go zwilżoną szmatką.
- 2 Wyjmij wyjmowaną misę, wyczyść ją zwilżoną, miękką szmatką.
- 3 Przetrzyj przezroczystą pokrywę i uzupełnij ją zwilżoną szmatką.
- 4 Zabrudzenia na korpusie lub w innych miejscach należy usunąć zwilżoną szmatką, nie wylewać wody na przewód, wtyczkę i wentylację, nie zanurzyć urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- 5 Należy pozwolić na dokładne osuszenie suchą ściereczką, a następnie przywrócić urządzenie do pozycji wyjściowej.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny.

Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT