

Warmtec®

Instrukcja obsługi

GRZEJNIK INWERTEROWY

EGI

**1500 W
2000 W**



v. 1.01

Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	4
Budowa urządzenia	5
Panel sterowania	5
Skład zestawu	7
Wskazówki do prawidłowego używania sprzętu	7
Instalacja urządzenia	8
Obsługa urządzenia	11
Opis wybranych funkcji	12
Diagnozowanie problemów	13
Czyszczenie i konserwacja	13
Konfiguracja połączenia / sterowanie WiFi	14
Specyfikacja techniczna	19
Ochrona środowiska i recykling	20

Dziękujemy za wybór naszego produktu jakim jest ten panel grzewczy.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

Zobacz najnowszą wersję instrukcji na www.warmtec.pl



www.warmtec.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktów mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.warmtec.pl/deklaracje


- Urządzenie podłączaj do gniazda pasującego do wtyczki grzejnika. Wymagania dotyczące gniazdka i zasilania: AC 230V, częstotliwość 50 Hz.
- Podczas pierwszego uruchomienia grzejnika może pojawić się charakterystyczny nieprzyjemny. Zaleca się włączenie urządzenia na 10–20 minut w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przed jego właściwą instalacją.
- Grzejnik przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz!
- Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania. Trzymaj grzejnik w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć pożarów i wybuchów.
- Wkładanie elementów do obudowy lub siatki ochronnej grzejnika jest surowo zabronione. Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ nagrzewa się ona podczas pracy. Trzymaj grzejnik z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka poparzenia. Po wyłączeniu urządzenia odczekaj kilkanaście minut aby grzejnik ostygł, w celu bezpiecznego włożenia do opakowania.
- Jeśli zamierzasz przez dłuższy czas nie korzystać z grzejnika, odłącz wtyczkę z gniazdka.
- Przed włączeniem grzejnika należy się upewnić czy jakikolwiek element grzejnika nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia obudowy, grzałki, przewodu lub wtyczki, grzejnik nie może być podłączony do zasilania.
- Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania podczas przenoszenia lub czyszczenia tego urządzenia. Podczas odłączania urządzenia od sieci najpierw wyłącz je przyciskiem, a następnie odłącz wtyczkę. Nie szarp za kabel zasilający.
- Samodzielne rozkręcanie grzejnika jest surowo zabronione. W przypadku uszkodzenia grzejnika należy zwrócić się o pomoc do serwisu WARMTEC.
- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.
- Nie należy dzielić gniazda z innymi urządzeniami elektrycznymi. Istnieje ryzyko pożaru spowodowane nadmiernym obciążeniem.
- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar.
- Nigdy nie należy umieszczać grzejnika w miejscu, w którym może spaść do wanny lub innego pojemnika na wodę. Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznicza lub basenu. Należy pamiętać że urządzenia elektryczne posiadające stopień ochrony IP24, mogą być instalowane tylko i wyłączenie w strefie 3 - (60 cm od krawędzi prysznicza lub brzoгу wanny).
- Dzieci mogą przebywać w pobliżu urządzenia tylko pod stałą kontrolą osób dorosłych.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą korzystać z urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że zostały one objęte nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci.

UWAGA:


- Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wymagające szczególnej opieki.
- Nie wolno przykrywać grzejnika.
- Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie mogą opuścić pomieszczenia samodzielnie, chyba, że znajdują się pod opieką.

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą radiową RED (2014/53/UE). Moc nadawania: poniżej 20 dBm, a zakres częstotliwości radiowych to: 2412 MHz-2472 MHz. Deklaracja zgodności jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.warmtec.pl/deklaracje

BUDOWA URZĄDZENIA

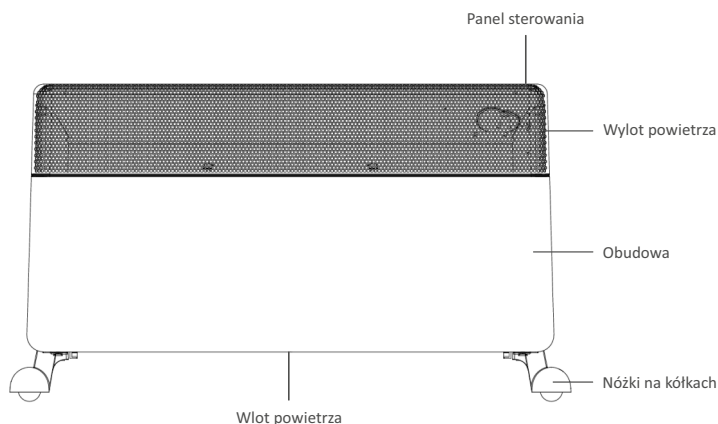

PANEL STEROWANIA

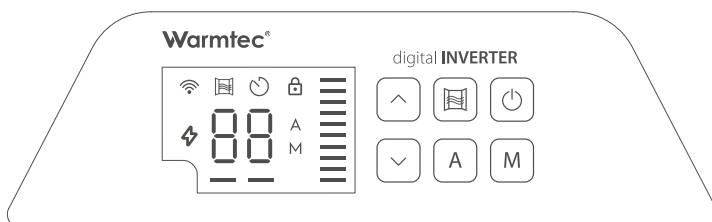

Opis przycisków:

Dostosowanie wartości do góry

Włączanie / wyłączanie
funkcji otwartego okna


Dostosowanie wartości w dół



Wybór trybu pracy

Włączanie / wyłączanie urządzenia
(Tryb czuwania)

Regulacja mocy grzania

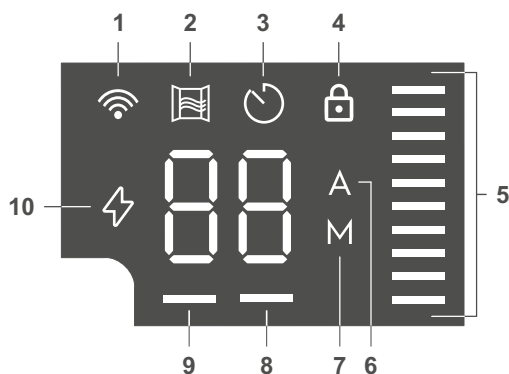Opis ikonek pojawiających się na wyświetlaczu:

Tryb Wi-Fi



Tryb pracy



Funkcja otwartego okna



Wybór trybu pracy



Funkcja Timer



Regulacja mocy grzania



Blokada panelu sterowania



Wybór trybu pracy

Włączanie / wyłączanie urządzenia
(Tryb czuwania)

Regulacja mocy grzania

SKŁAD ZESTAWU

CZĘŚĆ	LICZBA
Grzejnik inwerterowy EGI	1
Zestaw montażowy: - wkręt długi 2 szt. - wkręt krótki 2 szt. - kołek rozporowy 2 szt.	1
Uchwyt ścienny	2
Nóżki na kółkach	2
Szablon montażowy	1
Instrukcja obsługi	1
Karta gwarancyjna	1

Po zakupie panelu należy koniecznie sprawdzić, czy urządzenie funkcjonuje prawidłowo i jest wolne od uszkodzeń mechanicznych oraz czy dostarczony komplet elementów jest zgodny ze spisem zawartości opakowania. W czasie obowiązywania gwarancji należy zachować dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną i opakowaniem.

WSKAZÓWKI DO PRAWDŁOWEGO UŻYWANIA SPRZĘTU

W przypadku przechowywania lub transportowania grzejnika w niskiej temperaturze (jeśli powstają krople rosy) przed podłączeniem urządzenia do prądu konieczne jest odczekanie co najmniej 2 godzin w temperaturze pokojowej, do chwili jego uruchomienia.

Przed podłączeniem panelu do gniazdka upewnij się, że jego parametry są właściwe (AC 230 V, 50 Hz, gniazdko z uziemieniem).


	UWAGA
	URZĄDZENIE POD NAPIĘCIEM Należy prawidłowo uziemić urządzenie

INSTALACJA URZĄDZENIA

UWAGA! Nie wolno uruchamiać grzejnika przed założeniem nóg lub zamontowaniem na ścianie.

Instrukcja dla montażu grzejnika na nóżkach

1. Umieść grzejnik spodem do góry na miękkiej bawełnianej ściereczce lub dywanie. Ewentualnie ułóż urządzenie frontem do góry, na poziomej powierzchni, która nie będzie utrudniała montażu nóg.
2. Zamontuj nóżki w odpowiednim miejscu dolnej części urządzenia, a następnie przymocuj za pomocą śrub motylkowych. (Rys. 1)

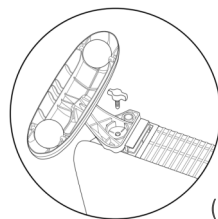

(Rys.1)


Aby wyeliminować zagrożenia związane z możliwym przewróceniem się grzejnika, został on wyposażony w czujnik przechyłu. Dzięki temu, w przypadku niebezpiecznego przechylenia urządzenia, ogrzewanie zostaje zatrzymane.

Instrukcja dla montażu ściennego


- ! Przed wierceniem należy upewnić się, że w ścianie nie znajdują się żadne kable ani rury, a także upewnić się, że śruby montażowe są dobrze dokręcone, aby zapewnić bezpieczne zamocowanie grzejnika do ściany.
- ! Przed wykonaniem otworów w ścianie, dodatkowo zmierz rozstaw otworów w Twoim urządzeniu.

UWAGA! W zestawie są dwa wkręty i dwa kołki do montażu uchwyty ścienne i jest to wystarczalne do zamontowania uchwyty. Opcjonalnie, uchwyt można zamontować używając czterech wkrętów.


1. Wykonaj otwory w ścianie zgodnie z poniższym rysunkiem (szablonem montażu), uwzględniając posiadany model grzejnika oraz liczbę wkrętów i kołków. Średnica otworu powinna być równa średnicy kołka rozporowego.

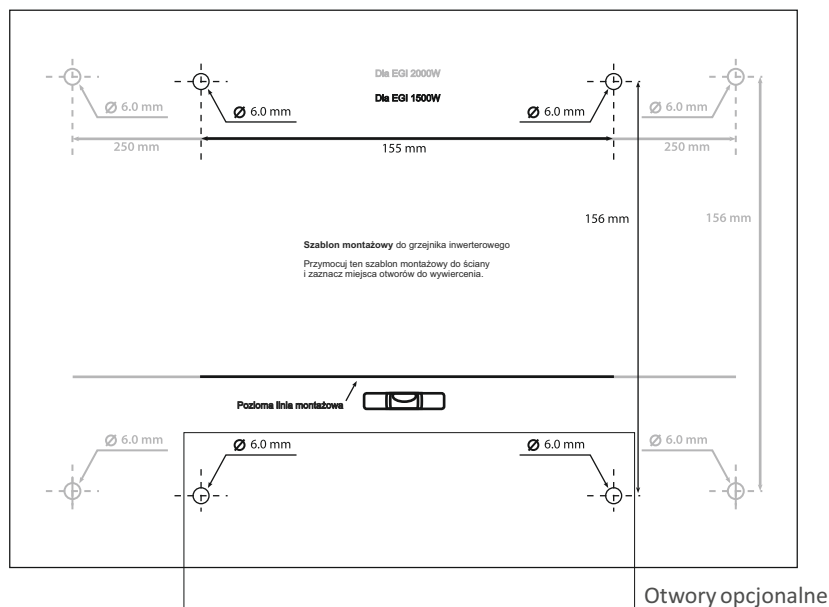

2. Do otworów wprowadź kołki rozporowe.

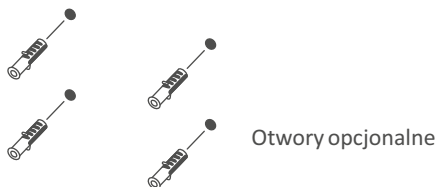


3. Przyłóż uchwyt do ściany i przymocuj go za pomocą długich wkrętów. Powtórz czynność dla drugiego uchwyty. Pamiętaj, aby przymocować uchwyt zaciskiem do góry.

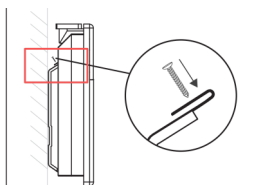


UWAGA! Pamiętaj o wkręceniu, dwóch wkrętów krótkich do uchwytów ściennych, jak pokazano na rysunku obok.

4. Zamontuj urządzenie na uchwytach w następujący sposób:

- Umieść dolną część grzejnika na uchwytach, korzystając ze specjalnych otworów znajdujących się w jego dolnej części.
- Następnie dosuń górną część urządzenia do uchwytu, aż zatrzaski znajdujące się na uchwycie zaskoczą na swoje miejsce.

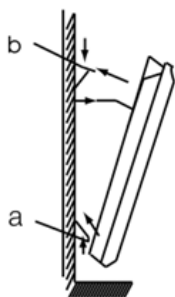

UWAGA! Przy montażu ściennym należy zachować odpowiednie odległości między grzejnikiem, a wszelkimi innymi przedmiotami w pomieszczeniu, a także ścianami, sufitem i podłogą.

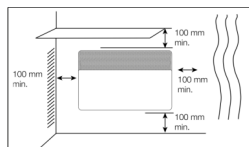

Przygotowanie do pracy

1. Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Przed pierwszym użyciem usuń naklejki ochronne z przedniego panelu.
3. Ustaw urządzenie w stabilnej pozycji, zgodnie z instrukcją instalacji.
4. Po zainstalowaniu grzejnika podłącz go do gniazda zasilającego.
5. Naciśnij przycisk zasilający znajdujący się z boku obudowy, aby włączyć urządzenie.

UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia może pojawić się nieprzyjemny zapach, który zniknie po 10-20 minutach pracy urządzenia.

Nie zaleca się podłączania grzejnika do tego samego gniazda elektrycznego co inne urządzenia o dużym poborze mocy!

Usterki

W przypadku, gdy urządzenie nie grzeje, należy sprawdzić czy grzejnik jest podłączony do gniazdk, następnie czy urządzenie jest włączone. W przypadku stwierdzenia dalszych problemów z działaniem grzejnika, należy kontaktować się z autoryzowanym serwisem.



Wszelkie naprawy poza autoryzowanym serwisem powodują utratę gwarancji.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przycisk	Działanie	Funkcja	Ikona
	Przytrzymaj przez 5 sekund	Włącz/wyłącz	-
	Krótko naciśnij	Zwiększ temperaturę docelową o 1°C	
	Krótko naciśnij	Zmniejsz temperaturę docelową o 1°C	
	Krótko naciśnij	Włącz/wyłącz funkcję otwartego okna	
	Przytrzymaj przez 3 sekundy	Włącz funkcję automatycznego ogrzewania	
	Krótko naciśnij	Wybór jednego z automatycznych trybów ogrzewania: - Komfortowy - Eco - Antyzamarzaniowy	
	Przytrzymaj przez 3 sekundy	Włącz tryb ręcznego ogrzewania	
	Krótko naciśnij	Ręczna regulacja mocy grzania — przełącznik poziomów od 1 do 10	
 	Przytrzymaj przez 3 sekundy	Ograniczenie poboru mocy: połowa / pełna moc	
 	Przytrzymaj przez 3 sekundy	Włącz/wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej	
 	Przytrzymaj przez 3 sekundy	Włącz tryb parowania Wi-Fi / Zresetuj ustawienia Wi-Fi	
 	Przytrzymaj przez 12 sekund	Przywróć ustawienia fabryczne	



Nie wyłączaj urządzenia poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilającego.

OPIS WYBRANYCH FUNKCJI

Ustawienie temperatury

Domyślna temperatura pokazywana na wyświetlaczu to aktualna temperatura w pomieszczeniu. Za pomocą przycisków   możesz ustawić temperaturę ogrzewania. Zakres ustawianej temperatury w zależności od wybranego trybu to 5-35°C.

Funkcja otwartego okna

Gdy funkcja jest aktywna, a urządzenie wykryje spadek temperatury o 5 °C w krótkim czasie, automatycznie uruchamiany jest 5 minutowy timer. Po upływie tego czasu, jeśli różnica między aktualną temperaturą, a poprzednią wynosi więcej niż 5°C aktywowany zostaje tryb ochrony przed zamarzaniem, a urządzenie zatrzymuje ogrzewanie. Po ustabilizowaniu się temperatury — gdy wzrośnie ona o 2°C — urządzenie automatycznie powraca do poprzedniego trybu pracy.

Funkcja automatycznego ogrzewania

Automatyczna funkcja ogrzewania umożliwia grzejnikowi samodzielne dostosowanie mocy grzania do aktualnej temperatury w pomieszczeniu, tak aby utrzymać ustawioną wartość. Dzięki temu zapewnia komfort ciepły i oszczędność energii.

Dostępne tryby pracy automatycznego ogrzewania:

- **Pomarańczowy** (Komfortowy) – zakres temperatur od 10°C do 35°C, zapewnia pełen komfort ciepły.
- **Zielony** (Eco) – zakres temperatur od 6°C do 31°C, tryb energooszczędny.
- **Niebieski** (Antyzamarzaniowy) – funkcja aktywowana przy temperaturze 5°C, chroni pomieszczenie przed wychłodzeniem.

Ograniczenie poboru mocy

- Gdy ikona jest podświetlona – urządzenie pracuje w trybie połowy mocy (oszczędność energii).
- Gdy ikona jest wyłączona – urządzenie pracuje z pełną mocą grzewczą.

Blokada rodzicielska

Funkcja blokady rodzicielskiej uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień urządzenia przez dzieci. Po jej aktywacji wszystkie przyciski na panelu sterowania zostają zablokowane.

Timer

Urządzenie wyposażone jest w 24-godzinny timer, który można ustawić wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej.

Tryb parowania z Wi-Fi

- Ikona nie świeci – Wi-Fi jest wyłączone.
- Ikona miga – Wi-Fi oczekuje na sparowanie.
- Ikona świeci się – Wi-Fi jest połączone.

Po aktywacji trybu parowania Wi-Fi, ikona będzie migać przez 60 sekund. Jeśli parowanie nie zostanie zakończone, po ponownym włączeniu urządzenia ikona ponownie będzie migać przez 60 sekund jako przypomnienie.

DIAGNOZOWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie zostało wyposażone w system autodiagnozy ewentualnych problemów. Informacje o istniejących problemach pojawiają się na wyświetlaczu w formie komunikatów.

Kod błędu	Opis błędu
E1	Błąd czujnika temperatury
E2	Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury
E3	Przegrzany czujnik temperatury - temperatura przekroczyła +48°C.
E4	Temperatura otoczenia spadła poniżej -26°C

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności (lub przed opuszczeniem pomieszczenia na dłuższy czas) należy odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że urządzenie nie jest gorące.

Pamiętaj, że urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak aby zapewnić jego długą i bezawaryjną pracę, należy o nie odpowiednio dbać, postępując w następujący sposób:

1. Obudowę grzejnika należy okresowo przecierać miękką, niepylącą ściereczką lub wilgotną gąbką.
2. Do czyszczenia i konserwacji nie wolno stosować środków ściernych, pieniących się detergentów ani rozpuszczalników.
3. Czyszczenie przestrzeni za grzejnikiem ściennym jest bardzo proste — wystarczy nacisnąć dwa zatrzaski z tyłu urządzenia i odchylić je do przodu. Po zdjęciu konwektora można wyczyścić powierzchnię, na której był zamontowany. Po zakończeniu czynności należy ponownie umieścić urządzenie w pozycji roboczej.

4. Zalecane warunki pracy i przechowywania:

- a) podczas użytkowania konwektora:
temperatura od -25°C do +30°C, wilgotność od 40% do 90%;
- b) podczas przechowywania:
temperatura od -20°C do +80°C, wilgotność od 40% do 90%.

KONFIGURACJA POŁĄCZENIA / STEROWANIE WiFi

1. Aby obsługiwać panel za pomocą WiFi konieczne jest pobranie aplikacji Tuya Smart na smartfon lub tablet. Można tego dokonać skanując poniższe kody QR lub wyszukując "Tuya Smart" w sklepie Google Play lub Apple App Store.



Kod QR dla aplikacji
na Androida





Kod QR dla aplikacji
na IOS

2. Pobierz i zainstaluj aplikację, następnie uruchom aplikację. Jeśli nie masz założonego konta na Tuya Smart, musisz je utworzyć, klikając **Zarejestruj się**.


Jeśli posiadasz konto kliknij **Zaloguj się używając istniejącego konta**. Następnie wpisz adres e-mail oraz hasło i kliknij **Logowanie**.

3. W przypadku rejestracji urządzenie automatycznie określi twój kraj, chociaż możesz to zmienić, jeśli to konieczne. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk **Otrzymaj kod weryfikacyjny**.

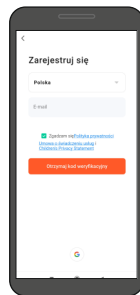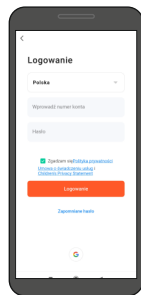


4. Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Wprowadź otrzymany numer, aby dokonać weryfikacji, a następnie utwórz hasło i kliknij **Zakończono**. Po pomyślnej rejestracji zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji.

5. Aby móc dodać panel do aplikacji, musi być on uruchomiony w trybie połączenia Wi-Fi, potwierdzeniem tego jest migająca na wyświetlaczu ikona Wi-Fi. Jeśli ikona Wi-Fi nie miga, uruchom grzejnik, naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk i . Jeśli się nie uda, spróbuj ponownie! Urządzenie umożliwia połączenie zarówno w trybie „Quickly”, jak i „Slowly” – bez konieczności ręcznego przełączania trybu.

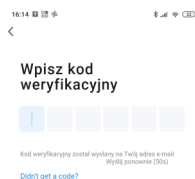

6. Po rejestracji zostaniesz pomyślnie zalogowany. Aby dodać panel, naciśnij **Dodaj urządzenie** lub przycisk „+” znajdujący się w prawym górnym rogu. Na ekranie twojego urządzenia mobilnego mogą pojawić się wskazówki umożliwiające poprawne połączenie (wybór sieci 2,4 GHz, konieczność wpisania prawidłowego hasła, włączenie lokalizacji i sieci Wi-Fi). Wybierz typ urządzenia (Małe urządzenia domowe -> Grzejnik (Wi-Fi)). Następnie wpisz hasło do swojej sieci Wi-Fi.

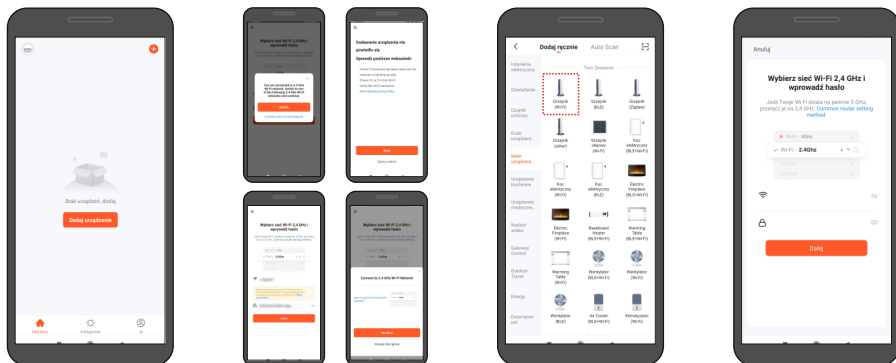


Naciśnij przycisk „**Urządzenie jest włączone i miga dioda lub usłyszałem dźwięk**”. Następnie wybierz status wskaźnika (wywołany tryb umożliwia połączenie w dwóch opcjach):


Blink Quickly - rekomendowany do nawiązania połączenia. W tym statusie urządzenie najczęściej łączy z siecią Wi-Fi.

Blink Slowly - rekomendowany w sytuacji kiedy sygnał Wi-Fi w naszym domu jest słabej jakości. Wtedy należy wybrać tzw. połączenie w chmurze i wybrać z sieci dostępnych w naszym urządzeniu SmartLife-XXXX lub SL-XXXX.

Uwaga: gdyby wystąpił problem z połączeniem, proszę o włączenie Bluetooth przed ponowną próbą.

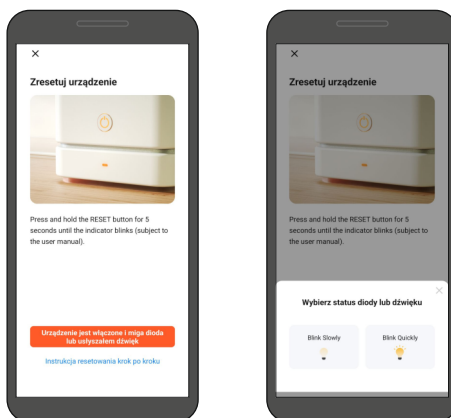

7. Po udanym połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi na wyświetlaczu, ikona gotowości do połączenia z siecią Wi-Fi przestanie migać. Następnie w aplikacji pojawi się informacja o dodawaniu urządzeniu do aplikacji, należy chwilę poczekać. Po dodaniu urządzenia, możesz zmienić nazwę urządzenia klikając szarą ikonkę ołówka obok domyślnej nazwy. Po wszystkim kliknij „Zakończono”.

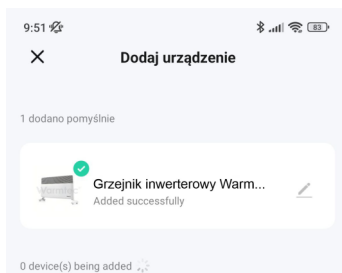


Używanie aplikacji

Za pomocą aplikacji możesz sterować kilkoma urządzeniami. Status twojego urządzenia pokazany jest na liście urządzeń:

Poza siecią - urządzenie jest odłączone od zasilania lub poza zasięgiem

Wyłączony - urządzenie jest w trybie czuwania



Włączony - urządzenie jest uruchomione

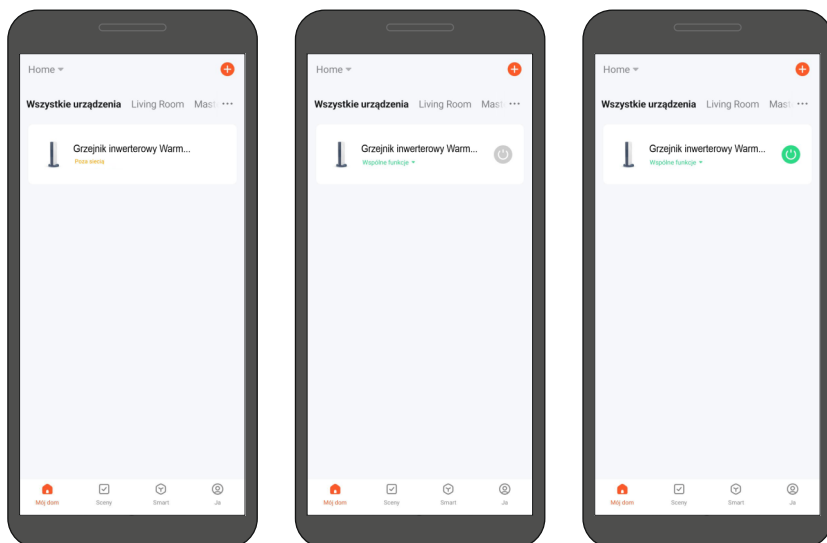

Po udanym połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi w aplikacji powinien ukazać się interfejs sterowania urządzeniem. Przy kolejnych uruchomieniach aplikacji, aby rozpocząć sterowanie panelem, należy wybrać go z listy urządzeń w głównym menu aplikacji.

Interfejs sterowania panelem grzewczym

1. Suwak do kontroli zadanej temperatury
2. Suwak do ręcznej regulacji mocy grzania
3. Antyzamarzaniowy tryb pracy
4. Komfortowy tryb pracy
5. Włącz/wyłącz urządzenie
6. Ekologiczny tryb pracy
7. Funkcja blokady rodzicielskiej
8. Funkcja otwartego okna
9. Ustawienia
10. Manualny tryb pracy

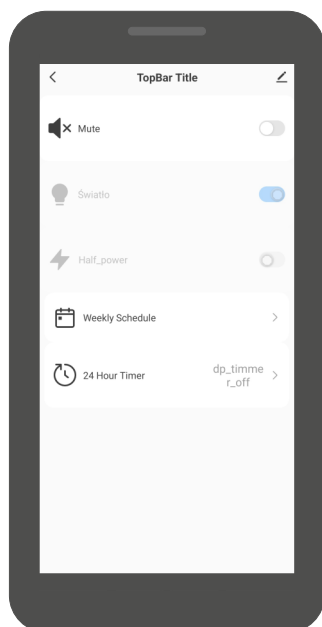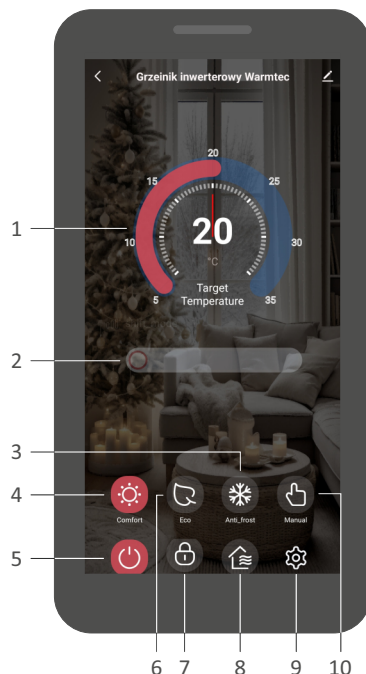

Opis menu ustawień w aplikacji

Mute (sygnalizacja dźwiękowa przycisków) - aby wyłączyć sygnalizację dźwiękową przycisków, należy przesunąć suwak w prawą stronę.

Światło (podświetlenie panelu sterownia) - aby wyłączyć podświetlenie panelu sterowania, należy przesunąć suwak w lewą stronę.

Half_power (ograniczenie poboru mocy) - aby ograniczyć pobór mocy o połowę, należy przesunąć suwak w prawą stronę.

Weekly Schedule (harmonogram pracy) - Opis funkcji znajdziesz na następnej stronie.


24 Hour Timer (timer) - 24-godzinny timer.

Zegar (harmonogram) - Urządzenie umożliwia rozplanowanie czynności związanych z pracą panelu w konkretnym czasie, według własnych potrzeb. Przy odpowiednich ustawieniach: panel może się włączyć z ustawioną wcześniej temperaturą lub wyłączyć w konkretnym czasie (wystarczy ustawić godziny i minuty oraz konkretnym dniu - pozycja potwórz).

Uwaga! W harmonogramie nie można ustawić temperatury. W przypadku harmonogramu ustawionego na włączenie, panel po włączeniu rozpocznie pracę z temperaturą, która była ustawiona przed włączeniem urządzenia.

Pozycja „Uwaga” pozwala wpisanie informacji jaka ma się pojawić w momencie startu danego harmonogramu. Należy pamiętać o tym, aby suwak pozycji uwaga był przesunięty w prawą stronę. Pozycja „Przełącznik” określa czy grzejnik ma się włączyć w danej godzinie (Wł.) czy też wyłączyć (Wył.).

Ustawienia ustawione w aplikacji są zapisywanie w urządzeniu. Tym samym w przypadku utraty połączenia z siecią Wi-Fi, urządzenie i tak uruchomi wcześniej ustawiony harmonogram.

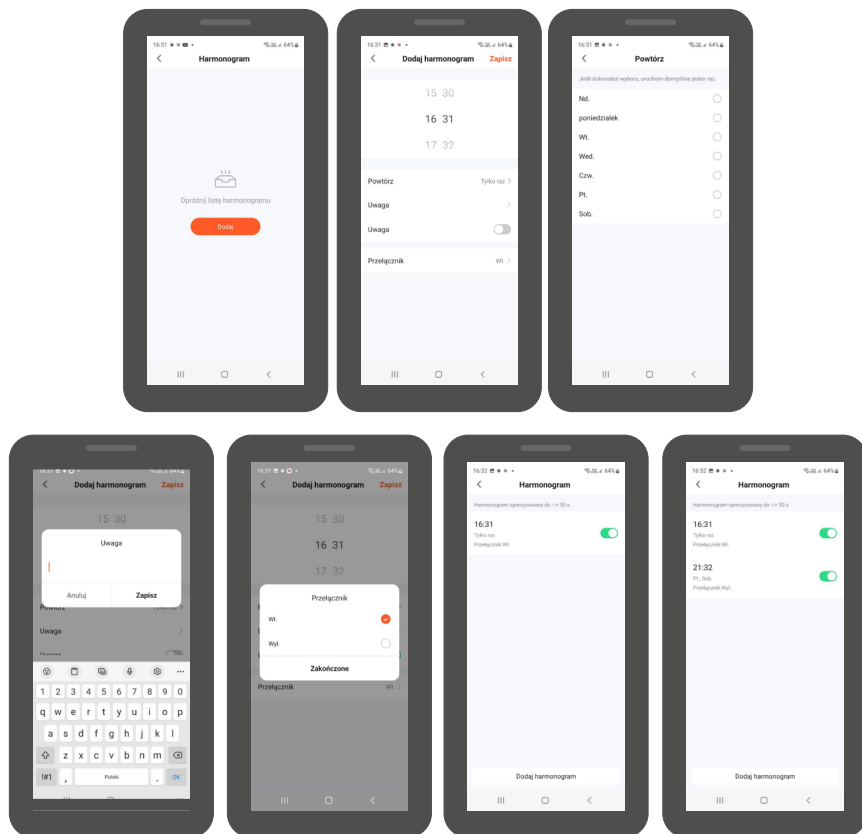

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	EGI-15	EGI-20
Moc grzewcza $\pm 10\%$ (W)	1500	2000
Zasilanie	$\sim 230\text{ V} / 50\text{ Hz}$	$\sim 230\text{ V} / 50\text{ Hz}$
Prąd nominalny (A)	6,14	8,18
Stopień ochrony	IP24	IP24
Klasa ochronności	I	I
Waga (kg)	4,1	5,6
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (cm)	56 x 42 x 9	80 x 42 x 9

Dane i informacje produktowe, zgodne z Dyrektywą 2009/125/WE

Identyfikator modelu:	EGI-15	EGI-20
Moc cieplna:		
Nominalna moc cieplna P_{nom}, kW	1,5	2,0
Minimalna moc cieplna (orientacyjna) P_{min}, kW	1,0	0,35
Maksymalna ciągła moc cieplna $P_{max(c)}, kW$	1,5	2,0
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne		
W trybie czuwania P_{sm}, kW	0,00033	0,00033
W trybie gotowości do połączenia z siecią P_{nsm}, kW	0,00067	0,00067
W stanie wyłączenia P_o, kW	0,00	0,00
W stanie bezczynności P_{idle}, kW	N/D	N/D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnej pracy $\eta_{s, on}, \%$	94,0	94,0
Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym
Inne opcje regulacji	- regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna - zdalne sterowanie - ograniczenie czasu pracy	
Dane teledresowe	WARMTEC Sp. z o.o. , Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	

N/D - nie dotyczy

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYKLING

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWE, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ WE2012/19/UE.

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być wyrzucany jako odpad komunalny. Należy go dostarczyć do specjalnego punktu zbiórki odpadów zróżnicowanych władz lokalnych lub do sprzedawcy świadczącego tę usługę. Utylizacja urządzenia gospodarstwa domowego oddzielnie pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji i umożliwia odzysk materiałów składowych w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Przypominając o konieczności oddzielnego wyrzucania sprzętu AGD, produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci na kółkach.



www.warmtec.pl



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
