


eTOE

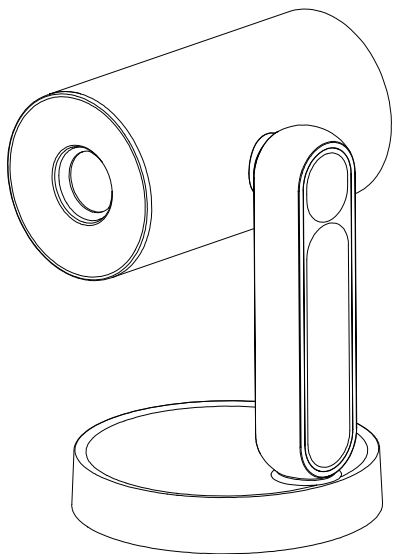

Starfish Projector User Manual

Catalog

EN	English	01 - 14
DE	Deutsch	15 - 28
IT	Italiano	29 - 42
FR	Français	43 - 56
ES	Español	57 - 70

Safety Instructions

Read all instructions before you use this device. Do not make any changes that are not described in this manual. If physical injury, loss of data, or damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

Setup

- To reduce the risk of fire and/or electric shock, do not expose the device to rain or moisture, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the device.
- Do not place the device on soft surfaces such as tablecloths or carpets as doing so could be a fire-hazard.
- Do not place the device in areas susceptible to excessive dust and dirt or near any appliance generating a strong magnetic field.
- To prevent overheating, do not block or clog the ventilation openings. Never place the device in a confined space. Always leave enough space around the device for ventilation.
- Protect the device against direct sunlight, heat, large temperature fluctuations and moisture.
- When the device runs for a long period of time and the surface becomes hot, shut it down and unplug the power cord. Resume operation only after the device has cooled.
- Always handle the device with care. Avoid touching the lens.
- Never place heavy or sharp objects on the device or the power cord. To avoid electric shock, do not disassemble.
- Only use attachments or accessories specified by the manufacturer. Avoid extreme vibration. It may damage the internal components.. Do not allow children to handle the device without supervision.
- Under the following conditions, a layer of moisture can appear inside the device which can lead to malfunctions:
 - a) if the device is moved from a cold to a warm area;
 - b) after a cold room is heated;
 - c) when the device is placed in a damp room.To avoid any moisture, seal the device in a plastic bag before moving it to another room, and wait for one to two hours before you take it out of the bag.

Power Supply

- Use only the provided power adapter.
- Power off the device before removing the power supply from the socket.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from this device.
- Unplug this device if there are lightning storms or when unused for a long period of time.
- Where the power plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Before you make or change any connections, ensure that all devices are disconnected from the power outlet.
- Do not touch the power cable or the power connector with wet hands.

Hearing Safety

To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume. Set the volume at a safe level.

Cleaning

- Power off the device and remove it from the power supply before cleaning the surface.
- Use a soft, lint-free cloth. Never use liquid, gaseous, or easily flammable cleansers (like sprays, abrasives, polishes, and alcohol). Wipe over the surfaces gently. Be careful that you do not scratch the surfaces.
- Do not use any liquid cleaning agents to clean the lens as they may damage the protective coating on the lens. Use lens cleaning paper to clean the lens of the projector.


Repairs

- Do not make any repairs to the device by yourself. Only have your device repaired by an authorized service center.
- Improper maintenance can result in injuries or damage to the device.
- Refer all servicing to qualified service personnel.

Caution

- Do not stare at operating beam, the bright light may hurt your eyes.


What's Included

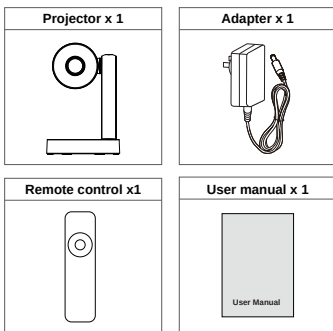

Overview

Projector

Front View

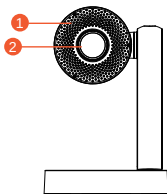

① Air ventilation(Outlet)

④ Power button


⑦ Aux Port

② Lens

⑤ IR receiver

⑧ HDMI Port

Rear View

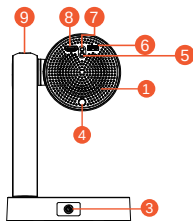

③ DC -in

⑥ USB port

⑨ Night light button

- Touch to adjust brightness
- Press and hold to adjust color

Attention:



- Please do not look into the lens directly to avoid harm for your eyes.
- Please do not block the air ventilation(Outlet).

Remote control

- 1 
 - Press the button once: power on
 - Press the button twice: power off
- 2 

Signal source
- 3 

Starry Night
- 4 

Activate Google assistant, Google's voice-powered virtual assistant service
- 5 

Projector settings
- 6 **OK**

Press to confirm a selection or entry
- 7 

Navigate menus or adjust the selected content
- 8 

Return to the previous menu
- 9 

Fast keystone correction
- 10 

Go to Android TV homepage
- 11 


Volume down / up
- 12 **F+ F-**

Adjust the focus
- 13 

Mutes the projector's audio
- 14 

Preset Youtube button
- 15 **NETFLIX**

Preset Netflix button

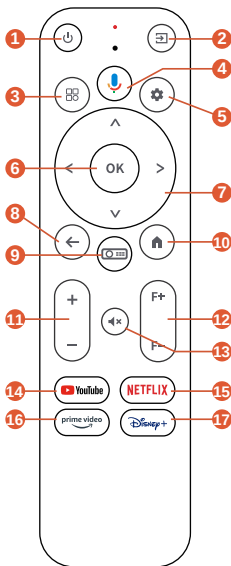

- 16 


Preset Prime Video button
- 17 

Preset Disney+ button

Get Started

Placement



- ① Place the projector right towards the projection surface to get a rectangle picture.
- ② The distance between the projector and the projection surface determines the picture size.
- ③ Check the projection distance and screen size on the specifications part.

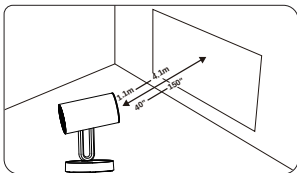


Prepare the Remote Control

Install the remote control batteries (batteries not included).

- ① Press and open the battery cover, as illustrated.
- ② Install two AAA batteries. Make sure that the positive and negative ends are positioned correctly, as illustrated.
- ③ Place the battery cover back until it clicks into place.
- ④ The distance between the remote and the projector should not exceed 10 m / 33 ft.



Power On

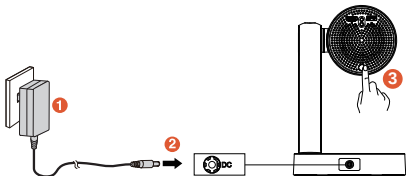

- Press the power button once to power on.
- Press the power button twice to power off.

Focus

Auto Focus

Place the projector towards a suitable projection surface or wall, the projector will automatically focus the image.


Manual Focus

Press the **F+ / F-** button on the remote control, until the picture is clear.

Note: The projection distance must be between **1.1m to 4.1m**.

Select Your Language

When start the projector for the first time, you will be guided to a page to select language, use remote control ▲ or ▼ to select your language. Then press the right button ► and select "Complete" to enter the next page.

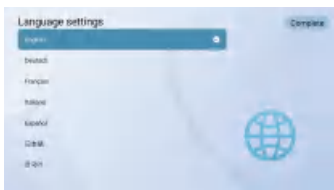

Pair Remote Control

After selecting a language, you will be at a Bluetooth remote pairing page, follow the instructions on the page.

- ① Please hold the remote near the projector.
- ② Press the [Projector] and [Back] keys together for about 10 seconds.
- ③ When the screen shows **"Connected"**, your remote LED indicator turns blue, and the remote control is paired



Set up Android TV

There are two methods for setting up ANDROID TV on your projector:

Method 1: Set Up with an ANDROID Phone

1. When your projector says, "Quickly set up your projector with your ANDROID phone?" use the remote control to choose "Continue" or "Yes."
2. Open the GOOGLE app on your ANDROID phone.
3. Type or say, "Set up my device."
4. Follow the instructions on your phone until you get a code. Enter the code on the projector.
5. On your phone, tap the name of the projector when it shows up.
6. To finish the setup, follow the instructions on your projector.

Method 2: Set Up with the Remote Control

1. When your projector says, "Quickly set up your projector with your ANDROID phone?" use the remote control to choose "Skip."
2. Next, open the ANDROID TV™ settings by going to the Settings icon on the ANDROID TV™ homepage using the remote control.
3. Then, go to Network and select your Wi-Fi® Network.
4. Enter your password and wait for the projector to connect to your network.
5. Then go to Account and select Add Account.
6. Enter your email address and confirm.
7. Enter your password and confirm.

If successfully logged in, your email address will appear under the Account option. You will now be able to enjoy your ANDROID TV™ apps.

Android TV Setting

Bluetooth Pairing

If you want to connect to Bluetooth speakers/headphones on the Android TV interface, select Settings→Remotes&Accessories→Add accessory, then select the device to be connected. Bluetooth connection only works while on the Android TV system.

Android TV Remote App

The Android TV system could be controlled by downloading the remote app on a smartphone.

Make sure your device is connected to the same Wi-Fi network as the projector, Bluetooth is turned on, and your Android/iOS device is updated to the newest version.

- **Android Devices:**

Download the "Google TV" app from Google Play, open the app, choose "D1221" from Remote tab, click "connect", enter the verification code displayed on the projector screen.

- **iOS Devices:**

Download the "Google TV" app from the App Store, open the app, allow it to use the local network to set up and control your connected devices, choose "D1221" from Remote tab, click "connect", enter the verification code displayed on the projector screen.

Adding Accounts

For new Google users, sign up for a new Google account using the TV for easier login and payment security. Add an account or switch accounts under Accounts in the Settings Menu.

Dolby Audio not Supported

The projector does not support Dolby Audio. If you are watching videos with Dolby Audio, please turn off all Dolby Digital-related output on your video resource.

Projection Settings

Press the button  to open projector settings. Go to **[Projector Settings]** -> **[Projection Mode]** and select the projection mode.

Projection Mode



Front Table



Front Ceiling



Rear Table



Rear Ceiling

Zoom In/Out

Use the remote control to resize the picture size without moving the projector.

Keystone Correction

This Projector support *Auto Keystone Correction*(**only vertical direction**), *Fast Keystone Correction*, and *Four Point Correction*.

• Auto Keystone Correction

When the projector image is distorted, it will perform auto keystone correction(**only vertical direction**) to restore the image to a rectangle. If you find the auto keystone correction does not work as well as before, follow the instructions below to optimize it.


- ① Press the  button to open projector settings, into **[Projection Settings]** -> **[keystone Settings]**.
- ② Select **[Keystone Benchmark Correction]**, and adjust the projector for the correct image.

- **Fast Keystone Correction**

When fixing your projector in a place, use digital keystone correction. Press the  button to open projector settings, select **[Projection Settings]** -> **[Fast Keystone Correction]** to adjust.

Vertical Correction


Horizontal Correction

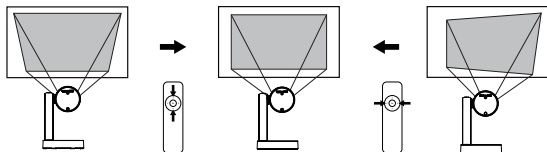

- **Four Point Correction**

If the projected image is stretched or distorted along both axes due to the angle of the projection, press the  button to open projector settings, and select **[Projection Settings]**->**[Four Point Correction]**, choose the corner you want and press remote control to adjust.

Four Point Correction



- **Keystone Correction Reset**

To restore the default settings, select **Keystone Correction Reset** and press "OK".

Other settings

Language Settings

Select an projector settings display language.

One Touch Play

When the HDMI signal source is connected, it automatically switches to the HDMI channel.

Starry Night Mode

Press the  button to quickly turn on the Starry Night Mode.

Starry Night Settings

In Starry Night mode, press the down arrow key to open the settings. You can select the style and set the automatic shutdown time now.

Note: The automatic shutdown here is only effective in Starry Night mode.

Chromecast (Wireless Connection)

The Chromecast feature only works while you are in the Android TV system.

- **Cast from Chromecast-enabled Sites/Apps (for Android/iOS devices)**

- ① Make sure your device and the Android TV (D1221) are connected to the same Wi-Fi network, and that you are running the latest version of the Chromecast-enabled app.
- ② Launch the Chromecast-enabled site/app.
- ③ Tap the cast button  and choose the D1221.

- **Cast from Chrome Browser tab (for Computers)**

- ① Connect your computer and projector to the same Wi-Fi network.
- ② Click "Cast" at the top right  of the Chrome browser tab, and then choose from the sources whether you want to cast the tab or the screen.
- ③ Choose the D1221 to cast.


- **Mirror from Android Devices**

- ① Make sure your Android device is on the same Wi-Fi network as your Android TV (D1221).
- ② Download the "Google Home" app  on your Android device.
- ③ Open the "Google Home" app, choose "D1221".
- ④ Tap "Cast my screen".

- **Mirror from iOS Devices**

- ① Make sure your iOS device is connected to the same Wi-Fi network as your Android TV (D1221) .
- ② Download the "AirScreen" app  from the Google Play Store of Android TV system.
- ③ Open the "AirScreen" app and follow the on-screen instructions on AirScreen.

Wired Connections

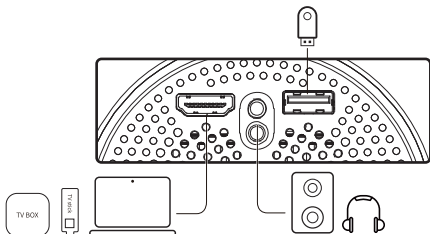

1. Connect to an HDMI Playback Device

This projector supports connections with various HDMI playback devices such as PC, TV stick, TV box, DVD player, set-top box (STB), game console or other devices.

- ① Connect this projector to an HDMI playback device with an HDMI cable (not provided).
- ② Press the button  on remote control, and select **[HDMI]**.

2. Connect to a Flash Drive

- ① Plug in the USB storage device.
- ② Press the button  on remote control, and select **[USB]**.
- ③ Select the file you plan to play from the file and folder menu.

3. Connect to a Headphone via AUX Cable

You can connect a headphone or speaker to Projector via AUX cable as well.

- ① Plug in the 3.5mm AUX cable connector to projector AUX port.
- ② Plug the other connector of the 3.5mm AUX cable to your headphone or speaker.
- ③ Play your media on projector.

Media Settings

Press the  button to pop up Projector Settings

- Go to **[Media Settings]** to select the **Image Mode** and **Color Temperature**
- Go to **[Sound]** to select the **Sound Mode**

Image Mode	Standard	Keeps natural looking colors with a balance of warm and cool tones
	Light	Provides more picture details and color sharpness
	Soft	Provides warm colors with lower light
	Game	In this mode, the screen delay can be reduced
	Personal	Manually set the Brightness, contrast, Saturation, Sharpness and Hue
Color Temp	Cold	Provides cold color temp
	Normal	Provides normal temp
	Warm	Provides warm temp
	Personal	Manually set the Red, Green and Blue
Sound Mode	Standard	Provides standard tones
	Music	Provides more detailed tone
	Movie	Provides home theater-style sound
	Personal	Manually set the sound of each frequency band

Specifications

Specifications

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53

Native Resolution: 1280*720

Throw Ratio: 1.18:1

Aspect Ratio: 16:9 / 4:3 Adaptive

Speaker: 5W Speaker

Connection Port: HDMI*1; USB*1; AUX*1

Zoom: 50%-100%

Keystone Correction: $\pm 40^\circ$, Vertical Direction Auto keystone support

Recommended Ambient: 41°F to 95°F / 5°C to 35°C

Relative Humidity: 15% ~ 85% (non-condensing)

Warranty

30-Day Money-Back Guarantee for Any Reason

You may return your undamaged product within 30 days of the date of purchase to receive a full refund for any reason.

For non-quality related warranty claims, the buyer is responsible for shipping costs.

12-Month Warranty for Quality-Related Issues

Every ETOE product comes with one year of quality-related issues coverage.

If you submit a claim to our support mail, ETOE will, at its option:

1. Replace the ETOE Product with a replacement product of the same model and cover any return shipping costs.
2. Exchange the ETOE Product for a refund of your purchase price.

Projection Distance and Screen Size

Screen size (inch)	Width (inch)	Width (cm)	Height (inch)	Height (cm)	Distance (ft)	Distance (cm)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	3.43	104.4
60	52.3	132.8	29.4	74.7	5.14	156.74
80	69.7	177.1	39.2	99.6	6.85	208.98
100	87.2	221.4	49.0	124.5	8.57	261.23

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Nehmen Sie keine Änderungen vor, die nicht im vorliegenden Benutzerhandbuch beschrieben sind. Wenn Körperverletzungen, Datenverluste oder Schäden durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, gilt die Garantie nicht.

Einstellung

- Um die Gefahr eines Brandes und/oder elektrischen Schlages zu minimieren, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie z. B. Tischdecken oder Teppiche, weil dies eine Brandgefahr darstellen könnte.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo es übermäßig staub- und schmutzempfindlich ist, oder in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verstopft werden.
Platzieren Sie das Gerät niemals in einem geschlossenen Raum. Lassen Sie um das Gerät herum stets genügend Platz für die Belüftung.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, großen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit.
- Wenn das Gerät über eine längere Zeit im Einsatz ist und die Oberfläche heiß wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker ab. Nehmen Sie den Betrieb erst wieder auf, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- Bei der Bedienung des Geräts ist stets Vorsicht geboten. Sie dürfen das Objektiv nicht berühren.
- Stellen Sie niemals schwere oder scharfe Gegenstände auf das Gerät oder das Netzkabel.
Das Gerät darf nicht zerlegt werden, ansonsten könnte es zum elektrischen Schlag führen.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte und Zubehörteile.
Vermeiden Sie extreme Vibrationen. Ansonsten könnten die internen Komponenten beschädigt werden.
Kindern dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen.
- Unter den folgenden Umständen könnte sich im Inneren des Geräts eine Feuchtigkeitsschicht bilden, die zu Fehlfunktionen führen könnte:
 - a) wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht worden ist;
 - b) nachdem ein kalter Raum beheizt wird;
 - c) wenn das Gerät in einem feuchten Raum platziert wird.Um jegliche Feuchtigkeit zu vermeiden, versiegeln Sie das Gerät in einer

Plastiktüte, bevor Sie es in einen anderen Raum bringen, und warten Sie ein bis zwei Stunden, bevor Sie das Gerät aus der Tüte nehmen.

Stromversorgung

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass jemand darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an den Stellen, an denen es aus dem Gerät austritt.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder im Falle eines längeren Stillstands vom Stromnetz.
- Wenn der Netzstecker oder ein Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
- Vergewissern Sie sich vor der Herstellung oder Änderung von Anschlüssen, dass alle Geräte von der Stromversorgung getrennt sind.
- Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit nassen Händen.

Gehörschutz

Um Gehörschäden zu vermeiden, sollen Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein.

Reinigung

- Vor der Reinigung der Oberfläche schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie niemals flüssige, gasförmige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel (wie z. B. Sprays, Schleifmittel, Polituren und Alkohol). Wischen Sie vorsichtig über die Oberflächen. Achten Sie darauf, dass Sie die Oberflächen nicht zerkratzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Objektivs keine flüssigen Reinigungsmittel, weil diese die Schutzschicht des Objektivs beschädigen könnten. Verwenden Sie Linsenreinigungspapier, um die Linse des Projektors zu reinigen.


Reparaturen

- Nehmen Sie keine Reparaturen am Gerät selbst vor. Lassen Sie Ihr Gerät nur von einem autorisierten Service-Center reparieren.
- Unsachgemäße Wartung könnte zu Körperverletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Alle Wartungsarbeiten müssen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Vorsicht


- Blicken Sie nicht in den eingeschalteten Scheinwerfer. Das helle Licht könnte Augenverletzungen verursachen

Lieferumfang

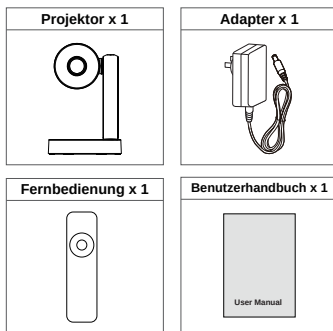


Übersicht Projektor

Frontansicht

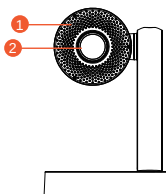

- ① Belüftung (Auslass)
- ④ Power-Taste
- ⑦ AUX-Port

Rückansicht

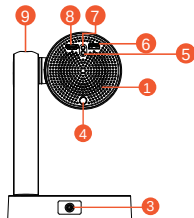

- ② Objektiv
- ③ Gleichstromeingang
- ⑤ IR-Empfänger
- ⑥ USB-Anschluss
- ⑧ HDMI-Anschluss
- ⑨ Nachtlchtstaste

- Berühren, um die Helligkeit anzupassen
- Gedrückt halten, um die Farbe anzupassen

Hinweis:



- Sehen Sie nicht direkt in die Kamera, um Verletzungen für die Augen zu vermeiden.
- Bitte blockieren Sie nicht die Belüftung (Auslass).

Fernbedienung

- 1** 
 - Drücken Sie die Taste einmal: Einschalten.
 - Drücken Sie die Taste zweimal: Ausschalten
- 2** 

Signalquelle
- 3** 

Sternennacht
- 4** 


Aktivieren Sie Google Assistant, den sprachgesteuerten virtuellen Assistenten von Google
- 5** 

Projektor einstellung
- 6** **OK**
Drücken, um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen
- 7** **^ v > <**
Navigieren Sie durch Menüs oder passen Sie den ausgewählten Inhalt an
- 8** **←**
Zurück zum vorherigen Menü
- 9** 

Schnelle Trapezkorrektur
- 10** 

Rufen Sie die Android TV-Homepage auf
- 11** **+ -**
Lautstärke runter / lauter
- 12** **F+ F-**
Stellen Sie den Fokus ein
- 13** 

Schaltet den Ton des Projektors stumm
- 14**  **YouTube**
Youtube-Schaltfläche voreinstellen
- 15** **NETFLIX**
Voreingestellte Netflix-Taste

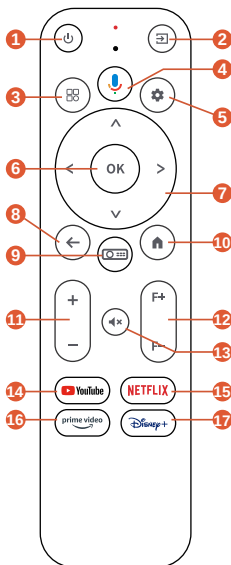


- 16**  **prime video**
Voreingestellte Prime Video-Schaltfläche
- 17**  **Disney+**
Voreingestellte Disney+-Schaltfläche

Inbetriebnahme

Aufstellen



- ① Platzieren Sie den Projektor auf der Projektionsfläche, um ein rechteckiges Bild zu erhalten.
- ② Der Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche bestimmt die Größe des Bildes.
- ③ Überprüfen Sie den Projektionsabstand und die Bildschirmgröße im Spezifikationsbereich.

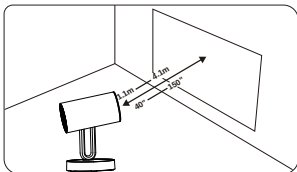


Fernbedienung vorbereiten

Installieren Sie die Batterie der Fernbedienung (ohne Batterie).

- ① Drücken und öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, wie in der Abbildung gezeigt.
- ② Installieren Sie zwei AAA-Batterien. Vergewissern Sie sich, dass die positiven und negativen Pole korrekt positioniert sind, wie in der Abbildung gezeigt.
- ③ Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein, bis sie einrastet.
- ④ Die Entfernung zwischen Fernbedienung und Projektor sollte maximal 10 m / 33 ft betragen.



Einschalten

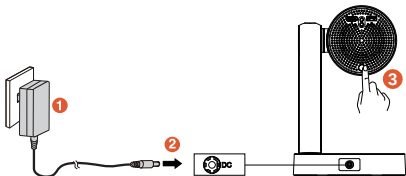

- Drücken Sie den Netzschalter einmal, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um das Gerät auszuschalten.

Fokus

Automatischer Fokus

Richten Sie den Projektor auf die richtige Projektionsfläche oder Wand aus, sodass das Bild automatisch fokussiert wird.


Manueller Fokus

Sie können auch manuell über die Fernbedienung fokussieren. Drücken Sie die Taste **F+/F-** auf der Fernbedienung, bis das Bild klar ist.

Hinweis: Der Projektionsabstand muss zwischen 1.1 und 4.1 m liegen.

Wählen Sie Ihre Sprache

Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal starten, werden Sie zu einer Seite geführt, auf der Sie die Sprache auswählen, die Fernbedienung verwenden **▲** oder **▼** Ihre Sprache auswählen können. Drücken Sie dann die rechte Taste **➤** und wählen Sie „Fertig“, um die nächste Seite zu erreichen.

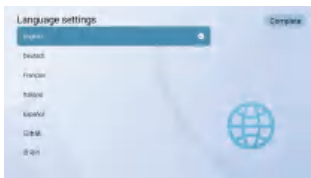

Die Fernbedienung

Nachdem Sie eine Sprache ausgewählt haben, befinden Sie sich auf einer Bluetooth-Remote-Verpaarung-Seite, folgen Sie den Anweisungen auf der Seite.

- ① Bitte halten Sie die Fernbedienung in die Nähe des Projektors.
- ② Drücken Sie die Tasten [Projektor] und [Zurück] gleichzeitig etwa 10 Sekunden lang.
- ③ Wenn auf dem Bildschirm „**Verbunden**“ angezeigt wird, leuchtet die LED-Anzeige Ihrer Fernbedienung blau und die Fernbedienung ist verpaart.



Stellen Sie Android TV ein

Es gibt zwei Methoden zur Einrichtung von ANDROID TV auf Ihrem Projektor:

Methode 1: Einrichten mit einem ANDROID-Telefon

1. Wenn Ihr Projektor sagt: "Richten Sie Ihren Projektor schnell mit Ihrem ANDROIDTelefon ein?", wählen Sie mit der Fernbedienung "Weiter" oder "Ja".
2. Öffnen Sie die GOOGLE-App auf Ihrem ANDROID-Telefon.
3. Geben Sie ein oder sagen Sie: "Mein Gerät einrichten".
4. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Telefon, bis Sie einen Code erhalten. Geben Sie den Code auf dem Projektor ein.
5. Tippen Sie auf Ihrem Handy auf den Namen des Projektors, wenn er angezeigt wird.
6. Um die Einrichtung abzuschließen, folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Projektor.

Methode 2: Einrichten mit der Fernbedienung

1. Wenn Ihr Projektor fragt: "Richten Sie Ihren Projektor schnell mit Ihrem ANDROIDTelefon ein?", wählen Sie mit der Fernbedienung "Überspringen".
2. Öffnen Sie als Nächstes die ANDROID TV™-Einstellungen, indem Sie mit der Fernbedienung auf das Symbol Einstellungen auf der ANDROID TV™-Homepage gehen.
3. Gehen Sie dann zu Netzwerk und wählen Sie Ihr Wi-Fi® Netzwerk aus.
4. Geben Sie Ihr Passwort ein und warten Sie, bis der Projektor eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk hergestellt hat.
5. Gehen Sie dann zu Konto und wählen Sie Konto hinzufügen.
6. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie.
7. Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.

Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird Ihre E-Mail-Adresse unter der Option.

Konto angezeigt. Sie können nun Ihre ANDROID TV™-Apps nutzen.

Android TV-Einstellung

Bluetooth-Kopplung

Wenn Sie eine Verbindung zu Bluetooth-Lautsprechern/Kopfhörern auf der Android TV-Oberfläche erzeugen möchten, wählen Sie **Einstellungen** → **Fernbedienungen&Zubehör** → **Zubehör hinzufügen** und dann das zu verbindende Gerät aus. Die Bluetooth-Verbindung kann nur auf dem Android TV-System funktionieren.

Android TV Remote App

Das Android-TV-System könnte durch Herunterladen der Remote-App auf ein Smartphone gesteuert werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie der Projektor verbunden ist, Bluetooth eingeschaltet ist und Ihr Android-/iOS-Gerät auf die neueste Version aktualisiert ist.

- **Android-Geräte:**

Laden Sie die App „Google TV“ von Google Play herunter, öffnen Sie die App, wählen Sie „D1221“ auf der Registerkarte „Remote“, klicken Sie auf „Verbinden“, geben Sie den auf dem Projektorbildschirm angezeigten Bestätigungscode ein.

- **iOS-Geräte:**

Laden Sie bitte die „Google TV“-App aus dem App Store herunter, und dann öffnen Sie die App, erlauben Sie ihr, das lokale Netzwerk zum Einrichten und Steuern Ihrer verbundenen Geräte zu verwenden, wählen Sie „D1221“ auf der Registerkarte „Remote“, klicken Sie auf „Verbinden“, geben Sie den Bestätigungscode ein, der auf der Projektorleinwand angezeigt wird.

Fügen Sie Konten hin

Melden Sie sich als neue Google-Verwender mit dem Fernseher für ein neues Google-Konto an, um die Anmeldung zu vereinfachen und die Zahlungssicherheit zu gewährleisten. Fügen Sie ein Konto hinzu oder wechseln Sie das Konto unter Konten im Einstellungs Menü.

Dolby-Audio wird nicht unterstützt

Der Projektor unterstützt Dolby Audio nicht. Wenn Sie Videos mit Dolby Audio ansehen, schalten Sie bitte alle Dolby Digital-bezogenen Ausgaben auf Ihrer Videoressource aus.


Die Einstellung der Projektion

Drücken Sie die Taste  , um die Projektoreinstellungen zu öffnen. Gehen Sie zu **[Projektionseinstellungen]** -> **[Projektionsmodus]** und wählen Sie den Projektionsmodus aus.

Projektionsmodus



Vorderer Teil des Tisches



Rückseite der Decke



Rückseite des Tisches



Vorderer Teil der Decke

Hinein-und Herauszoomen

Nutzen Sie die Fernbedienung, um die Bildgröße ohne den Projektor zu bewegen.

Trapezkorrektur

Der Projektor unterstützt die *automatische Trapezkorrektur (nur vertikale Richtung)*, die *Schnelle Trapezkorrektur* und die *Eckenkorrektur*.

• Automatische Trapezkorrektur


Wenn das Projektorbild verzerrt ist, führt es eine automatische Trapezkorrektur (**nur vertikale Richtung**) durch und stellt das Bild als Rechteck wieder her. Wenn Sie feststellen, dass die automatische Trapezkorrektur nicht wie bisher funktioniert, optimieren Sie sie wie folgt.

- ① Drücken Sie den Button  , um zur Startseite des Projektors zu gelangen, und gehen Sie zu **[Projektionseinstellungen]**-> **[Kalibrierungseinstellungen]**
- ② Wählen Sie **[Trapezkorrektur]**, und passen Sie den Projektor so an, dass das korrekte Bild angezeigt wird.


• Schnelle Trapezkorrektur

Verwenden Sie die Schnelle Trapezkorrektur, wenn der Projektor an einer Position befestigt ist. Drücken Sie die Taste , um die Projektoreinstellungen zu öffnen. Wählen Sie **[Projektionseinstellungen]** -> **[Schnelle Trapezkorrektur]**, und nehmen Sie die Anpassung dann mit der Fernbedienung vor.

Vertikale Korrektur

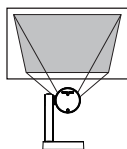


Horizontale Korrektur

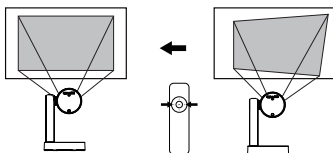

• Vier-Punkte-Korrektur

Wenn das projizierte Bild aufgrund des Projektionswinkels entlang beider Achsen gestreckt oder verzerrt ist, drücken Sie die  Taste, um die Projektoreinstellungen zu öffnen, und wählen Sie **[Projektionseinstellungen]** -> **[Eckenkorrektur]**, wählen Sie die gewünschte Ecke aus und drücken Sie zur Anpassung die Fernbedienung.

Vier-Punkte-Korrektur



• Trapezkorrektur Zurücksetzen

Wählen Sie **Trapezkorrektur Zurücksetzen** und drücken Sie „OK“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Sonstige Einstellungen

Spracheinstellungen

Wählen Sie die Anzeigesprache der Projektionseinstellungen aus.

One Touch Spiel

Wenn die HDMI-Signalquelle angeschlossen ist, wird automatisch auf den HDMI-Kanal umgeschaltet.

Sternennachtmodus

Drücken Sie die  Taste, um den Sternennachtmodus schnell einzuschalten.

Sternennachteinstellungen

Drücken Sie im Sternennachtmodus die Pfeiltaste nach unten, um die Einstellungen zu öffnen. Sie können jetzt den Stil auswählen und die automatische Abschaltzeit einstellen.

Hinweis: Die automatische Abschaltung ist hier nur im Sternennachtmodus wirksam.

Chromecast (Drahtlose Verbindungen)

Die Chromecast-Funktion funktioniert nur, wenn Sie sich im Android TV-System befinden.

- **Übertragen von Chromecast-fähigen Websites/Apps (für Android-/iOS-Geräte).**

- ① Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und der Android TV (D1221) mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dass Sie die neueste Version der Chromecast-fähigen App ausführen.
- ② Starten Sie die Chromecast-fähige Website/App.
- ③ Tippen Sie auf die Cast-Schaltfläche  und wählen Sie den D1221 aus.

- **Vom Chrome-Browser-Tab übertragen (für Computer)**

- ① Schließen Sie Ihren Computer und Projektor an dasselben Wi-Fi-Netzwerk.
- ② Klicken Sie oben rechts  auf der Registerkarte des Chrome-Browsers auf „Übertragen“ und wählen Sie dann aus den Quellen aus, ob Sie die Registerkarte oder den Bildschirm übertragen möchten.
- ③ Wählen Sie den zu werfenden D1221 aus.


- **Spiegeln Sie von Android-Geräten**

- ① Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Android-Gerät im selben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Android TV (D1221) befindet.
- ② Laden Sie die „Google Home“-App  auf Ihr Android-Gerät herunter.
- ③ App „Google Home“ öffnen, „D1221“ auswählen.
- ④ Tippen Sie auf „Meinen Bildschirm übertragen“.

- **Spiegeln Sie von iOS-Geräten**

- ① Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Android TV (D1221) verbunden ist.
- ② Laden Sie bitte die „AirScreen“-App  aus dem Google Play Store des Android TV-Systems herunter.
- ③ Öffnen Sie bitte die „AirScreen“-App und dann folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm von AirScreen.

Kabelgebundene Verbindungen

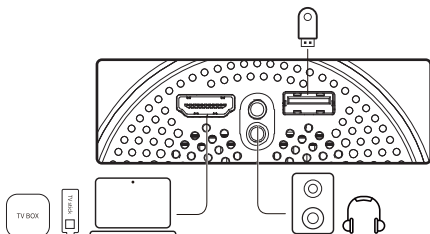

1. Verbindung mit einem HDMI-Wiedergabegerät

Dieser Projektor unterstützt die Verbindung mit verschiedenen HDMI-Wiedergabegeräten wie PC, TV-Stick, TV-Box, DVD-Player, Set-Top-Box (STB), Spielkonsole oder anderen Geräten.

- ① Schließen Sie diesen Projektor mit einem HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an ein HDMI-Wiedergabegerät an.
- ② Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und wählen Sie **[HDMI]**.

2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Flash-Laufwerk her

- ① Verbinden Sie das USB-Speichergerät.
- ② Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und wählen Sie **[USB]**.
- ③ Wählen Sie die Datei, die Sie wiedergeben möchten, aus dem Datei- und Ordnermenü aus.

3. Anschluss an einen Kopfhörer über AUX-Kabel

Sie können auch einen Kopfhörer oder Lautsprecher über ein AUX-Kabel an den ETOE Projektor anschließen.

- ① Stecken Sie den 3,5 mm AUX-Kabelstecker in den AUX-Anschluss des ETOE-Projektors.
- ② Schließen Sie den anderen Stecker des 3,5-mm-AUX-Kabels an Ihren Kopfhörer oder Ihren Lautsprecher an.
- ③ Wiedergabe Ihrer Medien auf dem Projektor.

Medieneinstellungen

Drücken Sie die  Taste, um die Projekteinstellungen zu öffnen

- Gehen Sie zu **[Der medien]**, um den Bildmodus und die Farbtemperatur auszuwählen
- Gehen Sie zu **[Klang]**, um den Tonmodus auszuwählen

Bildmodus	Standard	Bewahrt natürlich aussehende Farben mit einer Balance aus warmen und kühlen Tönen
	Hell	Bietet mehr Bilddetails und Farbschärfe
	Fein	Liefert warme Farben bei weniger Licht
	Spiel	In diesem Modus kann die Bildschirmverzögerung reduziert werden
	Personalisiert	Stellen Sie Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und Farbton manuell ein
Farbtemperatur	Kalt	Bietet kalte Farbtemperatur
	Normal	Bietet Normaltemperatur
	Warm	Bietet warme Temp
	Personalisiert	Stellen Sie Rot, Grün und Blau manuell ein
Klang	Standard	Bietet Standardtöne
	Musik	Liefert einen detaillierteren Ton
	Film	Bietet Sound im Heimkino-Stil
	Personalisiert	Stellen Sie den Ton für jedes Frequenzband manuell ein

Spezifikationen

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53

Native Auflösung: 1280*720

Wurfverhältnis: 1.18:1

Bildseitenverhältnis: 16:9 / 4:3 Adaptiv

Lautsprecher: 5W Lautsprecher

Anschlussmöglichkeiten: HDMI*1; USB*1; AUX*1

Zoom: 50%-100%

Trapezkorrektur: $\pm 40^\circ$, Vertikale Richtung Automatische Keystone-Unterstützung

Empfohlene Umgebung: 41°F bis 95°F / 5°C bis 35°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 85% (nicht kondensierend)

Garantie

Bedingungslose 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Sie dürfen Ihr intaktes Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum aus irgendeinem Grunde zurückgeben und eine vollständige Rückerstattung erhalten.

Bei nicht qualitätsbezogenen Garantieansprüchen ist der Käufer für die Versandkosten verantwortlich.

12-Monate-Garantie für qualitätsbezogene Probleme

Jedes ETOE-Produkt wird mit einer einjährigen Garantie für qualitätsbezogene Probleme geliefert. Wenn Sie eine Reklamation an unsere Support-Mail senden, wird ETOE nach eigenem Ermessen:

1. Ersetzen Sie ETOE-Produkt durch ein Ersatzprodukt desselben Modells und die Kosten für die Rücksendung übernehmen.
2. Tauschen Sie das ETOE-Produkt gegen eine Rückerstattung des Kaufpreises aus.

Projektionsabstand und Bildschirmgröße

Bildschirmgröße (inch)	Breite (inch)	Breite (cm)	Höhe (inch)	Höhe (cm)	Abstand (ft)	Abstand (cm)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	3.43	104.4
60	52.3	132.8	29.4	74.7	5.14	156.74
80	69.7	177.1	39.2	99.6	6.85	208.98
100	87.2	221.4	49.0	124.5	8.57	261.23

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo. Non apportare modifiche che non siano descritte in questo manuale. La garanzia non si applica in caso di lesioni personali, perdita o danneggiamento dei dati a causa della mancata osservanza delle istruzioni.

Configurazione

- Per ridurre il rischio di incendio e/o scosse elettriche, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità e non posizionare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sul dispositivo.
- Non posizionare il dispositivo su superfici morbide come tovaglie o tappeti, poiché ciò potrebbe costituire un pericolo di incendio.
- Non posizionare il dispositivo in aree soggette a polvere e sporco eccessivi o vicino a qualsiasi apparecchio che genera un forte campo magnetico.
- Per evitare il surriscaldamento, non bloccare o ostruire le aperture di ventilazione. Non posizionare mai il dispositivo in uno spazio ristretto. Si prega di lasciare sempre uno spazio sufficiente intorno al dispositivo per la ventilazione.
- Si prega di proteggere il dispositivo dalla luce solare diretta, dal calore, da forti sbalzi di temperatura e dall'umidità.
- Quando il dispositivo funziona per un lungo periodo di tempo e la superficie si surriscalda, si prega di spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione. Riprendi il funzionamento solo dopo che il dispositivo si è raffreddato.
- Si prega di maneggiare sempre il dispositivo con cura. Evita di toccare l'obiettivo.
- Non appoggiare mai oggetti pesanti o appuntiti sul dispositivo o sul cavo di alimentazione. Per evitare scosse elettriche, non smontare il dispositivo.
- Si prega di utilizzare solo attacchi o accessori specificati dal produttore. Si prega di evitare vibrazioni estreme, il che potrebbe danneggiare i componenti interni. Non consentire ai bambini di maneggiare il dispositivo senza supervisione.
- Nelle seguenti condizioni, all'interno del dispositivo può formarsi uno strato di umidità che può portare a malfunzionamenti:
 - a) Se il dispositivo viene spostato da una zona fredda a una calda;
 - b) Dopo il riscaldamento di una camera fredda;
 - c) Quando il dispositivo è collocato in un ambiente umido.Per evitare l'umidità, si prega di sigillare il dispositivo in un sacchetto di plastica prima di spostarlo in un'altra stanza e attendere una o due ore prima di estrarlo dal sacchetto.

Alimentazione elettrica

- Si prega di utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.
- Si prega di spegnere il dispositivo prima di rimuovere l'alimentatore dalla presa.
- Si prega di proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese multiple e nel punto in cui escono da questo dispositivo.
- Si prega di scollegare questo dispositivo in caso di temporali o se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Laddove la spina di alimentazione o un dispositivo di accoppiamento viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere prontamente operativo.
- Prima di effettuare o modificare qualsiasi connessione, si prega di assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.
- Non toccare mai il cavo di alimentazione o il connettore di alimentazione con le mani bagnate.

Sicurezza dell'udito

Per evitare danni all'udito, non ascoltare per lunghi periodi ad alto volume. Imposta il volume a un livello sicuro.

Pulizia

- Si prega di spegnere il dispositivo e rimuoverlo dall'alimentazione prima di pulire la superficie.
- Si prega di utilizzare un panno morbido e privo di lanugine. Non utilizzare mai detergenti liquidi, gassosi o facilmente infiammabili (come spruzzo, abrasivi, lucidanti e alcol). Si prega di passare delicatamente sulle superfici. Fai attenzione a non graffiare le superfici.
- Non utilizzare detergenti liquidi per pulire l'obiettivo poiché potrebbero danneggiare il rivestimento protettivo dell'obiettivo. Si prega di utilizzare carta per la pulizia dell'obiettivo per pulire l'obiettivo del proiettore.

Riparazioni


- Non effettuare da soli alcuna riparazione al dispositivo. Si prega di far riparare il dispositivo solo da un centro di assistenza autorizzato.
- Una manutenzione impropria può provocare lesioni o danni al dispositivo.
- Si prega di affidare tutte le operazioni di manutenzione a personale di assistenza qualificato.

Attenzione

- Non fissare il raggio in funzione. La luce intensa può ferire i tuoi occhi.

Cosa è incluso

Proiettore x 1



Adattatore x 1



Telecomando x 1




Manuale utente x 1



Panoramica


Proiettore

Vista frontale

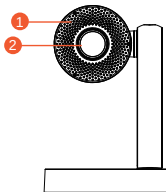

- ① Ventilazione dell'aria
- ② Lente

Vista posteriore

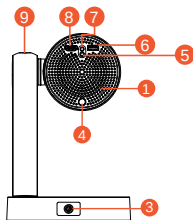

- ③ Ingresso DC
- ④ Tasto di accensione
- ⑤ Ricevitore IR
- ⑥ Porta USB
- ⑦ Porta AUX
- ⑧ Porta HDMI

- ⑨ Pulsante luce notturna
- Tocca per regolare la luminosità
- Tieni premuto per regolare il colore

Attenzione:



- Non guardare direttamente nell'obiettivo per evitare danni agli occhi.
- Non bloccare la ventilazione dell'aria.

Controllo remoto

- 1** 
 - Premere una volta il pulsante: accensione
 - Premere due volte il pulsante: spegnimento
- 2** 

Sorgente del segnale
- 3** 

Notte stellata
- 4** 

Attiva l'Assistente Google, il servizio di assistente virtuale basato sulla voce di Google
- 5** 

Impostazione del proiettore
- 6** **OK**

Premere per confermare una selezione o un inserimento
- 7** 

Naviga nei menu o regola il contenuto selezionato
- 8** 

Ritorna al menù precedente
- 9** 

Correzione trapezoidale rapida
- 10** 

Vai alla home page di Android TV
- 11** 


Volume giù / su
- 12** **F+ F-**

Regola la messa a fuoco
- 13** 

Disattiva l'audio del proiettore
- 14** 

Pulsante Youtube preimpostato
- 15** **NETFLIX**

Pulsante Netflix preimpostato

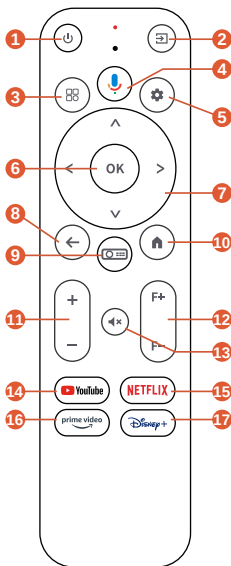


- 16** 

Pulsante Prime video preimpostato
- 17** 

Pulsante Disney+ preimpostato

Posizionamento



- ① Posiziona il proiettore verso la superficie di proiezione per ottenere un'immagine quadrata.
- ② La distanza tra il proiettore e la superficie di proiezione determina la dimensione dell'immagine.
- ③ Controlla la distanza di proiezione e le dimensioni dello schermo nella parte delle specifiche.

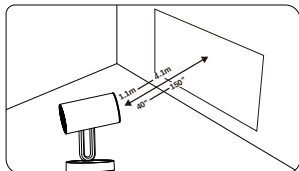


Fernbedienung vorbereiten

Installa le batterie del telecomando (batterie non incluse).

- ① Premi e apri il coperchio della batteria, come illustrato.
- ② Installa due batterie AAA. Assicurati che le estremità positive e negative siano posizionate correttamente, come illustrato.
- ③ Riposiziona il coperchio della batteria finché non scatta in posizione.
- ④ La distanza tra il telecomando e il proiettore non deve superare i 10 m / 33 ft.



Potenza attivata

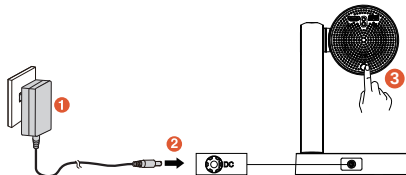

- Premi una volta il pulsante di accensione per accendere.
- Premi due volte il pulsante di accensione per spegnere.

Concentrazione

Fuoco automatico

Posiziona il proiettore verso una superficie di proiezione o una parete adatta, regola la distanza per una dimensione dell'immagine adeguata.


Fuoco manuale

Puoi anche mettere a fuoco manualmente tramite il telecomando. Premere il pulsante **F+ / F-** sul telecomando fino a quando l'immagine non è nitida.

Nota: la distanza di proiezione deve essere compresa tra 1.1 m e 4.1 m.

Seleziona la tua lingua

Quando avvia il proiettore per la prima volta, verrà visualizzata una pagina per selezionare la lingua, utilizza il telecomando ▲ o ▼ per selezionare la lingua. Quindi premi il pulsante destro ► e seleziona "Completa" per accedere alla pagina successiva.

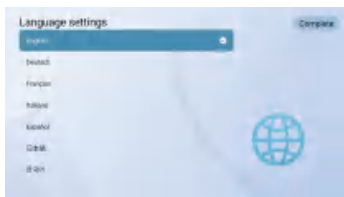

Accoppia il telecomando

Dopo aver selezionato una lingua, sarai in una pagina di Accoppiamento remoto Bluetooth, segui le istruzioni nella pagina

- ① Tieni il telecomando vicino al proiettore
- ② Premere insieme i tasti [Proiettore] e [Indietro] per circa 10 secondi.
- ③ Quando lo schermo mostra "Connesso" e l'indicatore LED del telecomando diventa blu, la modalità Bluetooth remoto è accoppiata e connessa.



Configura Android TV

Esistono due metodi per impostare ANDROID TV sul proiettore:

Metodo 1: Impostazione con un telefono ANDROID

1. Quando il proiettore dice: "Configurare rapidamente il proiettore con il telefono ANDROID?", usi il telecomando per scegliere "Continua" o "Sì".
2. Apra l'applicazione GOOGLE sul suo telefono ANDROID.
3. Digiti o dica: "Imposta il mio dispositivo".
4. Segua le istruzioni sul telefono fino a ottenere un codice. Inserisca il codice sul proiettore.
5. Sul telefono, tocchi il nome del proiettore quando viene visualizzato.
6. Per completare la configurazione, segua le istruzioni sul proiettore.

Metodo 2: Configurazione con il telecomando

1. Quando il proiettore dice: "Configurare rapidamente il proiettore con il telefono ANDROID?", usi il telecomando per scegliere "Salta".
2. Successivamente, apra le impostazioni di ANDROID TV™ accedendo all'icona Impostazioni sulla homepage di ANDROID TV™ utilizzando il telecomando.
3. Quindi, vada su Rete e selezioni la sua Rete Wi-Fi®.
4. Inserisca la password e attenda che il proiettore si colleghi alla sua rete.
5. Quindi vada su Account e selezioni Aggiungi Account.
6. Inserisca il suo indirizzo e-mail e confermi.
7. Inserisca la sua password e confermi.

Se l'accesso è riuscito, il suo indirizzo e-mail apparirà sotto l'opzione Account. Ora potrà utilizzare le applicazioni di ANDROID TV™.

Impostazione di Android TV

Accoppiamento Bluetooth

Se vuoi connetterti a altoparlanti/cuffie Bluetooth sull'interfaccia di Android TV, seleziona **Impostazioni** → **Telecomandi e accessori** → **Aggiungi accessorio**, quindi seleziona il dispositivo da collegare. Connessione Bluetooth può funzionare solo con il sistema Android TV.

App telecomando per Android TV

Il sistema Android TV può essere controllato scaricando l'app remota su uno smartphone.

Assicurati che il tuo dispositivo sia connesso alla stessa rete Wi-Fi del proiettore, che il Bluetooth sia attivo e che il tuo dispositivo Android/iOS sia aggiornato alla versione più recente.

• Dispositivi Android:

Scarica l'app "Google TV" da Google Play, apri l'app, scegli "D1221" dalla scheda Telecomando, fai clic su "connetti", inserisci il codice di verifica visualizzato sullo schermo del proiettore.

• Dispositivi iOS:

Scarica l'app "Google TV" dall'App Store, apri l'app, consentigli di utilizzare la rete locale per configurare e controllare i dispositivi collegati, scegli "D1221" dalla scheda Telecomando, fai clic su "connetti", inserisci il codice di verifica visualizzato sullo schermo del proiettore. Projektorleinwand angezeigt wird.

Aggiungi accounts

Per i nuovi utenti di Google, registra un nuovo account Google utilizzando la TV per semplificare l'accesso e la sicurezza dei pagamenti. Aggiungi un account o cambia account in Account nel menu Impostazioni.

Dolby Audio non è supportato

Il proiettore non supporta Dolby Audio. Se stai guardando video con Dolby Audio, disattiva tutta l'uscita relativa a Dolby Digital sulla tua risorsa video.

Impostazione della proiezione

Premere il pulsante  per aprire le impostazioni del proiettore. Andare su **[Impostazioni di proiezione]** -> **[Modalità di installazione]** e selezionare la modalità di proiezione.

Modalità di installazione



Proiezione frontale



Proiezione frontale a soffitto



Retroproiezione



Retroproiezione a soffitto

Riduzione schermo

La dimensione dell'immagine può essere regolata utilizzando il telecomando senza spostare il proiettore.

Correzione trapezoidale

Questo proiettore supporta la *Correzione trapezoidale automatica (solo direzione verticale)*, la *Correzione rapida trapezio* e la *Correzione a quattro punti*.

• Correzione trapezoidale automatica

Quando l'immagine del proiettore è distorta, eseguirà la correzione trapezoidale automatica(**solo direzione verticale**) per riportare l'immagine a un rettangolo. Se ritieni che la correzione trapezoidale automatica non funzioni come prima, segui le istruzioni seguenti per ottimizzarla.


- ① Premere il pulsante  per aprire le impostazioni del proiettore, al **[Impostazioni di proiezione]** -> **[Impostazioni trapezio]**.
- ② Seleziona **[Taratura orizzontale]**, e regolare il proiettore per ottenere l'immagine corretta.

- **Correzione rapida trapezio**

Quando si fissa il proiettore in un luogo, utilizzare la correzione rapida trapezio. Premere il pulsante  per aprire le impostazioni del proiettore, selezionare **[Impostazioni di proiezione]** -> **[Correzione rapida trapezio]** per regolare.

Correzione verticale


Correzione orizzontale

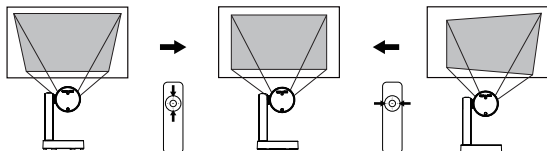

- **Correction de Quatre Points**

Se l'immagine proiettata è allungata o distorta lungo entrambi gli assi a causa dell'angolo di proiezione, premere il pulsante  per aprire le impostazioni del proiettore e selezionare **[Impostazioni proiezione]**->**[Correzione a quattro punti]**, scegliere l'angolo desiderato e premere il telecomando per regolare.

Correzione a quattro punti



- **Ripristino correzione trapezio**

Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare **[Ripristino correzione trapezio]** e premere "OK".

Altre impostazioni

Impostazioni della Lingua

Selezionare la lingua di visualizzazione delle impostazioni del proiettore.

Gioco con un solo tocco

Quando la sorgente del segnale HDMI è collegata, passa automaticamente al canale HDMI.

Modalità Notte stellata

Premi il pulsante  per attivare rapidamente la modalità Notte stellata.

Impostazioni Notte stellata

Nella modalità Notte stellata, premi il tasto freccia giù per aprire le impostazioni. Ora puoi selezionare lo stile e impostare l'ora di spegnimento automatico.

Nota: lo spegnimento automatico qui è efficace solo nella modalità Notte stellata.

Chromecast (connessione wireless)

La caratteristica di Chromecast funziona solo mentre sei nel sistema Android TV.

- **Trasmetti da siti/app compatibili con Chromecast (per dispositivi Android/iOS).**

- ① Assicurati che il tuo dispositivo e Android TV (D1221) siano collegati alla stessa rete Wi-Fi e che tu stia utilizzando l'ultima versione dell'app compatibile con Chromecast.
- ② Avvia il sito/l'app compatibile con Chromecast.
- ③ Tocca il pulsante Trasmetti  e scegli D1221.

- **Trasmetti dalla scheda del browser Chrome (per computer)**


- ① Collega tuo computer e tuo proiettore alla stessa rete Wi-Fi.
- ② Fai clic su "Trasmetti" in alto a destra  nella scheda del browser Chrome, quindi scegli tra le sorgenti se vuoi trasmettere la scheda o lo schermo.
- ③ Scegli il D1221 da lanciare.

- **Specchio da dispositivi Android**

- ① Assicurati che il tuo dispositivo Android sia sulla stessa rete Wi-Fi della tua Android TV (D1221).
- ② Scarica l'app "Google Home"  sul tuo dispositivo Android.
- ③ Apri l'app "Google Home", scegli "D1221".
- ④ Tocca "Trasmetti il mio schermo".

- **Specchio da dispositivi iOS**

- ① Assicurati che il tuo dispositivo iOS sia connesso alla stessa rete Wi-Fi della tua Android TV (D1221).
- ② Scarica l'app "AirScreen"  dal Google Play Store del sistema Android TV.
- ③ Apri l'app "AirScreen" e segui le istruzioni sullo schermo su AirScreen.

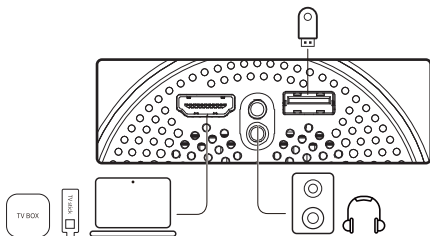

1. Collegati a un dispositivo di riproduzione HDMI

Questo proiettore supporta connessioni con vari dispositivi di riproduzione HDMI come PC, TV stick, TV box, lettore DVD, set-top box (STB), console di gioco o altri dispositivi.

- ① Collega questo proiettore a un dispositivo di riproduzione HDMI con un cavo HDMI (non fornito).
- ② Premere il pulsante  sul telecomando e selezionare **[HDMI]**.

2. Collegati a un'unità flash

- ① Collega il dispositivo di archiviazione USB.
- ② Premere il pulsante  sul telecomando e selezionare **[USB]**.
- ③ Seleziona il file che intendi riprodurre dal menu del file e cartelle.

3. Connetti a una cuffia tramite cavo AUX

Puoi anche collegare una cuffia o un altoparlante a ETOE Projector tramite cavo AUX.

- ① Collega il connettore del cavo AUX da 3.5 mm alla porta AUX di ETOE projector.
- ② Collega l'altro connettore del cavo AUX da 3.5 mm alla cuffia o all'altoparlante.
- ③ Riproduci i tuoi file multimediali sul proiettore

Impostazioni supporti

Premere il pulsante  per visualizzare le Impostazioni del proiettore

- Andare su [**Impostazioni supporto**] per selezionare la modalità immagine e la temperatura del colore
- Andare su [**Suono**] per selezionare la modalità audio

Modalità immagine	Standard	Mantiene i colori naturali con un equilibrio di toni caldi e freddi
	leggero	Fornisce più dettagli dell'immagine e nitidezza del colore
	Morbido	Fornisce colori caldi con poca luce
	Gioco	In questa modalità, il ritardo dello schermo può essere ridotto
	Ultente	Impostare manualmente Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza e Tonalità
Temperatura di Colore	Freddo	Fornisce una temperatura di colore fredda
	Standard	Fornisce una temperatura di colore normale
	Caldo	Fornisce una temperatura di colore calda
	Ultente	Impostare manualmente il rosso, il verde e il blu
Suno	Standard	Fornisce toni standard
	Musica	Fornisce un tono più dettagliato
	Film	Fornisce un suono in stile home theater
	Ultente	Impostare manualmente il suono di ciascuna banda di frequenza

Specifiche

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53

Risoluzione originale: 1280*720

Rapporto di proiezione: 1.18:1

Rapporto di aspetto dello schermo: 16:9 / 4:3 Adattivo

Altoparlante: Altoparlante 5W

Porta di connessione: HDMI*1; USB*1; AUX*1

Zoom: 50%-100%

Correzione trapezoidale: $\pm 40^\circ$, Supporto automatico keystone

Ambiente consigliato: 41°F to 95°F / 5°C to 35°C

Umidità relativa: 15% ~ 85% (senza condensa)

Garanzia

Garanzia di rimborso di 30 giorni per qualsiasi motivo

Puoi restituire il prodotto e l'imballaggio non danneggiati entro 30 giorni dall'acquisto per ricevere un RIMBORSO COMPLETO per qualsiasi motivo. Per i reclami in garanzia non relativi alla qualità, l'acquirente è responsabile delle spese di spedizione.

12-Month Warranty for Quality-Related Issues

Garanzia di 12 mesi per problemi relativi alla qualità

Ogni prodotto ETOE viene fornito con un anno di copertura dei problemi relativi alla qualità. Se invii un reclamo alla nostra e-mail di supporto, ETOE sceglierà:

- 1.sostituirsi il Prodotto ETOE con un prodotto sostitutivo dello stesso modello e copri le eventuali spese di spedizione per la restituzione.
2. sostituirsi il Prodotto ETOE per un rimborso del prezzo di acquisto.

Distanza di proiezione e dimensioni dello schermo

Dimensioni dello schermo (pollici)	Larghezza (pollici)	Larghezza (cm)	Altezza (pollici)	Altezza (cm)	Distanza (piedi)	Distanza (cm)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	3.43	104.4
60	52.3	132.8	29.4	74.7	5.14	156.74
80	69.7	177.1	39.2	99.6	6.85	208.98
100	87.2	221.4	49.0	124.5	8.57	261.23

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. N'apportez pas de modifications non décrits dans ce manuel. Toute blessure corporelle, perte de données ou dommage causé par le non-respect des instructions ci-dessous n'est pas couvert par la garantie.

Installateur

- Pour réduire le risque d'incendie et/ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.
 - Ne placez pas votre appareil sur des surfaces molles telles que des nappes ou des tapis, car cela pourrait provoquer un incendie.
 - Ne placez pas votre appareil dans une zone sensible à la poussière et à la saleté excessives ou à proximité d'un appareil qui génère un fort champ magnétique.
 - Pour éviter la surchauffe, ne bloquez pas les trous de ventilation. Ne placez jamais l'appareil dans un espace confiné. Laissez toujours suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation.
 - Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil, des températures élevées, des fluctuations de température et de l'humidité.
 - Lorsque l'appareil fonctionne pendant une longue période et que la surface devient chaude, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Les opérations ne peuvent pas être reprises tant que l'appareil n'a pas refroidi.
 - Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec précaution. Évitez de toucher l'objectif.
 - Ne placez jamais d'objets lourds ou tranchants sur l'appareil ou le cordon d'alimentation. Pour éviter les chocs électriques, ne pas démonter.
 - Seuls les annexes ou accessoires spécifiés par le fabricant doivent être utilisés. Évitez les vibrations extrêmes. Il peut endommager les pièces internes. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil sans surveillance.
 - Une couche d'humidité peut apparaître à l'intérieur de l'appareil dans les situations suivantes, ce qui peut provoquer des dysfonctionnements:
 - a) si l'équipement est déplacé d'une zone froide vers une zone chaude;
 - b) après le chauffage de la chambre froide;
 - c) lorsque l'appareil est placé dans une pièce humide.
- Pour éviter l'humidité, scellez l'appareil dans un sac en plastique avant de le transférer dans une autre pièce et attendez une à deux heures avant de le retirer.

Alimentation électrique

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Avant de retirer l'alimentation de la prise, éteignez l'appareil.
- Protégez les cordons d'alimentation contre les marches ou les compressions, en particulier dans les prises, les prises de commodité et à la prise d'où ils proviennent de l'appareil.
- Débranchez cet appareil s'il y a un orage ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Si la fiche d'alimentation ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme sectionneur, l'unité de déconnexion doit rester facile à utiliser.
- Avant d'établir ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les périphériques sont déconnectés d'une prise de courant.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation ou le connecteur d'alimentation avec une main mouillée.

Sécurité auditive

Pour éviter la perte auditive, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant de longues périodes. Réglez le volume à un niveau sûr.

Nettoyage

- Avant de nettoyer la surface, éteignez l'appareil et retirez-le du bloc d'alimentation.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez jamais de liquides, de gaz ou de nettoyeurs inflammables (tels que des sprays, des abrasifs, des vernis et de l'alcool). Essuyez doucement la surface. Veillez à ne pas gratter la surface.
- Ne nettoyez pas l'objectif avec un nettoyeur liquide, car elles pourraient endommager le revêtement protecteur de l'objectif. Utilisez du papier nettoyant pour nettoyer l'objectif du projecteur.


Réparation

- N'effectuez aucune réparation de l'appareil vous-même. Votre appareil ne peut être réparé que par un centre de service agréé.
- Un mauvais entretien peut entraîner des blessures ou des dommages à l'équipement.
- Veuillez laisser tous les travaux de réparation à du personnel d'entretien qualifié.

Attention

- Ne fixez pas la poutre de travail. Une forte lumière peut blesser vos yeux.


Ce qui est inclus

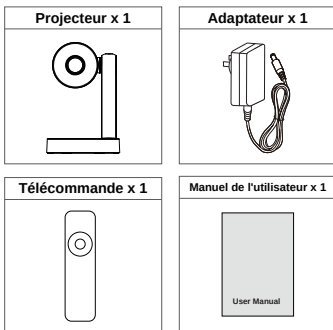

Généralités


Projecteur

Vue de face

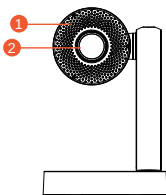

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ① Ventilation d'air | ② Lentille |
| ④ Bouton d'alimentation | ⑤ Récepteur infrarouge |
| ⑦ Port auxiliaire | ⑧ Port HDMI |

Vue arrière

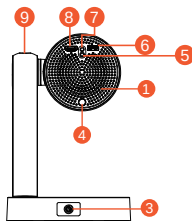

- | |
|---|
| ③ Connecteur d'alimentation |
| ⑥ Port USB |
| ⑨ Bouton veilleuse |
| ● Appuyez pour régler la luminosité |
| ● Appuyez et maintenez pour régler la couleur |

Attention:



- Veuillez ne pas regarder directement dans la lentille pour éviter de nuire à vos yeux.
- Veuillez ne pas bloquer la ventilation d'air.

commande à distance

- 1** 
 - Appuyez une fois sur le bouton : allumer
 - Appuyez deux fois sur le bouton : éteindre
- 2** 

Source de signaux
- 3** 

Nuit étoilée
- 4** 

Activez l'assistant Google, le service d'assistant virtuel à commande vocale de Google
- 5** 

Réglage du projecteur
- 6** **OK**

Appuyez pour confirmer une sélection ou une entrée
- 7** 

Naviguer dans les menus ou ajuster le contenu sélectionné
- 8** 

Retourner au menu précédent
- 9** 

Correction trapézoïdale rapide
- 10** 

Accéder à la page d'accueil d'Android TV
- 11** 


Volume bas / haut
- 12** **F+ F-**

Ajustez la mise au point
- 13** 

Coupe le son du projecteur
- 14** 

Bouton YouTube prédéfini
- 15** **NETFLIX**

Bouton Netflix prédéfini

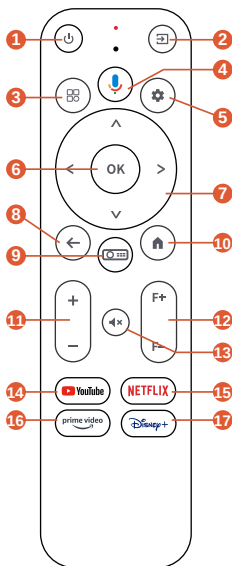

- 16** 


Bouton Prime video prédéfini
- 17** 

Bouton Disney+ prédéfini

Commencer

Mise en place



- ① Mettez le projecteur directement sur la surface de projection pour obtenir une image rectangulaire.
- ② La distance entre le projecteur et la surface de projection détermine la taille d'image.
- ③ Vérifiez la distance de projection et la taille d'écran dans la partie de spécifications.

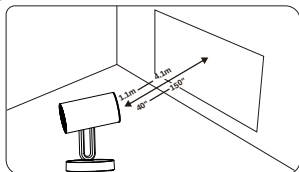


Préparez la télécommande

Installez les batteries de la télécommande (les batteries ne sont pas comprises).

- ① Appuyez sur le couvercle de batterie et l'ouvrez, comme illustré.
- ② Installez les deux batteries AAA. Assurez-vous que les extrémités positives et négatives sont correctement positionnées, comme illustré.
- ③ Remplacez le couvercle dans la batterie jusqu'à ce qu'il mette en place.
- ④ La distance entre la télécommande et le projecteur ne doit pas dépasser 10m/33 pieds.



Mise sous tension

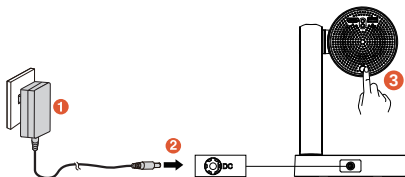

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer la machine.
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre la machine.

Mise au point

Mise au point automatique

Mettez le projecteur directement sur une surface de projection convenable ou le mur, ce qui permettra de focaliser automatiquement l'image.


Mise au point manuel

Vous pouvez également faire la mise au point manuellement via la télécommande. Appuyez sur la touche **F+**/**F-** de la télécommande jusqu'à ce que l'image soit claire.

Note : la distance de projection doit être entre 1.1m à 4.1m.

Choisissez votre langue

Lorsque vous démarrez le projecteur pour la première fois, vous serez guidé vers une page pour choisir le langage, utilisez le bouton ▲ ou ▼ sur la télécommande pour choisir votre langage. Et puis appuyez sur le bouton droit ► pour choisir « compléter » pour entrer dans la page suivante.

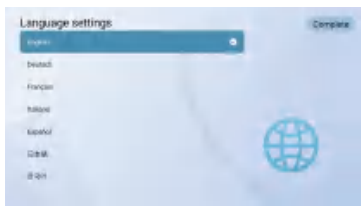

Coupler la télécommande

Après avoir choisi un langage, vous serez sur une page d'appairage à distance Bluetooth, suivez les instructions sur la page.

- ① Veuillez placer la télécommande à côté du projecteur
- ② Appuyez simultanément sur les touches [Projector] et [Back] pendant environ 10 secondes.
- ③ Lorsque «**connecté**» s'affiche sur l'écran, votre indicateur LED à distance devient bleu, et la télécommande est couplée.



Configurez Android TV

Il existe deux méthodes pour configurer ANDROID TV sur votre projecteur :

Méthode 1 : Configuration avec un téléphone ANDROID

1. Lorsque votre projecteur indique "Configurer rapidement votre projecteur avec votre téléphone ANDROID ?", utilisez la télécommande pour choisir "Continuer" ou "Oui".
2. Ouvrez l'application GOOGLE sur votre téléphone ANDROID.
3. Tapez ou dites "Configurer mon appareil".
4. Suivez les instructions sur votre téléphone jusqu'à ce que vous obteniez un code. Saisissez le code sur le projecteur.
5. Sur votre téléphone, tapez sur le nom du projecteur lorsqu'il s'affiche.
6. Pour terminer la configuration, suivez les instructions sur votre projecteur.

Méthode 2 : Configuration à l'aide de la télécommande

1. Lorsque votre projecteur indique "Configurer rapidement votre projecteur avec votre téléphone ANDROID ?", utilisez la télécommande pour choisir "Sauter".
2. Ensuite, ouvrez les paramètres d'ANDROID TV™ en allant sur l'icône Paramètres de la page d'accueil d'ANDROID TV™ à l'aide de la télécommande.
3. Ensuite, allez dans Réseau et sélectionnez votre réseau Wi-Fi®.
4. Saisissez votre mot de passe et attendez que le projecteur se connecte à votre réseau.
5. Ensuite, allez dans Compte et sélectionnez Ajouter un compte.
6. Saisissez votre adresse électronique et confirmez.
7. Saisissez votre mot de passe et confirmez.

Si la connexion est réussie, votre adresse e-mail apparaîtra sous l'option Compte. Vous pouvez maintenant profiter de vos applications ANDROID TV™.

Réglage d'Android TV

Appairage Bluetooth

Si vous voulez connecter aux haut-parleurs/écouteurs Bluetooth sur l'interface Android TV, choisissez **Réglages**→**Télécommandes et Accessoires**→**Ajouter un accessoire**, et puis choisissez l'appareil à connecter. La connexion Bluetooth ne fonctionne que sur le système Android TV.

Application à distance Android TV

Le système Android TV peut être contrôlé en téléchargeant une application à distance sur un smartphone.

Assurez-vous que votre appareil a été connecté au même réseau Wi-Fi que le projecteur, que le Bluetooth est activé et que votre appareil Android/iOS est mis à jour à la dernière version.

• Appareils Android :

Téléchargez l'application « Google TV » à partir de Google Play, ouvrez l'application, choisissez « D1221 » à partir de l'onglet à distance, cliquez sur « connecter », entrez le code de vérification affiché sur l'écran du projecteur.

• Appareils iOS :

Téléchargez l'application « Google TV » depuis l'App Store, ouvrez l'application, l'autorisez à utiliser le réseau local à régler et contrôler vos appareils connectés, choisissez « D1221 » dans l'onglet à distance, cliquez sur « connecter », entrez le code de vérification affiché sur l'écran du projecteur.

Ajout des comptes

Pour les nouveaux utilisateurs Google, créez un nouveau compte Google à l'aide du téléviseur pour obtenir une connexion plus facile et un paiement de sécurité. Ajoutez un compte ou changez de compte sous les Comptes dans le menu Paramètres.

Dolby Audio non supporté

Le projecteur ne supporte pas Dolby Audio. Si vous regardez des vidéos avec Dolby Audio, veuillez désactiver toutes les sorties liées à Dolby Digital sur vos ressources vidéo.

Paramètres de projection

Appuyez sur le bouton  pour ouvrir les paramètres du projecteur. Allez dans **[Paramètres de projection]** -> **[Mode d'installation]** et sélectionnez le mode de projection.

Mode d'installation



Projection orthographique de bureau



Projection orthographique de levage



Projection arrière de bureau



Projection arrière de levage

Zoom infini

Utilisez la télécommande pour régler la taille de l'image sans déplacer le projecteur.

Correction trapézoïdale

Le projecteur soutient une *Correction trapézoïdale automatique (direction verticale uniquement)*, une *Correction rapide de l'échelle* une *Correction en quatre points*.

• Correction trapézoïdale automatique

Lorsque l'image du projecteur est déformée, il effectuera une correction trapézoïdale automatique (**direction verticale uniquement**) pour restaurer l'image à une image rectangulaire. Si vous trouvez que la correction trapézoïdale ne fonctionne pas aussi bien qu'avant, suivez les instructions ci-dessous pour l'optimiser.


- ① Appuyez sur le bouton  pour ouvrir les paramètres du projecteur et entrer dans les **[Paramètres de projection]** -> **[Réglages de calibration]**.
- ② Choisissez la **[Étalonnage de référence trapézoïdal]**, et ajustez le projecteur pour obtenir une image correcte.

- **Correction rapide de l'échelle**

Lorsque vous fixez votre projecteur dans un endroit, utilisez la correction rapide de l'échelle. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir les paramètres du projecteur et choisissez les **[Paramètres de projection]** -> **[Correction rapide de l'échelle]** pour effectuer les réglages.

Correction verticale


Correction Horizontale

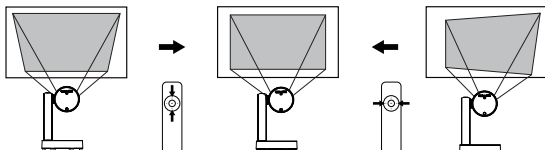

- **Correction de Quatre Points**

Si l'image projetée est étirée ou déformée le long des deux axes en raison de l'angle de projection, appuyez sur le bouton  pour ouvrir les paramètres du projecteur, puis sélectionnez **[Paramètres de projection]** -> **[Correction en quatre points]**, choisissez le coin souhaité et appuyez sur la télécommande pour régler.

Correction de Quatre Points



- **Réinitialisation de la Correction de Distorsion Trapézoïdale**

Pour restaurer les paramètres par défaut, choisissez la **Réinitialisation de la Correction de Distorsion Trapézoïdale** et appuyez sur « OK ».

Autres paramètres

Paramètres de langue

Sélectionnez une langue d'affichage des paramètres du projecteur.

Lecture à une touche

Lorsque la source de signal HDMI est connectée, elle passe automatiquement au canal HDMI.

Mode Nuit étoilée

Appuyez sur le bouton  pour activer rapidement le mode Nuit étoilée.

Paramètres de la nuit étoilée

En mode Nuit étoilée, appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour ouvrir les paramètres. Vous pouvez maintenant sélectionner le style et définir l'heure d'arrêt automatique.

Remarque: l'arrêt automatique ici n'est effectif qu'en mode Nuit étoilée.

Chromecast (connexion sans fil)

La fonction Chromecast ne marche que lorsque vous êtes dans le système Android TV.

- **Projectez à partir des sites/applications compatibles Chromecast (pour les appareils Android/iOS).**

- ① Assurez-vous que votre appareil et Android TV (D1221) sont connectés au même réseau Wi-Fi et que vous utilisez la dernière version de l'application compatible Chromecast.
- ② Lancez le site/l'application compatible Chromecast.
- ③ Appuyez sur le bouton  et choisissez le D1221.

- **Projeter à partir de l'onglet du navigateur Chrome (pour les ordinateurs)**


- ① Connectez votre ordinateur et votre projecteur au même projecteur Wi-Fi.
- ② Cliquez « Projeter » en haut à droite  de l'onglet du navigateur Chrome et puis choisissez parmi les sources si vous voulez projeter l'onglet ou l'écran.
- ③ Choisissez le D1221 à projeter.

- **Diffuser à partir des machines Android**

- ① Assurez-vous que votre machine Android est dans le même réseau Wi-Fi que votre Android TV (D1221).
- ② Téléchargez l'application « Google Home »  sur votre machine Android.
- ③ Ouvrez l'application « Google Home » et choisissez « D1221 ».
- ④ Appuyez sur « Projeter mon écran ».

- **Diffuser à partir des machines iOS**

- ① Assurez-vous que votre machine iOS est dans le même réseau Wi-Fi que votre Android TV (D1221).
- ② Téléchargez l'application « AirScreen »  à partir de Google Play Store du système Android TV.
- ③ Ouvrez l'application « AirScreen » et suivez les instructions à l'écran sur l'AirScreen.

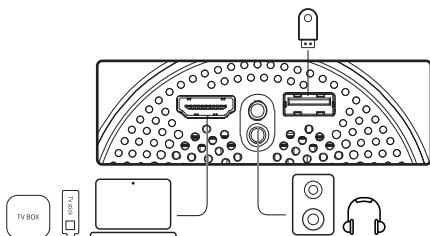

1. Se connecter à un périphérique de lecture HDMI

Le projecteur prend en charge la connectivité à une variété de périphériques de lecture HDMI tels que les PC, les clés TV, les boîtiers TV, les lecteurs DVD, les décodeurs (STB), les consoles de jeux ou d'autres appareils.

- ① Connectez ce projecteur au périphérique de lecture HDMI à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
- ② Appuyez sur le bouton  de la télécommande et sélectionnez **[HDMI]**.

2. Connectez à un disque à mémoire flash

- ① Insérez l'appareil de stockage USB.
- ② Appuyez sur le bouton  de la télécommande et sélectionnez **[USB]**.
- ③ Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire dans le menu de fichier et de dossier.

3. Connectez-vous aux écouteurs via un câble auxiliaire

Vous pouvez également connecter vos écouteurs ou haut-parleurs à votre projecteur ETOE via un câble auxiliaire.

- ① Branchez le connecteur de câble auxiliaire de 3,5 mm dans le port auxiliaire du projecteur ETOE.
- ② Branchez un autre connecteur du câble auxiliaire de 3,5 mm dans vos écouteurs ou haut-parleur
- ③ Lisez les médias sur le projecteur

Paramètres multimédias

Appuyez sur le bouton  pour afficher les paramètres du projecteur.

- Accédez à **[Paramètres des medias]** pour sélectionner le mode d'image et la température de couleur.
- Accédez à **[Son]** pour sélectionner le mode son.

Mode d'image	Standard	Assurer les couleurs d'apparence naturelle avec un équilibre entre les tons chauds et froids
	Clair	Fournir plus de détails de l'image et la netteté de la couleur
	Doux	Fournit des tons chauds avec une lumière inférieure.
	Jeux	Dans ce mode, le retard de l'écran peut être réduit
	Utilisateur	Régler manuellement la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté et la teinte.
Température de couleur	Froid	Fournit une température de couleur froide
	Normale	Fournit une température normale froide
	Chaude	Température chaude froide
	Utilisateur	Réglez manuellement le rouge, le vert et le bleu
Mode de son	Standard	Fournit des tonalités standard
	Musique	Fournit une tonalité plus détaillée
	Film	Fournit un son de style home cinéma
	Utilisateur	Régler manuellement le son de chaque bande de fréquence

Spécifications

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53

Résolution native: 1280*720

Rapport de projection: 1,18:1

Rapport d'aspect: 16:9/4:3 Adaptatif

Haut-parleur: 5W Haut-parleur

Port de connexion: HDMI*1; USB*1; AUX*1

Zoom: 50%-100%

Correction trapézoïdale: $\pm 40^\circ$, Prise en charge de la correction automatique du trapèze dans le sens vertical

Environnement recommandé: 41°F à 95°F/5°C à 35°C

Humidité relative : 15% ~ 85% (sans condensation)

Garanties

30-Day Money-Back Guarantee for Any Reason

Garantie de remboursement de 30 jours pour quelque raison que ce soit
Vous pouvez retourner le produit et l'emballage non endommagés dans les 30 jours suivant l'achat pour un remboursement complet pour quelque raison que ce soit.

Pour les réclamations de garantie qui ne sont pas liées à la qualité, l'acheteur est responsable des frais d'expédition.

Garantie de 12 mois sur les problèmes liés à la qualité

Chaque produit ETOE a une période de couverture d'un an pour les problèmes liés à la qualité. Si vous soumettez une réclamation à notre e-mail d'assistance, ETOE devra, à sa discrétion :

1. Remplacez le produit ETOE par un produit de remplacement du même modèle et payez les frais d'expédition de retour.
2. Échangez des produits ETOE contre un remboursement du prix d'achat.

Distance de projection et taille de l'écran

Taille de l'écran (pouces)	Largeur (pouces)	Largeur (cm)	Hauteur (pouces)	Hauteur (cm)	Distance (pi)	Distance (cm)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	3.43	104.4
60	52.3	132.8	29.4	74.7	5.14	156.74
80	69.7	177.1	39.2	99.6	6.85	208.98
100	87.2	221.4	49.0	124.5	8.57	261.23

Instrucciones de Seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar este dispositivo. No realice ningún cambio que no se describa en este manual. Si la lesión física, la pérdida de datos o los daños son causados por no seguir las instrucciones, la garantía no se aplica.

Configuración

- Para reducir el riesgo de incendio y / o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad, y no debe colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el dispositivo.
- No coloque el dispositivo sobre superficies blandas como los manteles o las alfombras, ya que al hacerlo podría representarse un riesgo de incendio.
- No coloque el dispositivo en áreas susceptibles a un exceso de polvo y suciedad ni cerca de ningún aparato que genere un fuerte campo magnético.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no bloquee ni obstruya las aberturas de ventilación. Nunca coloque el dispositivo en un espacio cerrado. Deje siempre suficiente espacio alrededor del dispositivo para ventilarlo.
- Proteja el dispositivo contra la luz solar directa, el calor, las grandes fluctuaciones de temperatura y la humedad.
- Cuando el dispositivo funciona durante un período prolongado y la superficie se calienta, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación. Reanude el funcionamiento solo después de que el dispositivo se haya enfriado.
- Manipule siempre el dispositivo con cuidado. Evite tocar la lente.
- Nunca coloque objetos pesados o afilados sobre el dispositivo o sobre el cable de alimentación. Para evitar descargas eléctricas, no desarme el equipo.
- Utilice únicamente aditamentos o accesorios especificados por el fabricante. Evite las vibraciones extremas. Puede dañar los componentes internos. No permita que los niños manipulen el dispositivo sólo sin supervisión.
- En las siguientes condiciones, puede aparecer una capa de humedad dentro del dispositivo, lo que puede provocar un mal funcionamiento del equipo:
 - a) si el dispositivo se traslada de una zona fría a una cálida;
 - b) después de calentar una habitación fría;
 - c) cuando el dispositivo se coloca en una habitación húmeda.Para evitar la humedad, selle el dispositivo en una bolsa de plástico antes de trasladarlo a otra habitación y espere una a dos horas antes de sacarlo de la bolsa.

Suministro de energía

- Utilice únicamente el adaptador de corriente proporcionado por el fabricante.
- Apague el dispositivo antes de quitar la fuente de alimentación del enchufe.
- Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto por donde salen de este dispositivo.
- Desenchufe este dispositivo si hay tormentas eléctricas o si no se utiliza durante un período prolongado.
- Cuando se utilice el enchufe de alimentación o un acoplador de electrodomésticos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente operativo.
- Antes de realizar o cambiar cualquier conexión, asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de corriente.
- Nunca toque el cable de alimentación o el conector de alimentación con las manos mojadas.

Seguridad auditiva

Para evitar daños auditivos, no escuche durante períodos prolongados a un volumen alto. Fije el volumen a un nivel seguro.

Limpieza

- Apague el dispositivo y aléjalo de la fuente de alimentación antes de limpiar la superficie.
- Utilice un paño suave que no suelte pelusa. Nunca use limpiadores líquidos, gaseosos o fácilmente inflamables (como aerosoles, abrasivos, abrillantadores y alcohol). Limpia las superficies suavemente. Tenga cuidado de no rayar las superficies.
- No utilice agentes de limpieza líquidos para limpiar la lente, ya que pueden dañar la capa protectora de la lente. Utilice papel de limpieza de lentes para limpiar la lente del proyector.


Reparaciones

- No realice ninguna reparación en el dispositivo por usted mismo. Solo haga que su dispositivo sea reparado por un centro de servicio autorizado.
- Un mantenimiento inadecuado puede provocar lesiones o daños al dispositivo.
- Encarga todas las reparaciones a personal de servicio calificado.

Precaución

- No mire fijamente a la viga operativa. La luz brillante puede dañar sus ojos.


Qué está incluido

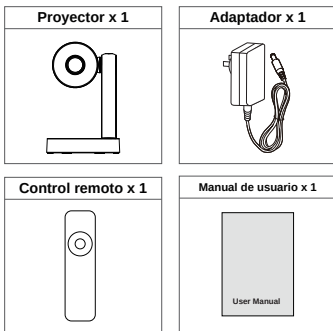

Descripción general


Proyector

Vista frontal

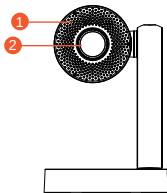

- ① Ventilación de aire
- ④ Boton de encendido
- ⑦ Puerto Auxiliar

Vista trasera

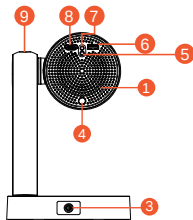

- ② Lente
- ③ Entrada de DC
- ④ Puerto USB
- ⑤ Botón de luz de noche
- ⑥ Toca para ajustar el brillo
- ⑦ Mantenga pulsado para ajustar el color
- ⑧ Puerto HDMI

Atención:



- Por favor, no mire directamente a la lente para evitar daños a sus ojos.
- Por favor, no bloquee la ventilación de aire.

Control remoto

- 1** 
 - Presione el botón una vez: encendido
 - Presione el botón dos veces: apagado
- 2** 

Fuente de señal
- 3** 

Noche estrellada
- 4** 

Activa el asistente de Google, el servicio de asistente virtual con voz de Google
- 5** 

Configuración del proyector
- 6** **OK**

Pulse para confirmar una selección o entrada
- 7** 

Navegar por los menús o ajustar el contenido seleccionado
- 8** 

Volver al menú anterior
- 9** 

Corrección trapezoidal rápida
- 10** 

Ir a la página de inicio de Android TV
- 11** 


Subir/bajar volumen
- 12** **F+ F-**

Ajustar el enfoque
- 13** 

Silencia el audio del proyector
- 14** 

Botón predeterminado de YouTube
- 15** **NETFLIX**

Botón predeterminado de Netflix

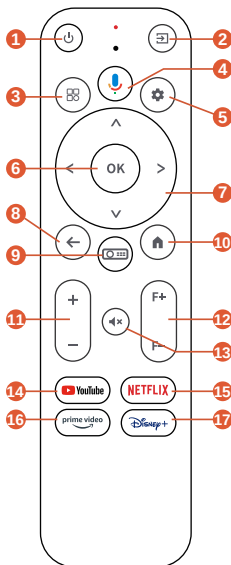

- 16** 


Botón predeterminado de Prime video
- 17** 

Botón predeterminado de Disney+

Empezar a trabajar

Colocación



- ① Coloque el proyector justo hacia la superficie de proyección para obtener una imagen rectangular.
- ② La distancia entre el proyector y la superficie de proyección determina el tamaño de la imagen.
- ③ Compruebe la distancia de proyección y el tamaño de la pantalla en la parte de especificaciones.

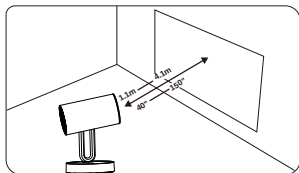


Prepare el mando a distancia

Installieren Sie die Batterie der Fernbedienung (ohne Batterie).

- ① Presione y abra la tapa de las pilas, como se muestra en la ilustración.
- ② Instale dos pilas AAA. Asegúrese de que los extremos positivo y negativo están colocados correctamente, como se muestra en la ilustración.
- ③ Vuelva a colocar la tapa de las pilas hasta que encaje en su sitio.
- ④ La distancia entre el mando a distancia y el proyector no debe ser superior a 10 m / 33 pies.



Encender

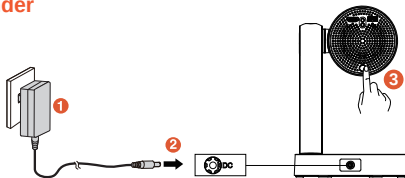

- Presione el botón de encendido una vez para encender.
- Pulse el botón de encendido dos veces para apagar.

Enfoque

Enfoque automático

Coloque el proyector hacia una superficie de proyección adecuada o hacia la pared, que enfocará automáticamente la imagen.


Enfoque manual

También puede enfocar manualmente a través del control remoto. Presione el botón **F+/F-** en el control remoto, hasta que la imagen sea clara.

Nota: La distancia de proyección debe estar entre 1,1m y 4,1m.

Seleccione su idioma

Cuando inicie el proyector por primera vez, se le guiará a una página para seleccionar el idioma, usa el control remoto ▲ o ▼ seleccionar su idioma. Luego presione el botón derecho ► y seleccione "Completar" para ingresar a la página siguiente.

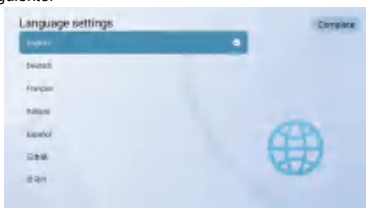

Empareje el mando a distancia

Después de seleccionar un idioma, estará en una página de emparejamiento remoto de Bluetooth, siga las instrucciones en la página.

- ① Mantenga el mando a distancia cerca del proyector
- ② Pulse las teclas [Proyector] y [Atrás] a la vez durante unos 10 segundos.
- ③ Cuando la pantalla muestra "**Conectado**", el indicador LED de su control remoto se vuelve azul y el control remoto está emparejado.



Configurar Android TV

Existen dos métodos para configurar ANDROID TV en su proyector:

Método 1: Configurar con un teléfono ANDROID

1. Cuando el proyector diga: "¿Ajustar rápidamente el proyector con su teléfono ANDROID?", utilice el mando a distancia para elegir "Continuar" o "Sí".
2. Abra la aplicación de GOOGLE en su teléfono ANDROID.
3. Escriba o diga "Configurar mi dispositivo".
4. Siga las instrucciones del teléfono hasta obtener un código. Introduzca el código en el proyector.
5. En su teléfono, pulse el nombre del proyector cuando aparezca.
6. Para finalizar la configuración, siga las instrucciones del proyector.

Método 2: Configuración con el mando a distancia

1. Cuando el proyector le diga "¿Ajustar rápidamente el proyector con su teléfono ANDROID?", utilice el mando a distancia para elegir "Omitir".
2. A continuación, abra los ajustes de ANDROID TV™ yendo al icono Ajustes de la página de inicio de ANDROID TV™ con el mando a distancia.
3. A continuación, vaya a Red y seleccione su red Wi-Fi®.
4. Introduzca su contraseña y espere a que el proyector se conecte a su red.
5. A continuación, vaya a Cuenta y seleccione Añadir cuenta.
6. Introduzca su dirección de correo electrónico y confirme.
7. Introduzca su contraseña y confirme.

Si ha iniciado sesión correctamente, su dirección de correo electrónico aparecerá en la opción Cuenta. Ahora podrá disfrutar de sus aplicaciones ANDROID TV™.

Configuración de Android TV

Emparejamiento Bluetooth

Si desea conectarse a altavoces/auriculares Bluetooth en la interfaz de Android TV, seleccione **Configuración**→**Controles remotos y accesorios**→**Agregar accesorio**, luego seleccione el dispositivo que desea conectar. La conexión Bluetooth solo puede funcionar en el sistema Android TV.

Aplicación remota de Android TV

El sistema Android TV podría controlarse descargando la aplicación remota en un teléfono inteligente.

Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a la misma red Wi-Fi que el proyector, Bluetooth esté activado y su dispositivo Android/iOS esté actualizado a la versión más reciente.

• Dispositivos Android:

Descargue la aplicación "Google TV" de Google Play, abra la aplicación, elija "D1221" en la pestaña Remote, haga clic en "conectar", ingrese el código de verificación que se muestra en la pantalla del proyector

• Dispositivos iOS

Descargue la aplicación "Google TV" de App Store, abra la aplicación, permita que use la red local para configurar y controlar sus dispositivos conectados, elija "D1221" en la pestaña Remoto, haga clic en "conectar", ingrese el código de verificación se muestra en la pantalla del proyector.

Agregar cuentas

Para los nuevos usuarios de Google, regístrese para obtener una nueva cuenta de Google usando el televisor para facilitar el inicio de sesión y la seguridad del pago. Agregue una cuenta o cambie de cuenta en Cuentas en el Menú de configuración.

Dolby Audio no es compatible

El proyector no es compatible con Dolby Audio. Si está viendo videos con Dolby Audio, desactive todas las salidas relacionadas con Dolby Digital en su recurso de video.Digital sur vos ressources vidéo.

Configuración de proyección

Presione el botón  para abrir los ajustes del proyector. Vaya a **[Ajustes de proyección]** -> **[Modo de instalación]** y seleccione el modo de proyección.

Modo de instalación



Proyección frontal en escritorio



Proyección frontal en techo



Proyección trasera en escritorio



Proyección trasera en techo

Ampliación de la imagen

Utilice el control remoto para ajustar el tamaño de la imagen sin mover el proyector.

Corrección trapezoidal

Este proyector admite la *Corrección trapezoidal automática (solo dirección vertical)*, la *Corrección trapezoidal rápida* y la *Corrección de cuatro puntos*.

• Corrección trapezoidal automática



Cuando la imagen del proyector está distorsionada, realizará la corrección trapezoidal automática (**solo dirección vertical**) para restaurar la imagen a un rectángulo. Si encuentra que la corrección trapezoidal automática no funciona tan bien como antes, siga las siguientes instrucciones para optimizarla.

- ① Presione el botón  para abrir la configuración del proyector, **[Ajustes de proyección]** -> **[Configuración de calibración]**.
- ② Seleccione **[Corrección de referencia trapezoidal]** y ajuste el proyector para obtener la imagen correcta.


• Corrección trapezoidal rápida

Cuando fije su proyector en un lugar, utilice la corrección trapezoidal rápida. Presione el botón  para abrir la configuración del proyector, seleccione **[Ajustes de proyección]** -> **[Corrección trapezoidal rápida]** para ajustar.

Corrección vertical

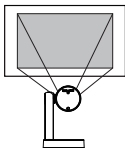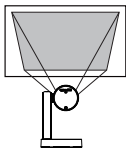


Corrección horizontal

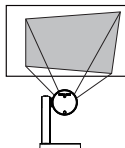

• Corrección de cuatro puntos

Si la imagen proyectada se estira o distorsiona a lo largo de ambos ejes debido al ángulo de la proyección, presione el botón  para abrir la configuración del proyector y seleccione **[Configuración de proyección]** -> **[Corrección de cuatro puntos]**, elija la esquina que desee y presione el control remoto para ajustar.

Corrección de cuatro puntos



• Restablecer la Corrección Trapezoidal

Para restablecer la configuración predeterminada, seleccione **Restablecer la Corrección Trapezoidal** y presione "OK".

Otras configuraciones

Ajustes de idioma

Seleccione un idioma de visualización de la configuración del proyector.

Juego de un toque

Cuando la fuente de señal HDMI está conectada, cambia automáticamente al canal HDMI.

Modo Noche estrellada

Presione el botón  para activar rápidamente el modo Noche estrellada.

Configuración de Noche estrellada

En el modo Noche estrellada, presione la tecla de flecha hacia abajo para abrir la configuración. Ahora puede seleccionar el estilo y configurar la hora de apagado automático.

Nota: El apagado automático aquí solo es efectivo en el modo Noche estrellada.

Chromecast (conexión inalámbrica)

La función Chromecast solo funciona mientras estás en el sistema Android TV.

- **Transmitir desde sitios/aplicaciones habilitados para Chromecast (para dispositivos Android/iOS).**

① Asegúrese de que su dispositivo y Android TV (D1221) estén conectados a la misma red Wi-Fi y que esté ejecutando la última versión de la aplicación habilitada para Chromecast.

② Inicie el sitio/aplicación compatible con Chromecast.

③ Toque el botón de transmisión  y elija el D1221.

- **Transmitir desde la pestaña del navegador Chrome (para computadoras)**

① Conecte su computadora y proyector a la misma red Wi-Fi.

② Haga clic en "Transmitir" en la parte superior derecha  de la pestaña del navegador Chrome y luego elija entre las fuentes si desea transmitir la pestaña o la pantalla.

③ Elija el D1221 para transmitir.

- **Mirror de dispositivos Android**

① Asegúrese de que su dispositivo Android esté en la misma red Wi-Fi que su Android TV (D1221).

② Descargue la aplicación "Google Home"  en su dispositivo Android.

③ Abra la aplicación "Google Home", elija "D1221".


④ Toque "Transmitir mi pantalla".

- **Mirror desde dispositivos iOS**

① Asegúrese de que su dispositivo iOS esté conectado a la misma red Wi-Fi que su Android TV (D1221).

② Descargue la aplicación "AirScreen"  Google Play Store del sistema Android TV.

③ Abra la aplicación "AirScreen" y siga las instrucciones en pantalla en AirScreen.

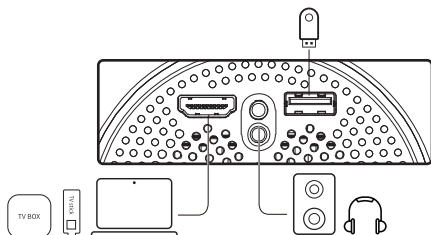

1. Conectarse a un dispositivo de reproducción HDMI

Este proyector admite conexiones con varios dispositivos de reproducción HDMI, como PC, dispositivo de TV, decodificador de TV, reproductor de DVD, decodificador (STB), consola de juegos u otros dispositivos.

- ① Conecte este proyector a un dispositivo de reproducción HDMI con un cable HDMI (no incluido).
- ② Presione el botón  en el control remoto y seleccione **[HDMI]**.

2. Conéctese a una unidad flash

- ① Conecte el dispositivo de almacenamiento USB.
- ② Presione el botón  en el control remoto y seleccione **[USB]**.
- ③ Seleccione el archivo que planea reproducir en el menú de archivos y carpetas.

3. Conéctese a un auricular mediante un cable AUX

También puede conectar un auricular o un altavoz al proyector ETOE mediante un cable AUX.

- ① Conecte el conector del cable AUX de 3,5 mm al puerto AUX del proyector ETOE.
- ② Conecte el otro conector del cable AUX de 3,5 mm a sus auriculares o altavoz.
- ③ Reproduzca sus medios en el proyector.

Configuración de medios

Presione el botón  para que aparezca la configuración del proyector.

- Vaya a **[Configuración de medios]** para seleccionar el modo de imagen y la temperatura de color.
- Vaya a **[Sonido]** para seleccionar el modo de sonido.

Modo de imagen	Estandar	Mantiene los colores de aspecto natural con un equilibrio de tonos cálidos y fríos.
	Brillante	Proporciona más detalles de la imagen y nitidez del color.
	Suave	Proporciona colores cálidos con poca luz.
	Juego	En este modo, el retraso de la pantalla se puede reducir.
	Usuario	Configure manualmente el brillo, el contraste, la saturación, la nitidez y el tono
Temp de color	Frío	Proporciona temperatura de color fría
	Normal	Proporcionar temperatura de color normal
	Cálido	Proporciona temperatura de color cálida.
	Usuario	Establece manualmente el rojo, verde y azul
Modo de sonido	Estandar	Proporciona tonos estándar
	Música	Proporciona un tono más detallado.
	Película	Proporciona un sonido estilo cine en casa
	Usuario	Configurar manualmente el sonido de cada banda de frecuencia

Especificaciones

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53

Native Resolution: 1280*720

Throw ratio: 1.18:1

Aspect Ratio: 16:9 / 4:3 Adaptive

Speaker: 5W Speaker

Connection port: HDMI*1; USB*1; AUX*1

Zoom: 50%-100%

Keystone Correction: $\pm 40^\circ$, Admite corrección trapezoidal automática en dirección vertical

Recommended ambient: 41°F to 95°F / 5°C to 35°C

Relative humidity: 15% ~ 85% (non-condensing)

Garantie

Bedingungslose 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Sie dürfen Ihr intaktes Produkt und die Verpackung innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum aus irgendeinem Grunde zurückgeben und eine VOLLSTÄNDIGE RÜCKERSTATTUNG erhalten.

Bei nicht qualitätsbezogenen Garantieansprüchen ist der Käufer für die Versandkosten verantwortlich.

12-Monate-Garantie für qualitätsbezogene Probleme

Jedes ETOE-Produkt wird mit einer einjährigen Garantie für qualitätsbezogene Probleme geliefert. Wenn Sie eine Reklamation an unsere Support-Mail senden, wird ETOE nach eigenem Ermessen:

1. Ersetzen Sie ETOE-Produkt durch ein Ersatzprodukt desselben Modells und die Kosten für die Rücksendung übernehmen.
2. Tauschen Sie das ETOE-Produkt gegen eine Rückerstattung des Kaufpreises aus.

Distancia de proyección y tamaño de la pantalla

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Ancho (cm)	Altura (pulgadas)	Altura (cm)	Distancia (pie)	Distancia (cm)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	3.43	104.4
60	52.3	132.8	29.4	74.7	5.14	156.74
80	69.7	177.1	39.2	99.6	6.85	208.98
100	87.2	221.4	49.0	124.5	8.57	261.23

FCC Notice

This device complies with the FCC rules, Part 15. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF Exposure Warning Statements

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



Model: A1223

Product name: ETOE Starfish Projector

Manufacturer: HUNAN ETOE Technology Co., Ltd

Address: Room 2003-2, Junda Building, 1599 Fenglin 3rd Road, Leifeng Street,
Xiangjiang District, Hunan.

E-mail: support@etoeofficial.com

Made in China

All rights reserved. ETOE and the ETOE logo are trademarks of HUNAN ETOE Technology Co.,Ltd , which is registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of the irrespctive owners.

