


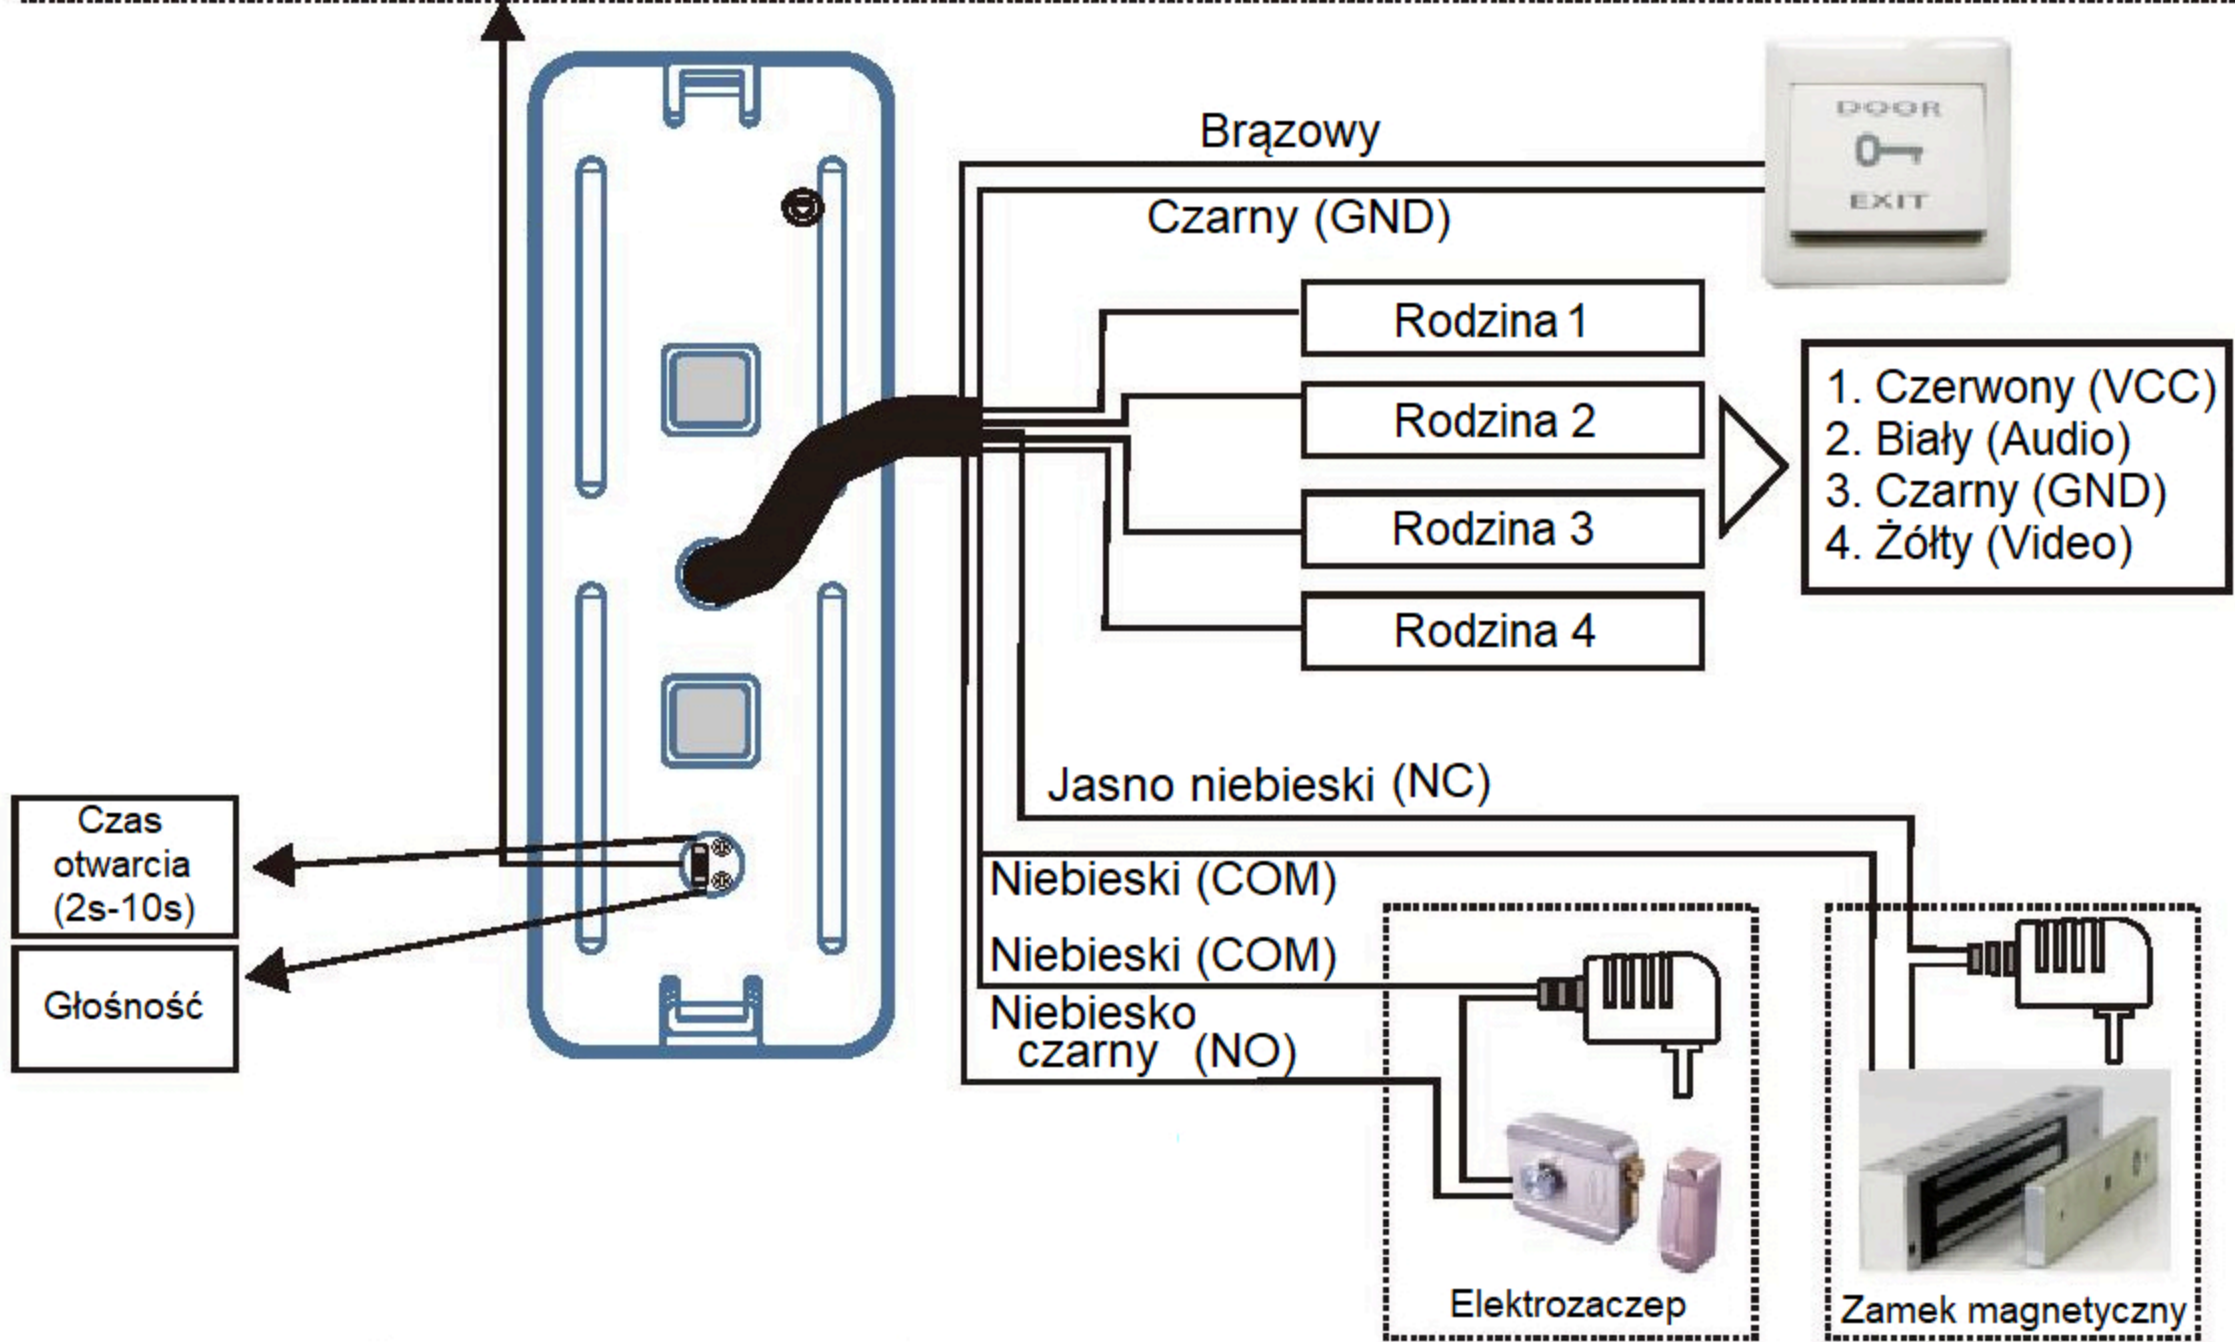

**Programowanie kart RFID:** W trybie gotowości wciśnij przycisk SET-CARD na tylnej części kasetki, usłyszysz dźwięk (di...), przykładaj po kolei wszystkie karty do zaprogramowania, aby wyjść z trybu programowania ponownie wciśnij przycisk SET-CARD na tylnej części kasetki lub odczekaj 30 sekund bez żadnej akcji.

**Usuwanie kart RFID:** W trybie gotowości wciśnij przycisk SET-CARD na 3 sekundy na tylnej części kasetki aż usłyszysz dźwięk (di...), następnie wciśnij 3 razy przycisk SET-CARD, 3 długie sygnały (di...di...di...) oznaczają usunięcie wszystkich kart.



|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Kamera        | CCD/CMOS                   |
| Kąt widzenia  | 1/3"(130°); 1/2.9"(140°)   |
| Rozdzielczość | 800/TVL;AHD720P/960P/1080P |
| Tryb nocny    | IR LEDs(120°)              |
| Pobór prądu   | 200mA max.(9V~15V DC)      |
| Zasilanie     | Z monitora wewnętrznego    |
| Temp. pracy   | -40~+50℃                   |

