



INSTRUKCJA OBSŁUGI E242

Importer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

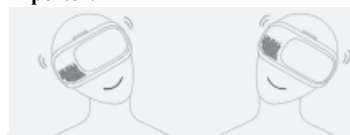

Cechy produktu: Okulary 3D VR SC-G04; materiał: ABS; PC; asferyczna soczewka z żywicy optycznej; elastyczny nylonowy pasek; dla smartfonów 3.5"- 6.3"; wymiary okularów: 19,8 x 13,5 x 11 cm; wymiary pilota: 11,5 x 3,5 x 5 cm; pilot zasilany na baterie AA 1,5 V; Zgodny z Bluetooth 3.0; zakres pola widzenia: 70 - 90°; zniekształcenie 1%-2%; średnica soczewki 33,5 mm

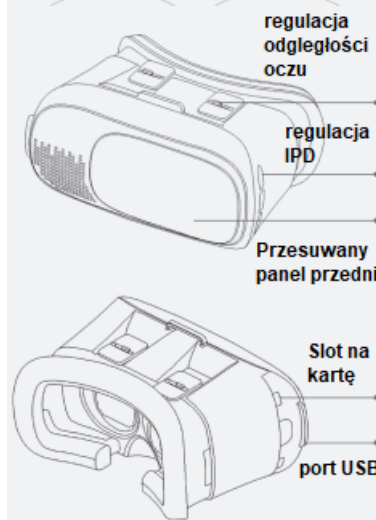

Przyklej gumowe podkładki do uchwytu telefonu zgodnie z położeniem przycisków telefonu

Pilot może nie współpracować z każdą aplikacją VR. Korzystanie z Wi-Fi może zakłócać korzystanie z pilota. Przed zamknięciem szuflady, upewnij się, że smartfon jest poprawnie włożony do urządzenia. Nie należy używać urządzenia z telefonem podłączonym do ładowarki.

Ostrzeżenia:

Pilot może nie współpracować z każdą aplikacją VR. Korzystanie z Wi-Fi może zakłócać korzystanie z pilota. Przed zamknięciem szuflady, upewnij się, że smartfon jest poprawnie włożony do urządzenia. Nie należy używać urządzenia z telefonem podłączonym do ładowarki. Produkt może być używany pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13 roku życia. Produkt musi być używany z zachowaniem szczególnych ostrożności, ponieważ wymaga odpowiednich umiejętności i prawidłowo rozwiniętej koordynacji wzrokowo ruchowej, w celu uniknięcia upadków lub zdarzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do swobodnego wykonywania ruchów. Zaleca się korzystanie z urządzenia w pozycji siedzącej. Pamiętaj, że wirtualne przedmioty nie istnieją w rzeczywistości, dlatego nie należy próbować wchodzić na nie i próbować je przemieszczać. Zabrania się korzystania z produktu podczas jazdy samochodem, obsługi maszyn, uprawiania wszelkiej aktywności. Zabrania się korzystania z urządzenia osobom cierpiącym na choroby serca, lęk wysokości, epilepsję, zaburzenia błędnika, chorobę lokomocyjną, choroby psychiczne, kobietom w ciąży. Podczas korzystania z produktu zaleca się robić przerwy. Zbyt długie korzystanie z urządzenia może doprowadzić do objawów przypominających chorobę morską i lokomocyjną. Nie należy dotykać produktu mokrymi rękami. Nie należy przechowywać i używać urządzenia w pobliżu środków łatwopalnych. Przechowuj produkt z dala od źródeł wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie narażaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz ekstremalnie niskich i wysokich temperatur. Nigdy nie zostawiaj urządzenia w pozycji soczewkami do góry w miejscu nasłonecznionym. Nie patrz przez soczewki w kierunku słońca. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, szorstkich powierzchni. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie z sieci i odczekaj chwilę. Nie należy używać i montować produktu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do




wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem

uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.





GEBRAUCHSANLEITUNG E242

Importeur: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczko, Poland

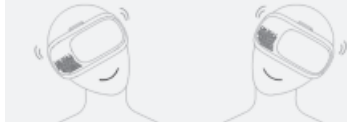

Produktbeschreibung: 3D-VR-Brille SC-G04; Material: ABS; Computer; asphärische optische Harzlinse; elastischer Nylonriemen; für Smartphones 3,5"- 6,3"; Brillenmaße: 19,8 x 13,5 x 11 cm; Abmessungen der Fernbedienung: 11,5 x 3,5 x 5 cm; Fernbedienung mit 1,5-V-AA-Batterien betrieben; Bluetooth 3.0-kompatibel; Sichtfeldbereich: 70 - 90°; Verzerrung 1%-2%; Linsendurchmesser 33,5 mm

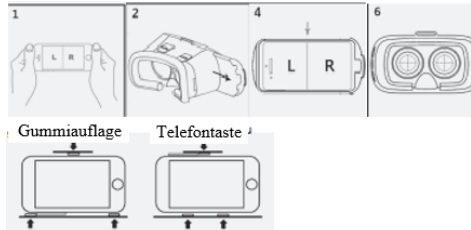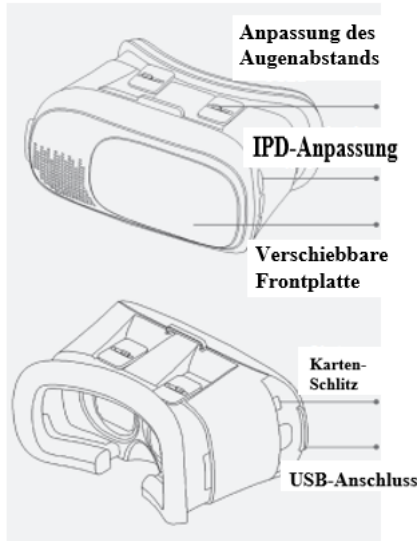

Kleben Sie die Gummipolster entsprechend der Position der Telefon Tasten auf den Telefonhalter

Trennlinie der angezeigten Bilder zwischen den Kammern des Geräts verläuft. Passen Sie die Position der Griffe an. Sichern Sie das Telefon mit der Halterung. Schieben Sie die Schublade hinein. Setzen Sie die Brille auf Ihren Kopf und passen Sie die Länge der Bänder an. Passen Sie den Abstand und den Fokus der Linsen mit den Schieberegler oben auf der Brille an. Wenn Sie die Schieberegler hin und her bewegen, können Sie die Bildschärfe anpassen. Durch Bewegen nach rechts und links können Sie den Pupillenabstand einstellen. Die Fernbedienung ist für die Arbeit mit VR-Anwendungen ausgelegt.

Warnungen:

Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht mit jeder VR-App. Die Verwendung von Wi-Fi kann die Verwendung der Fernbedienung beeinträchtigen. Stellen Sie vor dem Schließen der Schublade sicher, dass das Smartphone richtig in das Gerät eingesetzt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Telefon an das Ladegerät angeschlossen ist. Das Produkt kann unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 13 Jahren bestimmt. Das Produkt muss mit besonderer Sorgfalt verwendet werden, da es entsprechende Fähigkeiten und eine gut entwickelte Hand-Augen-Koordination erfordert, um Stürze oder Ereignisse zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben, um sich frei bewegen zu können. Es wird empfohlen, das Gerät im Sitzen zu verwenden. Denken Sie daran, dass virtuelle Objekte in der Realität nicht existieren, also sollten Sie nicht versuchen, auf sie zu treten oder sie zu bewegen. Es ist verboten, das Produkt beim Autofahren, Bedienen von Maschinen oder anderen Aktivitäten zu verwenden. Es ist verboten, das Gerät für Personen mit Herzerkrankungen, Höhenangst, Epilepsie, Labyrinthstörungen, Reisekrankheit, Geisteskrankheit, Schwangere zu verwenden. Es wird empfohlen, während der Anwendung des Produkts Pausen einzulegen. Längerer Gebrauch des Geräts kann zu Symptomen führen, die der See- und Reisekrankheit ähneln. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen. Lagern Sie das Produkt fern von Feuchtigkeitsquellen an einem trockenen und kontaminationsfreien Ort. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung und extrem niedrigen und hohen Temperaturen aussetzen. Lassen Sie das Gerät niemals mit der Linse nach oben in direktem Sonnenlicht liegen. Schauen Sie nicht durch die Linsen in die Sonne. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuerquellen. Halten Sie das Produkt sauber. Mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine ätzenden Mittel, Bleichmittel oder raue Oberflächen. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und warten Sie eine Weile. Verwenden oder installieren Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schützen Sie das Produkt vor Herunterfallen und mechanischer Beschädigung. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Privathaushalte)

Das dargestellte Symbol auf den Produkten oder der ihnen beigelegten Dokumentation weist darauf hin, dass funktionsunfähige Elektro- oder



Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn elektrische oder elektronische Geräte entsorgt, recycelt, wiederverwendet oder Komponenten verwertet werden müssen, ist die korrekte Vorgehensweise, das Gerät bei einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren Händler vor Ort zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung verursacht werden könnten. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit Strafen belegt, die in den entsprechenden örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union:** Wenn

Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren nächstgelegenen Einzelhändler oder Lieferanten. **Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich für die korrekte Entsorgung bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler.

