

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HULAJNOGA DZIECIĘCA TRIKE FIX HAMULCE LED


PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 8+
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Długość: 72 cm, szerokość: 13 cm, wysokość: 84–94 cm
- Tworzywo: PP, nylon

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Produkt można myć wodą o temperaturze do 60 °C.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu silnych alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

BUDOWA I PRZEDSAWIENIE PRODUKTU

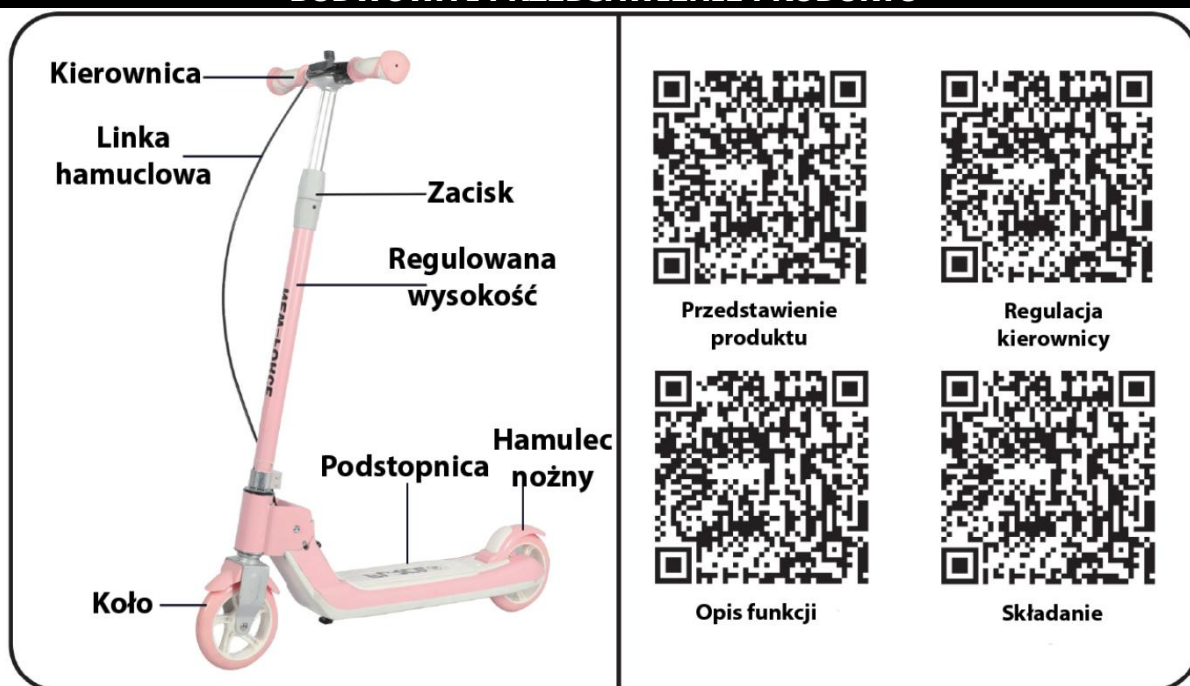


MONTAŻ




1. Przygotuj potrzebne elementy.



2. Rozłóż podstawę kierownicy, wciskając przycisk.

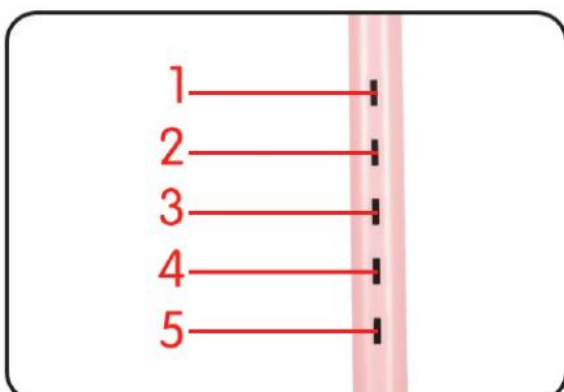

3. Kierownica posiada pięciostopniowy poziom regulacji wysokości.

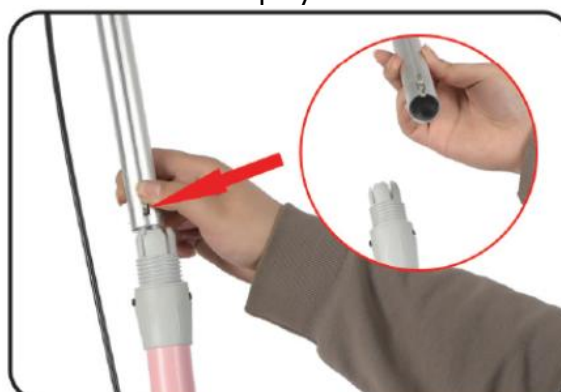

4. Zamontuj kierownicę w zacisku podstawy.



5. Wybierz odpowiednią wysokość i zaciśnij zacisk.




6. Wyreguluj hamulec tak, by zapewniał odpowiednią siłę hamowania.

OBSŁUGA



1. Przyciśnij tylny hamulec stopą, by zwolnić.

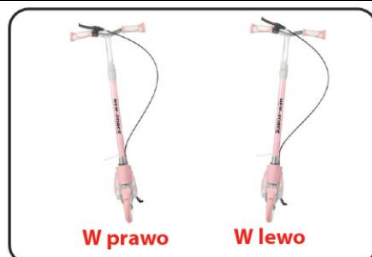

2. Hulajnoga wykorzystuje sterowanie grawitacyjne i można nią skręcać poprzez naciskanie kierownicy.



3. Gotowy produkt.



4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk składania, bym złożyć hulajnogę.



5. Złożona hulajnoga zajmie mało miejsca.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od ósmego roku życia.
2. Nie korzystać z produktu na pochyłych, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innych miejscach, w których zabawa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i osób postronnych.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
8. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2778_2 Hulajnoga dziecięca TRIKE FIX hamulce LED

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach