


INSTRUKCJA OBSŁUGI




Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.

Instrukcja montażu produktu:

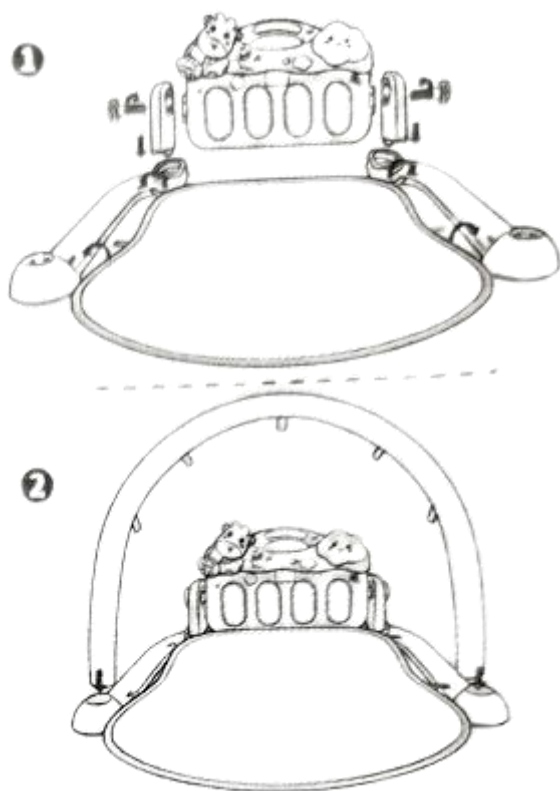

1. Rozłóż matę i umieść panel z klawiszami tak, aby znajdował się w górnej części maty.
2. Zamontuj pałąk z zabawkami, mocując go do panelu.
3. Zamocuj zawieszki i zabawki na pałąku.

Instalacja baterii:

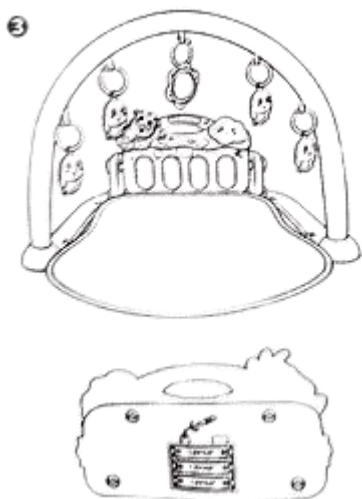

Produkt wymaga 3 baterii AA 1,5V (baterie nieładowalne).

Aby włożyć lub wyjąć baterie:

- Użyj śrubokręta, aby odkręcić pokrywę baterii.
- Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów + i -.

Uwagi dotyczące użytkowania baterii:

- Używać wyłącznie baterii 1,5V AA nieładowalnych.
- Nie mieszać starych i nowych baterii.
- Nie mieszać różnych typów baterii.
- Baterie ładujące należy wyjmować z urządzenia przed ładowaniem.
- Baterie muszą być wkładane zgodnie z prawidłową polaryzacją.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci.
- Baterie nie powinny być ładowane, podgrzewane, otwierane ani zwierane.

Ostrzeżenie:


Produkt zawiera małe elementy — ryzyko zadławienia. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 miesiąca życia. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywać opakowanie i instrukcję w bezpiecznym miejscu.

NÁVOD K POUŽITÍ




Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Pokyny k montáži výrobku:

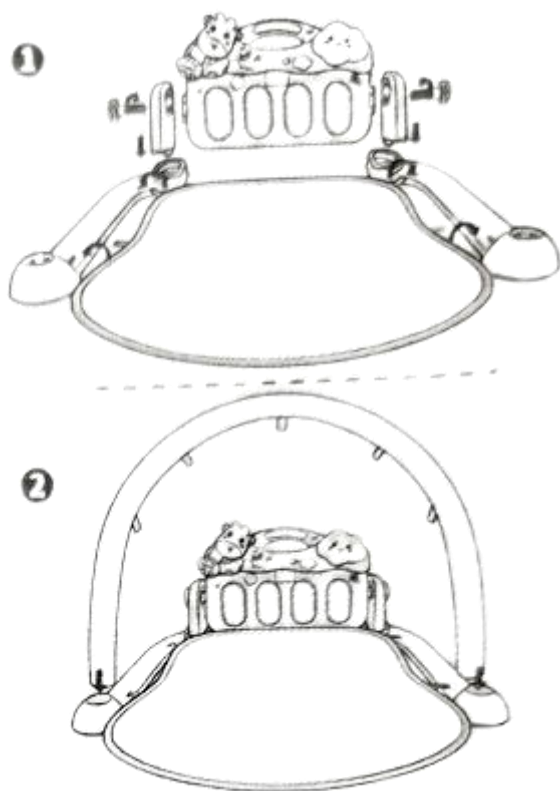

1. Rozložte podložku a umístěte panel s klávesami tak, aby se nacházel v horní části podložky.
2. Namontujte oblouk s hračkami, připevněte jej k panelu.
3. Zavěste hračky a závěsy na oblouk.

Instalace baterií:

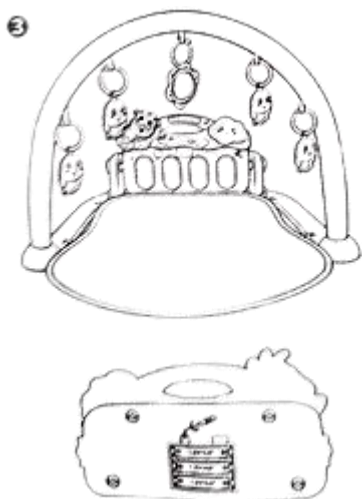

Výrobek vyžaduje 3 baterie AA 1,5V (nejsou dobíjecí).

Postup pro vložení nebo vyjmutí baterií:

- Použijte šroubovák k odšroubování krytu baterií.
- Vložte baterie dle označení pólů + a -.

Upozornění týkající se používání baterií:

- Používejte pouze nedobíjecí baterie 1,5V AA.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte různé typy baterií.
- Dobíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty z přístroje.
- Baterie musí být vloženy správně dle polarity.
- Použité baterie likvidujte podle místních předpisů.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Baterie by neměly být nabíjeny, zahřívány, otevírány ani zkratovány.

Varování:


Výrobek obsahuje malé části – riziko udušení. Výrobek je určen pro děti starší 3 měsíců. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Obal a návod uchovejte na bezpečném místě.

NÁVOD NA POUŽITIE




Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.

Pokyny na montáž produktu:

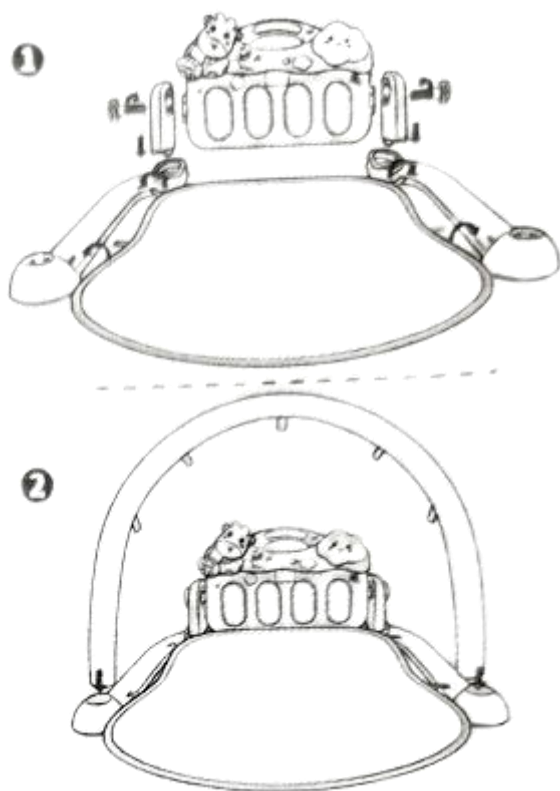

1. Rozložte podložku a umiestnite panel s klávesmi tak, aby sa nachádzal v hornej časti podložky.
2. Namontujte oblúk s hračkami, upevnite ho k panelu.
3. Zavesťte hračky a závesy na oblúk.

Inštalácia batérií:

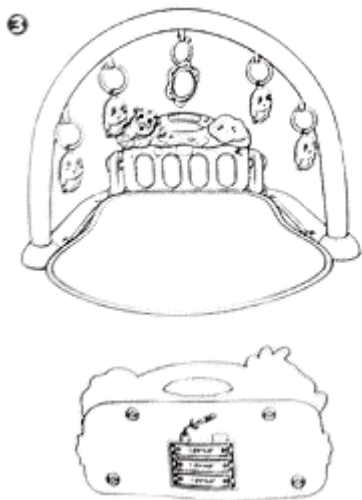

Produkt vyžaduje 3 batérie AA 1,5V (nenabíjateľné).

Postup pre vloženie alebo vybratie batérií:

- Použite skrutkovač na odskrutkovanie krytu batérií.
- Vložte batérie podľa označenia pólov + a -.

Upozornenia týkajúce sa používania batérií:

- Používajte iba nenabíjateľné batérie 1,5V AA.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy batérií.
- Nabíjateľné batérie musia byť pred nabíjaním vybraté z prístroja.
- Batérie musia byť vložené správne podľa polaritu.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.
- Batérie by nemali byť nabíjané, zohrievané, otvárané ani skracované.

Varovanie:


Produkt obsahuje malé časti – riziko udusení. Výrobok je určený pre deti staršie ako 3 mesiace. Používajte iba pod dohľadom dospelého osoby. Obal a návod uchovávajte na bezpečnom mieste.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

A termék összeszerelési útmutatója:

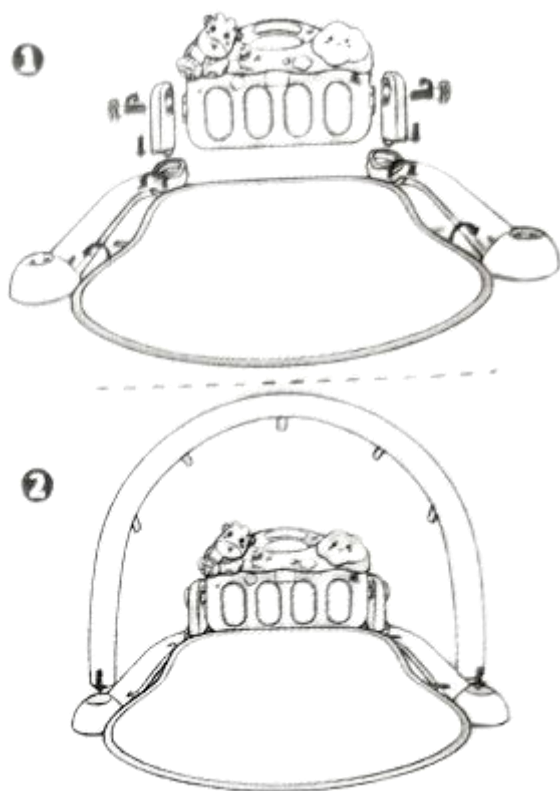

1. Terítse ki a játszószőnyeget, és helyezze el a billentyűs panelt úgy, hogy a szőnyeg felső részén legyen.
2. Szerelje fel a játékvet, rögzítve a panelhez.
3. Rögzítse a függő játékokat az ívre.

Elem telepítése:

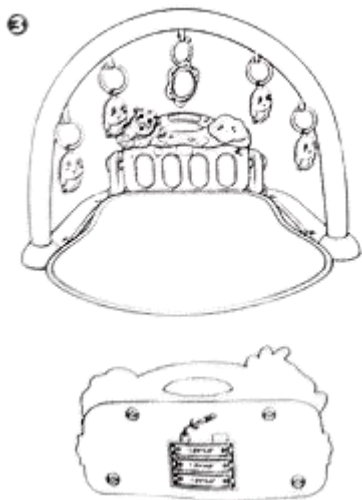

A termék működéséhez 3 darab 1,5V AA nem újratölthető elem szükséges.

Elem behelyezéséhez vagy eltávolításához:

- Használjon csavarhúzózt az elemtartó fedél lecsavarozásához.
- Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritás (+ és -) szerint.

Az elemek használatára vonatkozó figyelmeztetések:

- Csak 1,5V AA nem újratölthető elemeket használjon.
- Ne keverje az új és használt elemeket.
- Ne keverje a különböző típusú elemeket.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt távolítsa el a készülékből.
- Az elemeket megfelelő polaritással helyezze be.
- A használt elemeket helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
- Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Tartsa az elemeket gyermekektől távol.
- Az elemeket tilos tölteni, melegíteni, szétszedni vagy rövidre zárni.

Figyelmeztetés:

A termék apró alkatrészeket tartalmaz – fulladásveszély. A termék 3 hónaposnál idősebb gyermekek számára készült. Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A csomagolást és a használati útmutatót biztonságos helyen tárolja.