

Instrukcja obsługi

Nóż tarczowy z wbudowanym
silnikiem AC Servo

Model Zorro 100



 ***texi***

WAŻNE!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki o tym jak prawidłowo, bezpiecznie i ekonomicznie korzystać z urządzenia. Stosowanie się do jej zaleceń pozwoli uniknąć zagrożeń, zmniejszyć przestoje w pracy, zwiększyć niezawodność i trwałość urządzenia. Instrukcja obsługi musi być zawsze dostępna na stanowisku pracy. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez pracownika przeszkolonego w zakresie BHP, po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem;
- Wyłączaj maszynę przed wyjęciem wtyczki z gniazdka;
- Podłączaj urządzeni tylko do gniazdka, które jest uziemione;
- Odłącz napięcie, kiedy urządzenie nie jest używane np. do naprawy, wymiany ostrza;
- Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, kiedy jest włączona;
- Nie włączaj urządzenia, kiedy przewód jest uszkodzony, bądź podejrzewasz innego rodzaju uszkodzenie;
- Nigdy nie dotykaj rękoma ruchomych elementów urządzenia i ostrza;
- W czasie pracy zakładaj specjalne rękawice ochronne, które ochronią przed skaleczeniem, bądź trwałym kalectwem;
- Nigdy nie demontuj osłon ani żadnych innych zabezpieczeń;
- Używaj tylko naostrzonego ostrza
- Nigdy nie usuwaj osłony ostrza podczas pracy, sprawdź osłonę przed każdym rozpoczęciem pracy;
- Ostrza muszą być ostre i utrzymane w czystości;
- Trzymaj ręce z dala od ostrych elementów, nigdy nie próbuj zabierać krojonego materiału, gdy ostrze się kręci;
- Zachowaj czystość w miejscu pracy;

Wszelkie naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowanego technika.

Instalacja elektryczna:

Sprawdź, czy napięcie zasilające w gnieździe elektrycznym odpowiada danym na tabliczce znamionowej maszyny: jest to napięcie jednofazowe 230V 50Hz.

Sprawdź prawidłowość połączeń elektrycznych we wtyczce i gnieździe zasilającym **zwracając uwagę na ochronę przeciwporażeniową**.

Jeśli musisz używać przedłużaczy elektrycznych wybieraj tylko te najlepszej jakości posiadające uziemienie.

Stosuj się do aktualnie obowiązujących norm elektrycznych i BHP.

UWAGA – wszystkie prace związane z instalacją elektryczną muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.

Przed przystąpieniem do pracy:

Użytkowanie urządzenia pozbawionego którejkolwiek części zabezpieczającej (osłona ostrza) stanowi zagrożenie dla obsługi.

Podczas pracy na stole roboczym powinien znajdować się tylko materiał, który będzie cięty.

Gdy zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu urządzenia, wyłącz je natychmiast i powiadom mechanika lub przełożonego. Po skończonej pracy wyłącz urządzenie oraz wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.

To urządzenie nie jest zabawką!

Uwaga!

Urządzenia nie należy używać do innych celów i materiałów, niż te, do których została przeznaczona.

Niestosowanie się do powyższej zasady może być niebezpieczne dla użytkownika oraz może spowodować trwałe uszkodzenia urządzenia.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcją konserwacji.

Dane techniczne

Rozmiar noża	Średnica ostrza 100 mm
Napięcie	230V
Wysokość cięcia	27 mm
Maksymalna moc	250 W
Hałas	<55dB
Waga	1,3 kg
4-stopniowa prędkość	600, 800, 1000, 1200 r.p.m.


Podstawowe operacje

1. Włączenie urządzenia: naciśnij przycisk start/stop, na nożu zapali się czerwona dioda oznaczająca, że maszyna jest włączona.
2. Zmiana prędkości: naciśnij przycisk „control” - każde pojedyncze naciśnięcie zmieni prędkość—w 4 stopniowym zakresie od 600-1200 obrotów na minutę.
3. Lampka LED: naciśnij przycisk „control” w sposób ciągły (przez ok. 3 sekundy), aby włączyć lampkę LED. Postępuj w taki sam sposób, aby wyłączyć funkcję lampki.


Uwaga: Przed wykonywaniem jakiegokolwiek czynności związanej z obsługą noża (np. przed każdą zmianą noża) wyłącz urządzenie, a następnie wyciągnij wtyczkę z gniazdka i zaczekaj aż urządzenie całkowicie się wyłączy—czerwona lampka na nożu będzie wygaszona.

Wymiana ostrza

Krok pierwszy. Usuń osłonę ostrza wraz z oliwiarką (?)

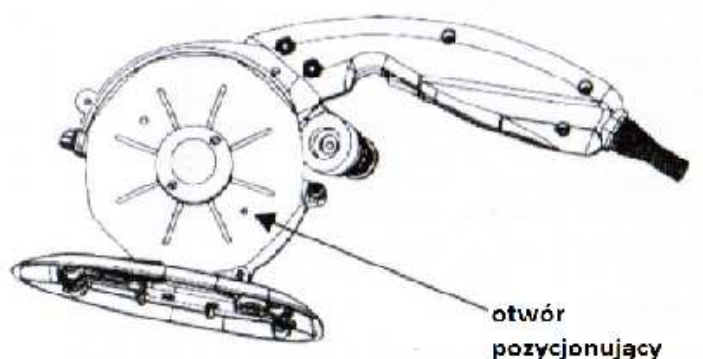


Zamocuj nowe ostrze. Postępuj odwrotnie do powyższego opisu mocując na nowo wszystkie elementy uprzednio zdemonstrowane.

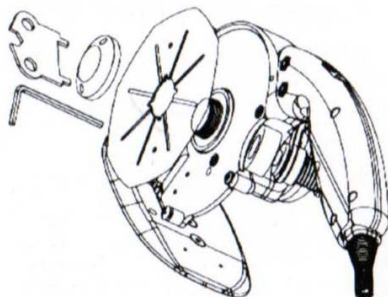

Krok drugi. Umieść klucz sześciokątny do otworu pozycjonującego. Za pomocą klucza motylkowego odkręć w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara płytkę napinającą. Usuń ostrze.

Klucz motylkowy

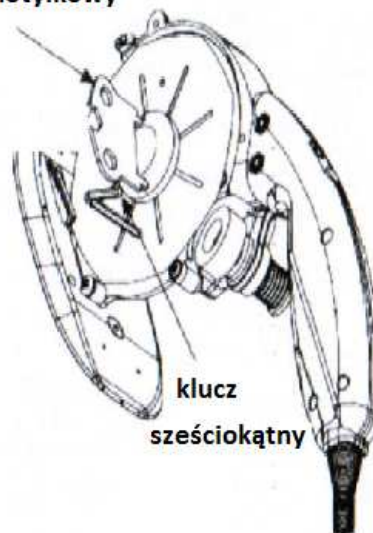

Obsługa

Używaj tylko dobrze naostrzonych ostrzy. Jakiegokolwiek uszkodzenie noża może spowodować niepoprawną pracę urządzenia.

Oliwienie

Należy oliwić nóż mniej więcej po przepracowaniu 50 godzin.

Ostrzenie

Zawsze używaj ostrego noża. Nóż musi być ostrzony, gdy tylko zauważysz, że się stępił.


Ustaw prędkość noża na najniższe obroty (600 r.p.m.).

Delikatnie popchnij kamień ostrzący w stronę ostrza i ostrz nóż przez ok. 2-3 sekundy.

Inspekcja śrub mocujących

Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby mocujące i upewnij się, czy są właściwie dokręcone. Jeśli którakolwiek ze śrub będzie niedokręcona, natychmiast napraw to—zaniedbanie tej czynności może powodować poważne niebezpieczeństwo.

Wymiana kamienia ostrzącego

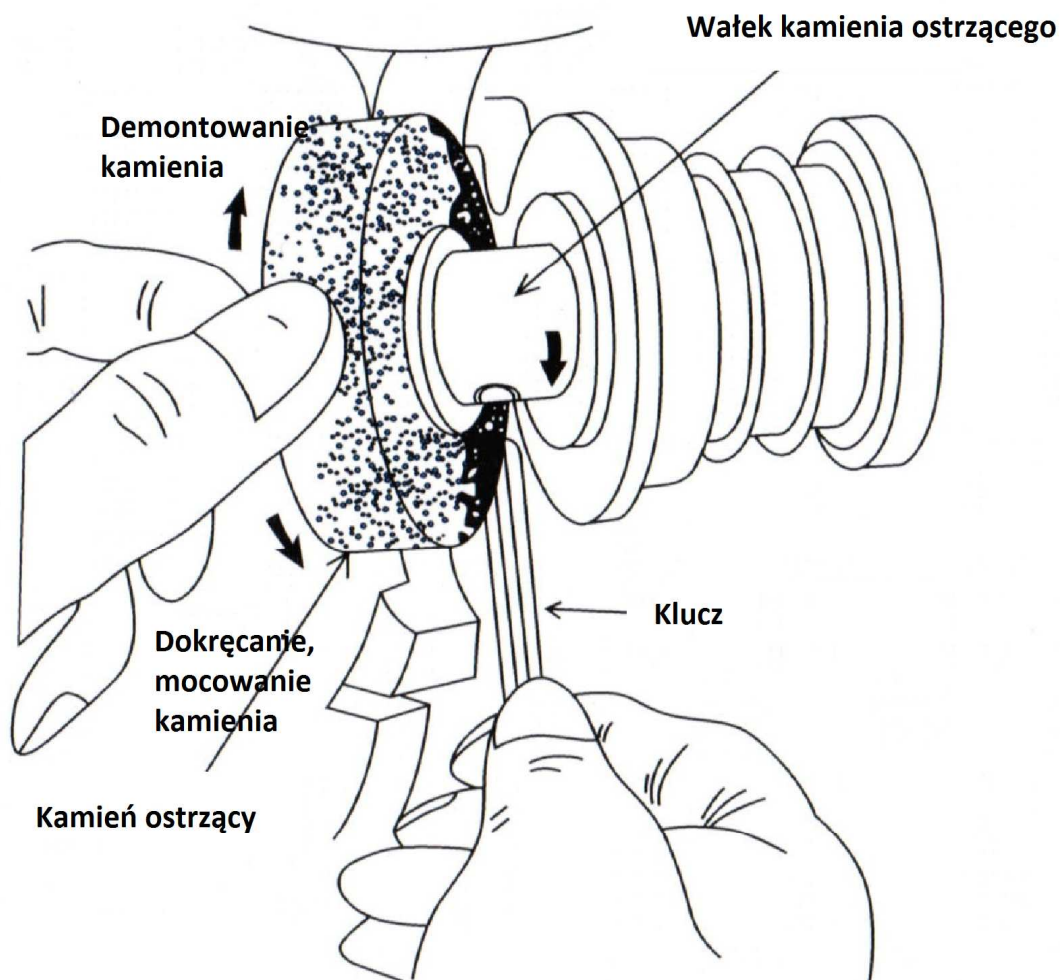

Przy wymianie kamienia ostrzącego urządzenie musi być odłączone od zasilania. Przytrzymaj kamień ręką. Za pomocą klucza odkręć zużyty kamień kierując się strzałkami zaznaczonymi na rysunku, a następnie wymień go na nowy.