



Instrukcje obsługi

MEDION[®] ZAMRAŻARKA



Szybko i łatwo dotrzyj do celu dzięki kodom QR

Niezależnie od tego, czy **potrzebujesz** informacji o produkcie, częściach zamiennych lub akcesoriach, szukasz informacji o gwarancjach producenta, punktach serwisowych, czy też chciałbyś obejrzeć wygodną instrukcję wideo, nasze kody QR pomogą Ci z łatwością osiągnąć swój cel.

Co to są kody QR?

Kody QR (QR=Quick Response) to kody graficzne odczytywane za pomocą aparatu w smartfonie i zawierające np. link do strony internetowej lub dane kontaktowe.

Twoja zaleta: Żadnych irytujących wpisywania adresów internetowych i danych kontaktowych!

I tak to działa

Do zeskanowania kodu QR wystarczy smartfon, zainstalowany czytnik kodów QR i połączenie z Internetem.

Zwykle czytnik kodów QR można znaleźć bezpłatnie w sklepie z aplikacjami na swoim smartfonie.

Spróbuj teraz

Po prostu zeskanuj smartfonem poniższy kod QR i dowiedz się więcej o nowo zakupionym produkcie Hofer.

Twój portal serwisowy Hofer



Wszystkie powyższe informacje są dostępne również online za pośrednictwem portalu serwisowego Hofer pod adresem www.hofer-service.at.







Podczas korzystania z czytnika kodów QR mogą pojawić się koszty połączenia internetowego, w zależności od taryfy.

Spis treści

Przegląd	4
Używać	4
Części urządzenia	6
Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	9
Przeznaczenie	11
Instrukcje bezpieczeństwa	12
Informacje o urządzeniu	21
Zakres dostawy	22
Przygotowanie do pracy Obsługa	23
urządzenia	29
Czyszczenie i rozmrażanie	34
Postępowanie w przypadku awarii zasilania	37
Rozwiązywanie problemów	37
Likwidacja	39
Utylizacja	39
Dane techniczne	40
Informacje o zgodności UE	41
Informacje o serwisie	41
Oświadczenie o ochronie danych	42
Odcisk	43

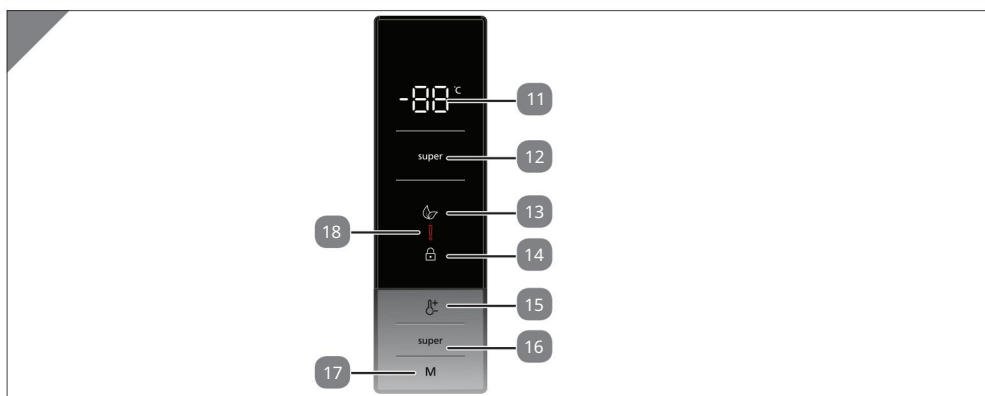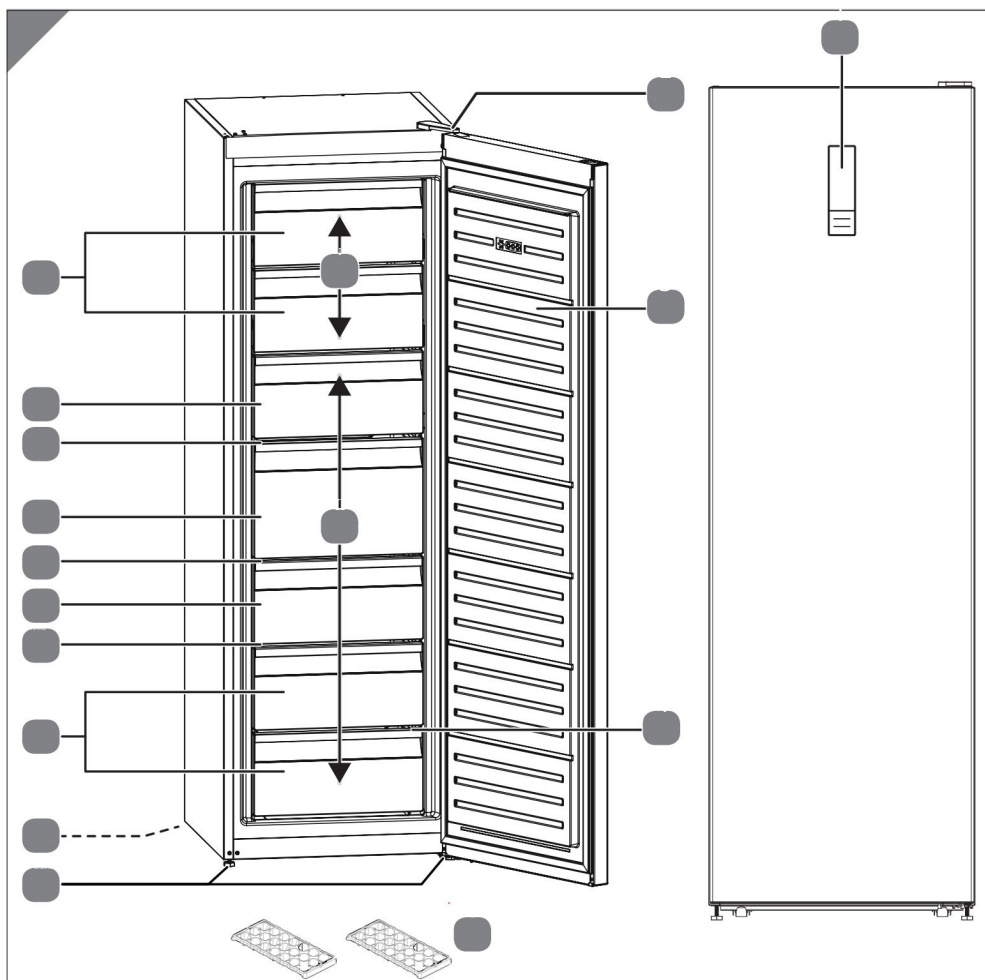

używać

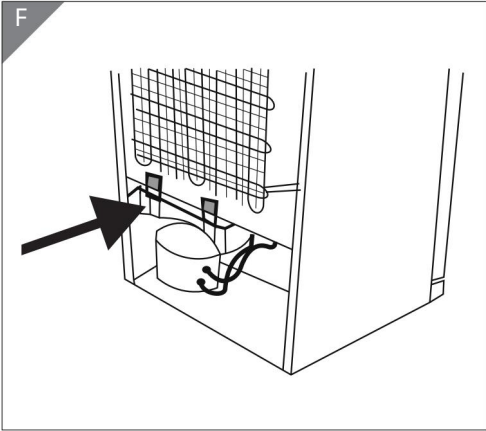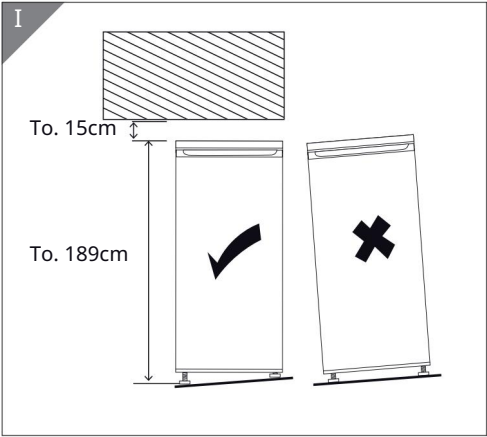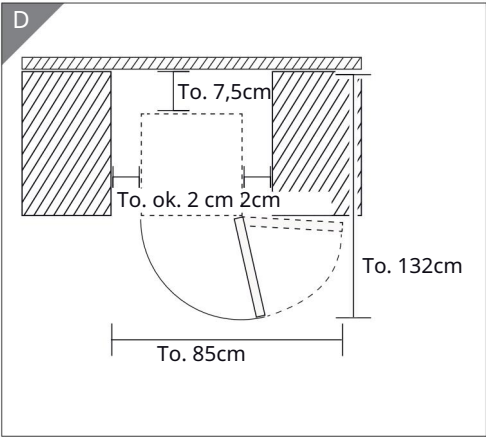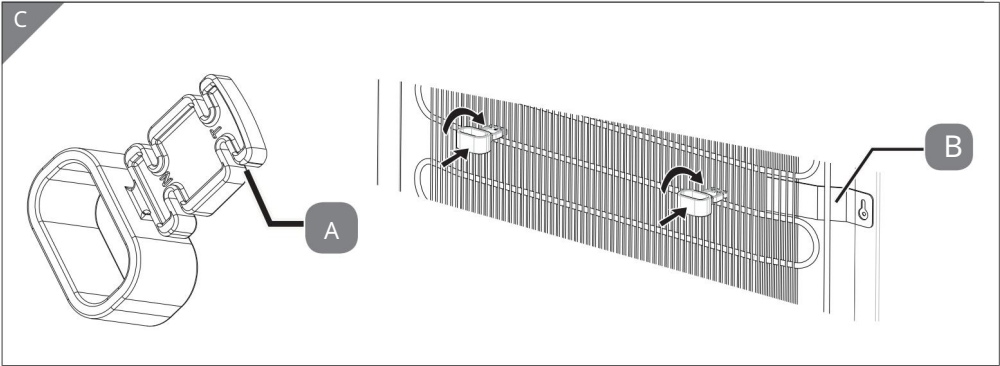

Części wyposażenia

patrz rys. A

- 1 panel sterowania
- 2 górny zawias
- 3 drzwi zamrażarki
- 4 szklane półki
- 5 kostek lodu
- 6 śrubowych nóżek
- 7 rolek transportowych (z tyłu, niepokazane)
- 8 szuflad zamrażarki
- 9 szuflad maxi zamrażarki
- 10 zamrażalników z klapką

patrz rys. B

- 11 wyświetlacz temperatury
- 12 Aktywny wyświetlacz superzamrożenia
- 13 Wskazanie aktywnego trybu oszczędzania energii
- 14 Aktywna blokada klawiszy wyświetlacza
- 15 Przycisk ustawiania temperatury (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C z możliwością regulacji)
- 16 Ustaw przycisk super zamrażania
- 17 Przycisk wyboru trybu (tryb oszczędzania energii, podświetlenie wyświetlacza itp.).
- 18 Wyświetlanie alarmu



Tabliczka znamionowa znajduje się w komorze zamrażarki na bocznej ścianie.

Zalecane przechowywanie żywności

I Lody, mrożone owoce, produkty mrożone, wypieki

II Warzywa mrożone, frytki, surowe mięso, drób, ryby



- Komora zamrażarki (do -18°C i niżej) przeznaczona jest do następujących produktów spożywczych

Odpowiednie :

Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecane 3 miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i niższa wartość odżywcza) w odpowiednich pojemnikach,
nadaje się do mrożonej świeżej żywności (do roku i dłużej) w odpowiednich pojemnikach.

Zawartość

Przegląd	4
Używać	5
Części urządzenia	6
Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	9
Objaśnienie symboli	9
Przeznaczenie	11
Instrukcje bezpieczeństwa	12
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	13
Transport	14
Instalacja i podłączenie elektryczne	15
Obsługa urządzenia	17
Czyszczenie i konserwacja	19
Awarie	20
Utylizacja	21
Informacje o urządzeniu	21
Informacje o zastosowanym czynniku chłodniczym R-600a	22
Zakres dostawy	22
Przygotowanie do operacji	23
Montaż podkładek dystansowych	23
Konfiguracja urządzenia	23
Zmiana odbijnika drzwi	23
Wyjmowanie i ponowne wkładanie szuflady zamrażarki/półki szklanej	28
Obsługa urządzenia	29
Ustawienia temperatury	29
Tryb super zamrażania	29
Tryb oszczędzania energii	30
Wyłączanie podświetlenia wyświetlacza	30
Aktywuj blokadę klawiszy	30
Wyłączanie urządzenia	31
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii	31

Głębokie zamrażanie żywności	32
Korzystanie z tacek na kostki lodu	33
Rozmrażanie żywności	33
Czyszczenie i rozmrażanie	34
Rozmrażanie komory zamrażarki	36
Czyszczenie urządzenia	36
Postępowanie w przypadku awarii zasilania	37
Rozwiązywanie problemów	37
Likwidacja	39
Utylizacja	39
Dane techniczne	40
Informacje o zgodności UE	41
Informacje o serwisie	41
Oświadczenie o ochronie danych	42
Odcisk	43

O niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z korzystania z urządzenia.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

Wyjaśnienie symboli

Jeśli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



To słowo ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



To słowo ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



To hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia.



To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami materialnymi.

O niniejszej instrukcji obsługi



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji na temat montażu i obsługi.



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony substancji łatwopalnych i/lub wysoce łatwopalnych!



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności UE” na stronie 41).



Symbol prądu przemiennego



Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz „Utylizacja” na stronie 39)



Wskazuje prawidłową pozycję pionową opakowania transportowego.

Przeznaczenie

Urządzenie to służy do zamrażania żywności. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych obszarach zastosowań, takich jak: Np.:

Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;

w rolnictwie oraz przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych;

noclegi ze śniadaniem;

w gastronomii i podobnej działalności hurtowej.

W przypadku stosowania na terenach komercyjnych należy przestrzegać obowiązujących tam przepisów.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.

Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.

Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Instrukcje bezpieczeństwa



Ryzyko obrażeń!

Ryzyko obrażeń u osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz którzy zrozumieli wynikające z tego niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą używać i obsługiwać zamrażarki zwolnionej.

Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od kabla przyłączeniowego.



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dzieciom nie wolno bawić się materiałem opakowaniowym.

Jeśli drzwiczki się zamkną, istnieje ryzyko uduszenia dzieci, które wejdą do wnętrza urządzenia.

Trzymaj dzieci z dala od wnętrza urządzenia.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



Ryzyko obrażeń!

Układ chłodzenia urządzenia zawiera czynnik chłodniczy R-600a.
W przypadku wycieku czynnika chłodniczego istnieje ryzyko obrażeń.

Nie przechowywać i nie transportować urządzenia na bocznej lub tylnej ścianie, w przeciwnym razie olej ze sprężarki może przedostać się do obiegu czynnika chłodniczego i go zatkać.

OSTRZEŻENIE! Nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

Jeżeli układ chłodzenia jest uszkodzony, należy przewietrzyć pomieszczenie. Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu. Przed dalszym użytkowaniem oddaj urządzenie do naprawy specjaliście.

Kontakt skóry lub oczu z czynnikiem chłodniczym może prowadzić do obrażeń. Jeśli to konieczne, natychmiast przepłucz oczy czystą wodą i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! W komorze zamrażarki nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, które nie odpowiadają typom zalecanym przez producenta.

OSTRZEŻENIE! Aby przyspieszyć proces rozmrażania, nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków niż zalecane przez producenta.

Trzymaj otwarty ogień z daleka.

Ingerowanie w obieg czynnika chłodniczego jest niedozwolone i powoduje utratę gwarancji.

Transport



Ryzyko obrażeń!

Duża waga urządzenia. Istnieje ryzyko kontuzji w wyniku nadmiernego podnoszenia.

Transportować urządzenie z co najmniej jednym dodatkowym urządzeniem
Osoba.

UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego transportu.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas transportu lub montażu urządzenia nie uległy uszkodzeniu żadne elementy obiegu chłodniczego.

Jeśli to możliwe, zawsze transportuj urządzenie w pozycji pionowej. Jeśli podczas transportu nachylenie przekracza 40°, należy je podłączyć dopiero do sieci i włączyć po 3 godzinach, aby po transporcie obieg czynnika chłodniczego mógł się uspokoić.

Nie stawiać urządzenia na boku ani na tylnej ścianie, w przeciwnym razie olej ze sprężarki może przedostać się do obiegu czynnika chłodniczego i go zatkać.

Nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub bryzgów wody.

Instalacja i podłączenie elektryczne

Lokalizacja

UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowej obsługi.

Umieścić zamrażarkę w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Pomieszczenie powinno mieć powierzchnię około 4 m², aby zapewnić wystarczającą ilość powietrza w przypadku uszkodzenia układu chłodzenia.

Podczas ustawiania należy uwzględnić przestrzeń wymaganą dla urządzenia (patrz „Ustawianie urządzenia” na stronie 23).

Urządzenie nadaje się do klas klimatycznych T/SN (patrz tabliczka z nazwiskiem). W temperaturach otoczenia od 10°C do 43°C zapewnione jest bezawaryjne chłodzenie urządzenia. Jeśli temperatury się różnią, wydajność urządzenia może zostać zmniejszona.

Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:

Wysoka wilgotność lub wilgoć,
ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
otwarty ogień.

Instrukcje bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo pożaru!

Niewystarczająca cyrkulacja powietrza może prowadzić do gromadzenia się ciepła.

Należy zwrócić uwagę, aby otwory wentylacyjne w obudowie, wokół urządzenia i we wnęce instalacyjnej nie były zablokowane.

Dla wystarczającej wentylacji należy zachować odległość min należy zachować odstęp co najmniej 15 cm od sufitu, 2 cm od ścian bocznych i 7,5 cm od ściany tylnej.

Nie w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece, kaloryfery, Załóż ogrzewanie podłogowe itp. Jeżeli nie da się uniknąć montażu w pobliżu źródła ciepła, należy zastosować odpowiednią płytę izolacyjną lub zachować następujące minimalne odległości od źródła ciepła:

do kuchenek elektrycznych, gazowych itp. : ok. 10 cm,

do pieców olejowych lub węglowych: ok. 30 cm.

W przypadku montażu obok innego urządzenia chłodzącego wymagany jest minimalny odstęp boczny wynoszący 2 cm.

Przed podłączeniem



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

Po montażu należy sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.

Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia lub kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

W przypadku uszkodzeń należy skontaktować się z naszym serwisem.

Podłączenie sieciowe



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego uziemionego gniazdka, które znajduje się w pobliżu miejsca instalacji. Lokalne napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.

Jeżeli zachodzi potrzeba szybkiego odłączenia urządzenia, gniazdko musi być łatwo dostępne.

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że przewód zasilający nie stwarza ryzyka potknięcia. Nie używaj przedłużacza.

OSTRZEŻENIE! Przewód zasilający nie może być ściśnięty ani uszkodzony podczas konfiguracji.

OSTRZEŻENIE! Nie umieszczaj przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Aby wyłączyć zasilanie urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Obsługa urządzenia



Niebezpieczeństwo eksplozji!


Łatwopalne gazy i ciecze, przechowywane w urządzeniu, mogą spowodować eksplozję.

W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych ani aerozoli z łatwopalnymi gazami pędnymi.

Nie zamrażać napojów gazowanych. Rozszerzająca się woda może rozerwać pojemnik.

Zamrażać wyłącznie alkohole wysokoprocentowe, szczelnie zamknięte i stojące.

Nie przechowuj szklanych lub metalowych pojemników z płynami
Strefa zamrażarki.



Ryzyko obrażeń/zagrożenie zdrowia!

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do obrażeń.

Nie dotykaj rękami zamrożonych ścianek wewnętrznych komory zamrażarki ani zamrożonej żywności. Nie wkładaj kostek lodu ani lodów na patyku bezpośrednio z zamrażarki do ust. Możliwe są oparzenia spowodowane niską temperaturą.

Nie używaj podstaw, szuflad, drzwi itp. jako podnóżka lub podpórki.

Urządzenie może nie działać prawidłowo (możliwe rozmrożenie przechowywanego towaru lub wzrost temperatury w komorze zamrażarki), jeśli przez dłuższy czas będzie wystawione na działanie temperatur niższych niż dolna granica zakresu temperatur, dla których zostało zaprojektowane (poniżej 10°C).

W przypadku przerwy w dostawie prądu lub wyłączenia urządzenia przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego.

Po możliwej awarii zasilania należy wyrzucić zamrożoną żywność, która w widoczny sposób rozmroziła się.

**Nie zamrażaj ponownie rozmrożonej żywności.
ten.**

Nawet jeśli strata jest tylko tymczasowa, usuń

Wyłączyć zamrożoną żywność z urządzenia i przechowywać ją w wystarczająco chłodnym miejscu.

Czyszczenie i konserwacja



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda z stykiem ochronnym (nie ciągnąć za kabel zasilający, lecz za wtyczkę). Jeżeli nie można do niego dotrzeć, należy wyłączyć bezpiecznik znajdujący się w instalacji domowej.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I POŻARU!

W wyniku tworzenia się gazu może nastąpić eksplozja.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać płynów łatwopalnych
Użyj części urządzenia.

Nie stosować sprayów odmrażających. Mogą wytwarzać wybuchowe gazy
zdjęcie.

UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Uszkodzenie urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem.

W celu przyspieszenia rozmrażania nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych sztucznych środków, takich jak grzejniki elektryczne, dmuchawy gorącego powietrza, suszarki do włosów lub ostre lub twarde przedmioty. Izolacja termiczna i wewnątrz są wrażliwe na zarysowania i ciepło oraz mogą się stopić.

W urządzeniu nie należy używać żadnych urządzeń elektronicznych. Obydwa urządzenia mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone.

Wrażliwe powierzchnie:

Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących wewnątrz urządzenia, drzwiczek urządzenia i obudowy urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie. Olej i smar nie mogą mieć kontaktu z częściami z tworzywa sztucznego i uszczelką drzwi.

stykać się z urządzeniem, ponieważ jego powierzchnia może stać się porowata i krucha.

Zakłócenia



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

W żadnym wypadku nie należy samodzielnie otwierać jakiegokolwiek części urządzenia i/lub naprawy. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

Uszkodzone kable przyłączeniowe mogą być wymieniane wyłącznie przez aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy go wymienić w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym lub w serwisie technicznym klienta.

W przypadku usterki należy skontaktować się z naszym centrum serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem specjalistycznym.

Sprzedaż



Niebezpieczeństwo uduszenia! Ryzyko obrażeń!

Aby uniknąć zagrożenia dla dzieci, przed utylizacją należy postępować w następujący sposób:

Zdemontować drzwi i uszczelkę lub przykleić je
Zamknij drzwi taśmą.

Szuflady pozostawiać w urządzeniu tak, aby nikt np. B.
Dzieci mogą wejść do urządzenia.

Odciąć kabel zasilający.

Informacje o urządzeniu

- Urządzenie wykorzystuje w obiegu chłodniczym czynnik chłodniczy R-600a (CFC ORAZ HFC).
bezpłatny).
- Sprawdzono szczelność obwodu chłodniczego. Odpowiada to odpowiednim
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych.
- Klasa efektywności energetycznej A++
- Klasa klimatyczna T/SN

Znaczenie klas klimatycznych można znaleźć w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna	Oznaczający	Temperatura otoczenia
SN	Urządzenia dla klimatów subnormalnych	+10°C do +32°C
N	Urządzenia dla klimatu umiarkowanego	+16°C do +32°C
ST	Urządzenia dla klimatów subtropikalnych	+16°C do +38°C
T	Urządzenia dla klimatu tropikalnego	+16°C do +43°C

Zakres dostawy

Informacja o zastosowanym czynniku chłodniczym R-600a

W tym urządzeniu zastosowano R-600a i cyklopentan jako chłodziwa i izolatory w 100% wolne od freonu. Chroni to warstwę ozonową i ogranicza tzw. efekt cieplarniany.

Urządzenia te można rozpoznać po dopisku „Czynnik chłodniczy R-600a” na tabliczce znamionowej.

Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu chłodniczego, gdyż uwolniony R-600a może w niewielkim stopniu przyczynić się do efektu cieplarnianego.

Dotyczy to zarówno transportu, jak i całego okresu użytkowania urządzenia. Należy upewnić się, że urządzenia te są utylizowane we właściwy sposób i zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zakres dostawy



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci.

Proszę sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona, a jeśli dostawa nie jest kompletna lub uszkodzona, prosimy o powiadomienie nas w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

Zamrażarka, m.in.

- 4 szuflady zamrażarki
- 1 szuflada dużej zamrażarki
- 2 komory zamrażarki z klapką
- 6 szklanych półek
- 2 elementy dystansowe
- 2 tacki na kostki lodu

Przygotowanie do operacji

Rozpakuj urządzenie i usuń taśmę klejącą.

Usuń wszelkie pozostałości kleju za pomocą łagodnego środka czyszczącego.

Wyściółki opakowania wykonane ze styropianu należy utylizować oddzielnie.

Wypłukać wnętrze urządzenia i elementy wyposażenia letnią wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego i pozostawić do wyschnięcia.

Zamontuj elementy dystansowe

Zamontuj dwie przekładki na żebrach chłodzących na wysokości płytek mocujących (b) z tyłu urządzenia (patrz rys. C). Włóż element dystansowy pomiędzy dwa żebra chłodzące aż do wgłębienia oznaczonego T (a) i obróć go o 90°. Zapobiega to bezpośredniemu kontaktowi kondensatora ze ścianą.

Skonfiguruj urządzenie

Ustawić urządzenie poziomo i wyrównać nierówności podłoża poprzez odpowiednie przykręcenie przednich śrubowych nóżek (patrz rys. E).

Aby móc całkowicie otworzyć drzwi, muszą być dostępne wymiary pomieszczenia z rys. D.

Zmiana odbojnika drzwi

Wymagane narzędzia: •

Śrubokręt płaski


• Śrubokręt krzyżakowy

• Stopień/drabina

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.


Wyjąć szuflady zamrażarki i półki szklane zgodnie z opisem w następnym rozdziale.

Podważ górną pokrywę
Zawias za pomocą śrubokręta płaskiego.

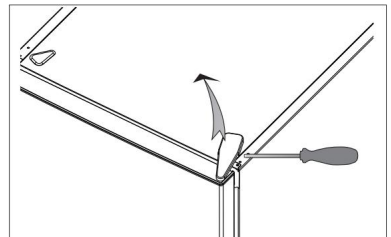


Przygotowanie do operacji


Wyjąć wtyczkę kabla z gniazda na zawiasie.

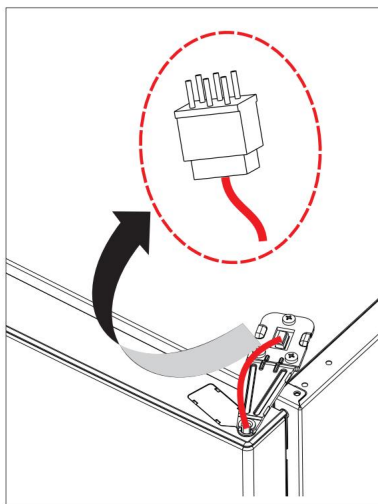


Poluzować trzy śruby górnego zawiasu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

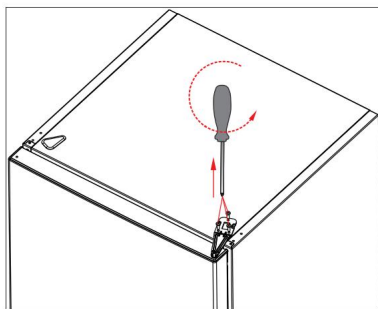


Zdjąć drzwi zamrażarki z dolnego zawiasu i odłożyć je bezpiecznie na bok.

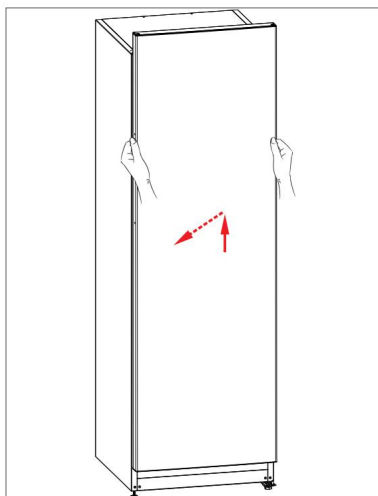

Zdjąć zaślepkę z otworów po lewej stronie.

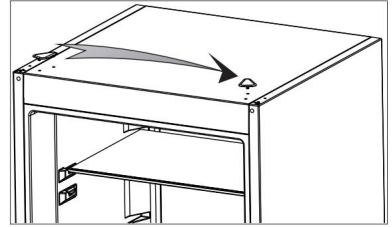


Przechylić urządzenie do tyłu (maksymalnie 45°) i ostrożnie ustawić je np. na blacie. B. na krawędzi krzesła tak, aby można było dosięgnąć śrub mocujących dolny zawias.

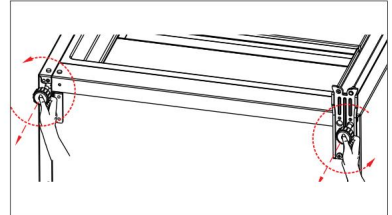


Obrócić obie regulowane nóżki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Wymontować dolny zawias o

Poluzuj pięć śrub mocujących za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

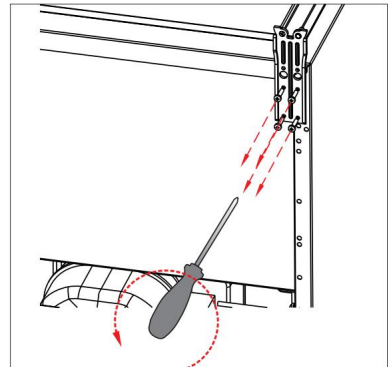


Wsunąć sworzeń zawiasu dolnego w przeciwny otwór w płycie otworu zawiasu i przesunąć także nóżki regulacyjne.

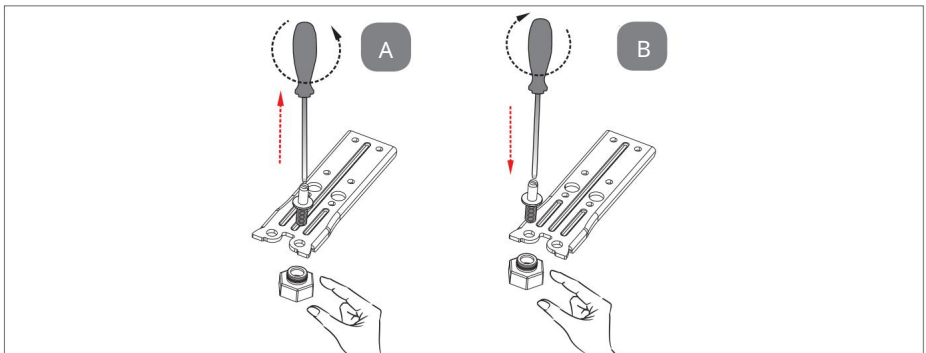

Przygotowanie do operacji


Wkręcić dolny zawias za pomocą pięciu śrub montażowych w otwory znajdujące się po lewej stronie za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

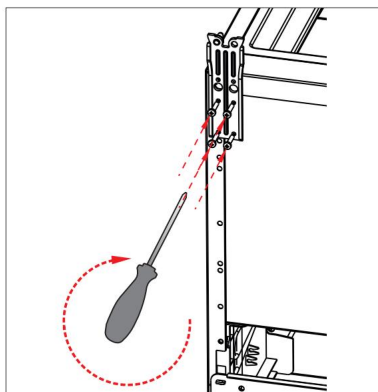


Obróć ponownie obie regulowane nóżki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Skonfiguruj urządzenie.


Odkręcić ogranicznik drzwi wraz z podkładką i tuleją zawiasu od spodu drzwi zamrażarki za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Przesuń go wraz z podkładką i tuleją zawiasu na przeciwną stronę dolnej części drzwi zamrażarki.

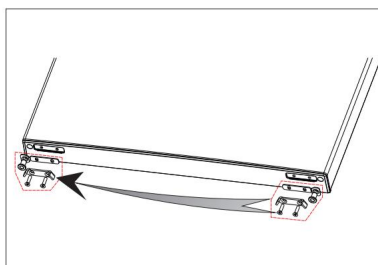

Podważ osłony kabli w górnej części drzwi.

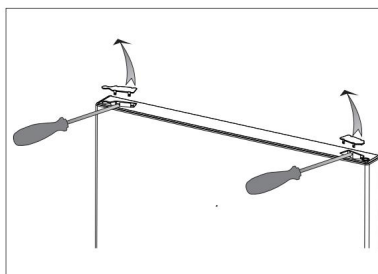

Ostrożnie wyciągnij kabel z prowadnicą, aż będzie można schować kabel z wtyczką i prowadnicą kabla w prawym przedziale kablowym na górze drzwi.

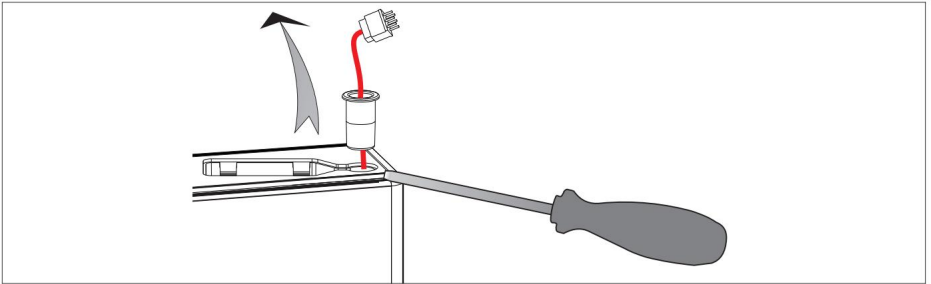

Zamknąć przedział kablowy pokrywą kablową.


Umieścić drzwi zamrażarki na dolnych

Zawias i upewnić się, że sworzeń zawiasu znajduje się w gnieździe zawiasu drzwi.

Wyrównać drzwi komory zamrażarki poziomo z.


Przymocować również górny zawias za pomocą śrub wspornika.

Nie dokręcać jeszcze całkowicie śrub, aby móc jeszcze ustawić drzwi. Dopiero gdy drzwi będą mogły się równomiernie zamknąć, należy mocno dokręcić śruby.

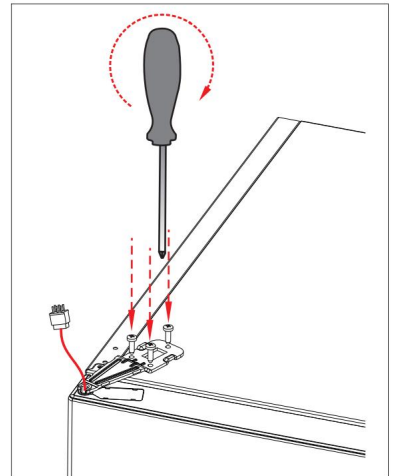


Wyciągnąć kabel z wtyczką i prowadnicą kabla z lewego przedziału kablowego na tyle, aby można było włożyć prowadnicę kabla do gniazda zawiasu, a wtyczkę kabla do gniazda zawiasu.

Zamknąć przedział kablowy pokrywą kablową.

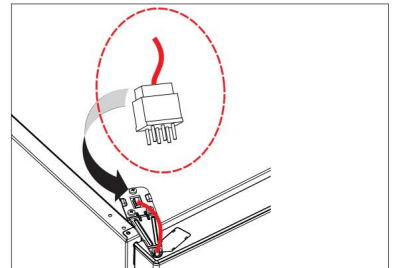

Przygotowanie do operacji

Wciśnij osłonę zawiasu na górny zawias, aż usłyszysz kliknięcie.

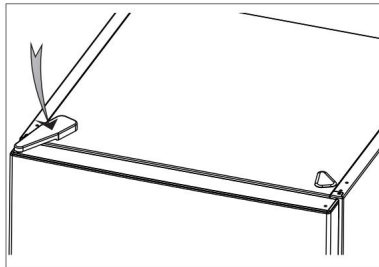

Uwaga: Uszczelka drzwi wyreguluje się po kilku godzinach nowego odbojnika do drzwi.

Wymij i włóż ponownie szufladę zamrażarki/półkę szklaną

Do wyjmowania szuflady zamrażarki  lub półki szklanej  zwiększyć, otwórz całkowicie drzwi.

Wyciągnij szufladę zamrażarki obiema rękami i wymij szufladę zamrażarki z komory zamrażarki pod niewielkim kątem.

Podnieść półkę szklaną i wyjąć ją pod niewielkim kątem przywództwo.

Aby ponownie włożyć półkę szklaną, należy najpierw umieścić ją lekko pochyloną w tylnej prowadnicy, a następnie ostrożnie wsunąć ją w przednią prowadnicę.

Aby ponownie włożyć szufladę zamrażarki, przesun szufladę zamrażarki lekko pochylony do urządzenia.

Obsługiwać urządzenie

Podłączyć urządzenie do gniazda z stykiem ochronnym. Lokalne napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.

Jeżeli drzwi zamrażarki są otwarte dłużej niż 2 minuty, rozlega się sygnał dźwiękowy.

Ustawienia temperatury

Ustawić temperaturę w komorze zamrażarki za pomocą przycisku



Panel sterowania w górnej części obudowy urządzenia. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie ustawionej temperatury.

Możliwe są następujące ustawienia:

-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C.



Sprawdź temperaturę w komorze zamrażarki za pomocą włożonego termometru. Idealna temperatura i standardowe ustawienie to -18°C w komorze zamrażarki. Po osiągnięciu temperatury zamrażarki można włożyć żywność.



Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki, jak lokalizacja, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi. Należy to uwzględnić przy ustawianiu temperatury.

Tryb super zamrażania

Jeśli chcesz, ustaw tryb super zamrażania

- zamrażać duże ilości żywności.
- Zamrażaj gotowe posiłki.
- Chcesz szybko zamrozić żywność.
- chcesz przechowywać żywność sezonową przez dłuższy czas.

Nacisnąć przycisk

super 16 , , aby włączyć tryb super zamrażania.

Po około sekundzie tryb staje się aktywny, zapala się symbol i emitowane są dwa sygnały dźwiękowe.



Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia przy maksymalnym wykorzystaniu komory zamrażarki, należy włączyć tryb szybkiego zamrażania na 3 godziny przed przechowywaniem świeżej żywności.

Nacisnąć przycisk

super ponownie lub wybierz za pomocą przycisku



inną temperaturę, aby wcześniej wyjść z trybu super chłodzenia.



Tryb szybkiego zamrażania wyłącza się automatycznie po 24 godzinach lub po osiągnięciu wymaganej temperatury czujnika.

Tryb oszczędzania energii

Ustaw tryb oszczędzania energii, kiedy chcesz

- rzadko otwieraj urządzenie,
- w przypadku dłuższej nieobecności.

Nacisnąć przycisk M (wybór trybu) . Zapala się



, aż do symbolu



13

Po około sekundzie tryb staje się aktywny i emitowany jest symbol oraz dwa sygnały dźwiękowe.



miga trzy razy i

Wyświetlacz temperatury pokazuje E dla włączonego trybu oszczędzania energii.

Naciśnij ponownie przycisk M (wybór trybu) lub wybierz tryb super zamrażania, aby wcześniej zakończyć tryb oszczędzania energii.

Wyłącz oświetlenie wyświetlacza

Wyłączaj podświetlenie wyświetlacza, kiedy

- oświetlenie przeszkadza,
- Chcesz oszczędzać energię..

Nacisnąć i przytrzymać przycisk M (wybór trybu) przez 5 sekund, aż do momentu podświetlenie wyświetlacza wyłącza się.

Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk M (wybór trybu) przez 5 sekund. aż podświetlenie wyświetlacza ponownie się włączy.

Ustawienia można wprowadzać także przy wyłączonym podświetleniu wyświetlacza. Podczas naciskania przycisku oświetlenie i wyświetlacze włączają się i gasną po 5 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku.

Włącz blokadę klawiszy

Ustaw blokadę klawiszy, aby uniknąć przypadkowej regulacji przy dotknięciu klawisza.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk  i przycisk  przez 5 sekund, aby super 16 za 5 włączyć blokadę klawiszy.

Symbol kłódki



jest wyświetlane.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk jednocześnie  15 przycisk przez kilka sekund, aby wyłączyć blokadę klawiszy.

super 16 ponownie za 5

Symbol kłódki



wychodzi.



Jeżeli nastąpi przerwa w zasilaniu, blokada klawiszy zostanie automatycznie anulowana po ponownym włączeniu urządzenia.

Wyłącz urządzenie

Aby wyłączyć zasilanie urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Odczekaj około pięciu minut do ponownego włączenia urządzenia, aby aktywować funkcję aby nie uszkodzić sprężarki.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Jeśli pozostawisz wszystkie szuflady zamrażarki w urządzeniu podczas jego używania, zużycie energii będzie najniższe.

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła (kaloryfer, kuchenka itp.) organizować coś.

Zapewnić niezakłóconą cyrkulację powietrza wokół zamrażarki.

Podczas wkładania i wyjmowania żywności otwierać drzwi tylko na chwilę.

Dobrać ustawienie temperatury w zależności od stopnia napełnienia urządzenia.

Przed włożeniem ciepłej żywności do zamrażarki należy poczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej.

Upewnić się, że uszczelka drzwi jest nieuszkodzona i że drzwi są zabezpieczone zamyka się.

Jeżeli utworzyła się warstwa lodu, rozmrozić urządzenie. Gruba warstwa lodu utrudnia przenoszenie chłodu, zwiększając w ten sposób zużycie energii.

Jeżeli zamrażarka pozostaje pusta przez dłuższy czas, należy wyłączyć urządzenie.

Rozmroź urządzenie, wyczyść je i pozostaw do wyschnięcia. Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.

Głębokie zamrażanie żywności

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Możliwe uszkodzenie uszczelki drzwi.

Wrażliwe powierzchnie: Olej i smar nie mogą stykać się z częściami z tworzywa sztucznego i uszczelką drzwi, ponieważ powierzchnia może stać się porowata i krucha.

Prawie wszystkie produkty spożywcze nadają się do zamrażania, z wyjątkiem warzyw spożywanych na surowo, takich jak sałata liściasta.

Do zamrażania nadają się wyłącznie produkty wysokiej jakości; Porcje żywności przeznaczone do jednorazowego spożycia, tak aby nie zamrażać ponownie rozmrożonych produktów.

Jeśli chcesz zamrozić duże ilości lub nieporęczne produkty spożywcze, możesz uzyskać maksymalną pojemność, wyjmując szuflady zamrażarki i umieszczając żywność bezpośrednio na szklanych półkach **4**

sklep. Nie zdejmować kłapek z dwóch górnych komór zamrażarki

Aby uniknąć skażenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji:

Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczną zmianę temperatury. zwiększenie przegródek urządzenia.

Regularnie czyścić powierzchnie zawierające żywność i dostępne powierzchnie systemy odpływowe mogą się zetknąć.

Nowo zamrożona żywność nie może mieć kontaktu z produktami już zamrożonymi. Jeśli planujesz zamrażać dzień po dniu, konieczne może być zmniejszenie ilości zamrożonej żywności.

Nie wolno przekraczać czasów przechowywania zalecanych przez producentów żywności. W przypadku braku informacji, żywności nie należy przechowywać dłużej niż trzy miesiące.

Aby uniknąć skażenia krzyżowego, żywność należy pakować w bezwonny, hermetyczny i odporny na wilgoć materiał opakowaniowy, który jest niewrażliwy na tłuszcze i zasady.

- Najlepsze są folie polietylenowe i aluminiowe.
- Opakowanie musi być szczelne i przylegać do zamrożonej żywności.
- Nie używać opakowań szklanych, szkło może pęknąć.

W komorze zamrażarki można zamrażać owoce i przygotowywać kostki lodu.

Należy uważać, aby nie przeciążyć komory zamrażarki, w przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować optymalnej wydajności zamrażania i zwiększy się zużycie energii.

Oznaki wilgoci lub pęcznienia na zamrożonym opakowaniu wskazują, że żywność nie była prawidłowo przechowywana/transportowana i mogła się zepsuć. Przed spożyciem jedzenia sprawdź jego stan.

Używaj tacek na kostki lodu

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść tacki na kostki lodu

Napełnić pojemnik wodą pitną.

Umieścić tackę na kostki lodu poziomo w dolnej szufladzie zamrażarki.

Gdy tylko kostki lodu zamarzną, wyjmij tackę na kostki lodu z kuchenki szufladę zamrażarki i wyciśnij kostki lodu z formy.

Rozmrażanie żywności

W zależności od rodzaju i przeznaczenia żywność można rozmrażać w lodówce, w naczyniu wypełnionym letnią wodą, w kuchenke mikrofalowej, w temperaturze pokojowej lub w piekarniku. Owoce i warzywa przeznaczone do gotowania nie wymagają rozmrażania.

Rozmrożoną żywność należy w miarę możliwości spożyć tego samego dnia lub przechowywać w lodówce nie dłużej niż następnego dnia. Żywności, nawet częściowo rozmrożonej, nie wolno ponownie zamrażać.

Czyszczenie i rozmrażanie

Czyszczenie i rozmrażanie

Regularnie czyścić powierzchnie zawierające żywność i dostępne powierzchnie systemy odpływowe mogą się zetknąć.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym ze strony części urządzenia znajdujących się pod napięciem.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka (nie za kabel, ale za wtyczkę). Jeżeli nie można do niego dotrzeć, należy wyłączyć bezpiecznik znajdujący się w instalacji domowej.

Nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I POŻARU!

W wyniku tworzenia się gazu może nastąpić eksplozja.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać płynów łatwopalnych
Użyj części urządzenia.

Nie stosować sprayów odmrażających. Mogą wytwarzać wybuchowe gazy
zdjęcie.



Ryzyko obrażeń!

Możliwe są oparzenia spowodowane niską temperaturą.

Nie dotykaj rękami zamrożonych wewnętrznych ścian zamrażarki ani mrozonek.
Użyj np. B. suchą szmatką do dotykania zamrożonej żywności.

UWAGA!**Ryzyko uszkodzenia!**

Uszkodzenie urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z wrażliwymi powierzchniami urządzenia.

Wrażliwe powierzchnie: Olej i smar nie mogą mieć kontaktu z częściami z tworzywa sztucznego.

Soczewka i uszczelka drzwi stykają się, ponieważ powierzchnia może stać się porowata i krucha.

W żadnym wypadku nie należy używać ostrych, ściernych lub
Granulowane środki czyszczące zawierające kwas octowy, sodę lub
rozpuszczałniki. Mogą one uszkodzić powierzchnie.

Nie stosować żadnych innych urządzeń mechanicznych przyspieszających rozmrażanie.
urządzeń technicznych lub innych sztucznych środków, np. używaj
grzejników elektrycznych, opalarki lub suszarki do włosów lub ostrych lub
twardych przedmiotów. Izolacja termiczna i wnętrze są wrażliwe na zarysowania
i ciepło oraz mogą się stopić.

W urządzeniu nie należy używać żadnych urządzeń elektronicznych. Obydwa
urządzenia mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone.

Czyszczenie i rozmrażanie

Rozmrażanie komory zamrażarki

Twoje urządzenie posiada funkcję No-Frost, która gwarantuje, że podczas pracy na wewnętrznych ściankach lub na żywności nie będzie tworzyć się szron. Powstawaniu szronu zapobiega stale cyrkulujące zimne powietrze, co sprawia, że nie trzeba rozmrażać urządzenia ręcznie, a rozmrażanie odbywa się automatycznie.

Wzrost temperatury podczas rozmrażania odpowiada wymaganiom ISO. Jeśli chcesz zapobiec zbyt wysokiemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia, przechowuj zamrożoną żywność owiniętą w kilka warstw gazety.

Podczas rozmrażania skroplona woda spływa do pojemnika odprowadzania znajdującego się z tyłu urządzenia (rys. F) i tam automatycznie odprowadzane.

Regularnie czyść pojemnik parownika niewielką ilością wody z mydłem, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Wyjąć pojemnik ze sprężarki i oczyścić go.

Po czyszczeniu włożyć ponownie pojemnik do odprowadzania.

Wyczyść urządzenie

Komorę zamrażarki oczyścić łagodnym środkiem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń). i pozostaw do wyschnięcia.

Ostrożnie wyjąć wszystkie elementy wyposażenia (szuflady i półki).

Czyścić łagodnym środkiem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń). Części nie można myć w zmywarce.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko pęknięcia i przecięcia szkła.

Nie płucz zimnych szklanych półek gorącą wodą. Naprężenia mogą spowodować pęknięcie szkła. Poczekaj, aż szklane półki ogrzeją się do temperatury pokojowej.



Aby zapobiec pleśni, odpowiednie jest dodanie octu (octu czyszczącego, octu domowego lub esencji octowej) do wody do czyszczenia. Nie nadają się środki czyszczące zawierające piasek, sodę i kwas.

Powierzchnie urządzenia, z wyjątkiem uszczelki drzwi, oczyścić łagodnym środkiem czyszczącym.

Uszczelkę drzwi oczyścić czystą wodą, wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia.

Raz lub dwa razy w roku odkurzaj żeberka chłodzące z tyłu urządzenia ostrożnie za pomocą dyszy szczotkowej, aby zapewnić optymalną cyrkulację powietrza wokół sprężarki chłodzącej. Podczas odkurzania należy uważać, aby przewody elektryczne i rurki kapilarne nie uległy uszkodzeniu.

Wymienić urządzenie zgodnie z odpowiednim rozdziałem instrukcji obsługi włączyć coś.

Postępowanie w przypadku awarii zasilania

Żywności, nawet częściowo rozmrożonej, nie wolno ponownie zamrażać.

W przypadku awarii zasilania, przed spożyciem sprawdź stan żywności (patrz także „Obsługa urządzenia” na stronie 17).

Rozwiązywanie problemów

Podczas pracy mogą wystąpić nieprawidłowe działanie. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub błędów w procesie



18

chłodzenia symbol miga. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby sprawdzić, czy możesz samodzielnie rozwiązać problem. Wszelkie inne naprawy są niedozwolone i roszczenia gwarancyjne tracą ważność.

W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem specjalistycznym.

Niepokojenie/ Kod błędu	Spowodowany	Naprawić
Urządzenie nie działa.	przerwa w obrotach	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest podłączona. Sprawdź, czy gniazdko jest pod napięciem, podłączając inne urządzenie elektryczne (np. lampkę nocną). Sprawdź bezpiecznik. Sprawdź kabel zasilający pod kątem uszkodzeń.

Niepokojenie/ Kod błędu	Spowodowany	Naprawić
Urządzenie nie działa.	Sprężarka włączana jest bardzo rzadko.	Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest niższa niż 10°C.
Temperatura w komorze zamrażarki nie jest wystarczająco niska. Wyświetla się [Sr]/świeci	Drzwi nie mogą być szczelnie zamknięte lub są otwierane zbyt często.	Ułóż żywność tak, aby nie utrudniała zamykania drzwi. Otwórz drzwi na krócej.
	Temperatura otoczenia jest wyższa niż +43°C.	Urządzenie przeznaczone jest do pracy w Dostępny jest zakres temperatur od +10°C do +43°C.
	Cyrkulacja powietrza jest zbyt niska.	Odsuń urządzenie od ściany.
	Urządzenie znajduje się w miejscu bezpośrednio narażonym na działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła.	Urządzenie w innym miejscu organizować coś.
Urządzenie działa zbyt głośno.	Urządzenie nie jest prawidłowo ustawione.	Wyrównaj.
	Urządzenie wchodzi w kontakt z meblami lub innymi przedmiotami.	Swobodnie ustawić urządzenie tak, aby było nie dotyka się żadnych innych obiektów.
Napięcie za niskie [--]	Zamrażarka przełącza się w tryb gotowości, gdy napięcie zasilania spadnie poniżej 170 voltów.	Funkcja ta zapobiega uszkodzeniu sprężarki na skutek niskiego napięcia. Zamrażarka automatycznie wznowi pracę, gdy napięcie wzrośnie do wymaganej wartości.

Likwidacja

Jeżeli ma nastąpić dłuższa przerwa w pracy zamrażarki należy wykonać następujące czynności:

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Opróżnij urządzenie.

Wyczyścić komorę zamrażarki i pozostawić do wyschnięcia.

Starannie czyścić półki/szuflady.

Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
aby uniknąć stopienia.

Sprzedaż



Niebezpieczeństwo uduszenia! Ryzyko obrażeń!

Aby uniknąć zagrożenia dla dzieci, przed utylizacją należy postępować w następujący sposób:

Zdemontować drzwi i uszczelki lub zakleić drzwi taśmą klejącą.

Szuflady pozostawiać w urządzeniu tak, aby nikt np. B.

Dzieci mogą wejść do urządzenia.



Urządzenie

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać właściwej utylizacji.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami miejskimi.

Przy utylizacji urządzenia/izolacji należy pamiętać, że zawiera ono cyklopentan (łatwopalny gaz rozszerzający izolację).

Urządzenie/izolację należy utylizować w odpowiedni sposób.

Dane techniczne



Opakowanie

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowanie jest surowcem i dlatego można je ponownie wykorzystać lub zwrócić do obiegu surowcowego.

Dane techniczne

Marka	MEDION®
Model	MD 37002
Kategoria	8
Klasa efektywności energetycznej:	A++
Zużycie energii:	0,704 kWh/ 24 h = 257 kWh / 1 Jahr*
Całkowita zawartość użytkowa (brutto):	307 litrów
Całkowita przydatna treść (netto):	280 litrów
Czas przechowywania w przypadku zakłóceń	15 godz.
zamrażarka	4 gwiazdki
Wydajność zamrażania:	25 kg / 24 godz
Klasa klimatyczna:	T/SN (dla temperatur od +10°C do +43°C)
Emisja hałasu w powietrzu	42dB
Napięcie znamionowe:	220-240 V ~
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Prąd znamionowy:	1,25 A
Odladanie pobór prądu:	231 W
Chłodziwo:	R600a
Ilość czynnika chłodniczego:	52 gramy
Izolację gazowe:	Cyklopentan
Waga netto	68kg
Klasa ochrony	I
wymiar	
(Wys. x Szer. x Gł. w cm)	186 x 59,5 x 65

* Zużycie energii kWh/rok określone na podstawie wyników standardowych testów przeprowadzonych w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu użytkowania i lokalizacji urządzenia.

Informacje o zgodności UE



Medion AG niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne istotne wymagania

Przepisy są następujące:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.
- Rozporządzenie (UE) nr 1060/2010

Informacje serwisowe

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami i oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Można się z nami skontaktować na różne sposoby:

- W naszej społeczności serwisowej poznasz innych użytkowników i naszych pracowników, będziesz mógł wymienić się swoimi doświadczeniami i przekazać swoją wiedzę.

Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem <http://community.medion.com>.

- Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact używać.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem naszej infolinii lub dostępne pocztą.

Godziny otwarcia	Numer telefonu
Pon. - Pt.: 8:00 - 21:00	01 9287661
W. / niedz.: 10:00 - 18:00	
Adres serwisowy	
Centrum Serwisowe MEDION	
Franz-Fritsch-Str. 11	
4600 sumów	
Austria	



Tę i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać na portalu serwisowym www.medion.com/at/service/start/.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz także zeskanować poniższy kod QR i pobrać instrukcję obsługi na swoje urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

Polityka prywatności

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator.

W sprawach dotyczących ochrony danych kontaktuje się z nami inspektor ochrony danych naszej firmy, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Data Protection, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com obsługiwane. Przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi gwarancji i procesów z nią związanych (np.

Naprawy) i przetwarzanie Twoich danych opieramy na zawartej z nami umowie kupna.

Twoje dane będziemy przekazywać zleconym przez nas podmiotom świadczącym usługi naprawcze w celu obsługi gwarancji i procesów z nią związanych (np. naprawy). Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trzech lat, aby spełnić Twoje ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

Masz prawo do informacji o danych osobowych, których dotyczą, a także do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Jednakże obowiązują ograniczenia w zakresie prawa do informacji i prawa do usunięcia zgodnie z art. 34 i 35 BDSG (art. 23 RODO). Ponadto istnieje prawo do złożenia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO), w związku z sekcją 19 BDSG. W przypadku MEDION AG jest to Komisarz Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia Północna-Westfalia, PO Box 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji gwarancji; Realizacja gwarancji nie jest możliwa bez podania wymaganych danych.

Impressum Copyright

© 2020 Stan:

30.03.2020

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie przysługują firmie:

MEDION AG

Na Zehnthofie 77

45307 Jedzenie

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.



DYSTRYBUTOR:

MEDION AG
W ZEHNTHOF 77
45307 JEDZENIE
NIEMCY

OBSŁUGA KLIENTA

704501



01 928 7661
(według zwykłej stawki za telefon
stacjonarny



Twojego operatora) www.medion.at

MODEL:

MD 37002

07/2020

3

LATA
GWARANCJA