

NORTADA

HOKURO

WENTYLATORY ŁAZIENKOWE

UKO / ORU

Instrukcja obsługi




To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi, wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, urządzenie to powinno zostać poddane recyklingowi w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów. Aby zwrócić zużyty sprzęt, skorzystaj z dostępnych systemów zbiórki i recyklingu lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu. Sprzedawca może przyjąć produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Przed przystąpieniem do obsługi wentylatora prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.


Wymiary [mm]:

Hokuro **UKO**

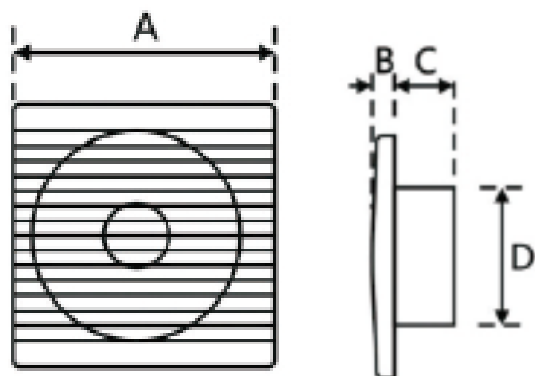

Model	A	B	C	D
100	157x157	20	60	98
125	157x157	20	63	117

Hokuro **ORU**

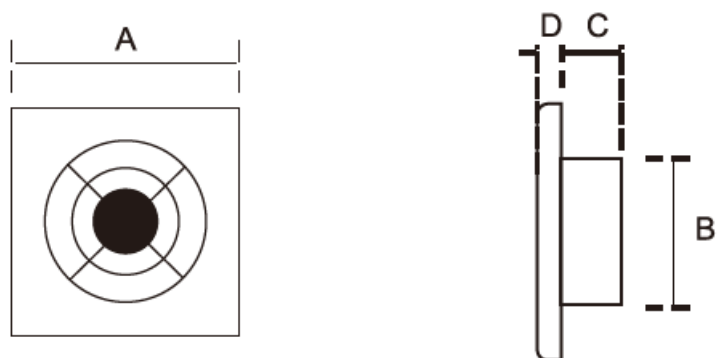

Model	A	B	C	D
100	158x158	100	84,6	20
125	180x180	118	88	23

Parametry Techniczne

Hokuro **ORU**

Model	Napięcie	Częstotliwość	Moc	Przepływ	Głośność
100	220-240V	50/60 Hz	12 W	95 m³/h	34 dB(A)
125	220-240V	50/60 Hz	16 W	150 m³/h	34 dB(A)

Hokuro **OKU**

Model	Napięcie	Częstotliwość	Moc	Przepływ	Głośność
100	220-240V	50/60 Hz	10 W	95 m³/h	30 dB(A)
125	220-240V	50/60 Hz	12 W	180 m³/h	34 dB(A)

Uwaga!

Nie instalować wentylatora w pomieszczeniach z wysoką temperaturą.

Montaż:

Wentylator może być instalowany w pionie oraz poziomie.

Przewód zasilający musi być zgodny z obowiązującymi normami elektrycznymi. Urządzenie przeznaczone do podłączenia na stałe do instalacji elektrycznej musi zostać wyposażony w środki lub urządzenia mające przerwy stykowe min. 3 mm na wszystkich biegunach, zapewniając pełne odłączenie w warunkach przepięć zgodnie z przepisami dotyczącymi takiej instalacji.

Wentylatory przeznaczone są do transportu powietrza czystego i mało agresywnego.

Maksymalna temperatura ośrodka i otoczenia wynosi i 40°C

Wentylator nie może być stosowany do przetłaczania powietrza zawierającego:


- zanieczyszczenia lepkie, które mogą osadzać się na urządzeniu,
- zanieczyszczenia żrące, które mogą oddziaływać niekorzystnie na urządzenie,
- zanieczyszczenia mieszanin substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł i pyłów, które w połączeniu z powietrzem mogą tworzyć atmosferę wybuchową.

Schemat podłączenia oraz instrukcja obsługi


Schemat podłączenia wersji standard:



Schemat podłączenia wersji z timerem i higrostatem:

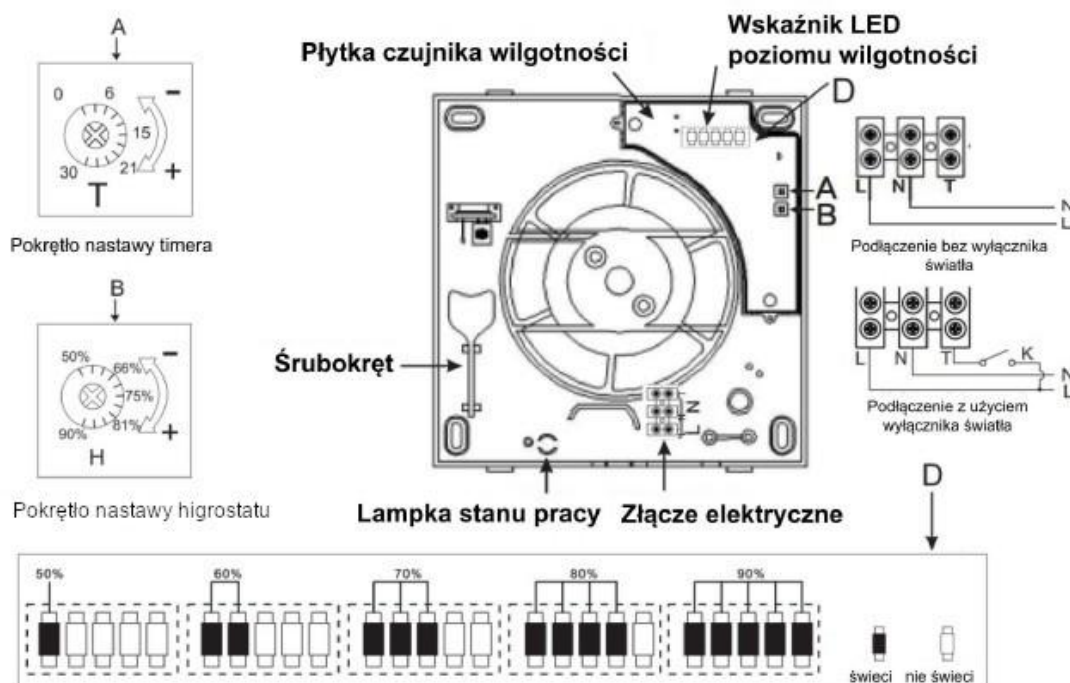

Schemat podłączenia wersji z timerem:

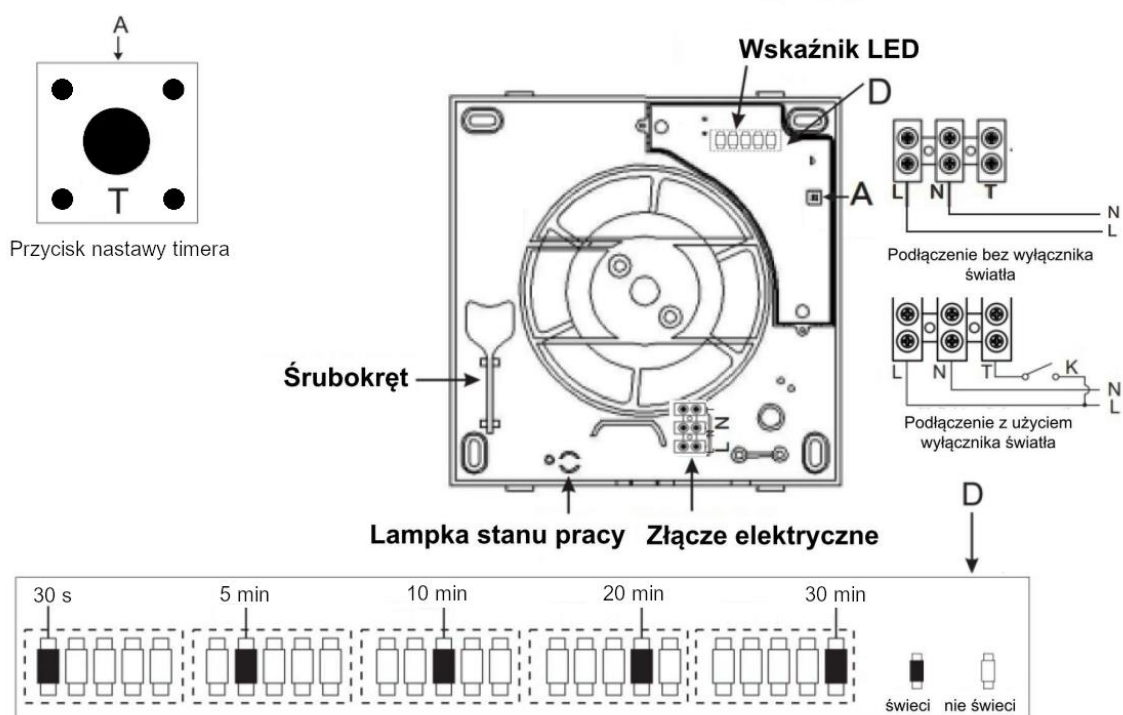

Instrukcja obsługi

Ustawienie opóźnienia wyłączenia timera można regulować w zakresie od 1 do 30 min, a ustawienie poziomu wilgotności można regulować w zakresie od 50% do 90%. Timer i poziom wilgotności można regulować obracając pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby zmniejszyć. Wskaźnik kontrolny poziomu wilgotności jest oznaczony literą D na rysunku powyżej.

Lampka stanu pracy świeci się kiedy wentylator pracuje i gaśnie kiedy przestaje pracować.

Podłączenia bez włącznika światła

Gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu przekroczy ustawiony próg czujnika wilgotności wentylator włącza się automatycznie i działa, dopóki wilgotność nie spadnie do ustawionego określonego poziomu, przy czym wentylator kontynuuje ciągle pracę przez czas zgodny z nastawą timera i wyłącza się.

Podłączenie z włącznikiem światła

Wentylator można sterować za pomocą przełącznika tylko wtedy, gdy poziom wilgotności jest poniżej ustawionego progu czujnika wilgotności. W takiej sytuacji w celu przewietrzenia wentylator można włączyć włącznikiem. Po wyłączeniu wentylator będzie kontynuował pracę przez czas zgodny z nastawą timera i wyłączy się. Gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu przekroczy próg czujnika wilgotności, wentylator włączy się automatycznie i będzie działał, dopóki wilgotność nie spadnie do ustawionego określonego poziomu, przy czym wentylator będzie ciągle kontynuował pracę przez czas zgodny z nastawą timera i wyłączy się.

Dystrybutor/Importer:

Amster Global Sp. z o.o.

Obrońców Modlina 9

30-733 Kraków