


PILOT WIELOSYSTEMOWY / MULTISYSTEMOWY

Pod dowolnym klawiszem można ustawić wybrany z tabeli system kodowania

	KODOWANIE		KODOWANIE		KODOWANIE		KODOWANIE		KODOWANIE
1 x	FAAC FIX	9 x	DEA	17 x	NOVOFERM	25 x	ALLMATIC	33 x	CAME TOP 44RBN
2 x	FAAC GENIUS	10 x	ECOSTAR	18 x	SOMFY RTS	26 x	TOUSEK 433		
3 x	FAAC RC	11 x	BENINCA	19 x	FLOR	27 x	HATO		
4 x	NICE SMILO	12 x	WIŚNIEWSKI 1	20 x	COMUNELLO	28 x	GORKE		
5 x	DTM	13 x	WIŚNIEWSKI 2	21 x	GIBIDI	29 x	FADINI		
6 x	CAME SPACE	14 x	KEY	22 x	APRIMATIC	30 x	MIDO		
7 x	MHOUSE/MOOVO/ ECCO	15 x	BFT	23 x	KING G-STYLO 2K	31 x	ELEKTROBIM KOD ST.		
8 x	ELMES	16 x	NORMSTAHL	24 x	ELMES TYP 2	32 x	ELEKTROBIM		

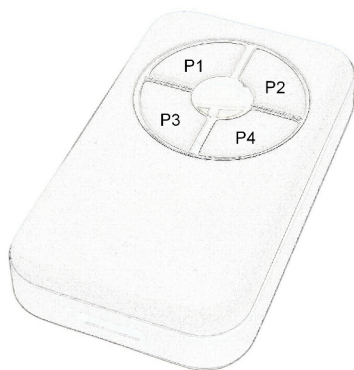

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW PILOTA

(należy wykonać zachowując minimalne odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi krokami)

1. wcisnąć klawisze P1 i P2 i trzymać je wciśnięte do momentu zgaśnięcia diody
2. krótko wcisnąć klawisz, który chcemy zaprogramować i odczekać do chwili kiedy dioda skończy szybko mrugać
3. ustawić wybrane z tabeli kodowanie używając klawiszy P1 i P2 przy czym każdorazowe naciśnięcie klawisza P1 powoduje zmniejszenie a klawisza P2 zwiększenie ilości mrugnięć diody czyli numeru programu z tabeli. Po każdorazowym wciśnięciu P1 lub P2 w tym kroku należy odczekać do skończenia sekwencji mrugania diody przed ponownym naciśnięciem P1 lub P2.
4. jeżeli ilość mrugnięć diody odpowiada wybranemu z tabeli programowi pozostawić pilota, który samoczynnie przejdzie do zapisania wybranego programu i przedstawi na koniec programowania kolejno przypisane każdemu klawiszowi (P1, P2, P3 i P4) programy mrugając wybraną liczbę razy, zachowując odstępy pomiędzy sekwencjami mrugnięć.
5. każdy kolejny przycisk programuje się analogicznie zachowując kolejność kroków od 1 do 4

SPRAWDZENIE USTAWIEŃ PRZYCISKÓW P1, P2, P3, P4

Metoda 1. wcisnąć klawisze P1 i P2 i trzymać je wciśnięte do momentu zgaśnięcia diody poczekać do momentu sekwencji mrugnięć odpowiadających klawiszom w kolejności P1, P2, P3, P4

Metoda 2. wyjąć i włożyć baterię CR2032 poczekać do momentu sekwencji mrugnięć odpowiadających klawiszom w kolejności P1, P2, P3, P4

Wyjęcie i ponowne włożenie lub wyczerpanie baterii nie powoduje utraty nastaw użytkownika.