


NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÉHO HRNCE

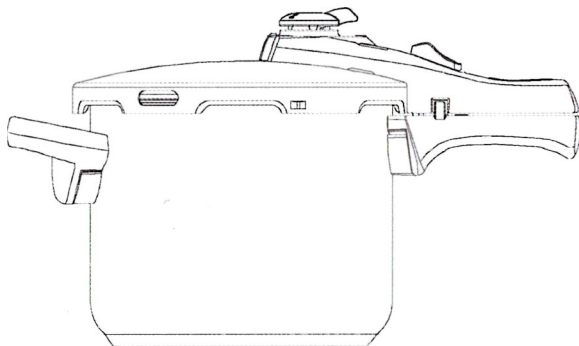

POKYNY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM TLAKOVÉHO HRNCE

- Přečtěte si pozorně tuto příručku obshiga.
- Všechny díly důkladně vyčistěte horkou vodou se saponátem, opláchněte a osušte měkkým hadříkem.
- Pokud se objeví bílé skvrny, vyčistěte je kapkou octa.
- Mytí v myčce může změnit barvu nerezové oceli.
- Nepoužívejte drátěné houby, protože mohou poškrábat nerezovou ocel.
- Abyste mohli vařit páru, musíte do hrnce nalít alespoň 1/4 litru vody.
- Poznámka: tlakový hrnce použijte podle následující kapacity: největší kapacita nesmí překročit 2/3 kapacity hrnce při vaření suchých potravin a potravin, které se nerozšiřují; největší kapacita nesmí překročit 1/2 kapacity hrnce při vaření objemných potravin.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vyrovnajte značku I na víku se značkou - na rukojeti (obr. 3) a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nebudou horní a spodní rukojeť ve stejné poloze.

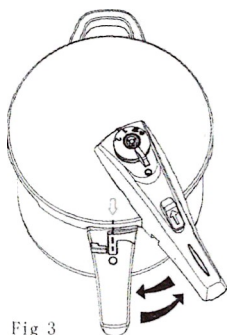


Fig 3

- UPOZORNĚNÍ: PŘED UZAVŘENÍM KRYTU SE UJISTĚTE, ŽE JE TLAČÍTKO VE SPRÁVNÉ POLOZE (obr. 4). POKUD NENÍ, STISKNĚTE TLAČÍTKO DO SPRÁVNÉ POLOHY (obr. 5).

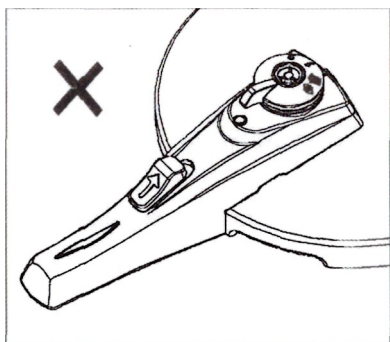


Fig 4

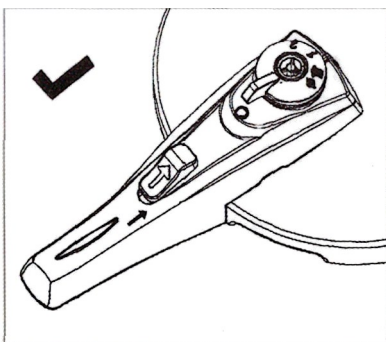


Fig 5

Ustaw zawór w odpowiedniej pozycji

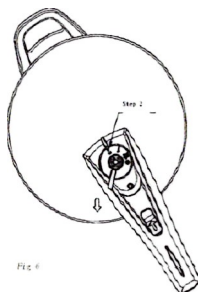
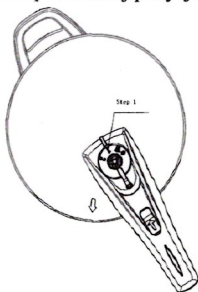


Fig 6

Abyste ušetřili energii a vyhnuli se černým skvrnám nebo špinavým stopám, doporučujeme.

použití menšího hořáku než vaříč. Při použití plynového hořáku musí být plamen nastaven tak, aby se sig nerozšiřoval po tělese tlakového hrnce (obr. 7).

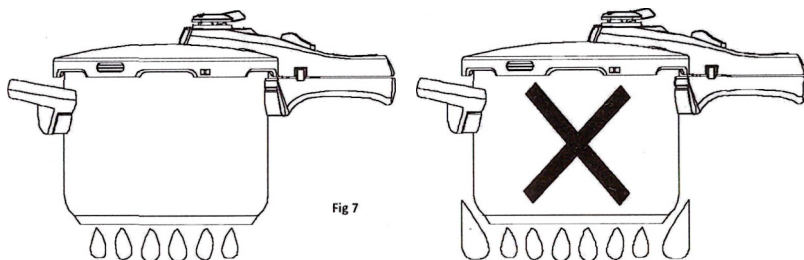


Fig 7

Tlakový hrnec postavte na hořák; zpočátku zvyšte plamen, aby se rychle zvýšil tlak uvnitř tlakového hrnce. Jakmile tlak stoupne na zvolenou úroveň, regulační ventil automaticky uvolní páru, v tomto okamžiku snižte teplotu na úroveň, kdy se z regulačního ventilu uvolňuje stálý, nepřetržitý proud páry. (Obr. 8)

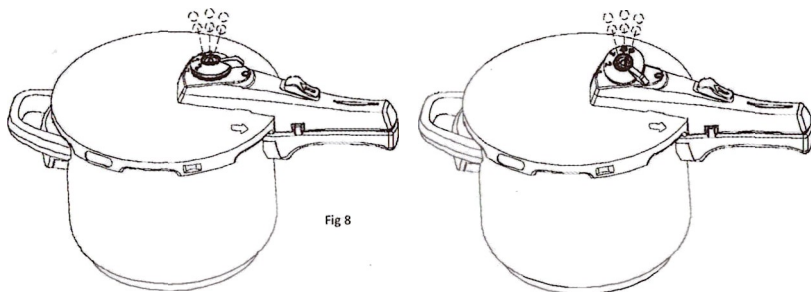


Fig 8

Snížení tlaku.

Při přenášení tlakového hrnce z hořáku se opatrně držte oběma rukama za rukojeti na obou stranách tlakového hrnce. Nedotýkejte se horkého těla tlakového hrnce ani víka, abyste se nepopálili.

Tlak snižte následujícím způsobem:

Tlakový hrnec postavte do dřezu bez vody, otevřete kohoutek a opláchněte víko (nerozlévejte vodu na rukojeť nebo regulační ventil tlaku) (obr. 9), dokud neklesne červená kontrolka bezpečnostního ventilu.




Snižte tlak vypuštěním páry z regulačního ventilu:

Metoda spočívá v otočení regulačního ventilu tlaku z polohy 2 do polohy 1, aby se pára mohla rychle uvolnit; když se uvolněná pára sníží, otočte regulačním ventilem tlaku z polohy 1 do polohy x, aby se pára pevně uvolnila, dokud se pára zcela neuvolní a červený ukazatel bezpečnostního ventilu neklesne. Tento způsob je vhodný pouze v případě, že je v tlakovém hrnci pevný materiál.

Chladíte přirozeně na vzduchu, dokud neklesne ukazatel bezpečnostního ventilu.

Otevřete víko: zkontrolujte, zda červená kontrolka bezpečnostního ventilu klesla. Víko můžete otevřít, když jste si jisti, že červená kontrolka klesla. Víko otevřete následujícím způsobem: pravou rukou uchopte horní a spodní rukojeť, palcem pravé ruky stiskněte tlačítko do polohy pro otevření (obr. 10), poté pravou rukou uchopte horní rukojeť, levou rukou uchopte spodní rukojeť a otáčejte víkem proti směru hodinových ručiček, dokud se znak e na víku nesrovná se znakem - na spodní rukojeti. Nyní sejměte víko jeho přímým zvednutím nahoru.

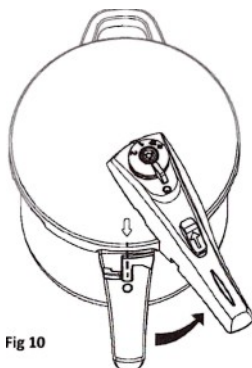

Těsnění

1. Víko a těsnění nekládejte do myčky nádobí.
2. Nikdy nezavírejte víko tlakového hrnce, pokud není v provozu. vany.

Regulační ventil tlaku

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou výstupy páry čisté a zda nejsou ucpané.
2. Regulační ventil tlaku vždy čistěte následujícím způsobem: nejprve otočte regulační ventil tlaku proti směru hodinových ručiček do polohy x a poté jej otočte proti směru hodinových ručiček do polohy , nyní regulační ventil tlaku zvedněte a opláchněte jej pod tekoucí vodou. Po vyčištění přesuňte značku O na regulačním ventilu tlaku na značku P na rukojeti topnvm 1 stiskněte ji u.' dolů a poté otočte regulačním ventilem tlaku ve směru hodinových ručiček do polohy

Bezpečnostní ventil

Před každým použitím zkontrolujte párátkem nebo jinou tenkou tyčinkou, zda se ocelové kuličky mohou pohybovat. Pojistný ventil bude správně fungovat pouze tehdy, pokud střílna otvoru k uložení páry funguje (přítok páry z xavornostní plochy), vypněte přívod tepla, abyste snížili tlak uvnitř tlakového hrnce, dokud červený indikátor neklesne, pak otevřete víko a vyčistíte bezpečnostní ventil. Jakmile se ujistíte, že bezpečnostní ventily jsou bez překážek a ocelová kulička může správně fungovat. Tlakový hrnec pak můžete dále používat.