

BEERKULES

Nalewak do piwa

10033689 10046338



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakiegolwiek wady spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi nie jest objęte naszą gwarancją ani żadną odpowiedzialnością.

SPIS TREŚCI

Deklaracja zgodności 1
Dane techniczne 2
Instrukcje bezpieczeństwa 3
Przegląd urządzenia 4
Instalacja 5
Użycie i obsługa 8
Czyszczenie i konserwacja 17
Rozwiązywanie problemów 21
Rady dotyczące utylizacji 22

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami europejskimi:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10033689, 10046338
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Pojemność	5 litrowa beczka
Moc chłodzenia	2-12 °C
Poziom hałasu	≤ 60 dB(A), (hałas otoczenia ≤ 25 dB(A))
Rozmiary (Szerx Gł x Wys)	27,2 x 47 x 48 cm



Jest to domowa chłodziarka do piwa, która jest wyposażona w system ciśnieniowy wypełniony CO₂, aby utrzymać świeże piwo. Dozownik schładza piwo z temperatury pokojowej do idealnej temperatury picia 7-8 ° C w ok. 4 godziny.

Chłodziarka do piwa może chłodzić 5-litrową beczkę prawie w nieskończoność. Pamiętaj, że urządzenie wyświetla temperaturę wewnątrz zbiornika chłodzącego. Temperatura piwa może się różnić.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

- Przed użyciem upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Jeśli nie, nie używaj go i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed użyciem upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Jeśli nie, nie używaj go i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- Postaw chłodziarkę do piwa na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację chłodziarki do piwa, należy upewnić się, że ma ona wolną przestrzeń co najmniej 12 cm (5 cali) z każdej strony, aby zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia.
- Nigdy nie wystawiaj chłodziarki do piwa na działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie przykrywaj chłodziarki do piwa innymi przedmiotami, gdy jest ona włączona.
- Chłodziarka do piwa musi być zainstalowana w miejscu chronionym przed wpływami naturalnymi, takimi jak wiatr, deszcz, bryzgi wody lub kapanie.
- Przed czyszczeniem i konserwacją należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować porażenie prądem lub śmierć.
- Nie zanurzaj chłodziarki do piwa ani przewodu sieciowego w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj szorstkich ani szorstkich szmatek do czyszczenia chłodziarki do piwa
- Nie wyjmuj beczki z chłodziarki do piwa, dopóki cała objętość piwa nie zostanie całkowicie opróżniona.
- Nie wyjmuj naboju CO₂ przed zużyciem wewnętrznego CO₂.
- Nie używaj naboju CO₂, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 49 °C. Może to spowodować wybuch lub śmierć.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem lub obsługiwać go.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwa związane z jego używaniem. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez opieki.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Ostrzeżenie: W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki z aerozolem z łatwopalnym gazem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; dla klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zamieszkania.

PRZEGLĄD URZĄDZENIA

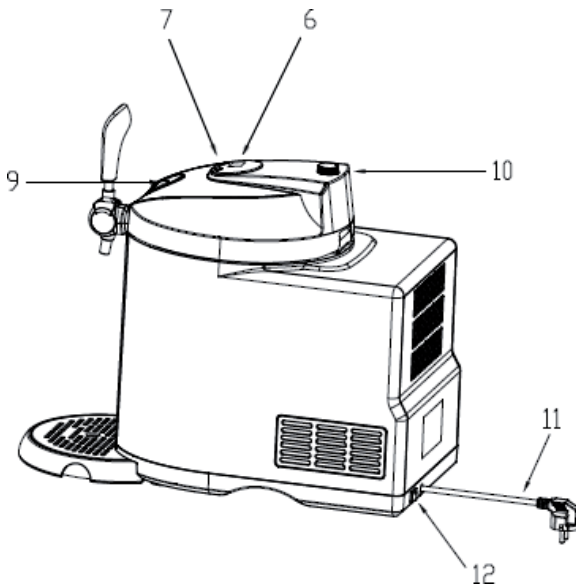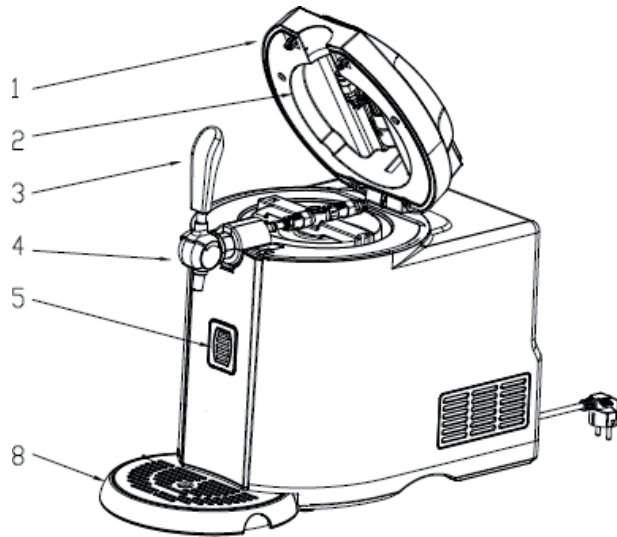


- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Pokrywka |
| 2 | Pokrywka naboju CO2 |
| 3 | Rękojeść |
| 4 | Kran |
| 5 | Wyświetlenie poziomu napełnienia |
| 6 | Wyświetlenie temperatury |
| 7 | Przyciski sterujące |
| 8 | Odpływ |
| 9 | Zamek pokrywy |
| 10 | Regulator ciśnienia CO2 |
| 11 | Przewód zasilający i wtyczka |
| 12 | Wyłącznik |

INSTALACJA


Ustawienie

1. Ostrożnie wyjmij chłodziarkę do piwa z opakowania. Postaw chłodziarkę do piwa na stabilnej i równej powierzchni i upewnij się, że chłodziarka do piwa znajduje się w odległości co najmniej 12 cm (5 cali) od innych urządzeń lub ścian z każdej strony, aby zapewnić odpowiednią wentylację sprzętu dla najlepszej wydajności.

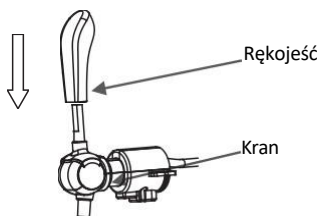

Rysunek 1

Odpływ

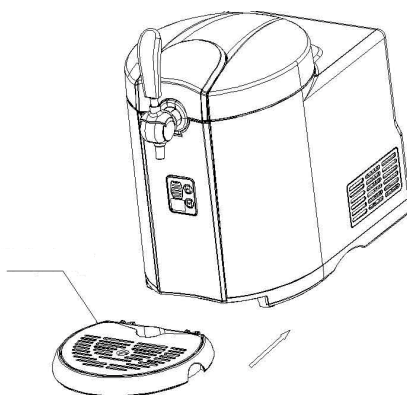

Rysunek 2


2. Zamontuj uchwyt baterii, przymocuj baterię i upewnij się, że oba końce pasują do siebie idealnie (patrz rysunek 1).
3. Włóż tackę na odciekanie do odpowiedniego otworu (patrz rysunek 2).
4. Podłącz chłodziarkę do piwa.

OSTRZEŻENIE




Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki zasilania mokrymi rękami. Przed użyciem upewnij się, że napięcie odpowiada oznaczeniu na wtyczce i że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Jeśli nie, nie używaj go i skontaktuj się z obsługą klienta.

5. Wnęka chłodząca chłodziarki do piwa nie może być umieszczona w wodzie (jak pokazano na rysunku 3). Użyj suchej szmatki (jak pokazano na rysunku 4), aby wyczyścić powierzchnię wnek wlotowych i wylotowych. Upewnij się, że w komorze chłodzącej nie ma nic, ponieważ może to wpłynąć na czujnik ciężaru.

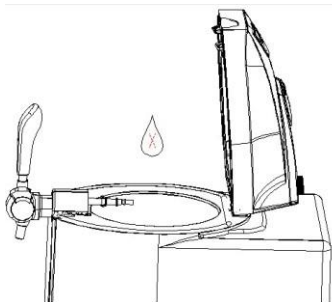

Rysunek 3

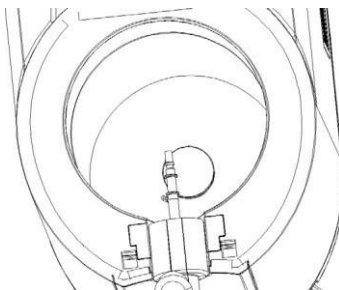

Rysunek 4


Jak wybrać beczkę

- Szczelna 5-litrowa uniwersalna beczka i 5-litrowa beczka ze zintegrowanym wkładem ciśnieniowym.
- Zwróć szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa dotyczące przechowywania 5 l beczki.
- Przed zakupem sprawdź, czy 5-litrowa beczka nie jest uszkodzona lub nie jest już po upływie daty ważności.
- Chroń górną powierzchnię przed uszkodzeniem. W przeciwnym razie wejście do rury ssącej może być utrudnione.
- Nigdy nie potrząsaj beczką przed użyciem.
- Nigdy nie wystawiaj beczki piwa na działanie promieni słonecznych.

Uszczelka do beczki piwa

Wszystkie uszczelki na 5-litrowych beczkach, które wyglądają w ten sposób, nadają się do chłodziarki do piwa, ale należy postępować zgodnie z poniższymi informacjami.

Uszczelki o numerze kodowym 20 i 21 można przebić po prostu za pomocą przebijającym kołkiem chłodnicy.

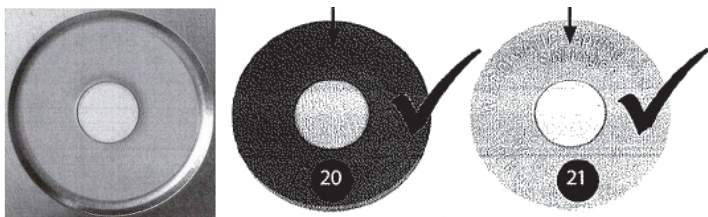


Na uszczelce z kodem nr. 22 konieczne jest zdjęcie pierścienia znakującego z uszczelki i przebicie beczki za pomocą dozownika do chłodziarki.



Różnica między kodem nr. 23 i 24 to zawór bezpieczeństwa. Ostrożnie wyciągnij klamrę zabezpieczającą, obróć ją i wyjmij z beczki; Wymień go na uszczelkę (taką jak uszczelka nr 20), która jest częścią chłodziarki do piwa, przymocuj ją do beczki piwa i przebij dozownikiem do chłodziarki.




Uwaga: Przed wymianą uszczelki lub przebicciem zestawu chłodziącego należy koniecznie postępować zgodnie z instrukcjami na beczce, aby usunąć nadmiar gazu i upewnić się, że beczka spoczywała wystarczająco długo, aby zapobiec przedostawaniu się piany do dozownika / kranu chłodziarki. Jeśli używasz beczki ze zintegrowanym wkładem ciśnieniowym, nie ma potrzeby spuszczenia gazu i wymiany gumy uszczelki. Ponieważ ma w sobie własne ciśnienie CO₂, nie jest konieczne dostarczanie go z zewnętrznego systemu ciśnieniowego CO₂.

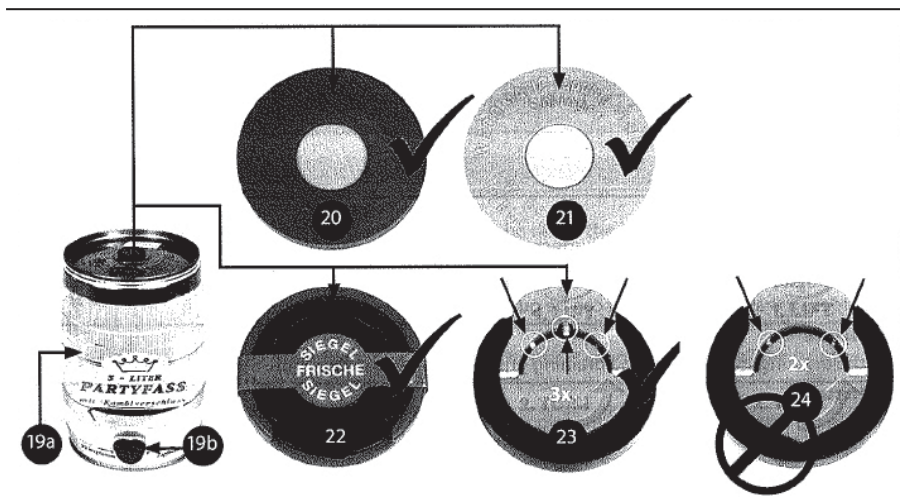


UŻYCIIE I OBSŁUGA

Uniwersalna beczka na piwo o pojemności 5 l


1. Przed przebicciem korka w górnej części beczki należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zaznaczonymi na beczce, aby usunąć nadmiar gazu i upewnić się, że beczka spoczywa wystarczająco długo, aby zapobiec wydostawaniu się piany z kranu.
2. Skieruj dozownik bezpośrednio na uszczelkę środkowej części beczki (może być konieczne oderwanie pierścienia oznaczającego lub zastąpienie go odpowiednim materiałem uszczelniającym), naciśnij dozownik / podnośnik beczki, aby oderwać uszczelkę, a następnie szybko popchnij dozownik aż do całkowitego zanurzenia w beczce. Zmontuj mechanizm kranu, aż usłyszysz dźwięk „Ka” wskazujący, że mechanizm kranu jest przymocowany do beczki piwa (pokazane na rysunku 5).

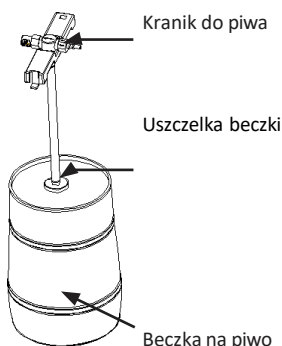

Rysunek
5

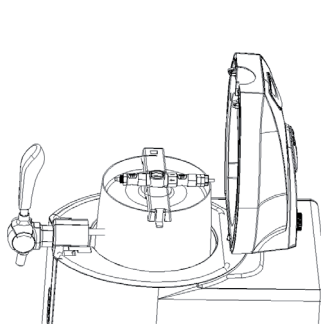

Rysunek 6

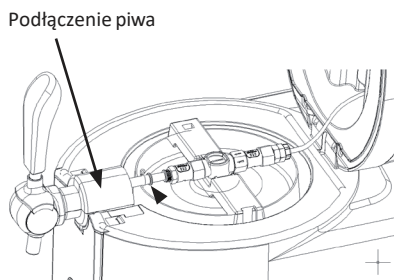


Podłączenie CO2


Rysunek 7

3. Zwolnij blokadę, otwórz pokrywę dystrybutora i włóż prawidłowo zmontowaną beczkę do komory chłodzącej. Podłączyć wąż łączący CO2 i wąż wylotowy piwa do złącza węża urządzenia podnoszącego beczkę.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie połączenia mechanizmu do nalewania są prawidłowo podłączone i wolne od uszkodzeń. Upewnij się, że zawór spustowy jest w stanie zamkniętym, a pokrętko regulatora ciśnienia CO2 jest w stanie „wyłączonym”.

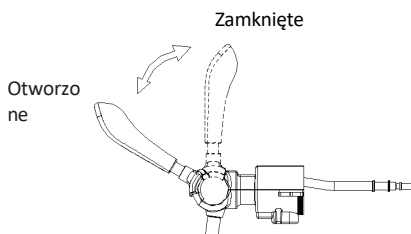

Rysunek 8

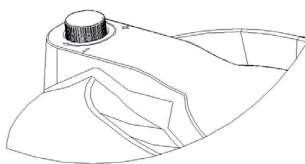


Rysunek 9

4. Sprawdź, czy regulator ciśnienia w pokrywie znajduje się w pozycji „-”. Obróć uchwyt naboju na zewnątrz od zespołu górnej pokrywy o odpowiedni kąt, który nie przekracza maksymalnego kąta 90 stopni (patrz Rysunek 10). Następnie odkręć oprawkę beczki i zainstaluj nabój CO2 (z dołączonymi 3 nabojami CO2) do butli gazowej (patrz rysunek 11), a następnie ostrożnie szybko dokręć (mocno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, poluzowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) (rysunek 12), dopóki nie usłyszysz. dźwięk „kliknięcia” wskazujący, że uszczelka wkładu została przebita i gaz CO2 może swobodnie przepływać do beczki. Złożenie regulatora nadmiaru ciśnienia obraca się następnie do góry i zatrząskuje się w złożeniu górnej pokrywy. Aby wymienić nabój, postępuj w odwrotnej kolejności (upewnij się, że podczas wymiany butli gazowej gaz jest zużyty).

Maksymalny kąt nie jest większy niż 90 stopni.




Rysunek 10

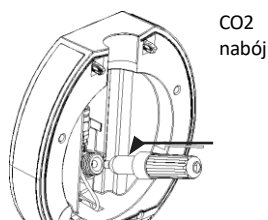

Rysunek 11

Uwaga dotycząca pilota na pokrywie:

- Wyłącz przycisk CO2 podczas schładzania piwa.
- Wyłącz przycisk CO2 po zakończeniu nalewania piwa.
- Przy wymianie naboju CO2 wyłącz przycisk CO2.
- Jeśli piwa nie można spuścić (piwo jest nadal w beczce) lub pianka piwna jest niewystarczająca, obróć pokrętko do pozycji „+” na 5 sekund, a następnie wyłącz go ponownie.

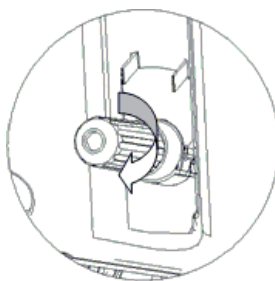


Rysunek 12

5. Zamknij pokrywę chłodnicy piwa. Podczas nalewania piwa należy ustawić pokrętko na pokrywie w pozycji „+”, aby uwolnić CO2, a po zatrzymaniu lub stuknięciu piwa w celu zamknięcia CO2, ustawić je w pozycji „-”. Przeczytaj etykietę z ostrzeżeniem na wieku.
6. Ustaw wyłącznik główny w pozycji „I”, aby włączyć schładzacz piwa (podczas gdy pozycja „0” wyłącza ją) (patrz rysunek 13).



OSTRZEŻENIE


Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Podczas obsługi chłodziarki do piwa upewnij się, że masz suche ręce, aby uniknąć porażenia prądem.

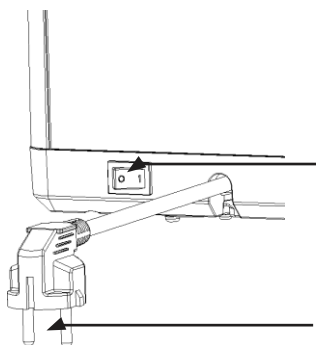

Przełącznik jest w pozycji „off”

Podłącz do źródła zasilania

7. Schłodzenie piwa do temperatury 2-12 ° C przy temperaturze otoczenia 22-24 ° C trwa około 4 godzin. A urządzenie może utrzymywać zadaną temperaturę. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, można wstępnie schłodzić chłodziarkę do piwa lub poczekać trochę dłużej, aż piwo się schłodzi.
8. Funkcja ustawienia temperatury:
- Temperatura zbiornika to poprzednio ustawiona temperatura.
 - Temperaturę chłodzenia można ustawić za pomocą przycisku „+” lub „-” na panelu sterowania, każde naciśnięcie przycisku „+” temperatura wzrośnie o jeden stopień, każde naciśnięcie przycisku „-” obniży o jeden stopień.
 - Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę w zbiorniku chłodzącym. Temperatura piwa może się różnić.
 - Naciśnij dowolny przycisk, aby wyświetlić ustawioną temperaturę i powrócić do temperatury rzeczywistej po 3 sekundach.
 - Można przewijać 6 wstępnie ustawionych temperatur 2 ° C, 4 ° C, 6 ° C, 8 ° C, 10 ° C, 12 ° C, naciskając długo przycisk „-”.
 - Temperatura schładzacza piwa jest regulowana w zakresie od 2 do 12 ° C.
 - Naciśnij dowolny przycisk, aby wyświetlić ustawioną temperaturę przed wyłączeniem (ustawienie fabryczne to 4 ° C) (patrz rysunek 14).

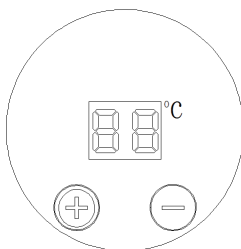

Rysunek 14

9. Przekręć pokrętkę do pozycji „+” i możesz teraz stukać piwo kranem (pociągnij uchwyt do przodu, aby nalać piwo, jak pokazano na rysunku 8).

Uwaga: Wyczyść szklankę przed nalaniem piwa. Jeśli piwo lub szklanka do piwa ma wysoką temperaturę lub piwo nie jest wystarczająco schłodzone, podczas nalewania piwa utworzy się wiele bąbelków.

10. Podczas nalewania piwa oprzyj szklankę o kranik i powoli wyprostuj ją wraz ze wzrostem poziomu piwa w szklance, a następnie otwórz całkowicie mechanizm kranu, aby uniknąć dużych pęcherzyków. Zaleca się napełnić szklankę do połowy, odczekać chwilę, a następnie nalać pozostałą część.


Uwaga: Nigdy nie zanurzaj kranu w szklance piwa, aby uniknąć dużych pęcherzyków. Pamiętaj, aby zablokować kran po zakończeniu nalewania.

11. Podczas nalewania pierwszych trzech szklanek piwa normalnym zjawiskiem jest więcej bąbelków.
12. Podczas nalewania ostatniej szklanki piwa z beczki popłyną ostry i szybki strumień. Ustaw pokrętkę regulacji ciśnienia CO₂ w pozycji „-“, aby zamknąć dopływ CO₂ i oszczędzić CO₂.

Beczki ze zintegrowanym wkładem ciśnieniowym


Beczki te są wstępnie napełnione CO₂ i nie wymagają używania regulatora, nie ma potrzeby instalowania naboju CO₂. Przycisk na pokrywie nie działa.

Umieszczenie połączenia CO₂

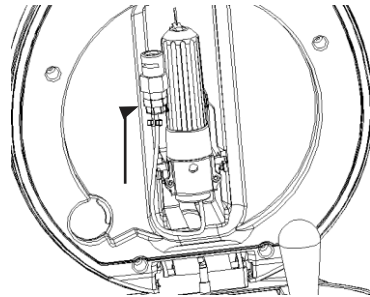


Rysunek 15

1. Wyjmij adapter dołączony do beczki, a następnie poddaj go recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (patrz Rysunek 16).
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na beczce piwa, aby zainstalować adapter (dysze) (patrz rysunki 17 i 18) dostarczony z urządzeniem. Podłącz adapter do złącza kranowego. Podłączenie piwa jest teraz podłączone (patrz rysunek 19).

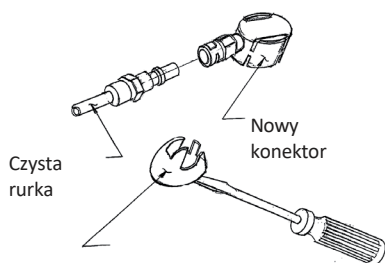


Rysunek 16

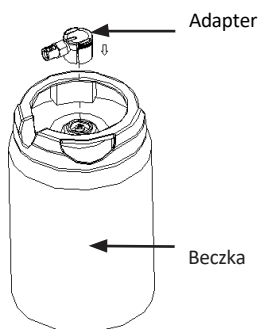


Rysunek 17

Uwaga: wyciągnij prawidłowo adapter. Wciśnij tak, jak wskazuje strzałka, albo spowodujesz uszkodzenie nasadki.

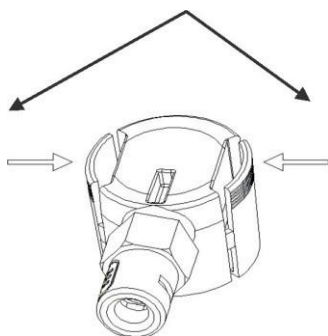

Rysunek 18

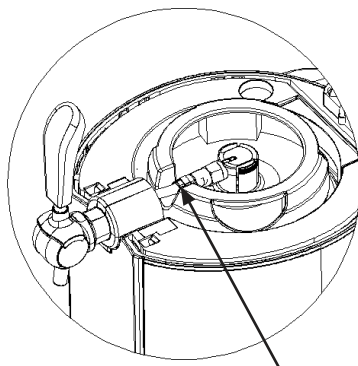

Rysunek 19


3. Zamknij pokrywę. Postępuj zgodnie z krokami 6 - 8 i 10 - 12 z sekcji „Uniwersalna beczka piwa o pojemności 5 l”.

Wymień na nową beczkę piwa (5-litrową beczkę uniwersalną)

Zanim skończy się piwo w beczce, przed wymianą nowej beczki piwa.

1. Ustaw pokrętkę regulacji ciśnienia CO2 w pozycji „-”, aby wyłączyć dopływ CO2 i oszczędzić CO2.
2. Otwórz pokrywę chłodziarki do piwa, pociągnij uchwyt kranu w dół, aby wypuścić resztki gazu z beczki (prawdopodobnie z małą piwną bańką).
3. Następnie wyjmij maszynę do piwa i beczkę piwa z maszyny.
4. Wyjmij beczkę z podnośnika beczek i wyciągnij dozownik z pustej beczki (patrz rysunek 21).
5. Następnie włóż dozownik do nowej beczki i umieść wszystko w chłodziarce do piwa. Podłącz rurę gazową i rurę do piwa z podnośnika do beczek, ściskając białe części podnośnika do beczek.
6. Zaleca się czyszczenie mechanizmu kranu za każdym razem, gdy wymieniana jest beczka piwa. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać instrukcje dotyczące czyszczenia.

Po zdjęciu korka nalewaka piwa można przesunąć go w kierunku strzałki.

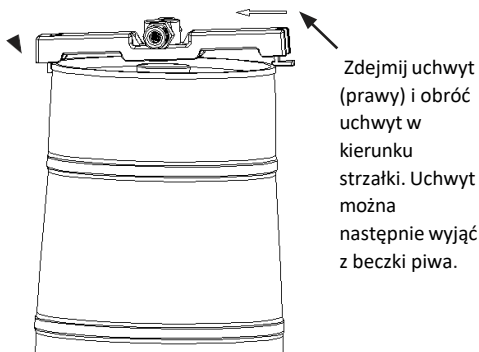

Rysunek 21

Wymień nowy nabój CO₂ (beczka nie jest potrzebna)

Wymień nabój CO₂, jeśli nie możesz dozować piwa, gdy pokrętko ciśnienia CO₂ jest w pozycji „wł.”, a w beczce jest piwo.

1. Przekręcając pokrętko CO₂ do pozycji „-” zamykasz dopływ CO₂.
2. Otwórz pokrywę, zwolnij pokrywę naboju i wyjmij pusty nabój CO₂. Włóż nowy nabój CO₂ do obudowy i mocno dokręć obudowę, aż usłyszysz kliknięcie wskazujące, że uszczelka naboju została przebita i gaz CO₂ może swobodnie przepływać do bębna. Upewnij się, że zakrętka butelki jest mocno zamocowana, aby zapobiec wyciekowi CO₂. Następnie umieść pokrywkę w pojemniku CO₂.
3. Zamknij pokrywę chłodnicy piwa.
4. Przekręć pokrętko CO₂ do pozycji „+”, aby włączyć dopływ CO₂. Urządzenie jest gotowe do nalewania piwa.

Uwaga: Przy prawidłowym użyciu jeden nabój CO₂ wystarcza do nalania więcej niż 5 litrów piwa. W przypadku problemów z regulatorem ciśnienia, patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”.



OSTRZEŻENIE


Ryzyko wybuchu! Użyj atestowanego naboju CO₂. Poniżej znajdują się informacje na temat naboju CO₂ do Twojego urządzenia. Nigdy nie używaj gazu azotowego w chłodzarnie do piwa, aby zapobiec eksplozji z powodu znacznie wyższego ciśnienia.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń! Nowe naboje CO₂ należy bezpiecznie przechowywać. Upewnij się, że dzieci się nimi nie bawią.

16 g CO₂ nabój

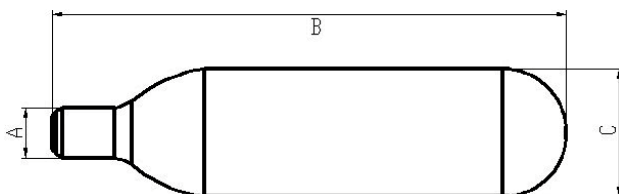

Dane techniczne CO2 naboju	
NW (g)	15,5-16,5
Objętość (ml)	20
GW (g)	57,0-58,6
Waga naboju (g)	42,0-42,6
A (mm)	Ø 8,6 - Ø 8,9
B (mm)	88,0-89,0
C (mm)	Ø 21,7 - Ø 22,0
D (mm)	10-11
Ciśnienie (kgf / cm ²)	60
Ciśnienie wybuchowe (bar)	450

Uwaga: Nie używaj wody do czyszczenia, użyj suchej szmatki do wchłonięcia wody powierzchniowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie mechanizmu kranu piwa

Aby chłodziarka do piwa spełniała wymogi higienicznej eksploatacji, przed pierwszym użyciem lub po długotrwałym użytkowaniu należy całą maszynę wyczyścić suchą szmatką (zalecane czyszczenie cotygodniowe). W przeciwnym razie zalecane są 2 metody czyszczenia:

1. Napełnij zestaw do czyszczenia ciepłą wodą.
2. Podłącz koniec dozownika, wepchnij wodę do kołka, aby wyczyścić rurkę kołka i wyciśnij wodę z rurki do piwa po drugiej stronie. Powtarzaj to czyszczenie, aż rurka do piwa zostanie wyczyszczona (potrzebujesz co najmniej 3 butelek gorącej wody). Wyczyścić mechanizm kranu, jak pokazano na rysunku 23.


Uwaga: przed czyszczeniem zdemontować kran (jak pokazano na rysunku 22).

Złącze do piwa musi być podłączone do kranu.


Jednostka dozująca

To złącze musi być połączone z kulką powietrzną.

Otwórz kran podczas czyszczenia kranu piwnego.

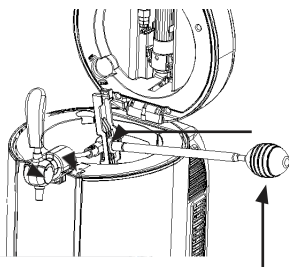

Kulka powietrzna

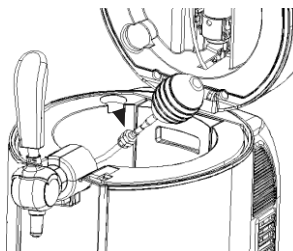

Rysunek 23

Rysunek 22

Uwaga: Nigdy nie wkładaj części mechanizmu kranu do pralki lub zmywarki. Nigdy nie używaj chemicznych środków czyszczących do czyszczenia części urządzenia, zaleca się stosowanie ciepłej lub destylowanej wody.


Wymiana części zamiennych

Produkt	Nazwa	Rysunek	Ilość	Umieszczenie
1	Uszczelka konektora		5	Zawór regulacyjny
2	Dozownik		1	Zawór regulacyjny
3	Rura do piwa		1	Wyjście przyłącza piwa
4	Okrągła rura		3	Wyjście przyłącza piwa
5	Uszczelnienie beczki		2	Standardowa beczka
6	Adapter		3	Beczka ze zintegrowanym wkładem ciśnieniowym
7	Nabój CO2		3	Złożenie zaworu sterującego
8	Kulka powietrzna		1	

Wkład na przebicie naboju i podkładka uszczelniająca

Niewłaściwe użycie lub inne przyczyny mogą spowodować uszkodzenie wkładu i uszczelnienia podczas przekłuwania wkładu. W takim przypadku wymień go na nowy.

1. Najpierw usuń podkładkę uszczelniającą za pomocą cienkiego metalowego pręta (jak pokazano na Rys. 24) i wyjmij wkład przebijający naboju. Uważaj, aby nie uszkodzić innych części regulatora.
2. Zainstaluj nowy nabój, aby wbić wkład do regulatora (skieruj ostry koniec na zewnątrz) i załóż uszczelkę (pokazaną na Rys. 25). Nie usuwaj innych części regulatora podczas procesu wymiany.

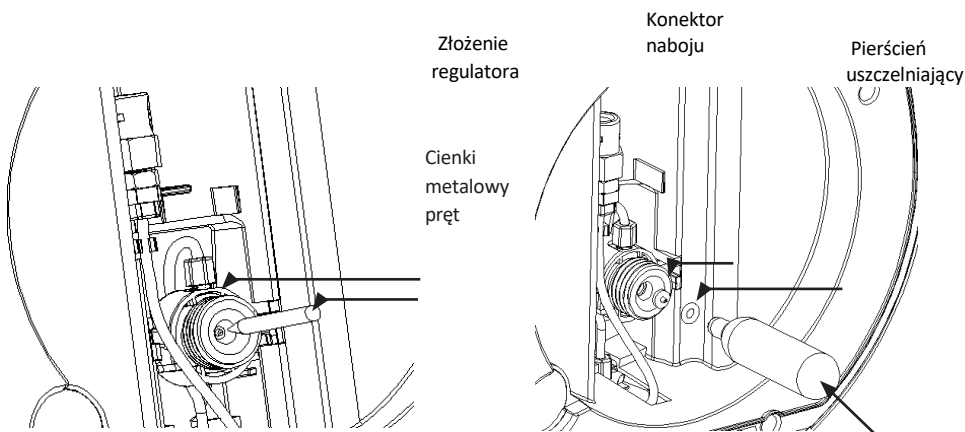

Rysunek 24
25

Rysunek

Pusty nabój CO2



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń! Pamiętaj, aby docisnąć pierścień uszczelniający z pustym wkładem zamiast nowego wkładu, ponieważ może to spowodować zagrożenie.

Wymiana węża do piwa


Wymień wąż do piwa, jeśli jest uszkodzony i powoduje wyciek piwa (patrz rysunek 26).

1. Poluzuj wąż na przyłączy 1 i wyciągnij wąż. Wyciągnij blokadę i wyciągnij wąż.
2. Odkręć nakrętkę na przyłączy 2 i wyciągnij wąż.
3. Wymień nowy wąż do piwa i zainstaluj wąż do piwa w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Podczas wymiany węża nie należy przesuwac innych śrub, ponieważ może to spowodować wyciek piwa lub wyciek gazu.

Przyłącze 1

Przyłącze 2

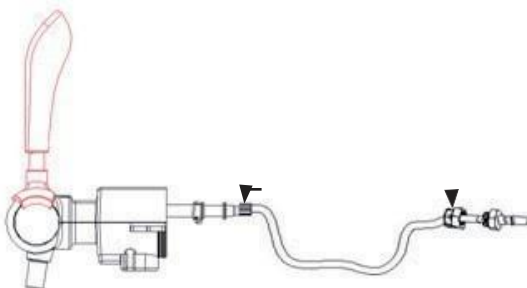


Rysunek 26

Wymień pierścień uszczelniający węża piwa

Jeśli złącze przecieka, wymień je na nowy pierścień uszczelniający (patrz rysunek 27).

1. Jeśli złącze przecieka, wymień na nowy pierścień uszczelniający
2. Zdejmij pierścień uszczelniający węż do piwa
3. Wymień nowy pierścień uszczelniający w tej samej pozycji
4. Mocno obróć pierścień uszczelniający, aby zapobiec wyciekowi

Pierścień uszczelniający

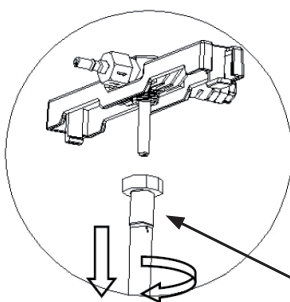

Wąż do piwa



Rysunek 27

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: jeśli chłodziarka do piwa nie działa prawidłowo, skontaktuj się z centrum serwisowym. Aby zaoszczędzić czas i pieniądze, przed wezwaniem serwisu przeczytaj instrukcję rozwiązywania problemów. Zawiera listę przyczyn drobnych problemów operacyjnych, które można naprawić samodzielnie.

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Kran nie działa / nie można nalać piwa.	1. Rurka kranu jest nieprawidłowo podłączona lub dopływ CO2 jest przerwany	1. Podłącz rurkę kranu i dopływ CO2.
	2. Brakuje beczki lub nie ma piwa w beczce	2. Wymień na nową beczkę.
	3. Brak gazu w naboju CO2.	3. Wymień na nowy nabój CO2.
	4. Pokrętło regulatora ciśnienia CO2 jest zamknięte.	4. Przekręć pokrętło regulatora ciśnienia CO2 do pozycji „+”.
Wycieka za dużo bąbelków.	1. Używasz niewłaściwego sposobu nalewania piwa.	1. Całkowicie otwórz kran. Dostosuj odległość szklanki od kranu podczas nalewania piwa. W normalnych okolicznościach piana na górze piwa powinna być gęsta i kremowa.
	2. Temperatura piwa jest wysoka (lepiej przy 3-5 ° C).	2. Schłódź piwo do 3-5 ° C.
	3. Beczka była przed użyciem wstrząśnięta.	3. Odłóż beczkę na piwo i pozwól, aby bąbelki w środku zniknęły.
	4. Prawie nie ma piwa w beczce.	4. Wymień za nową beczkę.
	5. Zbyt wysokie ciśnienie w beczce.	5. Ustaw pokrętło dociskowe w kierunku „-”, aby zmniejszyć ciśnienie lub zamknij przycisk.

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Piwo wypływa zbyt wolno	1. Ciśnienie wewnętrzne CO2 nie jest wystarczająco wysokie.	1. Ustaw pokrętkę, aby zwolnić większe ciśnienie CO2 lub wymień nabój CO2 na nowy.
	2. Rura łącząca lub rura do nalewania jest nieszczelna.	2. Sprawdź rurę pod kątem wycieków, a jeśli tak, wymień rurę.
CO2 szybko ulatnia się po wymianie nowego wkładu.	1. Regulator ciśnienia CO2 nie jest w pozycji „-”.	1. Sprawdź, czy regulator ciśnienia CO2 znajduje się w pozycji „-”.
	2. Uszczelka konektora jest uszkodzona.	2. Wymień uszczelkę konektora (patrz strona 43).
	3. Uszkodzony dozownik.	3. Wymień dozownik (patrz strona 43).

RADY DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19 / UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych..



KLARSTEIN