


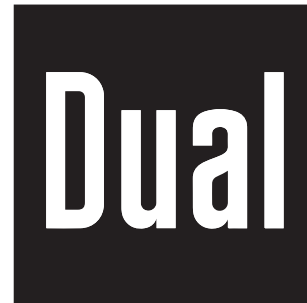

DAB-MS 170

**Mikrosystem DAB + CD
z bluetooth**

instrukcja obsługi



Przedmowa

Ta instrukcja obsługi pomoże ci
zamierzone i
bezpieczna

Korzystanie z mikrosystemu DAB + CD, zwanego dalej
systemem lub urządzeniem.

Grupa docelowa tego instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z
urządzenia

ustawia
serwowane,
czyści
lub zutylizowane.

Części zamienne i akcesoria:

Dostępność odpowiednich akcesoriów i części zamiennych do Twojego urządzenia
możesz sprawdzić przez całą dobę
<http://www.dual-shop.de/Ersatzteile-zubehoer/>
zapytać się. Należy pamiętać, że wysyłamy tylko na adres w Niemczech.

Cechy konstrukcyjne niniejszej instrukcji obsługi

Różne elementy instrukcji obsługi mają określone
cechy konstrukcyjne. Możesz więc łatwo stwierdzić,
czy tak jest

normalny tekst,

i ważne instrukcje,
Wyliczenia lub

mi Kroki działania



Wskazanie uszkodzenia słuchu spowodowanego głośną muzyką,



Wskazówki bezpieczeństwa lub ostrzeżenia.

mi Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać
uszkodzonego urządzenia. Zawsze kontaktuj się z
naszą infolinią: +49 8191 915 777 0


Spis treści

Przegląd urządzenia	5
Funkcje pilota	7
Instrukcja obsługi	9
Instrukcje bezpieczeństwa	9
Postępowanie z bateriami	11
Konfiguracja urządzenia	12
Opis urządzenia	15
Zakres dostawy	15
Przygotowanie urządzenia do pracy	16
Podłączanie głośników	16
Popraw odbiór anteny	16
Umieszczanie baterii w pilocie	17
Korzystanie ze słuchawek	17
Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku	18
Odtwarzanie dźwięku na wzmacniaczu	18
Dostosuj oświetlenie wyświetlacza	18
Podłącz przewód zasilający	19
Ogólne funkcje urządzenia	20
Włącz urządzenie	20
Ustaw źródło	20
Dostosuj głośność	20
Aktywuj funkcję wyciszania	20
Wyłącz urządzenie	21
Dostosuj dźwięk	21

Ustaw język	21
Co to jest DAB +	22
Obsługa radia DAB	23
Wykonaj skanowanie DAB	23
Zapisywanie stacji DAB	24
Usuń nieaktywne stacje	24
Regulacja głośności (DRC)	24
Jak wyświetlić informacje	25
Etykieta dynamiczna Plus	25
Obsługa radia FM	26
Jak zapisywać stacje FM	27
Przegląd menu FM	27
Wywoływanie ekranów	28
Korzystanie z funkcji USB	29
Lista kompatybilności	29
Obsługiwane formaty audio	29
Włóż nośnik pamięci	29
Korzystanie z odtwarzania przez Bluetooth	30
Co to jest bluetooth	30
Połącz Bluetooth	31

Obsługa odtwarzacza CD	32
Ogólne informacje o płytach CD	32
Jakich płyt można używać	33
Wkładanie płyt	33
Odtwarzanie płyty	33
Jak wyświetlić informacje MP3	34
Odtwórz tytuł (10 s)	34
Korzystanie z funkcji powtarzania	35
Korzystanie z generatora liczb losowych	35
Korzystanie z funkcji programowania	35


Ustawianie czasu i czasu alarmu	37
Ustaw godzinę, datę	37
Ustaw godzinę alarmu	38
Wyłączanie budzika po alarmie	38
Tryb drzemki	38
Usuń alarm	39
Korzystanie z funkcji SLEEP	39
Jak czyścić urządzenie	40
Uwagi na płycie CD	40
Jak wyeliminować błędy	41
Specyfikacja techniczna	45
Informacje o utylizacji	46

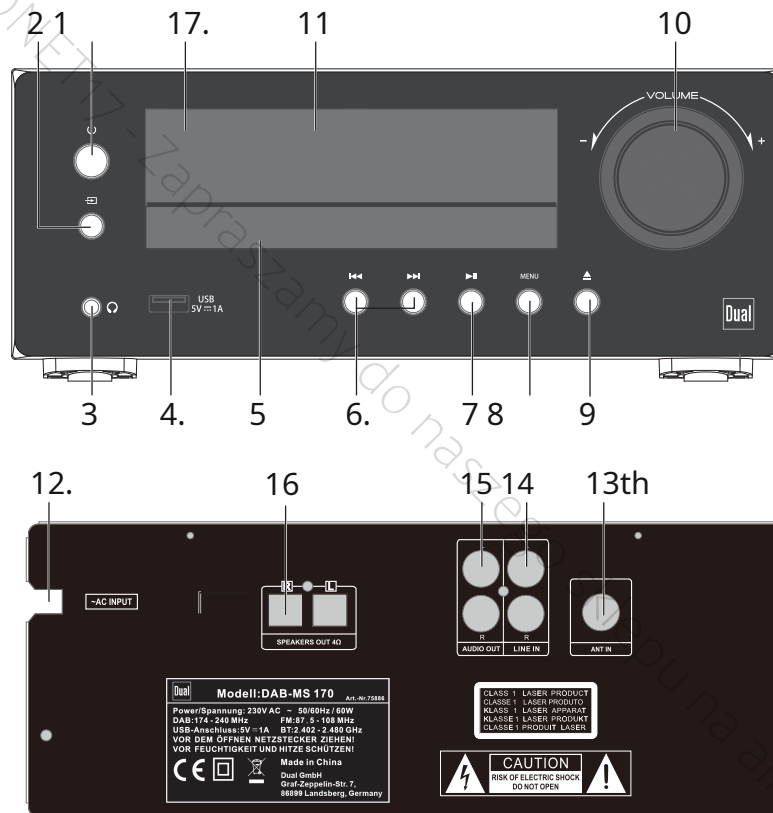

1		Włącz/wyłącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb oszczędzania energii
2		Wybierz źródło: CD, USB, DAB, FM, BT, AUX IN
3		Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm jack
4.	USB 5V--- 1A	Połączenie USB do odtwarzania MP3, podłączone urządzenia są ładowane
5		Kieszonka na CD
6.	I.tt uuI.	DAB: zmiana stacji FM: ustawianie częstotliwości CD, USB: wybór utworu, wyszukiwanie Poruszanie się po menu
7th	tyII	VHF: rozpocznij wyszukiwanie CD, USB, Bluetooth: odtwarzanie/pauza
ósm	MENU	otwórz, zamknij menu
9		Otwórz kieszonkę na CD
10	TOM	Kontrola głośności
11		Wyświetlacz

12.	~ WEJŚCIE AC	Przyłącze sieciowe 230 V.
13th	mrówka	Antena DAB / FM
14.	WYRYSOWAĆ	Podłączenie źródła zewnętrznego, cinch
15.	WYJŚCIE DZWIĘKU	Wyjście audio stereo, cinch
16	GŁOŚNIKI	Podłączenie głośnika (4 Ohm)
17.		Odbiornik pilota (po lewej stronie wyświetlacza)
-		Tabliczka (tył)

Funkcje pilota zdalnego sterowania

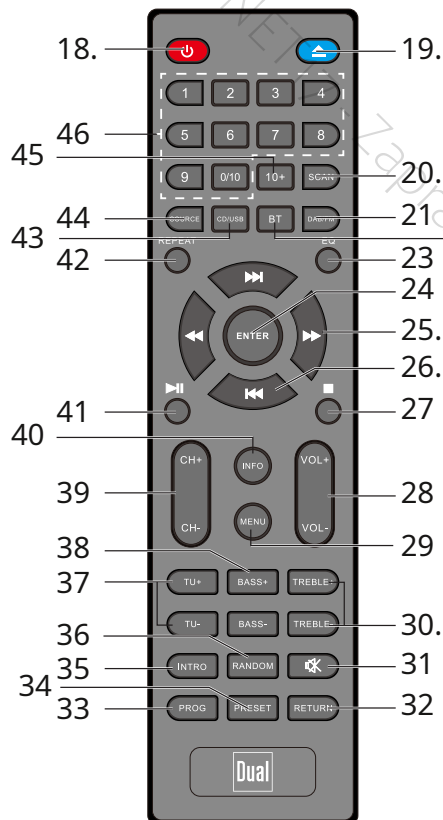

18.		Włączanie/wyłączanie urządzenia w trybie czuwania
19.		Otwórz i zamknij przedział CD
20.	SKANOWANIE	DAB/FM: bardziej automatyczny Wyszukiwanie stacji
21.	DAB/FM	Przełączanie między DAB + / FM
22.	BT	Włącz źródło Bluetooth
23.	EQ	Ustawienie dźwięku korektora
24.	WCHODZIĆ	Potwierdź opcję menu
25.	7 8	CD / USB: ścieżka do przodu, przewijanie do tyłu
26.	9:	CD / USB / BT: wybór ścieżki
27.	<	CD / USB: Przerwij odtwarzanie
28.	- VOL +	Dostosuj głośność
29.	MENU	Otwórz, zamknij menu, cofnij się w menu
30.	- POTÓRNY +	Regulacja wysokości
31.		WYCISZ wycisz
32.	POWRÓT	Menu DAB/FM: jeden krok wstecz
33.	WAŁÓWKA	CD/USB: programowanie tytułów
34.	PRESET	DAB + / FM: Stacje Store, przywołać zapisane stacje
35.	WPROWADZENIE	CD/USB: funkcja skanowania
36.	LOSOWY	CD / USB: losowo

37	WP+, WP-	FM: ustawienie częstotliwości, wyszukiwanie stacji
38	- BAS +	Ustawienie basu
39	- CH +	DAB/FM: Wybierz zapisane stacje
40	INFORMACJE	Pokaż informacje
41	tyII	CD / USB / BT: Odtwarzanie przerwać
42	POWTARZAĆ	CD/USB: funkcja powtarzania
43	CD / USB	Przełączanie CD - odtwarzanie USB
44	ŹRÓDŁO	Wybierz źródło: CD, USB, DAB, FM, BT, AUX IN
45	10+	Wybór stacji DAB / FM
46	0 ... 9/10	Wybór tytułu

Instrukcja obsługi

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i zachowanie ich na przyszłość. Zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz z tyłu urządzenia.



instrukcje bezpieczeństwa

Ostrożność!

Urządzenie może być podłączone tylko do normalnego domowego napięcia sieciowego. Nigdy nie próbuj obsługiwać urządzenia pod innym napięciem.

Urządzenie podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka sieciowego. Napięcie sieciowe musi odpowiadać informacjom na tabliczce znamionowej urządzenia

Nie podłączaj urządzenia do sieci, jeśli napięcie nie odpowiada tej wartości.

Wtyczkę zasilania należy podłączyć dopiero po prawidłowym zakończeniu instalacji.

Jeśli wtyczka zasilania lub przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony lub urządzenie jest inne

Wykazuje uszkodzenia, nie wolno go uruchamiać.

Podczas odłączania przewodu zasilającego z gniazdka ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.

Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub innej wilgoci.

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, basenu lub rozpryskującej się wody.

Zestaw Wszelkie pojemniki z płynem, takie jak wazony, na aparacie Mogą one spaść, a wyciekający płyn może spowodować znaczne uszkodzenia i ryzyko porażenia prądem.

Jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce lub płyny, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Zleć sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu personelowi przed ponownym użyciem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nie otwieraj etui. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze skontaktuj się z jednym z naszych punktów obsługi klienta.

Ciała obce, np. igły, monety itp. nie mogą dostać się do wnętrza urządzenia.

Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak płonące świece.

Zawsze powierzaj prace konserwacyjne wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie narażasz siebie i innych.

Nie dotykaj styków połączeniowych z tyłu urządzenia metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcia.

Urządzenie pozostaje podłączone do sieci elektrycznej nawet wtedy, gdy jest wyłączone w trybie czuwania. Odłącz zasilacz od gniazdka, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas. Wyciągaj tylko wtyczkę.

To urządzenie jest **nie** przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są kierowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo

nadzorował lub otrzymał od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

Zabronione jest dokonywanie modyfikacji urządzenia.

Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń lub uszkodzonych akcesoriów.

Nie należy usuwać żadnych osłon.



Nadmierna głośność, zwłaszcza w słuchawkach, może uszkodzić słuch.

Nie wprowadzaj żadnych zmian w systemie lub akcesoriach. Nieautoryzowane zmiany mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, zgodność i wydajność systemu.

Unikaj zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, korzystając z gniazd zasilania, przedłużaczy i wbudowanych

Nie należy przeciążać gniazdek urządzenia.

Używaj prawidłowego źródła zasilania — Podłącz produkt do właściwego źródła zasilania, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi lub w sposób wskazany na produkcie.

Etykieta z nazwą produktu znajduje się z tyłu urządzenia.

Ten produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Używaj go tylko wewnątrz budynków, a nie w pojazdach kempingowych, na łodziach lub w podobnych warunkach.

Urządzenie może być ustawiane w stabilnej, poziomej wibracji powierzchni.

To urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1 (LASER KLASY 1). Odpowiednia naklejka (LASER KLASY 1



PRODUKT) znajduje się w szufladzie CD urządzenia.

Urządzenie wykorzystuje niewidoczną wiązkę lasera. Może to zranić oczy, jeśli będzie traktowane niewłaściwie. Nigdy nie zaglądać do otwartej szuflady na płytę. Nigdy nie otwieraj urządzenia ani obudowy:



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Nie pozostawiaj opakowania i jego części dzieciom.

Niebezpieczeństwo uduszenia folią i innymi materiałami opakowaniowymi.

Obsługa baterii

Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogą wkładać baterie do ust i je połknąć. Może to prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Dlatego trzymaj baterie i pilota w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W takim przypadku natychmiast skonsultuj się z lekarzem!

Zwykłych akumulatorów nie wolno ładować, reaktywować w inny sposób, demontować, podgrzewać ani wrzucać do otwartego ognia (**Ryzyko wybuchu!**).

Wymień słabe baterie w odpowiednim czasie. Przed włożeniem oczyść styki baterii i styki urządzenia.

Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie i używaj baterii tego samego typu.

Jeśli bateria jest włożona nieprawidłowo, nie ma **Ryzyko wybuchu!**

Nie próbuj ładować, demontować, podgrzewać baterii powyżej 100°C ani jej palić.

Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Wymieniaj baterie tylko na właściwy typ i numer modelu.

Ostrożność!

Nie wystawiaj baterii na ekstremalne warunki. Nie stawiać na kaloryferach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!

Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia w kontakcie ze skórą. W takim przypadku użyj odpowiednich Rękawice ochronne. Wyczyść komorę baterii suchą szmatką.

Ważna uwaga dotycząca utylizacji:

Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Baterie podlegają dyrektywie europejskiej 2006/66/WE. To nie muszą być usuwane z odpadkami z gospodarstwa domowego.

Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej utylizacji baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja ochroni środowisko i ludzi przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.

Ten symbol znajdziesz na bateriach zawierających zanieczyszczenia:



Przeznaczenie

Urządzenie zostało opracowane do odbioru audycji radiowych FM/DAB, jako odtwarzacz CD/USB oraz do odtwarzania plików muzycznych z urządzeń zewnętrznych, a także strumieniowania przez Bluetooth. Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do uszkodzenia mienia lub nawet obrażeń ciała. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez: przeznaczenie.

Konfiguracja urządzenia

Umieść urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Upewnij się, że jest dobra wentylacja.

Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, koce lub w pobliżu zasłon i obić ściennych. Otwory wentylacyjne mogą być zakryte. Może to przerwać niezbędną cyrkulację powietrza. Może to potencjalnie spowodować pożar urządzenia.

Otwory wentylacyjne na tylnej ścianie i bokach muszą być zawsze wolne. Nie mogą być przykryte zasłonami, kocami lub gazetami

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i miejsc o nadmiernym zapyleniu.

Lokalizacja nie muszą być dobrane w pomieszczeniach o dużej wilgotności, na przykład kuchni i sauny, ponieważ wytrącanie z kondensacji może spowodować jego uszkodzenie. Urządzenie przeznaczone do stosowania w środowisku suchym oraz w klimacie umiarkowanym i nie muszą być wystawiane na działanie wody lub rozpryskiwania wody.

Należy pamiętać, że nóżki urządzenia mogą pozostawiać kolorowe ślady na niektórych powierzchniach mebli. Użyj zabezpieczenia między meblami a urządzeniem.

Trzymaj urządzenie i dyski z dala od urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne. Nie kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Jeśli przeniesiesz urządzenie z zimnego do ciepłego otoczenia, wewnątrz urządzenia może się skroplić wilgoć. W takim przypadku odczekaj około godziny przed uruchomieniem.

Ułóż przewód zasilający tak, aby nikt się o niego nie potknął.

Upewnij się, że przewód zasilający lub wtyczka są zawsze łatwo dostępne, aby móc szybko odłączyć urządzenie od zasilania!

Gniazdo powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia.

Aby podłączyć do sieci, włóż wtyczkę całkowicie do gniazdka.

Użyj odpowiedniego, łatwo dostępnego przyłącza sieciowego i unikaj używania wielu gniazd!

Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami – niebezpieczeństwo porażenia prądem!

W przypadku awarii lub powstawania dymu lub zapachu z obudowy należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

Zanim wybuchnie burza, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, na przykład przed rozpoczęciem długiej podróży, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij wszystkie baterie, ponieważ mogą one wyciekać i uszkodzić urządzenie.

Nośniki USB:

Nie używaj kabla USB do podłączania nośników USB do interfejsu USB. Połączenie USB jest przeznaczone wyłącznie do bezpośredniego podłączenia nośników USB.

Nie nadaje się do bezpośredniego podłączenia do komputerów!

Wymienione nazwy firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Opis urządzenia

Zakres dostawy

Upewnij się, że masz wszystkie akcesoria wymienione poniżej:

Główna jednostka,

antena,

dwa głośniki z kablami,

kabel audio (gniazdo RCA do 3,5 mm), pilot
(baterie w zestawie), niniejsza instrukcja obsługi.

System stereo składa się z odtwarzacza CD i radia DAB+/FM. Urządzenie wyświetla tagi ID3.

Możesz wygodnie obsługiwać system za pomocą pilota.

System posiada zmotoryzowaną szufladę na płyty CD.

Za pomocą tego urządzenia możesz:

Płyty CD, odtwarzanie CD-R / RW i MP3 CD. Płyty nagrane na własny musi być „sfinalizowane”. Proszę zapoznać się z instrukcją w podręczniku nagrywarki CD.

Odtwarzacz MP3 CD może odtwarzać do 20 utworów na płycie CD, MP3 CD w programowalnej kolejności i ma funkcję losową.

Dzięki cyfrowemu radiu DAB dostępny jest nowy format cyfrowy, dzięki któremu możesz usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez szumów.

Radio odbiera na częstotliwości UKW 87,5-108 MHz (analogowa) oraz DAB 174-240 MHz (cyfrowa).

Możesz zapisać 20 stacji każda na pozycjach programu w trybie DAB lub FM.

Za pomocą urządzenia można odtwarzać pliki MP3 z nośników pamięci USB. Port USB obsługuje również ładowanie podłączonych urządzeń prądem 5V/1A.

Urządzenie służy również jako głośnik dla urządzeń obsługujących technologię Bluetooth do bezprzewodowej transmisji muzyki za pośrednictwem smartfona i tabletu o zasięgu do 10 metrów.

Urządzenie posiada wejście i wyjście audio AUX. Możesz go używać do odtwarzania zewnętrznych źródeł za pomocą urządzenia i przesyłania muzyki do innych urządzeń.

Urządzenie posiada podłączenie słuchawek.

Automatyczne ustawienie czasu za pomocą sygnału DAB.

Przygotuj urządzenie do pracy


Podłącz głośniki

Ogłoszenie:

Aby podłączyć głośnik, wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka!

Podłączaj tylko dostarczone głośniki!

Lewy głośnik należy podłączyć do gniazda 16 L a prawą skrzynkę tulei R 16. Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, umieść głośniki tak, jak to możliwe, tak aby tworzyły pozycję odsłuchową w kształcie trójkąta równoramiennego.

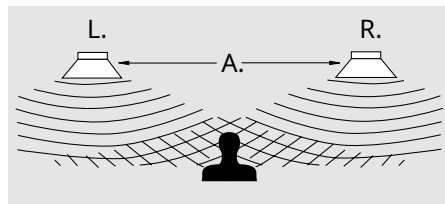

Jeśli głośniki zostaną zasłonięte zasłonami, meblami itp., jakość dźwięku ulegnie pogorszeniu. Dlatego należy ustawić wszystkie głośniki tak, aby między pozycją odsłuchową a głośnikami nie było żadnych przeszkód.

Popraw odbiór anteny

Liczba i jakość odbieranych nadajników zależy od warunków odbioru w miejscu instalacji.

mi Podłącz antenę do złącza ANT IN 13.

Uwaga dotycząca poprawy odbioru:

Do odbioru cyfrowych stacji radiowych (działanie DAB) antena 13 powinna być bezwzględnie ustawiona na całej swojej długości.

Dokładne ustawienie anteny jest często ważne, szczególnie w peryferyjnych obszarach odbioru DAB. Na przykład w Internecie można szybko znaleźć lokalizację najbliższego masztu transmisyjnego na „www.dabplus.de”.

- mi Rozpocznij pierwsze wyszukiwanie w oknie w kierunku masztu nadajnika.
- mi Najpierw całkowicie wyciągnij antenę, a następnie obróć antenę w różnych kierunkach. Jeśli to konieczne, wsuń nieco antenę z powrotem. Przy złej pogodzie odbiór DAB może być możliwy tylko w ograniczonym zakresie.

Uwaga dla DAB +:

Możesz użyć wskaźnika siły sygnału, aby znaleźć optymalne ustawienie anteny i, jeśli to konieczne, najlepsze miejsce do jej ustawienia. Zobacz s. 25.

Wyświetlacz słupkowy pokazuje aktualną siłę sygnału.

- mi Jeśli odbiór jest słaby, zmień kierunek anteny lub lokalizację radia. Poziom słupków powinien wzrosnąć.

włożenie baterii do pilota

- mi Odsuń pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
- mi Włóż dwie baterie "AAA" (mikro), 1,5 V, przestrzegając biegunowości określonej w komorze baterii.
- mi Ostrożnie zamknij pokrywę komory baterii, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- mi Wymień słabe baterie w odpowiednim czasie. Używaj baterii szczelnych!

Zawsze wymieniaj obie baterie jednocześnie i używaj baterii tego samego typu. Wyciekające baterie mogą uszkodzić pilota. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota.

Ważna uwaga dotycząca utylizacji:

Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla środowiska.

- mi Dlatego konieczne jest pozbycie się baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Nigdy nie wyrzucaj baterii wraz z normalnymi odpadami domowymi.

Użyj słuchawek**Uszkodzenia słuchu!**

Nie słuchaj radia z dużą głośnością przez słuchawki. Może to prowadzić do trwałej utraty słuchu. Przed użyciem słuchawek zmniejsz głośność urządzenia do minimum.

Jeśli podłączysz słuchawki (brak w zestawie), głośniki zostaną wyciszone.

Używaj wyłącznie słuchawek z wtyczką jack 3,5 mm.

- mi Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego 3 w urządzeniu.

Dźwięk jest teraz odtwarzany tylko przez słuchawki.

- mi Jeśli chcesz ponownie słyszeć przez głośniki, odłącz słuchawki od gniazda słuchawkowego w urządzeniu.

Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku

Możesz odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego (np. telefonu komórkowego lub odtwarzacza MP3, który nie jest obsługiwany przez port USB) przez głośniki urządzenia.

- mi Podłącz dostarczony kabel audio do wyjścia audio urządzenia zewnętrznego (np. jack 3,5 mm) i do złącza LINE IN 14 (RCA).
- mi Za pomocą przycisku SOURCE 2, 44 wybierz tryb pracy AUX IN.

Odtwórz dźwięk na wzmacniaczu

Dźwięk z urządzenia można odtwarzać na urządzeniu zewnętrznym (np. odbiornik audio).

- mi Podłącz wyjście audio AUDIO OUT 15 do wejścia wzmacniacza.
- mi Rozpocznij odtwarzanie i wybierz odpowiednie źródło dźwięku na wzmacniaczu, np. AUDIO IN.
- mi Dostosuj głośność na wzmacniaczu i rozpocznij odtwarzanie w DAB-MS 170.

Dostosuj oświetlenie wyświetlacza

Jasność wyświetlacza można ustawić w menu zarówno w trybie pracy, jak i w trybie gotowości.

- mi Naciśnij przycisk MENU 26.
- mi Użyj przycisków, aby wybrać **I.tt uuI. 26" oświetlenie"**.
- mi Potwierdź za każdym razem naciskając ENTER 24.
- mi Wybierać **"operacja"** lub **"Czekaj"**, Za pomocą przycisków **I.tt uuI. 26**, aby ustawić tryb pracy lub tryb czuwania. Potwierdź, naciskając klawisz ENTER 24.
- mi Możesz teraz dostosować jasność w pięciu krokach **"5 <Wysoki>"** dopóki **"1 <Niski>"** dostosować.
- mi Potwierdź swój wybór za pomocą ENTER 24.

Podłącz przewód zasilający

- mi Możesz podłączyć urządzenie do normalnej sieci energetycznej.
- mi Włóż wtyczkę sieciową 13 do gniazdka sieciowego.

Ostrożność!

- mi Przed podłączeniem urządzenia porównaj dane połączenia (napięcie i częstotliwość) na tabliczce znamionowej z danymi sieci elektrycznej. Dane te muszą się zgadzać, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia.
- mi Zapoznać się z informacjami na **typ etykiety**.

i Gdy urządzenie jest połączone z napięciem sieci, części urządzenia są w eksploatacji ze względu na funkcję gotowości. Aby wyłączyć urządzenie całkowicie, wtyczka zasilania musi być wyciągnięta.

Tryb gotowości ekologicznej

Po chwili bez odtwarzania lub sygnału urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

- mi naciskać  1, aby odzyskać urządzenie włączyć.

Ogólne funkcje urządzenia

Zazwyczaj ustawień można dokonać zarówno za pomocą przycisków na urządzeniu, jak i za pomocą pilota. Identyczne oznaczenie na pilocie i urządzeniu oznacza identyczne funkcje. Opis operacji zwykle oparty jest na przyciskach pilota.

Włącz urządzenie

Ogłoszenie:

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci, uruchamia się w trybie oszczędzania energii, a dioda LED na wyświetlaczu świeci się na czerwono. Następnie urządzenie można włączyć za pomocą przycisku 1 na urządzeniu. Urządzenie można włączać/wyłączać za pomocą pilota, gdy wyświetlacz pokazuje czas w trybie czuwania. Aby wyłączyć urządzenie w tryb oszczędzania energii, naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 na urządzeniu, aż wyświetlacz zgaśnie.

mi Naciśnij klawisz  1, 18. Zapala się wyświetlacz. Pojawia się „00:00”. Urządzenie wyszukuje synchronizację czasu (DAB+).

Ogłoszenie:

Gdy funkcja DAB jest włączona po raz pierwszy, wyszukiwanie stacji rozpoczyna się automatycznie. ZANIM wyciągniesz antenę na pełną długość. Przedtem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi odbioru na stronie 16.

Jeśli pojawi się komunikat „NO SIG”, nie odebrano sygnału DAB. Siła sygnału może być zbyt słaba, patrz str. 25, zmień pozycję i rozpocznij wyszukiwanie od nowa.

Ustaw źródło

- mi Z  2, ŹRÓDŁO 44 na CD, USB, DAB, FM, BT, Włącz wejście AUX.
- mi Przełącznik USB i plecach z CD / USB 43.
- mi Przełącznik FM lub DAB + z DAB / FM 21.
- mi Dzięki BT 22 możesz przełączyć się bezpośrednio na odtwarzanie Bluetooth.

Dostosuj głośność

- mi Prasa -VOL +28 ustawić żadaną objętość i obrócić pokrętko 10 w lewo (niższy) lub z prawej (wzrost).

Aktywuj funkcję wyciszania

- mi Możesz całkowicie wyłączyć głośność, naciskając przycisk MUTE 31.

Wyłącz urządzenie

- mi Aby wyłączyć przycisk zasilania.  1, 18
Wyświetlany jest czas.
- mi Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1, aż wyświetlacz zgaśnie, aby przejść do trybu oszczędzania energii.

Dostosuj dźwięk

- mi Naciśnij przycisk -TREBLE + 30 na pilocie, aby wyregulować tony wysokie.
- mi Naciśnij przycisk -BASS + 38 na pilocie, aby wyregulować basy.
- mi Naciśnij przycisk EQ 23, aby przywołać wcześniej zapisane ustawienia wstępne (klasyka, jazz, pop, rock, mowa, normalne).

Ustawić język

- mi Naciśnij przycisk MENU 29. Menu otwiera się.
- mi Wybierz za pomocą **I.tt uuI. 26"język"** lub. "**Język**„I potwierdzaj za każdym razem, naciskając ENTER 24.
- mi Wybierz za pomocą **I.tt uuI. 26 język i** zatwierdź naciskając ENTER 24.

Co to jest DAB+

DAB+ to nowy format cyfrowy, który pozwala usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez szumów.

W odróżnieniu od tradycyjnego radia analogowego kilka nadajników są nadawane na tej samej częstotliwości co DAB. Są to tak zwane zespoły lub multipleksy. To zespół składa się ze stacji radiowych i wielu komponentów usług lub usług transmisji danych, które są wysyłane indywidualnie przez stacje radiowe. Informacje na przykład pod www.dabplus.de lub www.digitalradio.ch.

Kompresja danych

Radio cyfrowe wykorzystuje efekty ludzkiego słuchu. Ludzkie ucho nie odbiera dźwięków, które są poniżej określonej minimalnej głośności. Dane, które znajdują się poniżej tak zwanego progu cichego słyszenia, mogą zatem zostać odfiltrowane. Jest to możliwe, ponieważ względna objętość powiązana z innymi jednostkami jest również przechowywana w cyfrowym strumieniu danych dla każdej jednostki informacyjnej. W sygnale dźwiękowym cichsze części są nakładane na głośniejsze przy określonej wartości granicznej. Wszystkie informacje dźwiękowe w utworze muzycznym, które znajdują się poniżej progu podслухu, mogą zostać odfiltrowane z przesyłanego sygnału. Prowadzi to do zmniejszenia strumienia danych, które mają być przesyłane bez nich

odczuwalna różnica w dźwięku dla słuchacza (metoda HE AAC v2 jako dodatkowa metoda kodowania dla DAB+).

Strumień audio

W radiofonii cyfrowej strumienie audio są ciągłe strumienie danych, które zawierają MPEG 1 warstwa audio 2 ramy, a tym samym stanowią informacje akustyczne. Pozwala to zwykle programy radiowe mają być przekazywane i słuchał na końcu odbiorczym. Cyfrowe radio przynosi nie tylko ty radio z doskonałą jakością dźwięku, ale również dodatkowe informacje. Mogą one odnosić się do aktualnego programu (DLS, na przykład tytuł, wykonawca) lub być niezależne od niego (na przykład aktualności, pogoda, ruchu, porady).

Odbiór radia DAB

Wybór usługi i wyszukiwanie

Urządzenie automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie kanałów przy pierwszym włączeniu. Jeśli nie można odebrać żadnej stacji, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Usługa niedostępna”. Oznacza to, że możliwy jest albo brak odbioru, albo tylko bardzo słaby odbiór. W takim przypadku będziesz musiał zmienić lokalizację.

Od czasu do czasu dostępne są nowe kanały. Dlatego należy regularnie przeprowadzać wyszukiwanie.

Obsługa radio DAB

Wykonaj skanowanie DAB

Automatyczne wyszukiwanie „Pełne wyszukiwanie” skanuje wszystkie kanały DAB i znajduje w ten sposób wszystkie stacje nadawane w obszarze odbioru.

mi Po włączeniu trybu DAB po raz pierwszy (w razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE), urządzenie automatycznie przeprowadzi wyszukiwanie. Alternatywnie:

mi Naciśnij przycisk MENU 29. Menu otwiera się.

mi Wybierz, naciskając **I.tt uuI. 26. "Pełne skanowanie"**. Potwierdź naciskając ENTER 24.

mi Rozpoczyna się wyszukiwanie. Po zakończeniu wyszukiwania stacji zostanie wyświetlona lista stacji. Odtwarzana jest pierwsza stacja w kolejności alfanumerycznej.

Ogłoszenie:

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna stacja, sprawdź antenę i rozciągnij ją na pełną długość. W razie potrzeby zmień miejsce instalacji.

mi Sprawdź cyfrowe stacje radiowe w Twojej okolicy. Proszę zwrócić uwagę na informacje na s. 16.

Wybierz stację

mi Możesz sprawdzić stacje znalezione na urządzeniu. Dodatkowo przyciski **I.tt uuI. Naciśnij 26.**

mi Aby wybrać stację, naciśnij ENTER 24.

Ręczne wyszukiwanie stacji

mi Naciśnij przycisk MENU 29. Menu otwiera się.

mi Wybierz, naciskając **I.tt uuI. 26. "Wyszukiwanie ręczne"**. Potwierdź naciskając ENTER 24.

mi naciskać **I.tt uuI. 26**, aby przełączyć etykiety od 5A do 13 F i ich częstotliwości.

mi Naciśnij ENTER 24, aby utworzyć zespół.

mi Po znalezieniu sygnału stacje są automatycznie zapisywane.

To kończy ręczne wyszukiwanie stacji. W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU 29, aby wyjść z menu.

Przechowuj stacje DAB

Pamięć programu może pomieścić do 20 stacji w obszarze DAB.

Ogłoszenie:

Zapisane stacje są zachowywane nawet w przypadku awarii zasilania.

mi Dostrój do żądanej stacji.

mi Zapisz ustawioną stację, naciskając i przytrzymując przycisk numeryczny 1 ... 10.

LUB: Naciśnij i przytrzymaj PRESET 34 i naciśnij **I.tt uuI.**
26 Wybierz miejsce w pamięci i potwierdź ENTERem 24.

Wybierz zaprogramowane stacje

mi Naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 10.

LUB: Krótco naciśnij przycisk PRESET 34, naciśnij żadaną stację za pomocą **I.tt uuI.** Wybierz 26 i potwierdź ENTERem 24.

Jeśli nie zapisałeś stacji na wybranej pozycji programu, "**pusty**".

Usuwanie miejsca na program

mi Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji.

Usuń nieaktywne stacje

Można usunąć stacje, które nie są już nadawczych z listy stacji.

mi Naciśnij przycisk MENU 29. Wybierz naciskając **I.tt uuI.** 26. "**Nadajniki nieaktywne**".

mi Potwierdź naciskając ENTER 24.

mi Wybierz za pomocą **I.tt uuI.** 26. "**Tak**" i zatwierdź naciskając ENTER 24.

Regulacja głośności (DRC)

Stopień kompresji kompensuje wahania dynamiczne i związane z nimi zmiany głośności.

mi Naciśnij przycisk MENU 29. Użyj , aby wybrać **I.tt uuI.** 26. "**DRK**".

mi Potwierdź naciskając ENTER 24.

Wybierz za pomocą **I.tt uuI.** 26 stopień kompresji:

mi DRC high – wysoka kompresja DRC low –

mi niska kompresja DRC off – kompresja

mi wyłączona. Potwierdź naciskając ENTER 24.

mi

Jak wyświetlić informacje?

mi Kilukrotnie naciśnięcie przycisku INFO 40 powoduje przełączenie poprzez różne informacje:

Działanie DAB

Typ programu siła sygnału /

wskaźnik błędów

Zespół / multipleks

Nazwa grupy

Częstotliwość/kanał

Format dźwięku informacji o

przepływności sygnału

Data Czas


DLS: ciągły tekst z dodatkowymi informacjami, które mogą dostarczyć nadawcy

Tytuł, wykonawca...

siła sygnału (stabilności)

- mi Oznaczenie 1 pokazuje wymagany poziom. Kontrola
- mi poziomu 2 pokazuje aktualną siłę sygnału.
- mi Nadajniki, których siła sygnału jest poniżej wymaganego poziomu, nie transmitują wystarczającego sygnału. W razie potrzeby zmień orientację lub położenie anteny, patrz str. 16.

2



Dynamiczna etykieta Plus

Informacje tekstowe towarzyszące programowi, takie jak B. artysta, tytuł utworu, nazwa albumu itp. i ewentualnie okładki albumów pojawiają się na wyświetlaczu radia (jeśli jest to obsługiwane przez dostawcę programu).

Obsługa radio FM

mi Przełącz na FM za pomocą przycisku SOURCE 44 lub naciśnij przycisk DAB / FM 21.

mi Dopasuj antenę i rozciągnij ją na całą długość.

mi Po odebraniu stacji pojawia się częstotliwość i komunikat „Radio Text”. Jeśli odbierany jest sygnał RDS, pojawia się nazwa stacji, a jeśli to radio tekst.

 Na pierwszej częstotliwości zasilania jest ustawiony 87,5 MHz.

mi Jeśli stacja została już dostrojona lub zapisana, radio odtwarza ostatnio dostrojoną stację.

Ręczny wybór stacji

mi Naciśnij, aby ustawić częstotliwość **I.tt uuI.** 26, zmienia częstotliwość w zakresie VHF o 0,05 MHz. To pozwala dostroić do słabych stacjach, których częstotliwość wiesz.

Wyszukiwanie stacji

mi Naciśnij przycisk SCAN 20, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Częstotliwość stacji biegnie w górę na wyświetlaczu. Automatyczne wyszukiwanie wyszukuje tylko stacje o silnym sygnale. Słabe stacje mogą być konfigurowane tylko ręcznie.

mi Jeśli zostanie znaleziona stacja FM o wystarczająco silnym sygnale, wyszukiwanie zostanie zatrzymane i stacja zostanie odtworzona.

mi Alternatywnie: **I.tt uuI.** Naciśnij 26 i przytrzymaj (lub -CH + / -TU +).

Ogłoszenie:

Na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia częstotliwość stacji.

Ogłoszenie:

Z reguły stacje FM odbierane są w stereo, na wyświetlaczu pojawia się symbol stereo. (2 głośniki).

Jeśli odbiór FM w jakości stereo jest zakłócony, możesz kliknąć „**Tylko mono**” umieścić. Dzięki temu odbiór jest mniej hałaśliwy.

Ogłoszenie:

Aby ustawić słabsze stacje, skorzystaj z ręcznego wyboru stacji.

mi Naciśnij przycisk MENU 29. Menu otwiera się.

mi Wybierz za pomocą **I.tt uuI. 26** „Wyszukaj ustawienie” i potwierdź naciskając ENTER 24.

mi Teraz wybierz za pomocą **I.tt uuI. 26** „Wszystkie kanały” lub „**Tylko silne stacje**” i potwierdź naciskając ENTER 24.

Jak przechowywać stacje FM

mi Dostrój do żądanej stacji.

mi Zapisz ustawioną stację, naciskając i przytrzymując przycisk numeryczny 1 ... 10.

LUB: Naciśnij i przytrzymaj PRESET 34 i naciśnij **I.tt uuI. 26** Wybierz miejsce w pamięci i potwierdź ENTERem 24.

Wybierz zaprogramowane stacje

mi Naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 10.

LUB: Krótco naciśnij przycisk PRESET 34, naciśnij żądaną stację za pomocą **I.tt uuI. 26** i potwierdź ENTERem 24.

Jeśli nie zapisałeś stacji na wybranej pozycji programu, „**pusty**”.

Usuwanie miejsca na program

mi Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji.

Przegląd menu FM

Podmenu	nastawienie
Szukaj nastawienie	Tylko silne kanały: znaleziono tylko silne kanały
	Wszystkie stacje: znajdują się również słabsze stacje
Ustawienia dźwięku	Zezwalaj na stereo / tylko mono

Odbiór FM z informacjami RDS

RDS to metoda przesyłania dodatkowych informacji za pośrednictwem stacji FM. Nadawcy z RDS nadają na przykład nazwę swojej stacji lub typ programu. Jest to pokazane na wyświetlaczu.

Podczas odbierania stacji FM, która nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu pojawia się nazwa stacji. I symbol RDS.

Wywołaj wyświetlacze

Naciskając przycisk INFO 40, możesz wyświetlić następujące informacje, na przykład:

Działanie FM (UKF)

Radio Text: przewijany tekst z dodatkowymi informacjami dostarczany przez nadajnik u u.

Typ programu

częstotliwość

Stereo, mono

Data Czas

Tytuł, wykonawca...

Obsługa funkcji USB!

Lista kompatybilności

Ogłoszenie:

Ze względu na dużą liczbę różnych modeli nośników MP3, pamięci USB itp. nie można zagwarantować, że każdy model będzie obsługiwany.

Maksymalna liczba utworów w katalogu: 5000

Przetestowano następujące nośniki USB: SanDisk

Cruzer (32 GB)

XT BOOST 150X (32 GB)

Lexar (64 GB)

Patriot Magnum 210X (64 GB)

DataTraveler 200 (128 GB) Corsair

Flash Voyager (4 GB, 128 GB) Cruzer

Micro (4 GB — U3) Verbatim (1 GB — U3)

Technologia OCZ ATV (2 GB)

Imacja (1 GB)

Bawół (8 GB)

Obsługiwane formaty audio

MP3, M4A, AAC, WAV

Włóż nośnik pamięci

mi Przełącz się na USB za pomocą SOURCE 44 i wybierz odtwarzanie USB za pomocą CD / USB 43.

mi Podłącz nośnik USB do portu USB 4. Dane na nośniku pamięci zostaną odczytane.

mi Poczekaj, aż zawartość zostanie całkowicie wczytana przed uruchomieniem, aby upewnić się, że wszystkie wymagane informacje zostały odczytane z nośnika pamięci. Jeśli nośnik pamięci nie jest podłączony lub nie można go odczytać, na wyświetlaczu pojawi się komunikat.

tyII: Start, zatrzymanie odtwarzaniauuI: następny tytuł I.dd: poprzedni tytuł

Inne tryby odtwarzania, patrz „Odtwarzanie płyty”.

Usuń nośnik pamięci

mi Zatrzymaj odtwarzanie przyciskiem STOP 27.

mi Usuń nośnik USB, wyciągając go.

Użyj odtwarzania bluetooth

Urządzenie może być używane jako głośnik dla urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Pozwala to rozbudować smartfon lub tablet PC w bezprzewodowy system dźwiękowy.

Do odtwarzania trzeba np

1 - urządzenie obsługujące technologię Bluetooth, np. telefon komórkowy,

Smartfon

2 - urządzenie audio z funkcją transmisji bluetooth,

Co to jest bluetooth

Bluetooth to połączenie radiowe na krótkie odległości. Urządzenie Bluetooth może powodować zakłócenia lub nieprawidłowe działanie, jeśli:

- mi system odbiorczy/nadawczy urządzenia Bluetooth lub jednostki głównej dotyczy jakąkolwiek częścią ciała,
- mi transmisja radiowa jest utrudniona przez ściany, narożniki lub przegrody biurowe,
- mi Zakłócenia występują w sprzęcie korzystającym z tego samego pasma częstotliwości, takim jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub sieci bezprzewodowe.

Ogłoszenie:

Wraz ze wzrostem odległości spada jakość połączenia Bluetooth. Jeśli odległość przekroczy zasięg działania Bluetooth, połączenie zostanie utracone.

Do DAB-MS 170 można jednocześnie podłączyć tylko 1 urządzenie. Jeśli urządzenie BT zostało już sparowane, połączenie zostanie nawiązane automatycznie, pod warunkiem, że urządzenie znajduje się w zasięgu.

Najpierw musisz nawiązać połączenie Bluetooth między smartfonem a urządzeniem. Nazywa się to „parowaniem”.

Podłącz Bluetooth

mi Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb parowania.

mi Włącz DAB-MS 170 i przełącz się w tryb Bluetooth za pomocą SOURCE 44.

mi Wyszukuje dla smartfonów DAB-MS 170, wybrać "DAB-MS 170".

mi Połączenie Bluetooth zostało nawiązane. Odtwarzany jest dźwięk.

Zasięg to maks. 10 metrów. Jeśli urządzenie Bluetooth znajdzie się poza zasięgiem, połączenie zostanie przerwane. Odtwarzanie zatrzymuje się. Zbliź się do radia, aby ponownie nawiązać połączenie.

Połączenie przychodzące na smartfonach

Odtwarzanie muzyki zostanie wyciszone i usłyszysz połączenie.

reprodukcja

mi Steruj odtwarzaniem na smartfonie.

Możesz także sterować odtwarzaniem za pomocą pilota lub urządzenia:

tyII: odtwarzanie, pauza

I.tt uuI.: Poprzedni, następny utwór, przytrzymaj w celu szybkiego wyszukiwania

Dostosuj głośność

mi Naciśnij VOL 28, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

mi Dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu audio.

Obsługa odtwarzacz CD

Ogólne informacje o płytach CD

Urządzenie nadaje się do odtwarzania muzycznych płyt CD z nagraniem danych audio (CD-DA lub MP3 dla CD-R i CD-RW). Formaty MP3 muszą być tworzone w standardzie ISO 9660 Level 1 lub Level 2. Nie można odczytać płyt wielosecyjnych.

W trybie MP3 decydujące znaczenie mają terminy „folder” = album i „tytuł”. „Album” odpowiada folderowi na komputerze, „Tytuł” plikowi na komputerze lub ścieżce CD-DA.

Urządzenie sortuje albumy lub utwory z albumu według nazwy w kolejności alfabetycznej. Jeśli wolisz inną kolejność, zmień nazwę utworu lub albumu i umieść numer przed nazwą.

Podczas nagrywania płyt CD-R i CD-RW z danymi audio mogą pojawić się różne problemy, które czasami mogą zakłócać bezbłędne odtwarzanie. Jest to spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami oprogramowania i sprzętu lub użytym pustym dyskiem. W przypadku wystąpienia takich błędów należy skontaktować się z obsługą klienta producenta oprogramowania do nagrywania/wypalania płyt CD lub poszukać odpowiedniej informacji – np. w Internecie.

Ogłoszenie:

Podczas tworzenia płyt audio CD przestrzegaj wymogów prawnych i nie naruszaj praw autorskich osób trzecich.

Komora CD powinna być zawsze zamknięta, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na optyce lasera.

Urządzenie może odtwarzać płyty CD z danymi MP3 oraz normalne płyty audio CD (CD-DA). Nie używaj żadnych innych rozszerzeń, takich jak *.doc, *.txt, *.pdf itp. podczas konwersji plików audio do formatu MP3. Nie można odtwarzać plików muzycznych z końcówkami *.AAC, *.DLF, *.M3U i *.PLS lub *.WMA.

Uwaga: Ze względu na dużą liczbę różnych programów kodujących nie można zagwarantować, że każdy plik MP3 będzie mógł być odtwarzany bez zakłóceń.

Jeśli tytuł / plik jest uszkodzony, odtwarzanie będzie kontynuowane do następnego tytułu / pliku.

Podczas nagrywania płyty CD, korzystne jest nagranie jej z małą prędkością i utworzenie płyty CD jako jednej sesji i sfinalizowanie.

Z jakich płyt możesz korzystać

Odtwarzacz jest kompatybilny z CD, CD-R i CD-MP3 mediów. Można odtwarzać wszystkie płyty wymienione tutaj na tym urządzeniu bez adaptera.

Nie odtwarzaj żadnych innych nośników, takich jak DVD itp.



Rozmiar płyty 12 cm / 8 cm Czas odtwarzania
płyt CD 74 min lub 24 min.maks.

mi Podczas przenoszenia urządzenia wyjmij dysk z napędu. Zapobiegnie to uszkodzeniu odtwarzacza CD i płyty.

tarcze load

- mi Aby włączyć odtwarzanie płyty, 44 jeśli to konieczne, naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE.
- mi Aby włożyć płytę CD, naciśnij przycisk OPEN / CLOSE 19.

Kieszeń na CD otwiera się do przodu za pomocą silnika. Nie wolno mu w tym przeszkadzać.

Ogłoszenie:

Gdy kieszeń na CD jest otwarta, upewnij się, że żadne obce przedmioty nie mogą dostać się do urządzenia. Kieszeń na CD otwierać tylko wtedy, gdy płyta CD się zatrzymała.

mi Ostrożnie przytrzymać płytę z zadrukowaną stroną do góry

wstawić. Upewnij się, że płyta CD nie jest przekrzywiona.

- mi Zamknąć kieszeń CD przyciskiem OPEN / CLOSE 19. Płyta CD zostanie wczytana, a na wyświetlaczu pojawi się „Load”.
- mi Aby wyjąć płytę CD, otwórz kieszeń na płytę CD i wyjmij płytę CD za krawędzie.

Ogłoszenie:

Jeżeli nie jest włożona żadna płyta CD, po chwili na wyświetlaczu pojawi się „No CD”.

Przed uruchomieniem urządzenia poczekaj, aż zawartość płyty CD zostanie całkowicie odczytana, aby upewnić się, że wszystkie wymagane informacje zostały odczytane z płyty CD. Ten proces może zająć trochę czasu, szczególnie w przypadku płyt MP3 CD.

Odtwarzacz CD może odczytać maksymalnie 99 albumów (folderów) i 999 utworów na płycie MP3 CD.

Odtwórz płytę

- mi Aby odtworzyć płytę, naciśnij przycisk II 41.

Jeśli płyta CD została włożona nieprawidłowo lub jeśli na wyświetlaczu pojawił się komunikat o błędzie płyty CD „Brak CD”.

Urządzenie rozpocznie odtwarzanie pierwszego utworu pierwszego albumu. Na wyświetlaczu naprzemiennie pojawiają się numer utworu i czas odtwarzania.

mi Jeśli chcesz, aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **II** 41.

Urządzenie wstrzymuje odtwarzanie. Na wyświetlaczu miga czas, np. B. „0:01”.

mi Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk **II** 41.

mi Jeśli chcesz przestać grać, naciśnij **⏏** 27

Ogłoszenie:

Zawsze naciśnij przycisk **⏏** 27 przed wyjęciem płyty CD.

Jak prezentować informacje MP3

mi Na wyświetlaczu mogą być wyświetlane informacje ze znacznika ID3. Tytuł, wykonawca, album i czas odtwarzania są następnie stale wyświetlane na wyświetlaczu zgodnie z tagiem ID3.

mi Aby włączyć / wyłączyć informacje MP3, naciśnij przycisk **INFO** 40.

Ustaw tytuł

mi Jeśli chcesz przejść do następnego utworu, naciśnij raz przycisk **uu** **I**. 26. Jeśli chcesz

mi przejść do poprzedniego utworu, naciśnij przycisk **I**. **dd** 26.

Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawiony numer utworu.

Naciśnij wielokrotnie, aż zostanie wyświetlony żądany numer utworu.

mi Naciśnij przyciski numeryczne na pilocie, aby ustawić utwory bezpośrednio. Np. przyciski 0, 2 i 5 dla tytułu 25 i **ENTER** 24.

Szybkie wyszukiwanie do przodu lub do tyłu

Możesz szybko wyszukiwać do przodu lub do tyłu na bieżącej ścieżce, aby znaleźć określony punkt.

mi Naciśnij przycisk, aby przewinąć do przodu **uu** 25. Rozpoczyna się zaliczka. Dźwięk jest wyciszony. Zwolnij przycisk po znalezieniu żądanej lokalizacji.

mi Przewiń: **klucz** **dd** Naciśnij 25.

Odtwórz tytuł (10 s)

mi Po przeczytaniu płyty CD Naciśnij **INTRO** 35. Funkcja skanowania odtwarza na krótko wszystkie utwory (ok. 10 sekund). Aby zatrzymać, naciśnij ponownie przycisk **INTRO** 35.

Użyj funkcji powtarzania

Powtarzanie utworu, CD, MP3-CD

mi Wybierz tytuł na urządzeniu.

Wybrany numer utworu jest pokazany na wyświetlaczu.mi

Naciśnij klawisz tyII 41. Naciśnij raz

mi przycisk REPEAT 42.

Na wyświetlaczu pojawi się „REP”. Utwór jest powtarzany do momentu wyjścia z funkcji powtarzania.

mi Naciśnij dwukrotnie przycisk REPEAT 42

Na wyświetlaczu pojawi się „REP ALL”. Cała płyta CD jest powtarzana, dopóki nie wyjdiesz z funkcji powtarzania.

Ogłoszenie:

Funkcję powtarzania można również ustawić, gdy funkcja programowania jest aktywna.

Zakończ funkcję powtarzania

mi Naciskaj przycisk REPEAT 42 kilkakrotnie, aż

Wskaźnik powtórzenia zgaśnie.

Płyta zostanie odtworzona do końca bez powtarzania, jeśli nie zatrzymasz odtwarzania.

Użyj generatora losowego

Generator losowy odtwarza utwory z płyty CD lub nośnika pamięci USB w losowej kolejności.

mi Włóż płytę do kieszeni CD i zamknij ją lub włóż nośnik pamięci i rozpocznij odtwarzanie.

mi Naciśnij przycisk RANDOM 36, aby rozpocząć odtwarzanie losowej sekwencji ścieżek

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „SHUF”.

mi Aby zatrzymać odtwarzanie dowolnej sekwencji utworów, naciśnij ponownie przycisk RANDOM 36.

Ogłoszenie:

Nie można ustawić generator liczb losowych, jeśli zaprogramowane urządzenie.

Użyj funkcji programowania!

Dzięki funkcji programu możesz odtworzyć do 20 utworów na płycie CD w zaprogramowanej kolejności.

Ogłoszenie:

Programować można tylko wtedy, gdy płyta znajduje się w zamkniętej komorze CD i gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania.

mi Włóż płytę do kieszeni CD i zamknij ją.

mi Naciśnij klawisz Ć 27. Naciśnij

mi przycisk PROG 33.

Można zobaczyć numer gniazda programu

na wyświetlaczu **P01** i numer tytułu.mi

Wybierz pierwszy tytuł przyciskami **I.tt uuI. 26** pilota.

mi Potwierdź ENTERem 24.

mi Tytuł jest teraz zaprogramowany w pozycji programu P01.

mi W pozycji kanału P02 numer utworu. Wprowadź żądany utwór za pomocą przycisków **I.tt uuI. 26** na pilocie.

mi W ten sposób zaprogramować żadaną kolejność utworów.

mi Naciśnij klawisz ty**II 41**. Rozpoczyna się programowe odtwarzanie.

mi Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie zaprogramowanego wyboru, naciśnij raz przycisk ty **II 41**.

mi Podczas zaprogramowanego odtwarzania można nacisnąć przyciski **I.tt, uuI. 26** przełączaj się tam iz powrotem.

mi Aby zatrzymać zaprogramowane odtwarzanie, naciśnij przycisk Ć 27

Ogłoszenie:

Po otwarciu kieszeni CD lub zamiany na inny tryb pracy, pamięć programu zostanie usunięty.

Ustaw godzinę i godzinę alarmu

Ogłoszenie:

Czas jest ustawiany automatycznie przez DAB + lub FM / FM.

Sprawdź czas po uruchomieniu i pierwszym użyciu urządzenia w trybie DAB. Po awarii zasilania czas jest automatycznie ustawiany ponownie po synchronizacji, gdy tylko urządzenie zostanie włączone. Zalecamy dostosowanie trybu budzenia (DAB, FM) do synchronizacji.

Czas jest wyświetlany w trybie czuwania. Możesz zaprogramować dwa różne czasy budzenia. Gdy funkcja alarmu jest aktywna, pojawia się symbol alarmu (ALARM).

Ustaw godzinę i datę

Przy dostawie czas jest ustawiany automatycznie przez DAB +, FM (RDS). Sygnał czasu jest ponownie synchronizowany po awarii zasilania.

Możesz zmienić czas w menu głównym na **"Data i godzina"**, w podmenu **"Ustaw godzinę/datę"** również ustawić ręcznie.

Menu czasu:

Data i godzina dostosować	Ustaw 0:00 żądanych czasów
Automatyczna aktualizacja	DAB i FM, bez aktualizacji, DAB, FM
12/24 godziny dostosować	Reprezentacja czasu 12 H / 24 H
Format daty dostosować	DD-MM-RRRR lub MM-DD-RRRR

mi Za pomocą przycisków **I.tt uuI. 26** na pilocie, zmień go.

mi Potwierdzenia za każdym razem ENTER 24. kursor przechodzi do następnej pozycji.

Ogłoszenie:

Sprawdź czas po awarii zasilania.

Ustaw godzinę alarmu

mi Włącz urządzenie o 18. Naciśnij przycisk MENU 29.

mi Menu otwiera się.

mi Wybierz za pomocą I.tt uuI. 26 "**budzik**" i wtedy "**Budzik 1**" lub "**Budzik 2**". Potwierdź ENTERem

mi 24.

mi Możesz wybrać następujące ustawienia (zmień wartość za pomocą I.tt uuI. 26, zaakceptuj ustawienie: naciśnij ENTER 24).

Czas alarmu	00:00 ustawić czas budzenia żadaną
Czas trwania alarmu	15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 minut
tryb	mi DAB + mi FM mi Brzęczyk
powtórzenie	mi Codziennie, mi Pewnego razu, mi w weekend lub mi w dni robocze (Czy masz Pewnego razu wybrany, musisz ustawić datę, w której chcesz się obudzić)
Tom	1 ... 31 zestaw z 26 klawiszami
Włączone	Budzik aktywny, nieaktywny

mi Użyj przycisków 26 "**Zapisz na komputerze**," I potwierdź naciskając ENTER 24.

mi „**Zapisane**” pojawia się. Ustawienie zostało zapisane. Wyświetlane są budziki.

mi Zestaw alarmowy jest wskazywany przez symbol **ALARM** pokazany na wyświetlaczu.

Po osiągnięciu ustawionego czasu alarmu urządzenie włącza się z wybranym źródłem i stopniowo zwiększa głośność.

Ogłoszenie:

Jeśli wybrane źródło nie jest dostępne, po krótkiej chwili zabrzmi brzęczyk.

Budzik działa w przypadku awarii zasilania lub przypadkowego wyciągnięcia wtyczki zasilania **nie**.

mi Sprawdź godzinę.

Wyłącz budzik po alarmie

mi Naciśnij przycisk, aby ☺ 18 do budzika całkowicie go wyłączyć.

Tryb drzemki

mi Tryb drzemki można aktywować klawiszem ENTER 24, a alarm włączy się ponownie po 5 minutach lub 10 minutach (ponownie naciśnij ENTER 24).

Wyłącz alarm

- mi W menu wybierz " **budzik** " i wtedy "**Budzik 1**" lub " **Budzik 2**". Ustaw alarm na "**Włączone**" na **Na zewnątrz**.
- mi Potwierdź naciskając ENTER 24.
- mi „**Zapisane**” pojawia się. Ustawienie zostanie zapisane.
- mi Poszczególne czasy budzenia są włączane lub wyłączane.
- mi Symbole alarmów pojawiają się odpowiednio na wyświetlaczu.

Użyj funkcji SLEEP

Można ustawić czas, po którym urządzenie przechodzi w stan czuwania po 0 - 120 minutach w dowolnym trybie pracy.

- mi Naciśnij przycisk MENU 25. Użyj , aby wybrać **I.tt** uu**I. 26** w menu głównym **Sen**.
- mi Zapytaj z **I.tt** uu**I. 26** wprowadź żądany czas snu i potwierdź naciskając ENTER 24.

Pojawia się na wyświetlaczu  Symbol. Po ustawiony czas, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

Jak wyczyścić urządzenie



Wstrząs elektryczny!

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy czyścić urządzenia wilgotną szmatką ani pod bieżącą wodą. Wyciągnij wtyczkę sieciową przed czyszczeniem.

OSTROŻNOŚĆ!

Nie wolno używać zmywaków, proszku do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

mi Obudowę czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą.

Uwagi na płycie CD

Zawsze trzymaj płytę CD w pudełku i trzymaj ją tylko za krawędzie. Powierzchnia mieniąca się kolorami tęczy nie może być dotykana i powinna być zawsze czysta. Nie kładź papieru ani taśmy po stronie płyty z etykietą. Płyta CD powinna być trzymana z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, takich jak grzejniki.

Podobnie płyta CD nie może leżeć w samochodzie zaparkowanym bezpośrednio na słońcu, ponieważ temperatura wewnętrzna w samochodzie może wzrosnąć do bardzo wysokiego poziomu. Odciski palców

i wyczyść kurz po stronie z zapisem czystą, suchą ściereczką do czyszczenia.

Do czyszczenia płyt CD nie należy używać środków do pielęgnacji płyt, takich jak spraye do płyt, płyny czyszczące, spraye antystatyczne lub rozpuszczalniki, takie jak benzyna, rozcieńczalnik lub inne chemikalia dostępne w handlu. Uporczywe plamy można ewentualnie usunąć wilgotną irchą.

mi Przesuń od środka do krawędzi dysku.



Ruchy okrężne podczas czyszczenia powodują zarysowania. Mogą one prowadzić do błędów podczas odtwarzania.

Jak naprawić błędy

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, skorzystaj z poniższych tabel, aby to sprawdzić.

Jeśli nie możesz usunąć usterki nawet po opisanych kontrolach, skontaktuj się z producentem.

Problemy z urządzeniem

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Nie można włączyć urządzenia.	Urządzenie nie ma zasilania. Dokładnie podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.
Nie słychać żadnego dźwięku.	Podgłośń. Niewłaściwego źródła mogły zostać wybrane. Odłącz słuchawki.

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Hałas może być słyszalny.	Telefon komórkowy lub inne urządzenie emituje fale radiowe w pobliżu urządzenia. Usuń telefon komórkowy lub urządzenie z Środowisko urządzenia.
Stało się to inne Błędy obsługi, głośne dźwięki lub a zakłócona reklama graficzna.	Elementy elektroniczne urządzenia są wadliwe. Wyciągnij wtyczkę zasilania. Pozostaw urządzenie odłączone od źródła zasilania na około 10 sekund. Podłącz ponownie urządzenie.
Wyświetlacz się nie włącza.	Włącz urządzenie. Wyciągnij wtyczkę sieciową, podłącz ją ponownie, włącz urządzenie.

Problemy z odtwarzaczem CD

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Płyta CD nie odtwarza się lub przechodzi do następnego odtwarzania.	Urządzenie nie jest w trybie CD.
	Włożono nieprawidłową płytę CD. Tylko płyty CD audio / MP3.
	Kieszeń na CD nie jest zamknięta. Zamknij kieszeń na CD.
	Płyta CD została włożona nieprawidłowo. Włóż płytę CD etykietą do góry. Płyta CD musi być dobrze wyśrodkowana w komorze CD.
	Płyta CD jest brudna lub uszkodzona. Wyczyść płytę CD, użyj innej płyty CD.
	W komorze CD skropliła się wilgoć. Wyjmij płytę CD i pozostaw otwartą komorę CD do wyschnięcia na ok. 1 godzinę.
	Czas odtwarzania z dysku CD jest więcej niż 74 minut.

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Dźwięk wycina.	Głośność jest ustawiona zbyt wysoko. Zmniejsz głośność.
	Płyta CD jest uszkodzona lub brudna. Oczyszczyć lub wymienić płytę.
	Urządzenie jest narażone na wibracje. Ustaw urządzenie w miejscu o niskim poziomie wibracji.

Problemy z nośnikami USB

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Brak USB Możliwość odtwarzania.	Urządzenie nie jest w trybie USB.
	Podłącz nośnik, przełącz na USB za pomocą przycisku SOURCE lub na USB za pomocą CD / USB, a następnie naciśnij przycisk tyII Przycisk Start i odtwarzanie.
	Nośnik nie włożony lub pusty. Włóż nośnik poprawnie lub nagraj go z danymi muzycznymi.

Problemy z radiem

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
nie będzie Stacja radiowa odbierać.	Urządzenie nie działa w trybie radiowym. Prawdopodobnie zła częstotliwość.
Dźwięk jest słaby lub złej jakości Jakość.	Inne urządzenia, np. telewizory, zakłócają odbiór. Odsuń radio/odtwarzacz CD dalej od tych urządzeń.
	Antena nie jest rozciągnięta ani ustawiona. Wysuń antenę. Obróć antenę lub urządzenie, aby poprawić odbiór.

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Brak sygnału DAB.	Sprawdź, czy w regionie możliwy jest odbiór DAB. Zmień orientację lub położenie anteny. Spróbuj odbierać inne stacje. Wykonaj automatyczne wyszukiwanie. Wykonaj reset.

Problemy z Bluetooth

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Brak dźwięku	Upewnij się, że Twoje urządzenie Bluetooth jest sparowane i połączone. Sprawdź, czy smartfon jest skonfigurowany do strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth. Dostosuj głośność urządzenia Bluetooth i DAB-MS 170. Upewnij się, że wybrałeś prawidłowe wejście. Upewnij się, że Twoje urządzenie Bluetooth jest w zasięgu. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia, w razie potrzeby ponownie nawiąż połączenie.
Czy oni muszą? ekwipunek za każdym razem nowo „Sparowane” Wola?	Po sparowaniu urządzenia zwykle nie trzeba parować go ponownie. Musisz jednak ponownie podłączyć smartfon do głośnika BT. W razie potrzeby wybierz z listy „DAB-MS 170”. Większość urządzeń robi to automatycznie.
Ogólny	Urządzenie może łączyć się tylko z jednym urządzeniem Bluetooth na raz.

Wytyczne i standardy

Podwójny GmbH oświadcza, że typ podwójny system radiowy DAB-MS 170 jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://dgc-electronics.de/files/DOC/>

Specyfikacja techniczna

Wymiary urządzenia (Szerokość x głębokość x wysokość)	248 x 249 x 100 mm
Wymiary głośnik (Szerokość x głębokość x wysokość)	140 x 220 x 240 mm,
Waga systemu:	ok. 3 kg
Zasilacz	230 V ~ 50/60 Hz, 60 W.
Czekaj Pobór energii	<0,5 W
Moc wyjściowa:	2 x 25 W RMS
Warunki środowiska:	+5 C do +35 C 5% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Częstotliwości odbioru: UKF analogowy Digital Band III, DAB + Bluetooth: Antena:	UKF 87,5-108 MHz DAB 174-240 MHz 2402 - 2480 MHz Wejście anteny koncentrycznej (złącze F)

Gniazdo słuchawkowe	gniazdo 3,5 mm
Linia W AUDIO OUT	RCA / cinch
Ładowanie przez USB	5V, 1A
USB	Wersja 2.0 Maks. Pojemność: 128 GB Maksymalna ilość plików / folderów... 5000 Max Folder głębokość: 8 Systemy plików: FAT16, FAT32
Odtwarzanie MP3:	99 albumów, 999 utworów
Bluetooth	Bluetooth V4.2 + EDR Obsługiwane protokoły: HFPV1.6, HSPV1.2, A2DPV1.3, AVRCPV1.5

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Wymiary są przybliżone.



Jak skontaktować się z producentem?

Dual GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7th
D-86899 Landsberg
www.dual.de

Instrukcje utylizacji

Utylizacja opakowania

Twoje nowe urządzenie zostało zabezpieczone opakowaniem w drodze do Ciebie. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi. Prosimy o pomoc i utylizację opakowań w sposób przyjazny dla środowiska. Możesz dowiedzieć się o aktualnych trasach utylizacji od swojego sprzedawcy lub od władz lokalnych Obiekt utylizacji.



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Nie pozostawiaj opakowania i jego części dzieciom.

Niebezpieczeństwo uduszenia folią i innymi materiałami opakowaniowymi.

Utylizacja urządzenia

Stare urządzenia nie są bezwartościowymi odpadami. Cenne surowce można odzyskać dzięki przyjaznej dla środowiska utylizacji. Zapytaj w swoim mieście lub lokalnym urzędzie o możliwości przyjaznej dla środowiska i odpowiedniej utylizacji urządzenia. Baterie należy wyjąć przed utylizacją urządzenia.



To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Pod koniec okresu użytkowania tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy oddać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcja obsługi lub opakowanie. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznakowaniem. Z Ponowne użycie, recykling lub inne formy recyklingu starych urządzeń, wnosisz ważny wkład w ochronę naszego środowiska.



Ryzyko śmierci!

Wyciągnąć wtyczkę sieciową na urządzeniach nieużywanych. Przeciąć przewód zasilający i usunąć go z wtyczką.

Zastrzega się możliwość zmian i błędów drukarskich.
Stan na dzień 07/20 Powielanie tylko za zgodą

PODWOJNY.