

GARFIELD

Zamrażarka

10045916



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem.

ZAWARTOŚĆ

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Opis urządzenia 8
Instalacja 9
Obsługa 14
Czyszczenie i konserwacja 16
Rozwiązywanie problemów 18
Karta informacyjna produktu 20
Instrukcja likwidacji 22
Producent 22

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045916
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo dzieci i osób o zwiększonym ryzyku

- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane podczas użytkowania lub będą poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją związane z tym ryzyko.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą układać żywność w urządzeniu i je z niej wyjmować.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i pod nadzorem.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia!
- Podczas użycia urządzenie należy odłączyć od prądu, odciąć kabel zasilający i zdjąć drzwi. Zapobieganie to zranieniu się dzieci bawiących się urządzeniem.
- W przypadku wyrzucania starszego urządzenia z blokadą sprężynową i zatraskiem na drzwiach lub pokrywie, to przed jego wyrzuceniem należy wyłączyć lub usunąć blokadę sprężynową i zatrask. Dzięki temu dzieci nie zostaną uwięzione w środku.

Wskazówki ogólne

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub te wbudowane w konstrukcję należy utrzymywać drożne i bez przeszkód.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania.
- Chroń przed uszkodzeniem obwodów chłodzenia.
- Wewnątrz urządzeń chłodniczych nie należy używać innych urządzeń elektrycznych, takich jak kostkarek do lodu, o ile nie jest to zalecane przez producenta.
- Jeśli w środku znajduje się żarówka, nie należy jej dotykać. Jeśli urządzenie jest włączone przez długi czas, może się nagrzać. Żarówka dostarczona z urządzeniem to specjalna żarówka, która może być używana tylko z tym urządzeniem. Ta żarówka nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Nie używać urządzenia bez żarówki.
- Podczas ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie przyciąć lub uszkodzić kabla zasilającego.
- Nie przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak rozpylacze i aerozole zawierające łatwopalny gaz.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodzącego.

- Źródła zapłonu i otwarte płomienie nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia.
- Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się to urządzenie.
- Nie jest bezpieczne zmienianie specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób. Jakiegokolwiek uszkodzenie kabla może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- Wszystkie elementy elektryczne, takie jak wtyczka, przewód zasilający i sprężarka, muszą być wymieniane w certyfikowanym centrum serwisowym lub przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Kabel zasilający nie może być przedłużony o inny kabel.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki sieciowej. Zaciśnięta lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest w zasięgu ręki.
- Nie pociągać za przewód zasilający.
- Jeśli gniazdo zasilania jest uszkodzone, nie należy go podłączać. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- To urządzenie jest ciężkie. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz w podobnych miejscach. Na przykład:
 - Kuchnie na zapleczkach sklepów, biur i innych miejsc pracy
 - Hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania
 - Domy gościnne itp.
 - Punkty gastronomiczne i inne punkty sprzedaży niedetailicznej

To urządzenie zawiera czynnik chłodzący izobutan (R600a), gaz przyjazny dla środowiska. Mimo, że jest łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej i nie nasila efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego spowodowało jednak niewielki wzrost poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki słychać również przepływ płynu chłodzącego w układzie. Jest to konieczne i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części układu chłodniczego podczas transportu i ustawiania urządzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Wskazówki dot. codziennego użytkowania

- Nie wstawiać do urządzenia gorących potraw.
- Nie umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy tylnej ścianie.
- Po rozmrożeniu nie wolno ponownie zamrażać mrożonej żywności.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie umieszczaj gazowanych napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ w pojemniku wytworzy się ciśnienie, które może spowodować eksplozję, a w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.
- Otwieraj drzwi tak rzadko, jak to możliwe.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi na zbyt długo.
- Nie należy ustawiać zbyt niskiego poziomu termostatu.
- Aby zmniejszyć zużycie energii, należy pozostawić wszystkie akcesoria, takie jak szuflady, półki lub stojaki w urządzeniu.

Wskazówki dot. instalacji

- Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. Jeśli jest ono uszkodzone, nie należy go używać. Natychmiast zgłosić uszkodzenia w miejscu dokonania zakupu. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek ewentualnej wysyłki zwrotnej.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy odczekać co najmniej cztery godziny, aby płyn chłodzący mógł się rozprowadzić w obiegu chłodzącym.
- Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać.
- O ile to możliwe, przekładki w urządzeniu powinny być na swoim miejscu. Zapobiega to poparzeniom spowodowanym dotknięciem gorącej sprężarki lub skraplacza.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników lub kuchенок.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest zawsze dostępna po zainstalowaniu i wyłączeniu urządzenia.
- Umieść urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Niska	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16- 43°C.

Uwagi dotyczące czyszczenia i konserwacji

- Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego.
- Nie czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami. Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu. Użyj plastikowego skrobaka.
- Wszelkie prace elektryczne wymagane w celu serwisowania urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osobę.

Specjalne instrukcje dla zamrażarek

- Podczas umieszczania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przciśnięty lub uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu nie ma wielu gniazd lub jednostek zasilających do góry nogami.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć skażenia żywności:

- Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorze chłodzącej urządzenia. panujących w pomieszczeniach jednostki.
- Czyścić regularnie powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością. Regularnie czyścić odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich opakowaniach w lodówce, tak aby mięso i ryby nie stykały się i aby wilgoć z nich nie kapłała na inne rodzaje żywności.


Wskazówki dot. komory zamrażalnika

- Komora zamrażarki nadaje się do przechowywania mrożonek, lodów i przygotowywania lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.



OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji przyrządu należy przestrzegać lewego symbolu znajdującego się z tyłu przyrządu lub na sprężarce. Ten symbol ostrzega przed możliwym pożarem. W układzie chłodzenia i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia.


OPIS PRODUKTU

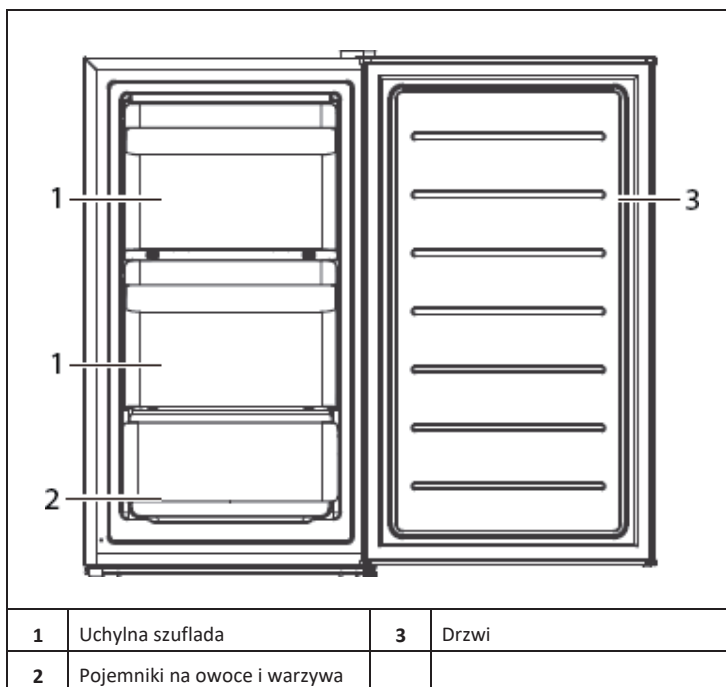

MONTAŻ

Uwaga: Przed instalacją i regulacją akcesoriów należy upewnić się, że zamrażarka jest odłączona od zasilania.

Regulacja nóg

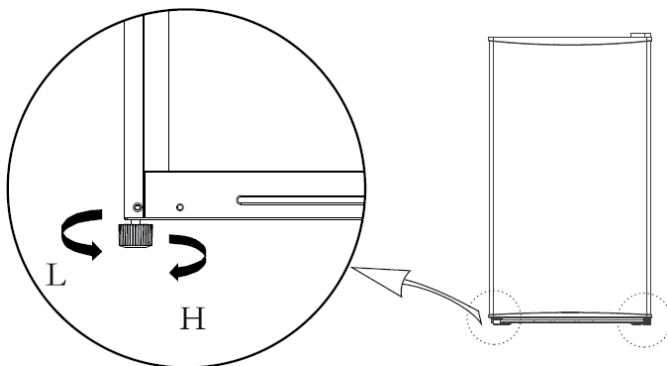

- Obróć nóżki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść zamrażarkę.
- Obróć nóżki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić zamrażarkę.
- Ustaw prawą i lewą nogę w pozycji poziomej, jak opisano powyżej.


Obracanie otwierania drzwi

Wymagane narzędzia: śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt płaski, szpachelka, klucz nasadowy 8 mm, taśma.


Podczas obracania drzwi używane są następujące części:

nr.	Część	Szt.	Zwróć uwagę:
1	Górny zawias	1	Wstępnie zainstalowany w zamrażarce, używany również podczas obracania drzwi
2	Pokrywa zawiasu	1	Wstępnie zainstalowany w zamrażarce, używany również podczas obracania drzwi
3	Samogwintujący wkręt blokujący	5	Wstępnie zainstalowany w zamrażarce, używany również podczas obracania drzwi
4	Zaślepka otworu	1	Wstępnie zainstalowany w zamrażarce, używany również podczas obracania drzwi
5	Sworzeń	2	Wstępnie zainstalowany w zamrażarce, używany również podczas obracania drzwi
6	Zespół zawiasu dolnego	1	Wstępnie zainstalowany w zamrażarce, używany również podczas obracania drzwi
7	Regulowana noga	1	Wstępnie zainstalowany w zamrażarce, używany również podczas obracania drzwi
8	Śruba gwintowana	1	Wstępnie zainstalowany na drzwiach, używany również podczas obracania drzwi


1. Wyłącz zamrażarkę i wyjmij wszystkie przedmioty z półek we drzwiach.
2. Zdejmij osłonę zawiasu, śruby i górny zawias, a następnie zdejmij osłonę otworu i kołki z drugiej strony.

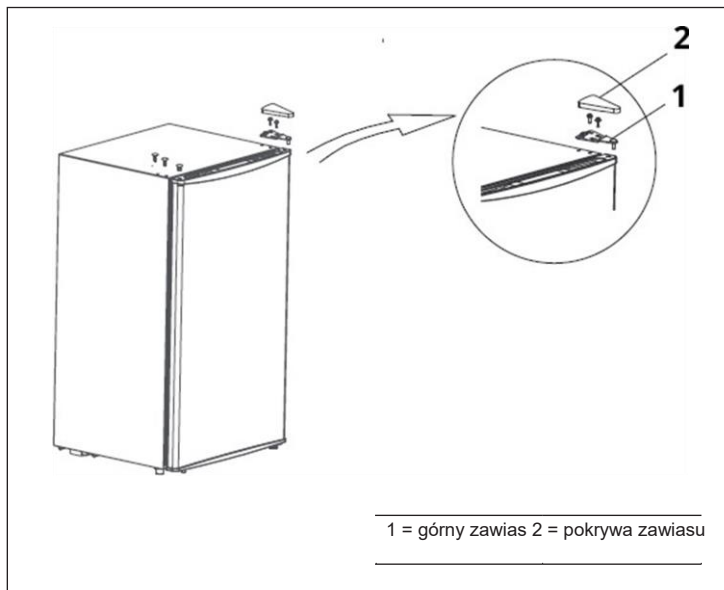


3. Najpierw zdemonstuj drzwiczki, a następnie zespół dolnego zawiasu i regulowaną nóżkę. Zmień położenie zespołu dolnego zawiasu i regulowanej nóżki, a następnie zainstaluj je ponownie. Zdejmij zatyczkę spod drzwiczek i zamontuj zatyczkę po drugiej stronie.

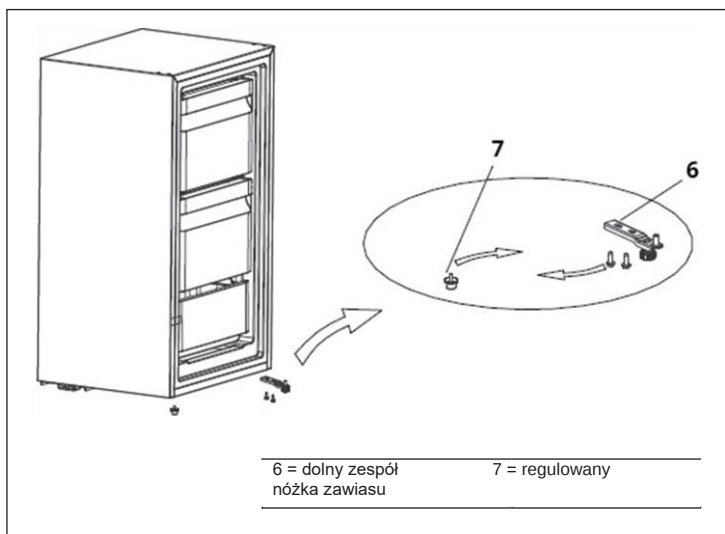

4. Zdejmij zaślepkę otworu pod drzwiami i zamontuj zaślepkę otworu po drugiej stronie.

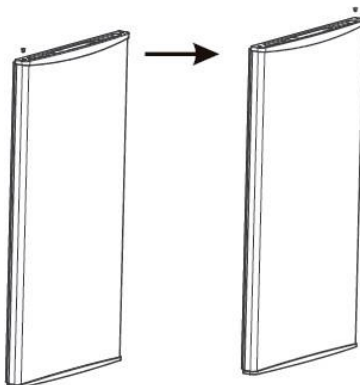

5. Przymocuj drzwiczki do zespołu dolnego zawiasu, a następnie po kolei zamontuj górny zawias, osłonę zawiasu, kołki i zaślepkę otworu.

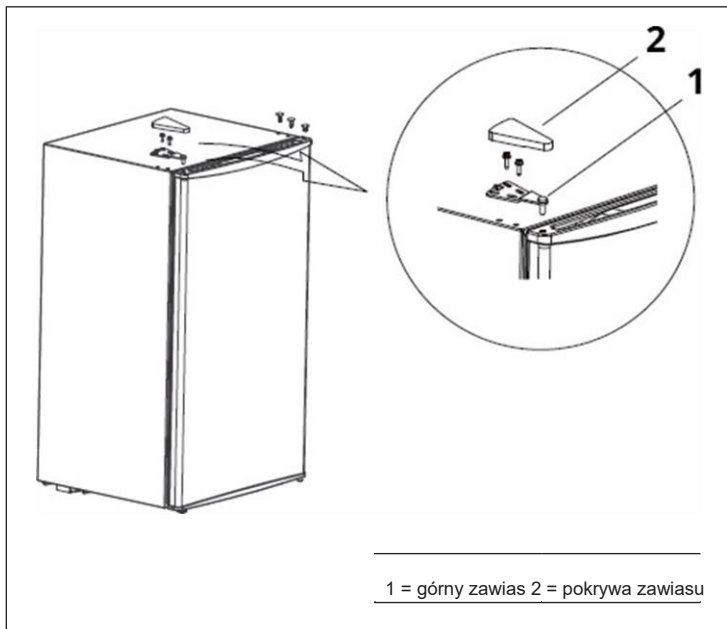

Wymiana żarówki (opcjonalnie)

Wymiana i konserwacja żarówek LED musi być przeprowadzana przez producenta, jego dział obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowaną osobę. Przed wymianą lampy zawsze odłącz urządzenie od zasilania.

Uwaga dotycząca położenia

- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i unikać bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rdzewieniu lub zmniejszeniu izolacji, nie należy umieszczać zamrażarki w wilgotnych lub mokrych miejscach.
- Nie myć zamrażarki rozpryskującą się lub bieżącą wodą. Aby uniknąć wpływu na właściwości izolacji elektrycznej zamrażarki, nie należy umieszczać jej w wilgotnych miejscach, które mogą zostać łatwo zachłapane wodą.
- Zamrażarka powinna być umieszczona w dobrze wentylowanym miejscu wewnątrz budynku. Podłoga musi być równa i stabilna. (Obróć regulowane nóżki w lewo lub w prawo, aby prawidłowo wypoziomować zamrażarkę, jeśli jest niestabilna).
- Odległość od górnej części zamrażarki musi być większa niż 30 cm, a odstępy po obu stronach i z tyłu muszą być większe niż 10 cm, aby ułatwić rozpraszanie ciepła.


OBSŁUGA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed korzystaniem z zamrażarki należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, w tym podkładki dolne, podkładki piankowe i paski wewnątrz zamrażarki. Zdejmij folię ochronną z drzwi i korpusu zamrażarki.
- Po pierwszym uruchomieniu zamrażarka musi pracować przez pół godziny przed podłączeniem do zasilania. Zamrażarka musi pracować przez 2 - 3 godziny przed włożeniem do niej świeżej lub mrożonej żywności. Latem, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, zamrażarka musi pracować przez ponad 4 godziny.

Ustawianie termostatu

- Oznaczenia na pokrętle wskazują ustawienia „MIN”, „NORMAL”, „MAX” i „OFF” dla różnych poziomów temperatury.
 - „MIN.” to najcieplejsze ustawienie.
 - „MAX.” to najchłodniejsze ustawienie.
- W przypadku normalnego użytkowania należy ustawić kontroler w pozycji „NORMAL”.
Zalecany poziom: „NORMALNY”.

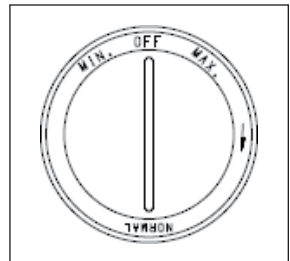

Uwagi dotyczące obsługi

- Niska temperatura zamrażarki pozwala zachować świeżość żywności przez długi czas
i jest używana głównie do przechowywania mrozonek oraz produkcji lodu.
- Przechowywanie żywności w dolnej szufladzie jest najbardziej energooszczędne.
- Zamrażarka nadaje się do przechowywania mięsa, ryb, kulek ryżowych oraz innych produktów spożywczych, które nie są przeznaczone do krótkotrwałego spożycia.
- Duże kawałki mięsa należy jak najbardziej podzielić na małe kawałki, a następnie umieścić w zamrażarce, aby można je było szybko zamrozić i wyjąć.
- Należy pamiętać, że żywność musi zostać spożyta przed upływem daty ważności.
- Tacka ociekowa służy do pochłaniania wody podczas rozmrażania. Regularnie opróżniaj tacę ociekową, aby zapobiec przelaniu się wody do wnętrza obudowy.

Zalecenia dotyczące oszczędzania energii

- Urządzenie powinno być umieszczone w możliwie najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, poza zasięgiem urządzeń wytwarzających ciepło lub rur grzewczych i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed włożeniem gorącej żywności do urządzenia należy odczekać, aż ostygnie ona do temperatury pokojowej. Przeciążenie sprzętu zmusza sprężarkę do dłuższej pracy. Żywność zamrażana zbyt wolno może stracić na jakości lub ulec zepsuciu.
- Przed włożeniem żywności do urządzenia należy upewnić się, że jest ona odpowiednio owinięta i wytrzeć opakowanie do sucha. Ograniczy to powstawanie szronu wewnątrz urządzenia.
- Pojemnik do przechowywania sprzętu nie powinien być wyłożony folią aluminiową, papierem woskowanym ani ręcznikami papierowymi. Wkładki zapobiegają cyrkulacji zimnego powietrza i zmniejszają wydajność urządzenia. Uporządkuj i oznacz żywność, aby uniknąć zbyt częstego otwierania drzwi lub zbyt długiego szukania w nich. Wyjmuj tylko tyle jedzenia, ile potrzebujesz na raz i zamykaj drzwi tak szybko, jak to możliwe.

CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

Ze względów higienicznych wnętrze, w tym wyposażenie wewnętrzne, powinno być regularnie czyszczone.



Uwaga

Ryzyko obrażeń! Przed rozmrażaniem i czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania (wyjmij wtyczkę z gniazdka), aby uniknąć porażenia prądem.

- Kurz znajdujący się za zamrażarką i na podłodze należy usuwać na bieżąco, aby poprawić efekt chłodzenia i oszczędzać energię.
- Regularnie sprawdzaj uszczelkę drzwi, aby upewnić się, że nie jest zabrudzona. Uszczelkę drzwiczek należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.
- Wnętrze zamrażarki powinno być regularnie czyszczone, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Przed czyszczeniem wnętrza wyłącz urządzenie i wyjmij z niego całą żywność, napoje, półki, szuflady itp.
- Używając miękkiej ściereczki lub gąbki, wyczyść wnętrze zamrażarki dwiema łyżkami sody oczyszczonej i litrem ciepłej wody. Następnie spłucz wodą i wytrzyj. Po wyczyszczeniu otwórz drzwiczki i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania.
- Zalecamy regularne czyszczenie trudnych do czyszczenia miejsc w zamrażarce (np. wąskich połączeń, szczelin lub narożników) miękką ściereczką, miękką szczotką itp. a w razie potrzeby także przy użyciu specjalnych narzędzi (np. cienkich patyczków), aby zapobiec gromadzeniu się brudu lub bakterii w tych miejscach.
- Nie należy używać mydła, detergentów, proszków czyszczących, sprayów czyszczących itp., ponieważ mogą one powodować powstawanie nieprzyjemnych zapachów wewnątrz zamrażarki lub zanieczyszczać żywność.
- Wyczyść ramkę na butelki, półki i szuflady miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem. Wytrzyj urządzenie miękką ściereczką lub pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- Przetrzyj zewnętrzną część zamrażarki miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie należy używać twardych szczotek, kulek stalowych, szczotek drucianych ani ściernych środków czyszczących (np. pasty do zębów), rozpuszczalników organicznych (np. alkoholu, acetonu, oleju bananowego itp.), wrzącej wody, kwasów lub zasad, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i wnętrze urządzenia chłodzącego. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą odkształcić lub uszkodzić części plastikowe.
- Podczas czyszczenia nie należy pukać urządzenia bezpośrednio wodą ani innymi płynami, aby uniknąć zwarcia lub uszkodzenia izolacji elektrycznej na skutek zanurzenia w wodzie.

Rozmrażanie zamrażarki

- Odłącz urządzenie od zasilania, otwórz drzwi i wyjmij żywność z zamrażarki. Przechowuj całą żywność w chłodnym miejscu, aby zapobiec jej rozmrożeniu.
- Wyczyść rurę spustową (użyj miękkich materiałów, aby nie uszkodzić wykładziny).
- Przygotuj pojemniki z wodą do rozmrażania. (Upewnij się, że wyczyściłeś miskę na wodę sprężarki, aby nie przelewała się na podłogę).
- Pozwól zamrażarce rozmrozić się naturalnie lub użyj skrobaczki do lodu, aby usunąć szron.
(Użyj plastikowej lub drewnianej skrobaczki do lodu, aby zapobiec uszkodzeniu wkładki lub rury).
- Można również użyć odpowiedniej ilości gorącej wody, aby przyspieszyć rozmrażanie.
Po rozmrożeniu wytrzyj wodę suchą ściereczką.
- Po rozmrożeniu włóż żywność z powrotem do zamrażarki i włącz ją.

Awarie, przechowywanie i transport

- Awaria zasilania: w przypadku awarii zasilania, nawet latem, żywność może być przechowywana w urządzeniu nawet przez kilka godzin. Podczas przerwy w zasilaniu drzwi zamrażarki należy otwierać tylko na chwilę. Do urządzenia nie wolno wkładać świeżej żywności.
- Długotrwałe nieużywanie: urządzenie należy odłączyć od zasilania, a następnie wyczyścić.
Pozostaw otwarte drzwi, aby uniknąć zapachów.
- Transport: przed przeniesieniem zamrażarki należy wyjąć wszystkie znajdujące się w niej przedmioty, przymocować szklane półki, pojemnik na warzywa, przegródki itp. za pomocą taśmy i dokręcić regulowane nóżki. Zamknij drzwiczki i zabezpiecz je taśmą. Podczas transportu urządzenia nie wolno odwracać do góry nogami, ustawiać poziomo ani wstrząsać nim. Nachylenie podczas transportu nie może przekraczać 45°. Podczas przesuwania urządzenia nie należy trzymać go za drzwi ani zawiasy.

Uwaga: Urządzenie musi działać nieprzerwanie po włączeniu. Zasadniczo nie wolno przerywać pracy urządzenia, ponieważ może to mieć wpływ na jego żywotność.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Poniższe proste problemy użytkownik może rozwiązać samodzielnie. Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z producentem, działem obsługi klienta lub wykwalifikowanym specjalistą.

Problem	Możliwa przyczyna/rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania lub wtyczka nie jest prawidłowo podłączona.
	Niskie napięcie
	Awaria zasilania lub przepalony bezpiecznik.
Tworzenie zapachu	Produkty spożywcze o silnym zapachu należy dobrze zapakować.
	Jedzenie się zepsuło.
	Wnętrze urządzenia należy wyczyścić.
Sprężarka pracuje w sposób ciągły.	Latem, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, normalnym zjawiskiem jest dłuższa praca zamrażarki.
	Nie wkładaj do zamrażarki zbyt dużej ilości jedzenia na raz.
	Wkładaj tylko żywność, która już ochłodziła się w lodówce.
	Drzwi zamrażarki były otwierane zbyt często.
Światło nie działa.	Zamrażarka nie jest podłączona do sieci.
	Żarówka jest uszkodzona. Poproś profesjonalistę o wymianę żarówki.
Drzwi zamrażarki nie zamykają się prawidłowo.	Drzwi zamrażarki są zablokowane przez opakowanie żywności.
	W zamrażarce jest za dużo jedzenia.
	Zamrażarka jest przechylona.

Hałas.	Podłoga jest nierówna.
	Zamrażarka nie jest stabilna.
	Akcesoria nie zostały zamocowane we właściwych miejscach.
Szczelina w uszczelce	Usunąć ciała obce znajdujące się na uszczelki drzwi.
	Podgrzać uszczelkę drzwi, a następnie ją schłodzić. (Użyj elektrycznej suszarki do włosów lub ciepłego ręcznika, aby rozgrzać).
Zbiornik na wodę przecieka	W zamrażarce znajduje się zbyt dużo żywności lub przechowywana żywność zawiera zbyt dużo wody, co prowadzi do poważnego rozmrażania.
	Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte, co prowadzi do powstawania szronu z powodu nawiewu powietrza i zwiększonej ilości wody z powodu rozmrażania.
Przegrzanie ściany bocznej	Odprowadzanie ciepła z wbudowanego skraplacza przez obudowę jest normalne. Jeśli lodówka nagrzewa się z powodu wysokiej temperatury otoczenia, przechowywania zbyt dużej ilości żywności lub wyłączenia sprężarki, należy zapewnić dobrą wentylację, aby ułatwić odprowadzanie ciepła.
Kondensacja na powierzchni urządzenia	Kondensacja na powierzchni i uszczelkach drzwi zamrażarki jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność otoczenia jest zbyt wysoka. Wystarczy wytrzeć kondensat przy użyciu czystej szmatki.
Nietypowe odgłosy (buczenie, skrzypienie).	Sprężarka może emitować brzęczący dźwięk podczas pracy, który może być szczególnie głośny podczas uruchamiania lub zatrzymywania. To normalne.
	Piszczenie: Czynnik chłodniczy przepływający w urządzeniu może wydawać piszczący dźwięk, co jest normalne.

Karta informacyjna produktu

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikatory modelu: 10045916				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne chłodnicze urządzenia:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (w mm)	Wysokość	845	Objętość całkowita (dm³ lub l)	60
	Szerokość	475		
	Głębokość	445		
EEI		100	współczynnik efektywności energetycznej Klasa	E
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisji hałasu w powietrzu	C
Roczne zużycie energii kWh		156	Klasa klimatyczna:	umiarkowany , subtropikalny
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy (°C) dla prawidłowego działania tego urządzenia wynosi	38
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry przegródki:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienie przechowywania nie może być sprzeczne z Załącznikiem IV, Tabela 3.	Wydajność zamrażania (kg / 24h)	Typ rozmrażania (rozmrężanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Komora do chłodzenia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Lodówka na wino	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Tak	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezglazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
1-gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdki	Tak	60,0	-18	6,0	M
2 gwiazdki sekcja	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
ink do strony internetowej producenta, na której znajdują się informacje zawarte w pkt 4 lit. a Załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.pl					

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, to ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się go zgodnie z zasadami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi skutkami. przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od lokalnych władz lub w punkcie/firmie zajmującej się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN