

Dziękujemy za zakup naszego
rozrutnika nawozów i soli Cresco 20SW



Cieszymy się, że jesteś naszym klientem i służymy pomocą!
Po pierwsze, zmontujmy Twój produkt!


Spis treści:

- 1:** Części zamienne
- 2:** Wyjaśnienie systemu przesuwu
- 3-7:** Montaż Państwa Cresco 20SW
- 8-10:** Wyjaśnienie systemu przesuwu
- 11-14:** Jak używać Cresco 20SW
- 15:** Instrukcja stosowania nawozów
- 16:** Gwarancja

Zeskanuj nasze video dot. montażu:



Części zamienne

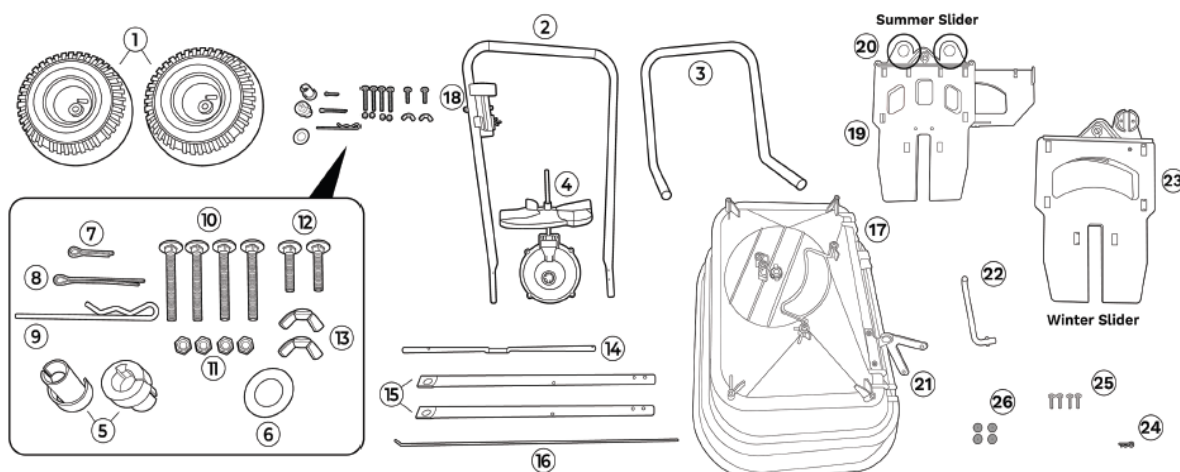

Opróżnij całą zawartość pudełka na płaskiej powierzchni i policz części, aby upewnić się, że wszystkie są na miejscu.

CRESCO 20 LISTA CZĘŚCI:


1. Koło pneumatyczne (x2)	6. Podkładka koła	13. Nakrętka motylkowa M6 (x2)	20. Regulator
2. Kierownica	7. Mała zawlecza	14. Oś	21. Wspornik obrotowy
3. Stojak	8. Duża zawlecza	15. Dolna rama (x2)	22. Dolny podnośnik
4. Przekładnia i wirnik	9. Mieszadło	16. Drążek sterujący	23. Suwak zimowy
5. Łożysko osi (x2)	10. Śruby M6x60 (x4)	17. Korpus zasobnika	24. Kołek R mały
	11. Nakrętki blokujące M6 (x4)	18. Dźwignia sterująca	25. Śruby 4x
	12. Śruby M6x35	19. Suwak letni	26. Podkładki 4x

Zeskanuj, aby wyświetlić i kupić części zamienne



Wyjaśnienie systemu przesuwu

Twój rozrzutnik Cresco jest dostarczany z dwoma różnymi suwakami aplikacyjnymi. Jeden jest na zimę, a drugi na latę!

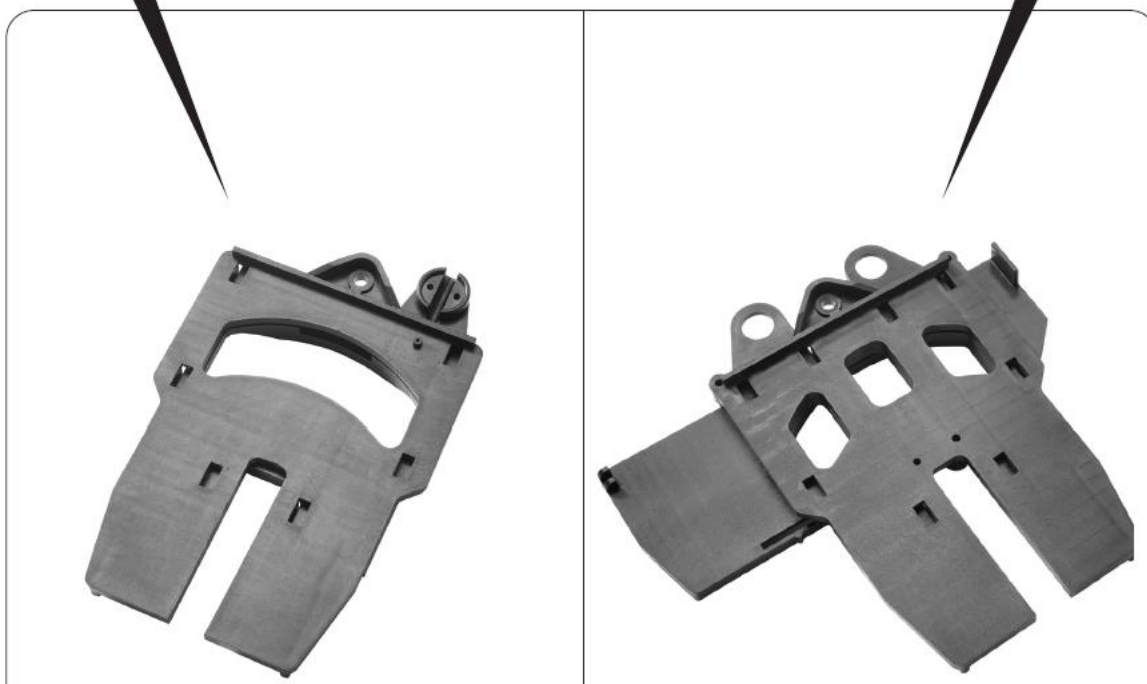

Suwak zimowy

Suwak letni


Odszukaj i wybierz swój suwak.

Montaż rozrzutnika Cresco 20

MONTOWANIE SYSTEMU PRZESUWU, DOLNEJ RAMY I STOJAKA:


Instrukcje video są dostępne na stronie tytułowej:

Video instructions available on front page:

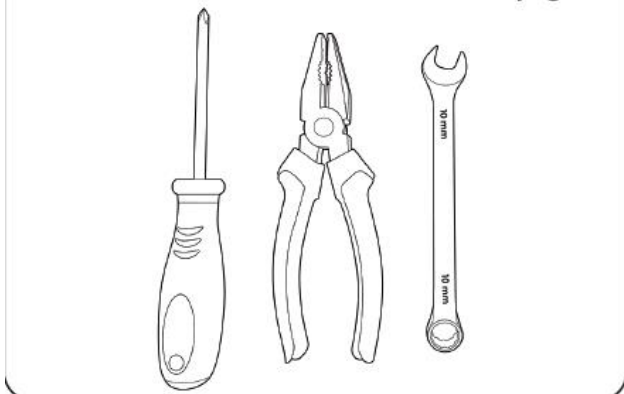


Potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy, jedna para szczypiec/uchwytów i klucz metryczny M6.

Suwak letni

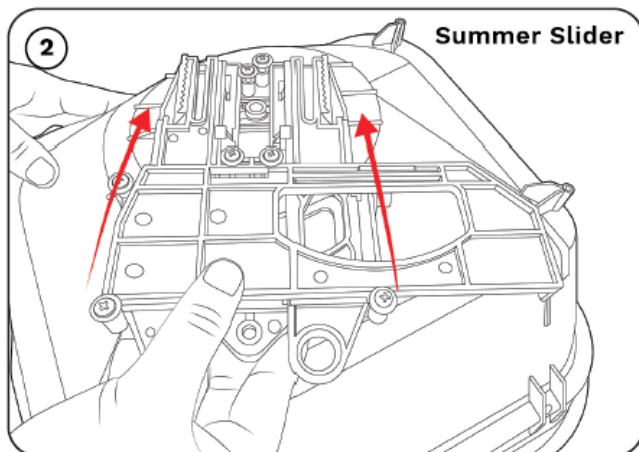


Jeśli używasz rozrzutnika do nawozu lub nasion, przesunąć letnią aplikację do pozycji pokazanej powyżej.


Suwak zimowy

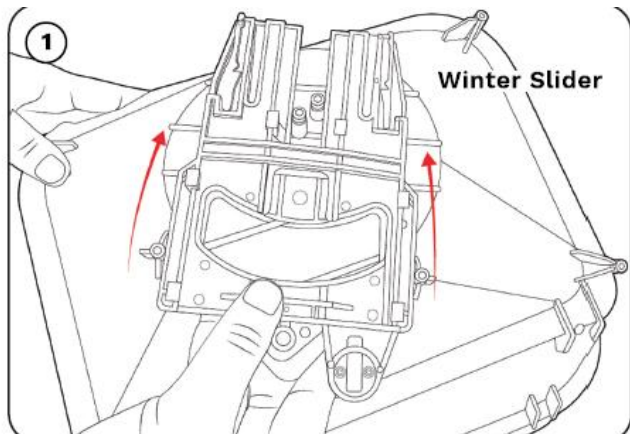


Jeśli używasz rozrzutnika w zimie, przesunąć aplikację zimową do pozycji pokazanej powyżej.

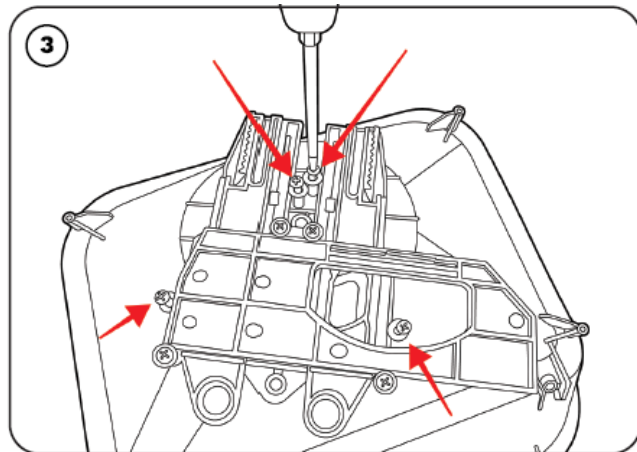

Zlokalizuj i dokręć 4 śruby i podkładki, aby zamocować wymagany suwak (zimowy lub letni) na swoim miejscu. Upewnij się, że śruby nie są zbyt mocno dokręcone, a suwak może przesuwać się do tyłu i do przodu.

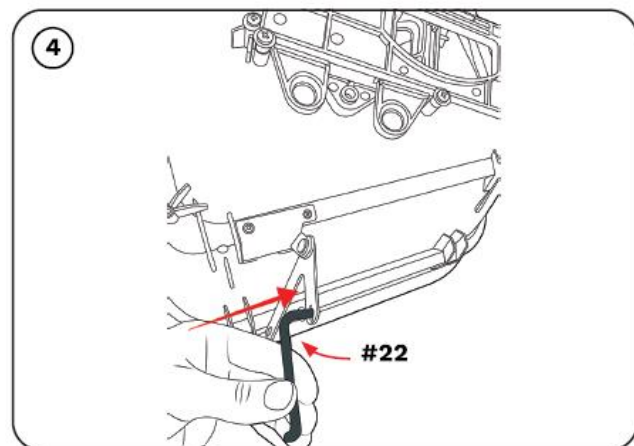

Zlokalizuj dolny podnośnik (22) i umieść go przez wspornik obrotowy (21).

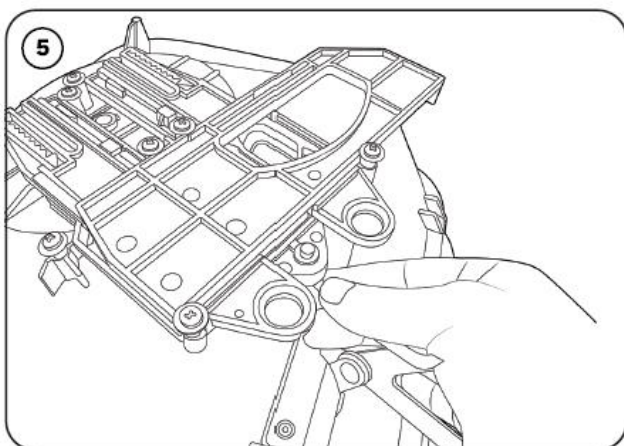


Przepchnij wolny koniec dolnego podnośnika (22) przez środkowy otwór wybranego suwaka.

Instrukcje video - URL:


<https://crescospreaders.com/product/spreaders/estate/cresco-20sw>

Montaż rozrzutnika Cresco 20

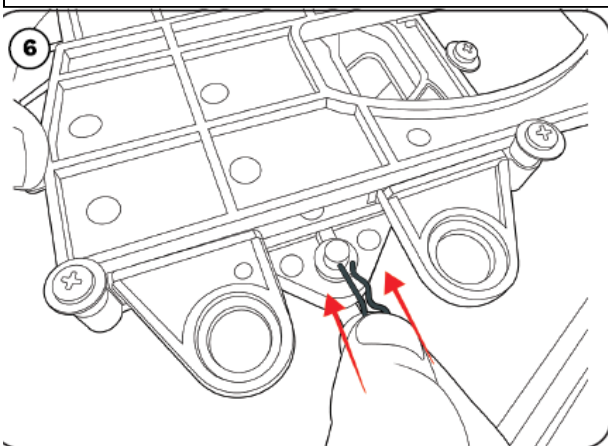


Zamocuj dolny podnośnik (22) w miejscu za pomocą małego kołka R, jak pokazano.


UWAGA

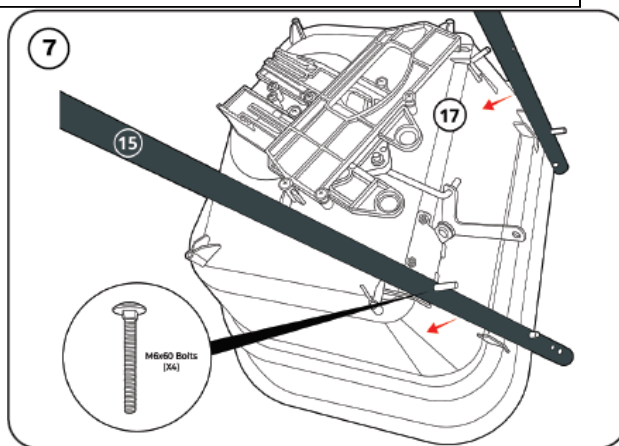

Weź dwie dolne ramy (15) i przymocuj je do korpusu zasobnika (17) śrubami M6x60 (10). **PATRZ UWAGA.**

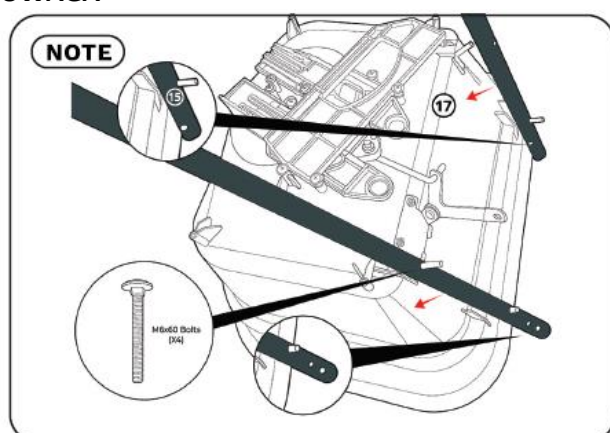


Umieszczając nogi na zasobniku, upewnij się, że dwa otwory z boku dolnej ramy (poz. 15) znajdują się na zewnątrz. W środku powinien być jeden otwór.

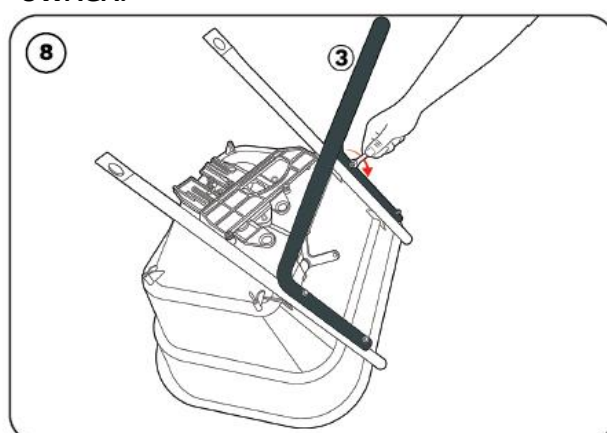


Weź stojak (poz. 3) i umieść go w wystających śrubach M6x60 (x4) (poz. 10). Dokręć nakrętkami blokującymi M6 (x4) (poz. 11).

MONTAŻ KÓŁ:

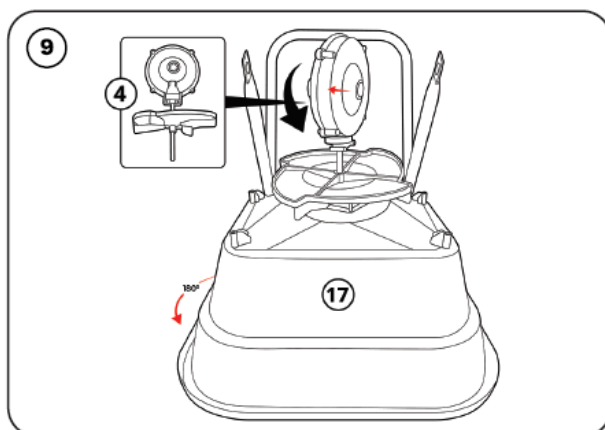

Obróć korpus zasobnika (17) do pokazanej pozycji. Umieść przekładnię i wirnik (4) w środkowym otworze korpusu zasobnika (17) i pozostaw je tam. **Upewnij się, że strzałka na przekładni jest skierowana do przodu. Strzałka powinna wskazywać kierunek od stojaka (2).**

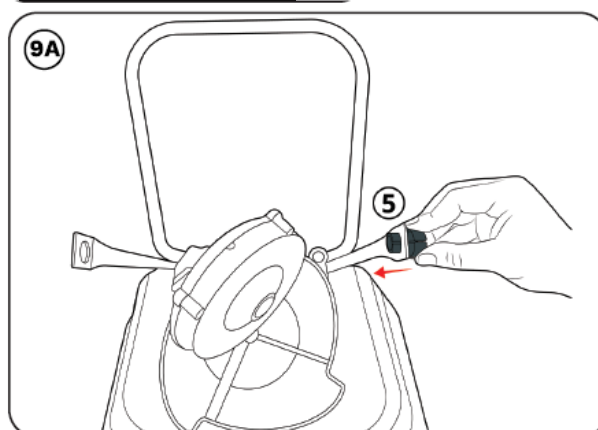


Włóż jedno łożysko osi (poz. 5) w otwór pokazany na dole ramy dolnej (15).

Instrukcje video - URL:


<https://crescospreaders.com/product/spreaders/estate/cresco-20sw>

Montaż rozrzutnika Cresco 20

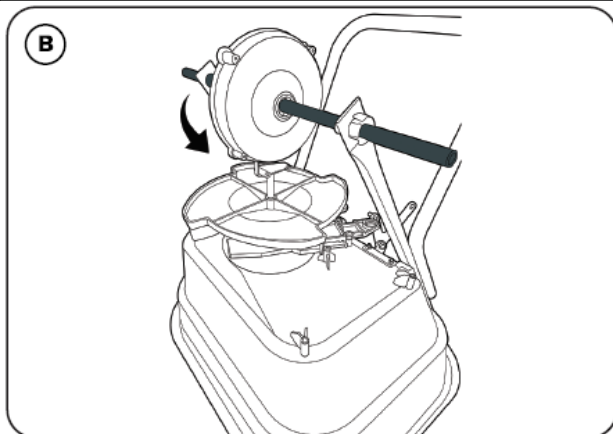


Przełóż oś (14) przez otwór bez łożyska osi (poz. 5), przepchnij go przez otwór w środku przekładni i przez otwór (poz. 5) po drugiej stronie.


UWAGA:

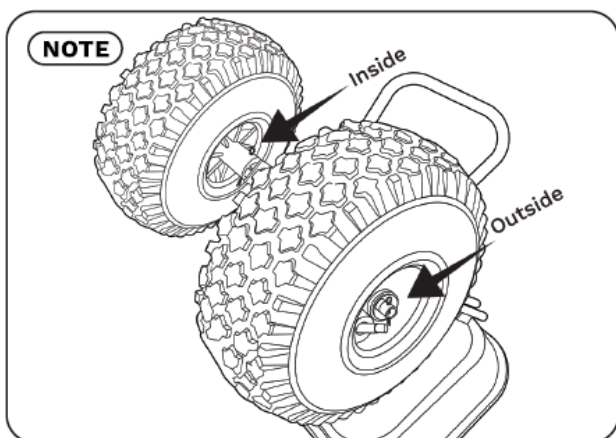


Uwaga: Oś i przekładnia są teraz na swoim miejscu. Na osi są dwa otwory. Jeden otwór jest bliżej środka osi, a drugi otwór bliżej krawędzi osi. Podczas montażu kół: jedno koło będzie przypięte na wewnętrznej stronie koła, a drugie na zewnętrznej koła.

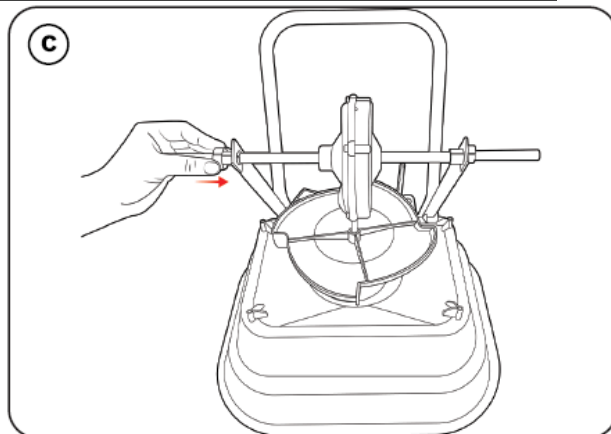

Wsuń drugie łożysko osi (poz. 5) w położenie.

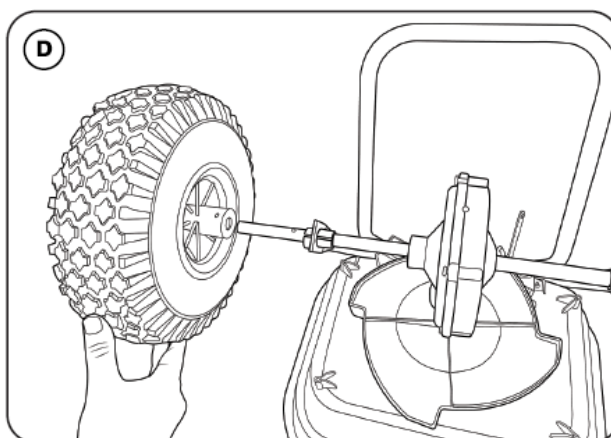

Weź jedno z kół pneumatycznych. Przesuń koło przez oś. Upewnij się, że zawór znajduje się na zewnątrz.

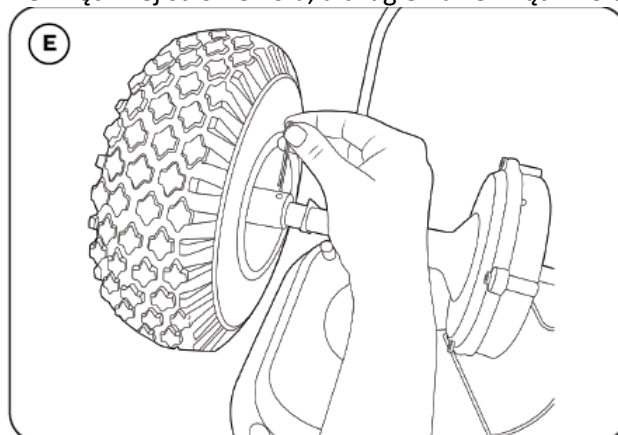


Weź długą zawleczkę i przełóż ją przez otwór na osi po wewnętrznej stronie koła.




Zamontuj drugie koło pneumatyczne. Weź małą zawleczkę (poz. 7) i podkładkę do kół (6). Umieść podkładkę koła na osi i wsuń zawleczkę (poz. 7) w otwory, aby zamocować drugie koło.

Instrukcje video - URL:


<https://crescospreaders.com/product/spreaders/estate/cresco-20sw>

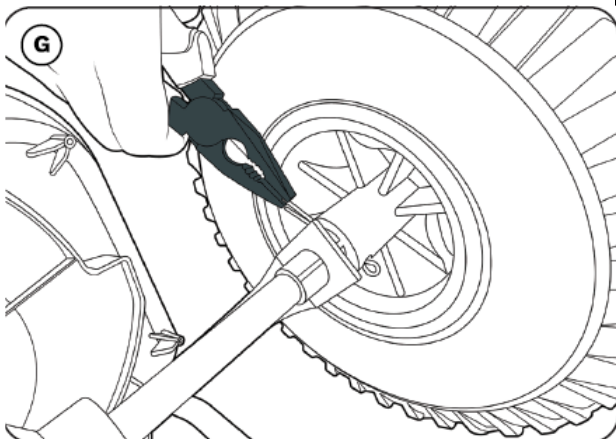


Użyj szczypiec, aby rozdzielić zawlecarki po obu stronach.

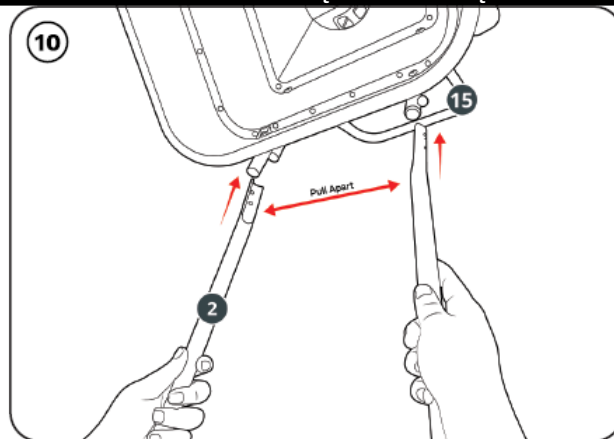


Umieść rozrzutnik na kołach i upewnij się, że działają prawidłowo. Wyrównaj otwory na dole kierownicy (poz. 2) z otworami w górnej części dolnej ramy (poz. 15). Może być konieczne lekkie rozciągnięcie końcówek, aby umieścić je na swoim miejscu.

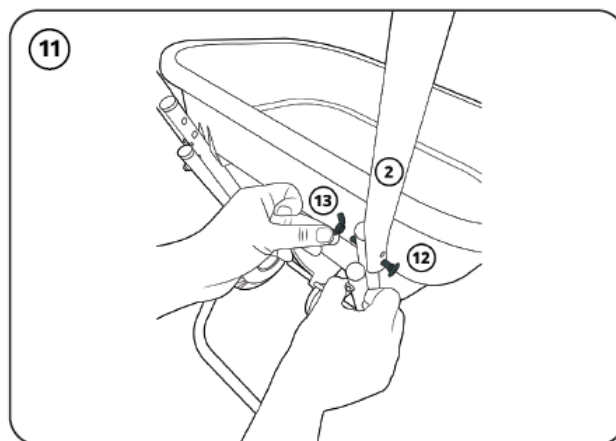


Przełóż śrubę M6x35 przez otwór w kierownicy (poz. 2) i dolnej ramie (poz. 15). Użyj nakrętki motylkowej M6 do dokręcenia. Powtórz po obu stronach.

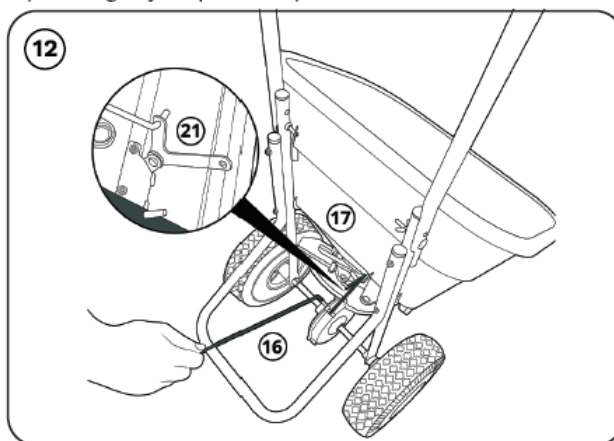

Z tyłu korpusu zasobnika (poz. 17) wystaje metal w kształcie litery V (pozycja 21- wspornik obrotowy). Przypnij koniec drążka sterującego w kształcie litery L (poz. 16) do otworu w metalu w kształcie litery V.

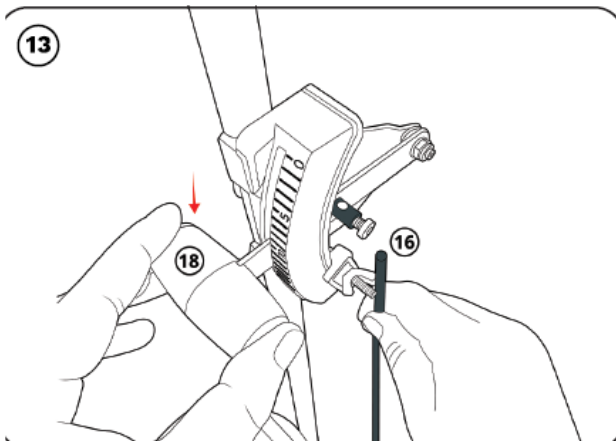

Przełóż drugi koniec drążka sterującego (poz. 16) przez otwór z tyłu dźwigni sterującej (poz. 18). Upewnij się, że przesunąłeś dźwignię do samego dołu.

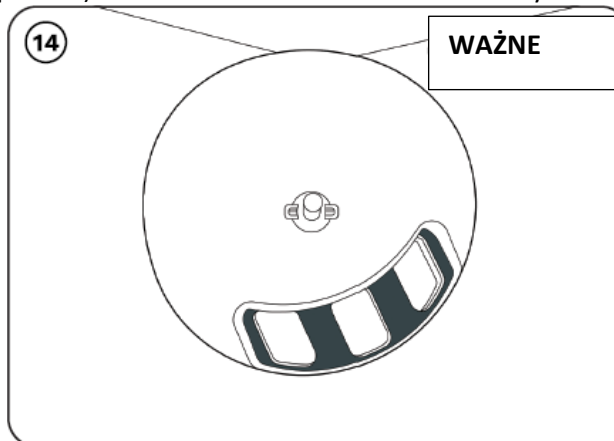


Przed dokręceniem drążka sterującego. Upewnij się, że otwory aplikacyjne w zasobniku są całkowicie otwarte, a dźwignia sterująca jest ustawiona na 20.


Instrukcje video - URL:

<https://crescospreaders.com/product/spreaders/estate/cresco-20sw>

Montaż rozrzutnika **Cresco 20**

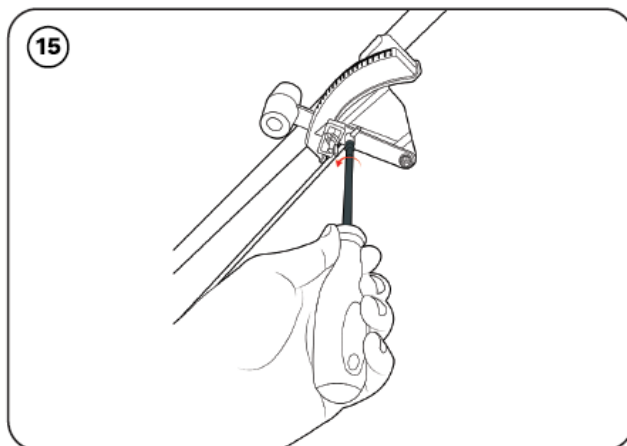

Dokręć drążek sterowniczy.

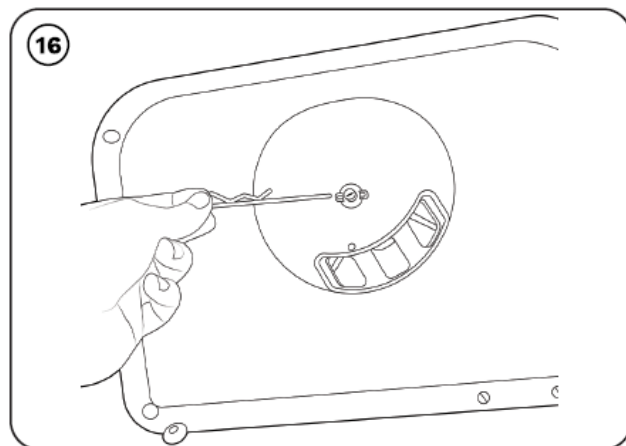

Zamocuj kołek mieszadła (poz. 9) przez wałek wirnika w zasobniku.

Jeśli w którymkolwiek momencie utkniesz, odwiedź nasz kanał YouTube,
aby uzyskać instrukcje wideo i wskazówki.

Wyjaśnienie systemu przesuwu

Zima

Dla szerokości rozrzutu 6 metrów

Aby zwiększyć szerokość rozrzutu, wciśnij otwór aplikacyjny do pełnego otwarcia!



Ustawienie chodnika (2 metry)

Aby uzyskać połowę szerokości rozrzutu, wyciągnij suwak do połowy aplikacji!



Lód topnieje

W przypadku roztopów granulowanego lodu użyj suwaka letniego. Dla optymalnej wydajności; do połowy zamknij lewy regulator




Lato

Letni system suwaka ma 20 różnych ustawień i kontrolę graniczną. Ten suwak zapewnia kontrolę nad dokładnością rozrzutu.

Duże/ciężkie materiały

Małe/lekkie materiały

Masa materiału dyktuje, w którą stronę zostanie rzucony.
Aby dostosować rozrzut materiału, otwórz i zamknij lewy i prawy suwak

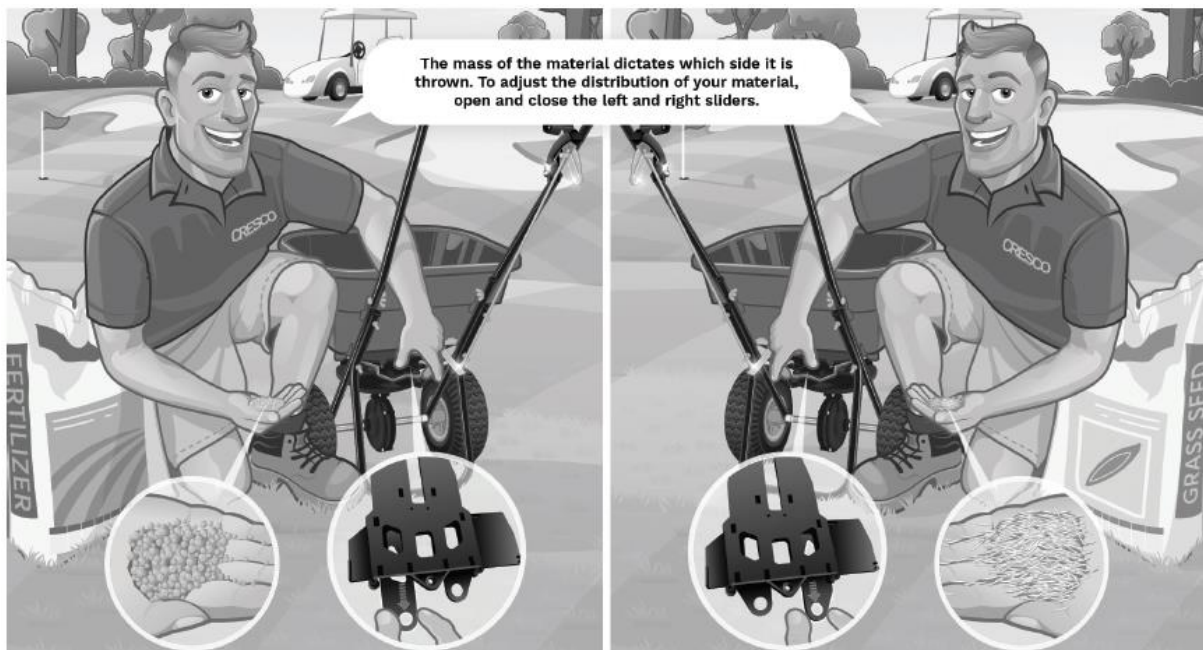**Kontrola granicy**

Przesuwając suwak kontroli granicznej w poprzek (jak na poniższym obrazku), możesz wyłączyć jedną stronę rozrzutnika. To pomaga chronić moje patio przed niechcianymi chwastami!



Aby chronić swoje granice, po prostu przesun kontrolkę granicy do pozycji, aby odciąć lewą stronę wzoru rozrzucania.

Wyjaśnienie systemu przesuwu



DWIE PORY ROKU – JEDEN ROZRZUTNIK

TWO SEASONS.
ONE SPREADER.






USTAWIENIA TECHNOLOGII SYSTEMU PRZESUWU

PRODUKT	SUWAK LETNI	USTAWIENIA REGULATORA SUWAKA
 NAWÓZ SPROSZKOWANY LUB MIKROGRANULKOWY		NIE ZALECA SIĘ REGULACJI ŻADNEGO SUWAKA 
 NAWÓZ ŚREDNIOZIARNISTY		NIE ZALECA SIĘ REGULACJI ŻADNEGO SUWAKA 
 NAWÓZ WIELKOZIARNISTY		ZALECANA REGULACJA LEWEGO SUWAKA 6-7 KLIKNIĘĆ 
 NASIONA TRAW LUB BARDZO LEKKIE MATERIAŁY		ZALECANA REGULACJA PRAWEGO SUWAKA 3-4 KLIKNIĘCIA 
 MATERIAŁY GRANULOWANE		ZALECANA REGULACJA LEWEGO SUWAKA (WYBIERZ ZAMKNIĘTY) 
 DUŻE KAWAŁKI TOPNIĄCEGO LODU		ZALECANA REGULACJA LEWEGO SUWAKA (WYBIERZ ZAMKNIĘTY) 

SUWAK ZIMOWY

**** Należy pamiętać, że ta tabela jest tylko przewodnikiem. Ze względu na różnice w charakterystyce rozrzucania materiałów operator powinien przeprowadzić dokładną kalibrację dla każdego stosowanego materiału****

 OSTRY PIASEK		ZALECANA OPCJA SUWAKA O PEŁNEJ LUB ZMNIEJSZONEJ SZEROKOŚCI 
 PŁYNNĄ MIESZANKĄ PIASKU / GLEBY		ZALECANE UŻYCIE PEŁNEJ SZEROKOŚCI SUWAKA 
 GRUBOZIARNISTA SÓL MORSKA		ZALECANA OPCJA SUWAKA O PEŁNEJ LUB ZMNIEJSZONEJ SZEROKOŚCI 
 SÓL KAMIENNA		ZALECANE UŻYCIE PEŁNEJ SZEROKOŚCI SUWAKA 
 MATERIAŁY ŚRUTOWE		ZALECANE UŻYCIE PEŁNEJ SZEROKOŚCI SUWAKA 

www.crescospreaders.com

DMMP Limited nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprawidłową kalibracją rozrzutnika Cresco i jakichkolwiek innych marek rozrzutnika DMMP Limited.

Informacje na temat kalibracji można znaleźć w sekcji „jak kalibrować” na stronie Cresco.

Jak profesjonalnie rozproszyc nawóz na trawniku w czterech krokach!

Krok 1: Zrozumienie dawki i ustawień aplikacji

Krok 2: Przygotowanie rozrzutnika

Krok 3: Wzory chodzenia dla optymalnego zastosowania

Krok 4: Czyszczenie i konserwacja

Krok 1: Zrozumienie dawki i ustawień aplikacji

Ustawienia dawki aplikacji

Sprawdź tylną część worka z nawozem, aby znaleźć zalecane G/m² i ustawienie aplikacji rozrzutnika.



Jeśli ustawienie rozrzutnika nie znajduje się z tyłu worka, skontaktuj się z dostawcą worków na nawóz




I need a volume setting for my Cresco Spreader.....

Potrzebuję ustawienia objętości dla mojego rozrzutnika Cresco

Ustaw uchwyt do prawidłowego ustawienia.

Aby wyregulować ilość odkładanego materiału, użyj regulacji na mechanizmie włączania/wyłączania. Twój worek na nawóz wskaże Ci, jakiego ustawienia użyć!

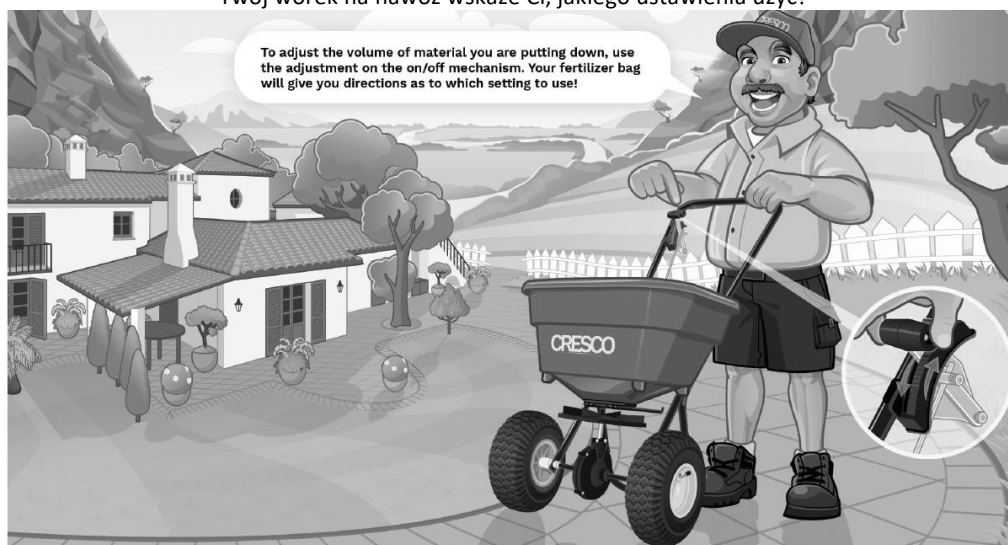

Jeśli nie możesz znaleźć wymaganego ustawienia objętości Cresco, odwiedź


www.crescospreaders.com

Ustawienia wzorca rozrzutu

Po ustaleniu właściwej dawki rozrzutu należy sprawdzić, czy rozrzucony materiał jest równomierny po obu stronach rozrzutu.

Aby zrównoważyć wzór rozrzutu materiału, sprawdź online lub u dostawcy nawozu lub materiału siewnego.

Aby uzyskać szybkie informacje, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na poprzedniej stronie


			
USTAWIENIA TECHNOLOGII SYSTEMU PRZESUWU		DWIE PORY ROKU – JEDEN ROZRZUTNIK	
PRODUKT	SUWAK LETNI	USTAWIENIA REGULATORA SUWAKA	
		NIE ZALECA SIĘ REGULACJI ŻADNEGO SUWAKA	
		NIE ZALECA SIĘ REGULACJI ŻADNEGO SUWAKA	

Krok 2: Przygotowanie rozrzutnika

Sprawdź, czy dawka aplikacji jest prawidłowo ustawiona na wskaźniku włącz/wyłącz, otwór przesłony powinien otwierać się/zamykać płynnie, jeśli nie, sprawdź instrukcje montażu.

Upewnij się, że Twój rozrzutnik jest wolny od wcześniejszych pozostałości lub innych materiałów, które nie są specyficzne dla tego, co chcesz zastosować.

Upewnij się, że rozrzutnik został odsunięty od trawnika w bezpieczniejszy obszar na wypadek rozlania.

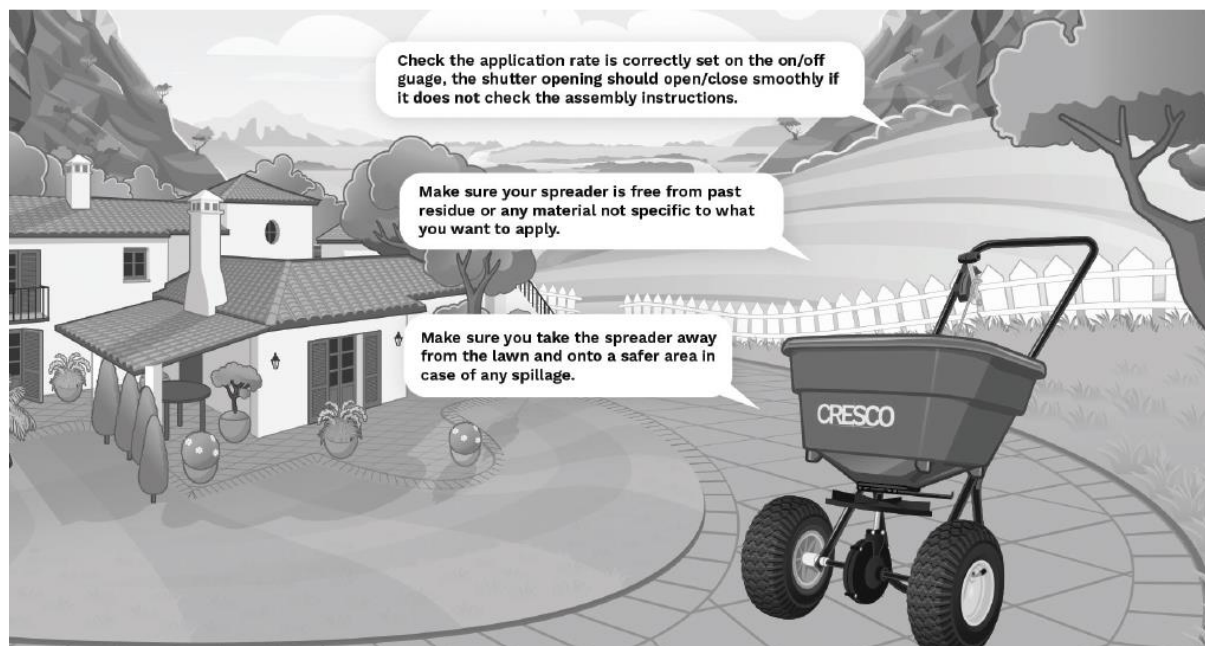

Sprawdź, czy materiał, który ma być nałożony, jest suchy i swobodnie płynie, aby zapewnić swobodny przepływ przez zasobnik. Upewnij się, że Twoja dawka aplikacyjna i wzorec rozrzutu są poprawne, **zamknij do końca otwór aplikacyjny**, a następnie wsyp materiał.

Jak używać Cresco 20

Podczas wsypywania dowolnego materiału, Twój otwór wylotowy powinien wyglądać tak, jak na zdjęciu obok.



Zaleca się rozrzucanie przy suchej pogodzie, jednak można dodać osłonę przeciwdeszczową do rozrzutnika, aby zapewnić, że materiał w zasobniku nie będzie narażony na wilgoć.



OSTRZEŻENIE **Nie wsypuj materiału do zasobnika, gdy otwory aplikacyjne są otwarte, ponieważ może to prowadzić do rozsypania lub wycieków, które mogą uszkodzić obszar. Nie otwieraj miernika, dopóki nie znajdziesz się nad obszarem, na który chcesz rozrzucić materiał i nie poruszasz się energicznym krokiem***

Krok 3: Wzory chodzenia dla optymalnego zastosowania (tylko dla nawozów)

Istnieją dwie metody efektywnego rozrzutu: wzdłużny i przekrojowy.


Podczas stosowania nawozu upewnij się, że poruszasz się z prędkością 3 mil na godzinę i utrzymujesz zasobnik w stabilnej, pionowej pozycji.

Jak używać Cresco 20

Wzdłużny rozrzut nawozu

1/2 dawki wysiewu sugerowanej z tyłu worka na nawóz


Pokryj obszar, jak pokazano, przejeżdżając śladami opon pozostawionymi na poprzednim przejeździe

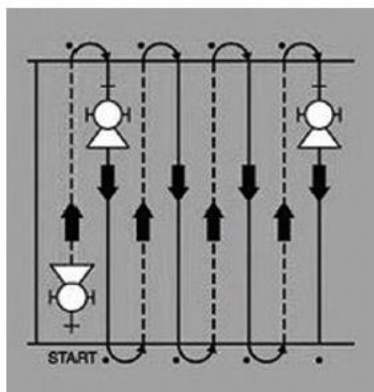

Przekrojowy rozrzut nawozu

1/2 dawki wysiewu sugerowanej z tyłu worka na nawóz

Pokryj obszar, jak pokazano, wykonując drugi przejazd na krawędzi rozrzutu lub w miejscu, w którym rzucany nawóz zaczyna być rozsypany.

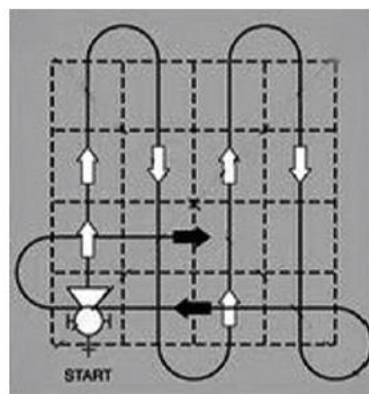

Krok 4: Czyszczenie i konserwacja

DOKŁADNE CZYSZCZENIE ROZRZUTNIKA ZNACZNIE WYDŁUŻY JEGO ŻYWOTNOŚĆ I POPRAWI ZDOLNOŚĆ DO RÓWNIOMIERNEGO ROZPROWADZANIA PRZY NASTĘPNYM UŻYCIU.



Użyj węża i wody pod ciśnieniem, aby całkowicie umyć rozrzutnik i dobrze go wysuszyć

Jeśli materiał w zasobniku jest suchy i wolny od wilgoci, wsyp pozostały materiał z powrotem do worka. Jeśli materiał został zanieczyszczony wilgocią, należy go zutylizować w sposób określony przez producenta

Spryskaj wszystkie śruby i nakrętki smarem chroniącym przed rdzą

Przewodnik aplikacyjny dla nawozów

Prędkość	
Mph	3
Kph	4,828
Metr p/sek	1,34

Przewodnik ustawień kalibracyjnych

Produkt		05mm – 1mm			1mm – 2mm			3mm – 5mm		
Szerokość	Metry	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Dawka aplikacji	Gramy/m ²	20	35	50	20	35	50	20	35	50
Czas pracy	Sekundy	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Odległość	metry	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Obszar	metry ²	47	47	47	54	54	54	60	60	60
Docelowy ciężar	Gramy	938	1,876	3,015	938	1,876	3,015	938	1,876	3,015
Ustawienie		8,5	11	14	11	13,5	19,5	13	18	16 (x2)
Pozycja rozrzutnika		-	-	-	-	-	-	7 kliknięć LHS	7 kliknięć LHS	7 kliknięć LHS



Lewy regulator suwaka



Prawy regulator suwaka

Zaleca się włączenie LHS (lewego regulatora suwaka) podczas rozrzucania materiałów ziarnistych o dużych rozmiarach, aby zapewnić bardziej równomierny rozkład po lewej i prawej stronie wzoru rozrzutu. I odwrotnie, w przypadku bardzo lekkich materiałów (np. nasion trawy) włączenie RHS (prawego regulatora suwaka) będzie podobnie korzystne.

Producent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek różnice w ilościach stosowanych w metrach kwadratowych lub różnice w szerokości rozrzutu, ze względu na możliwe różnice w materiałach, warunkach aplikacji w czasie i różnych technikach aplikacji operatora.

Nie rozrzucać nawozu ani materiału siewnego za pomocą suwaka zimowego

Ta tabela powinna służyć wyłącznie jako przewodnik.

2-letnia gwarancja ograniczona

DMMP Ltd. gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad w zakresie oryginalnego wykonania i materiałów przez okres 2 lat dla użytkownika końcowego z oryginalnym dowodem zakupu z datą.

W przypadku stwierdzenia niezgodności produkcyjnej, DMMP Ltd. naprawi lub wymieni część/części lub produkt według własnego uznania i bezpłatnie pod warunkiem, że awaria nie jest wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego użytkowania, manipulacji lub normalnego zużycia zgodnie z ustaleniami DMMP Ltd.

DMMP Ltd. według własnego uznania może zażądać zwrotu części lub produktu wraz z oryginalnym dowodem zakupu na koszt właściciela w celu sprawdzenia i zgodności z warunkami niniejszej gwarancji.

Nie zwracaj żadnego produktu bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od DMMP Ltd. Aby uzyskać zadośćuczynienie w ramach niniejszej gwarancji, skontaktuj się z DMMP Ltd. pod numerem +44 (0)1455 825 400 lub wyślij e-mail na adres info@dmmp.co.uk i opisz charakter wady produkcyjnej.

Specyficzne ograniczenia:

Niniejsza gwarancja obejmuje tylko część/części lub produkt; wszelkie opłaty robocizny związane z naprawą lub wymianą niezgodności są wyraźnie wyłączone.

Ze względu na korozyjny charakter większości nawozów i produktów do topienia lodu, DMMP Ltd nie udziela żadnych gwarancji, a w szczególności wyklucza degradację lub awarię części lub produktu z powodu korozji lub jej skutków.

Aby zniwelować wpływ materiałów żrących na produkt, po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć rozrzutnik lub sitko. Jako kolejny środek zapobiegawczy należy pokryć wszystkie metalowe części lekkim olejem lub sprayem silikonowym.

Inne produkty Cresco

Produkt / Pora roku		Unikalne punkty sprzedaży			
Cresco 1 Kod: CR001		Ergonomiczny uchwyt podłokietnika ułatwiający trzymanie		Duży 2kg zasobnik	
Cresco 5 Kod: CR005		Nowa wytrzymała przekładnia		Łatwy w użyciu system włączania/wyłączania	
Cresco 8SW Kod: CR008SW		Gruba powłoka na połączeniu kablowym, aby zapobiec degradacji		Wysuwana podstawa tylna i składana kierownica ułatwiają przechowywanie	
Cresco 10SW Kod: CR10SW		Amortyzowana dźwignia włączania/wyłączania z solidnym drążkiem łączącym		Duże formowane koła	
Cresco 20SW Kod: CR20SW		Amortyzowana dźwignia włączania/wyłączania z solidnym drążkiem łączącym		Koła pneumatyczne	
Cresco SRS Kod: CRSRS		Worek na talerze nasienny w zestawie z 11 talerzami nasiennymi		Mocne mocowanie znaczników rzędów	
Wytrzymała łopata do śniegu Kod: H464P		Rękojeść ze stali malowanej proszkowo		Duży wygodny ergonomiczny uchwyt	
Łopata szeroka do śniegu Kod: H611		Ostrze ze stali		Stalowa krawędź zwiększająca moc cięcia i trwałość	
3 w 1 składana łopata do śniegu Kod: HZS212		Anodowana aluminiowa głowica		Teleskopowy uchwyt z anodowanego aluminium	
Odśnieżarka Cresco Kod: H595		Konstrukcja z dwoma uchwytami ułatwia usuwanie śniegu i minimalizuje podnoszenie i pochylanie		Falista, żebrowana konstrukcja wzmacnia siłę ostrza	
Twardy pług śnieżny Kod: YH74900		Pomaga zarządzać gromadzeniem się śniegu		Zmniejsza koszty pracy w porównaniu z łopatą	