

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PETWANT PF-102

Gratulujemy zakupu Automatycznego Podajnika PF-102. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.



POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6


62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL




Zakupiony przez Państwa zestaw powinien zawierać:

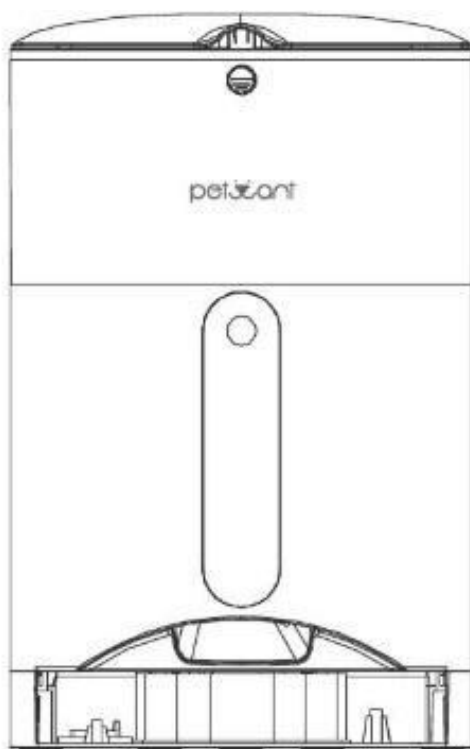


URZĄDZENIE



INSTRUKCJA OBSŁUGI


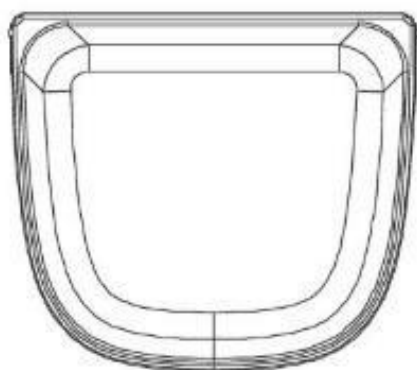


TACKA DO POKARMU

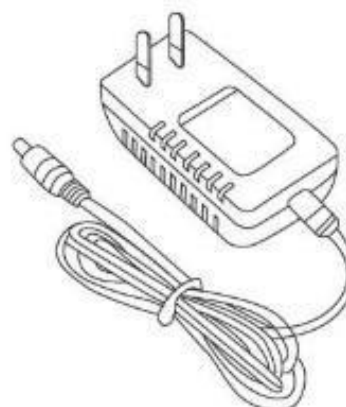


ZASILACZ

Opis podajnika

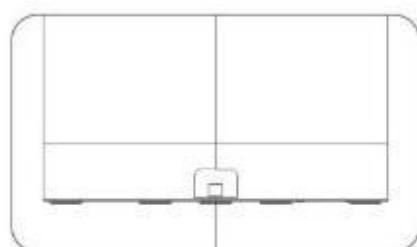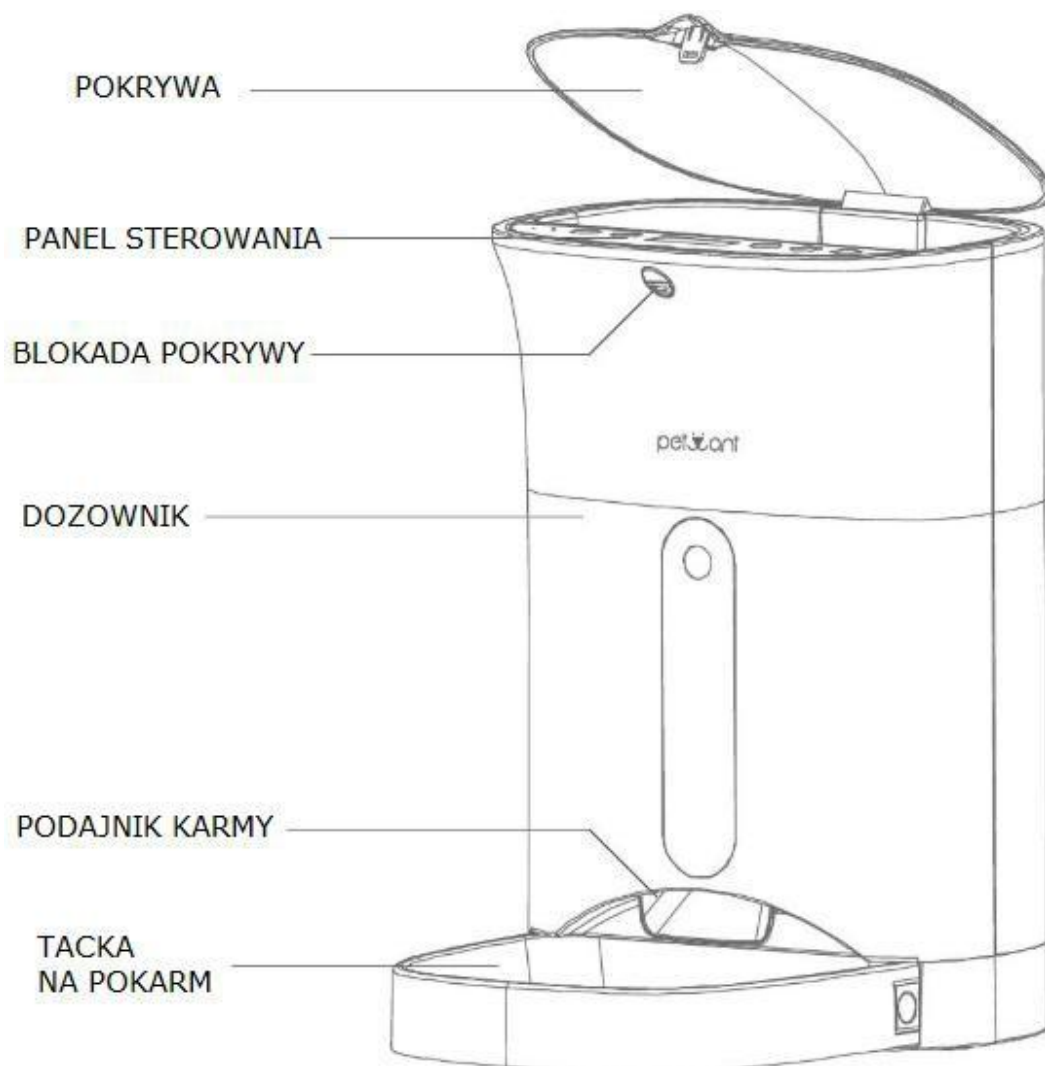


WEJŚCIE ZASILANIA

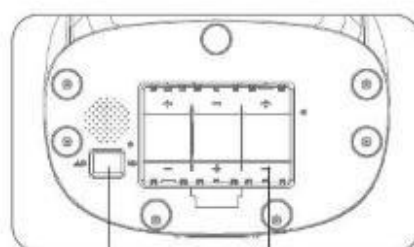

KOMORA BATERII

WŁĄCZNIK ZASILANIA

Podstawowe ustawienia produktu

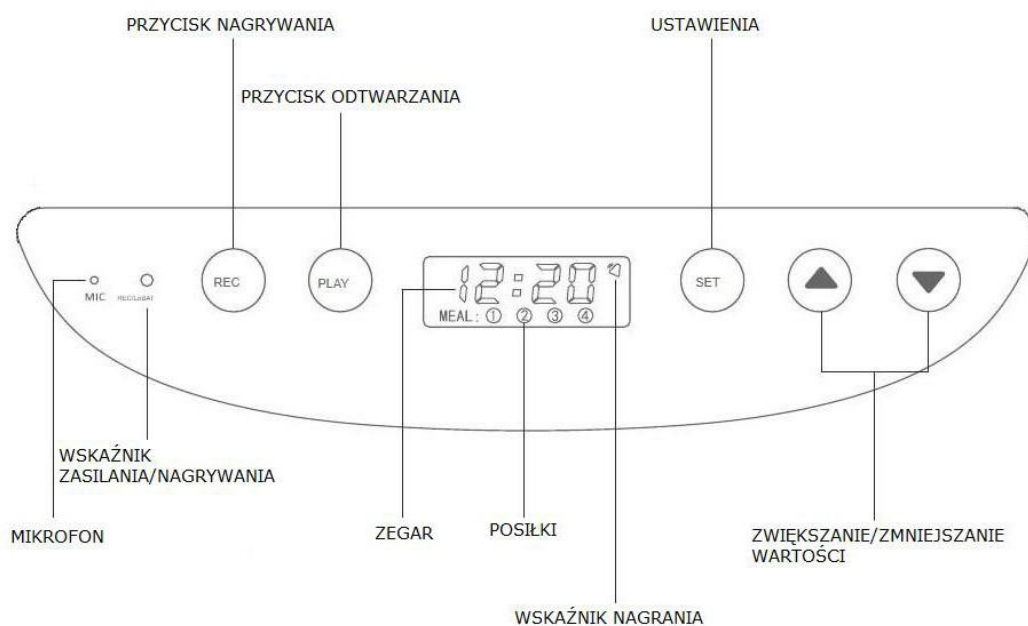


1. TEST PRZED UŻYCIEM:

Włóż baterie do komory lub podłącz przewód zasilający, następnie włącz urządzenie przyciskiem zasilania. Panel sterowania powinien się zaświecić. Następnie przytrzymaj przycisk „zwiększania wartości”. Wirnik zacznie się obracać, co oznacza, że podajnik jest gotowy do użycia.

2. USTAWIENIE BIEŻĄCEGO CZASU:

- Przytrzymaj przycisk „SET”. Cyfry godziny zaczną przebłykiwać.
- Naciskaj przyciski „ZWIĘKSZANIA/ZMNIEJSZANIA WARTOŚCI”, aby ustawić aktualną godzinę, następnie naciśnij przycisk „SET”, aby zapisać.
- Gdy godziny są zapisane, cyfry minut zaczną przebłykiwać.
- Naciskaj przyciski „ZWIĘKSZANIA/ZMNIEJSZANIA WARTOŚCI” aby znaleźć aktualne minuty, następnie naciśnij przycisk „SET” aby zapisać.

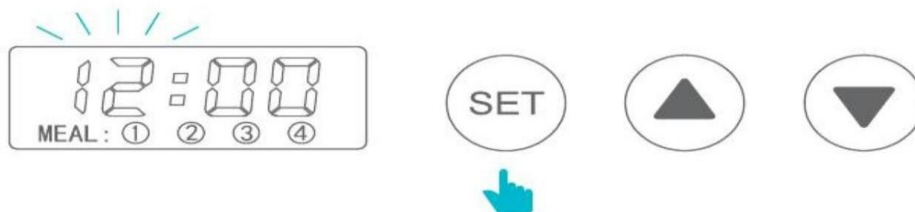


3. USTAWIANIE CZASU PIERWSZEGO POSIŁKU:

Po ustawieniu godziny następuje ustawienie godziny pierwszego posiłku. Na wyświetlaczu pojawi się błyskająca „1” oraz godzina. W celu ustawienia godziny podawania posiłku należy postępować analogicznie do punktu 2 (ustawienie bieżącego czasu).



4. USTAWIENIE WIELKOŚCI PIERWSZEGO POSIŁKU:

- Po ustawieniu godziny pierwszego posiłku następuje ustawienie wielkości posiłku. Na wyświetlaczu pojawi się litera „P” oraz migająca cyfra oznaczająca wielkość porcji.
- Naciskaj przyciski „ZWIĘKSZANIA/ZMNIĘSZANIA WARTOŚCI” aby ustawić wielkość posiłku, następnie naciśnij przycisk „SET”, aby zapisać.
- Aby ustawić wielkość kolejnych posiłków (maksymalnie 4 posiłki) powtórz powyższe kroki.
- Jeśli potrzebujesz maksymalnie 3 posiłków, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „SET”, aby zapisać ustawienia.

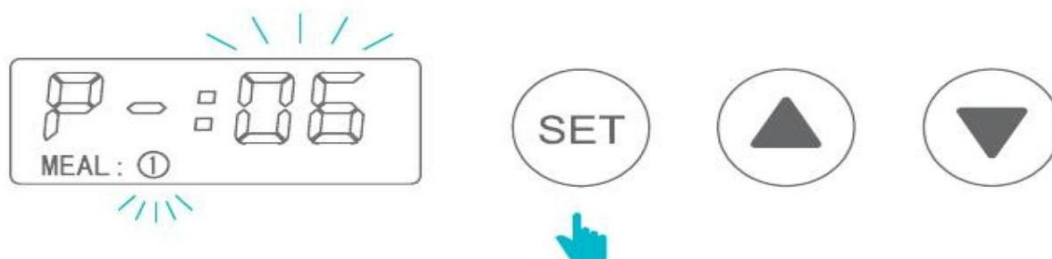

5. USTAWIENIE KOMENDY GŁOSOWEJ:



- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „REC”. Na wyświetlaczu zapali się kontrolka.
- Zaczynaj mówić do portu nagrywania („MIKROFON”) i nagraj swoją komendę o maksymalnej długości wynoszącej 10 sekund.
- Puść przycisk „REC” gdy zakończysz nagrywanie.
- Naciśnij przycisk „PLAY” aby wysłuchać swojego nagrania. Jeśli chcesz zmienić swoje nagranie powtórz powyższe kroki.



MONTAŻ I DEMONTAŻ ZBIORNIKA I TACY NA POKARM



Montaż

Przytrzymaj obie strony zbiornika na pokarm i podnieś do góry, aby wyjąć go z obudowy. Podczas ponownego wkładania zbiornika na pokarm do obudowy, należy wirnik do podawania karmy ustawić w taki sposób, aby wpasował się w otwór znajdujący się w dolnej części urządzenia.

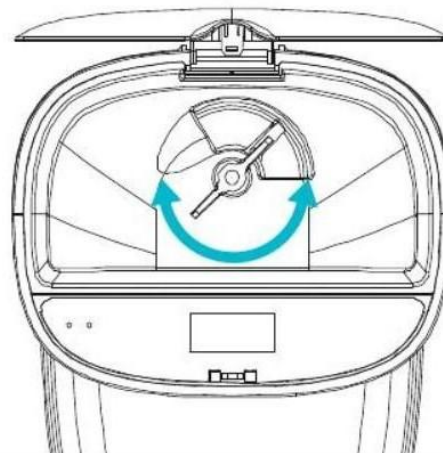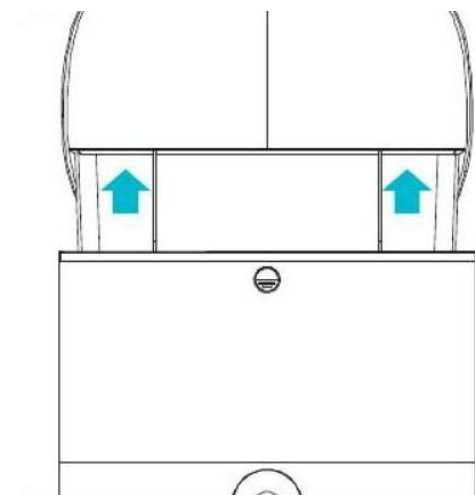

Demontaż

Przytrzymaj tacę na pokarm, następnie, wciskając przyciski znajdujące się po obu stronach tacy, pchnij ją w kierunku obudowy urządzenia w celu jej demontażu.

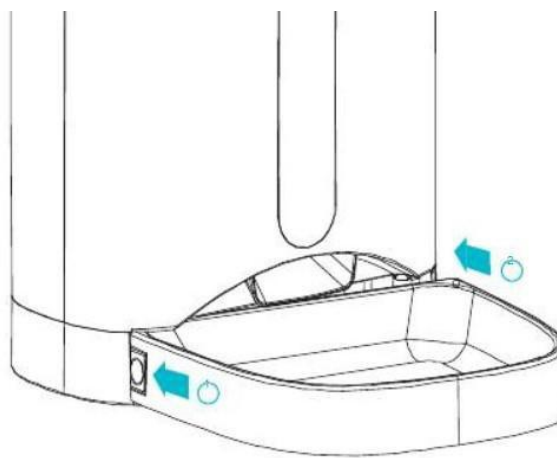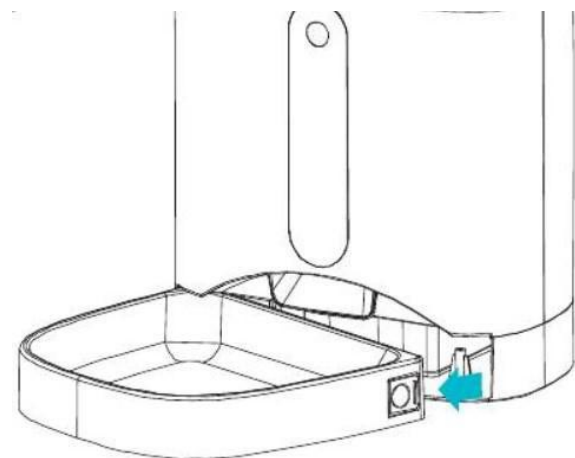

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy urządzenie odłączyć od zasilania.
2. Urządzenie należy czyścić wilgotną ściereczką.
3. Zbiornik oraz taca na pokarm mogą być zdemontowane do czyszczenia.
4. Podstawa urządzenia nie może być umieszczana w wodzie, ponieważ może nastąpić zwarcie.
5. Zbiornik oraz taca na pokarm można myć w zmywarce.
6. Przed ponownym napełnieniem zbiornika na pokarm należy go wytrzeć i całkowicie wysuszyć.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. ODBLOKOWYWANIE EKRANU:

Jeśli żadna aktywność podajnika nie została wykonana w ciągu 25 sekund, urządzenie wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez 3 sekundy aby odblokować ekran. Następnie postępuj według powyższych instrukcji aby zarządzać ustawieniami urządzenia.

2. KARMIENIE RĘCZNE:

Odblokuj ekran, przytrzymaj przycisk „ZWIĘKSZANIA WARTOŚCI” przez kilka sekund aby wydać jedną porcję karmy.

3. USUWANIE DŹWIEKU ALARMU:

Gdy w podajniku zabraknie karmy, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy aby powiadomić o niewystarczającej ilości pokarmu. Aby wyłączyć alarm, należy napełnić zbiornik na pokarm i wydać jedną porcję karmy ręcznie lub nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk „SET”.

4. GDY URZĄDZENIE SIĘ ZABLOKUJE:

Jeśli dojdzie do zacięcia podajnik przestanie wydawać pokarm. Usuń całą karmę z okolic podajnika, a urządzenie powinno zacząć pracować normalnie.

5. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH:

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”, aż cyfry na ekranie zaczną błyskać, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „PLAY” przez 3 sekundy, co będzie oznaczało, że wszystkie ustawienia zostały usunięte.

6. WYJŚCIE Z USTAWIEŃ:

Podczas dokonywania ustawień cyfry na ekranie migają, naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez 3 sekundy, aby wyjść z ustawień i powrócić do interfejsu czasu. Program który został wybrany, zostanie automatycznie zapisany.

OSTRZEŻENIA

1. NIE umieszczaj żadnych obcych obiektów w podajniku do karmy.
2. NIE używaj urządzenia na dworze. Podajnik przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
3. NIE używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
4. NIE pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia.
5. NIE umieszczaj niczego na górze urządzenia. Urządzenie uruchomi się automatycznie.
6. NIE demontuj urządzenia w inny sposób niż opisany w instrukcji.
7. NIE instaluj ani nie przechowuj podajnika do karmy w miejscu gdzie będzie narażony na działanie warunków atmosferycznych lub temperatury poniżej -20°C.
8. NIE zanurzać panelu sterowania w wodzie. Podstawa urządzenia również nie może być zanurzana w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elektroniki.
9. NIE używaj podajnika do karmy dla szceniąt, kociąt, psów i kotów, które nie mogą dosięgnąć do tacki na pokarm lub są niepełnosprawne.
10. NIE używać urządzenia jeśli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę, działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone. Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w celu uzyskania dalszych instrukcji.
11. NIE pozwalaj zwierzętom gryźć i połykać części urządzenia. Jeśli martwisz się o przewód zasilający możesz kupić i założyć ochraniacz na przewód w celu jego zabezpieczenia.
12. NIE próbuj naprawiać podajnika do karmy samodzielnie.
13. Jeśli przedłużacz jest konieczny, należy użyć przedłużacza od odpowiedniej wartości znamionowej.
14. NIE używaj podajnika do karmy w celach innych niż jego przeznaczenie. Używanie części niepolecanych i niesprzedawanych przez producenta może powodować niebezpieczeństwo.
15. NIE podnoś urządzenia za pokrywę, zbiornik, tacę lub uchwyt na tacę. Podnoś i przenoś urządzenie obiema rękami utrzymując je w pozycji pionowej.
16. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do suchej karmy. NIE używać mokrej, konserwowej i wilgotnej karmy.
17. Aby uniknąć potknięcia należy umieszczać przewód elektryczny z dala od ruchu pieszego.
18. Jeśli wtyczka urządzenia zamoknie odłącz zasilanie do tego gniazdka. Nie próbuj odłączać.
19. Sprawdź to urządzenie po instalacji. Nie podłączaj jeśli na przewodzie zasilającym lub wtyczce znajduje się woda.
20. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
21. NIE umieszczaj przewodu zasilającego oraz wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
22. Pozbywaj się wszystkich materiałów opakowaniowych w odpowiedni sposób. Niektóre przedmioty mogą być zapakowane w woreczki foliowe, które mogą powodować uduszenie. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.

PRZESTROGI

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie dla psów i kotów.
2. Automatyczny podajnik do karmy powinien być umieszczony na poziomej powierzchni.
3. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
4. Wskaźnik alarmu będzie błyskać przy niskim poziomie naładowania baterii, przypominając użytkownikom o konieczności wymiany baterii.