

WIELOFUNKCYJNA KUCHENKA MIKROFALOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MV-TC25T(BK)



TOSHIBA

ZAWARTOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	PL-4
---------------------------------------	------

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE.....	PL-7
DANE TECHNICZNE	PL-7
INSTALACJA UZIEMIENIA	PL-8
CZYSZCZENIE	PL-9
PRZYBORY	PL-10

INSTRUKCJA UŻYCIA

KONFIGURACJA I INSTALACJA	PL-13
PANEL STEROWANIA	PL-16
OBSŁUGA	PL-17
1. USTAWIANIE ZEGARA	PL-17
2. GOTOWANIE W MIKROFALACH	PL-17
3. GOTOWANIE NA GRILLU	PL-18
4. GOTOWANIE KOMBINOWANE	PL-18
5. GOTOWANIE KONWEKCYJNE (Z FUNKCJĄ NAGRZEWANIA WSTĘPNEGO)	PL-19
6. GOTOWANIE KONWEKCYJNE (BEZ FUNKCJI WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA)	PL-19
7. NISKA TEMPERATURA	PL-20
8. ZDROWIE FRYTKOWANIE NA POWIETRZU	PL-20
9. CHRUPIĄCE GRILLOWANIE	PL-21
10.MENU KOMBI	PL-21
11. GOTOWANIE WIELOETAPOWE	PL-22
12. TIMER KUCHENNY	PL-23
13. SZYBKIE GOTOWANIE W MIKROGRYWARCE	PL-23
14. AUTOMENU	PL-24
15. ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI	PL-24
16. ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU	PL-24
17. FUNKCJA ZAPYTANIA	PL-25
18. FUNKCJA WYCISZENIA	PL-25

19. FUNKCJA BLOKADY DLA DZIECI	PL-25
20. SPECYFIKACJA	PL-25
21. FUNKCJA RESETU GRANICY	PL-25
TABELA MENU AUTO	PL-26

KONSERWACJA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	PL-28
WARUNKI GWARANCJI / SERWIS	PL-29



NOTATKA

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU,
PRZECZYTAJ, ZROZUM I POSTĘPUJ ZGODNIE Z TYMI INSTRUKCJAMI.
PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU TEJ LISTY KSIĄŻEK DO PRZYSZŁEGO WZGLĘDU



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierną energię kuchenki mikrofalowej korzystając z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Przeczytaj i zastosuj się do instrukcji: „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE”.
2. To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są nadzorowane.
3. Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
5. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
6. OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia osłony zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osób niebędących osobami kompetentnymi.



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

7. OSTRZEŻENIE: Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż istnieje ryzyko eksplozji.
8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy obserwować kuchenkę ze względu na ryzyko zapłonu.
9. Używaj wyłącznie naczyń przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
10. W przypadku wydobywania się dymu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zamknąć drzwi, aby ugasić ogień.
11. Podgrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może skutkować opóźnionym gwałtownym wrzeniem, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
12. Aby uniknąć poparzeń, przed spożyciem zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić jej temperaturę.
13. Jajek w skorupkach oraz całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchenke.
14. Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie resztki jedzenia.
15. Nieutrzymywanie piekarnika w czystości może prowadzić do pogorszenia jego stanu, co może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia, a nawet doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
16. Używaj wyłącznie sondy temperatury zalecanej dla tego piekarnika.
(Dotyczy piekarników wyposażonych w możliwość użycia sondy wykrywającej temperaturę.)
17. Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce, jeżeli nie została wcześniej przetestowana w szafce.



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

18. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
- kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - domy gospodarcze;
 - obiekty typu Bed and Breakfast.
19. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie podkładek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek i podobnych może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
20. Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
21. Urządzenia nie wolno czyścić przy użyciu urządzenia parowego.
22. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
23. Tylna powierzchnia urządzeń powinna być umieszczona przy ścianie.
24. Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
25. Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka, gdy urządzenie pracuje.
26. **OSTRZEŻENIE:** Gdy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci powinny korzystać z piekarnika wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wytwarzane temperatury.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE

- (a) Nie próbuj używać tego piekarnika z otwartymi drzwiami, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofalową. Ważne jest, aby nie łamać ani nie manipulować blokadami bezpieczeństwa.
- (b) Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy przednią powierzchnią piekarnika a drzwiczkami ani nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.
- (c) OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać piekarnika, dopóki nie zostanie on naprawiony przez kompetentną osobę.

UZUPEŁNIENIE

Jeżeli urządzenie nie jest utrzymywane w należytej czystości, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, co może wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

SPECYFIKACJE

Model:	MV-TC25T(BK)
Napięcie znamionowe:	230-240 V~50 Hz
Pobór mocy (mikrofalówka):	1520 W
Moc znamionowa wyjściowa (mikrofałe):	1000 W
Moc znamionowa wyjściowa (grill):	1100 W
Moc znamionowa wyjściowa (konwekcja):	2100 W
Pojemność piekarnika:	25 litrów
Średnica talerza obrotowego:	Φ315 mm
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.):	513x513x310 mm
Masa netto:	Około 18,2 kg

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń osób, należy zainstalować instalację uziemiającą

NIEBEZPIECZEŃSTWO-Ryzyko porażenia prądem

Dotknięcie niektórych wewnętrznych podzespołów może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie rozmontowuj tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE-Ryzyko porażenia prądem

Niewłaściwe użycie uziemienia może skutkować porażeniem prądem. Nie podłączaj urządzenia do gniazdka, dopóki nie zostanie ono prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny. To urządzenie jest wyposażone w przewód z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Jeśli nie rozumiesz w pełni instrukcji dotyczących uziemienia lub masz wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, należy używać wyłącznie przedłużacza 3-żyłowego.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń osób, należy zainstalować instalację uziemiającą

1. W celu zmniejszenia ryzyka zaplątania się lub potknięcia się o dłuższy przewód, w urządzeniu zastosowano krótki przewód zasilający.
2. W przypadku użycia długiego przewodu lub przedłużacza:
 - 1) Podane parametry elektryczne przewodu zasilającego lub przedłużacza powinny być co najmniej tak wysokie, jak parametry elektryczne urządzenia.
 - 2) Przewód przedłużający musi być przewodem uziemiającym, 3-żyłowym.
 - 3) Długi kabel należy ułożyć tak, aby nie zwisał z blatu kuchennego lub stołu, gdzie dzieci mogłyby go pociągnąć, a także gdzie można by się o niego potknąć.

CZYSZCZENIE

Pamiętaj o odłączeniu urządzenia od zasilania.

1. Po użyciu wyczyść komorę piekarnika lekko wilgotną ściereczką.
2. Akcesoria należy czyścić w zwykły sposób, w wodzie z mydłem.
3. W przypadku zabrudzenia ościeżnicy, uszczelki i sąsiadujących z nią części należy je dokładnie oczyścić wilgotną szmatką.
4. Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika nie należy używać szorstkich środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaczek, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.
5. Wskazówka dotycząca czyszczenia – Aby łatwiej wyczyścić ścianki komory, których może dotyczyć gotowane jedzenie: Umieść połowę cytryny w misce, dodaj 300 ml (1/2 pinty) wody i podgrzewaj na 100% mocy mikrofal przez 10 minut. Wytrzyj piekarnik miękką, suchą ściereczką.

PRZYBORY

OSTROŻNOŚĆ-Ryzyko obrażeń ciała

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wiążących się ze zdjęciem pokrywy zapewniającej ochronę przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osoby innej niż osoba kompetentna.

Zobacz instrukcje w sekcji „Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej lub których należy unikać w kuchence mikrofalowej”. Mogą istnieć pewne niemetalowe naczynia, których używanie w kuchence mikrofalowej jest niebezpieczne. W razie wątpliwości możesz przetestować dane naczynie, postępując zgodnie z poniższą procedurą.

Test naczyń:

1. Napełnij pojemnik nadający się do użycia w kuchence mikrofalowej 1 szklanką zimnej wody (250 ml) i użyj odpowiedniego naczynia.
2. Gotować na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie sprawdź naczynie. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj czasu gotowania 1 minuty.

MATERIAŁY, KTÓRE MOŻESZ UŻYĆ W KUCHENIE MIKROFALOWEJ

PRZYBORY	UWAGI	
Naczynie do zarumieniania	Postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Dno naczynia do przyrumieniania musi znajdować się co najmniej 3/16 cala (5 mm) nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użycie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.	✓
Naczynia stołowe	Tylko do użytku w kuchenie mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.	✓
Słoiki szklane	Zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj tylko do podgrzewania jedzenia, aż będzie lekko ciepłe. Większość szklanych słoików nie jest odporna na ciepło i może pęknąć.	✓
Wyroby szklane	Tylko żaroodporne szkło do piekarnika. Upewnij się, że nie ma metalowych ozdób. Nie używaj naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.	✓
Gotowanie w piekarniku mnóstwo	Postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Nie zamykaj metalową opaską. Zrób nacięcie, aby umożliwić wydostawanie się pary.	✓
Talerze papierowe i stan nieistniejący	Stosować wyłącznie do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać piekarnika bez nadzoru podczas gotowania.	✓
Ręczniki papierowe	Używaj do przykrycia jedzenia w celu odgrzania i wchłonięcia tłuszczu. Używaj pod nadzorem tylko do krótkotrwałego gotowania.	✓
Papier pergaminowy	Stosować jako przykrycie zapobiegające przyskaniu lub jako osłonę podczas gotowania na parze.	✓
Plastikowy	Tylko do użytku w kuchenie mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Powinny być oznaczone jako „Bezpieczne do użytku w kuchenie mikrofalowej”. Niektóre plastikowe pojemniki miękną, gdy jedzenie w środku robi się gorące. „Woreczki do gotowania” i szczelnie zamknięte plastikowe torby powinny być nacinane, przekłuwane lub odpowietrzane zgodnie z instrukcją na opakowaniu.	✓
Folia plastikowa	Tylko do użytku w kuchenie mikrofalowej. Używaj do przykrycia jedzenia podczas gotowania, aby zachować wilgoć. Nie dopuść, aby folia plastikowa dotykała jedzenia.	✓
Papier woskowy	Stosować jako przykrycie zapobiegające rozchłapywaniu i zatrzymujące wilgoć.	✓

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

PRZEBORY	UWAGI	
Tacka aluminiowa	Może powodować łuk elektryczny. Przenieść jedzenie do naczynia bezpiecznego dla mikrofalówki.	×
Karton z żywnością z uchwyt metalowy	Może powodować łuk elektryczny. Przenieść jedzenie do naczynia bezpiecznego dla mikrofalówki.	×
Metal lub metal-przycięte naczynia	Metal chroni żywność przed energią mikrofalową. Metalowe wykończenia mogą powodować łukowanie.	×
Opaski zaciskowe metalowe	Może powodować łuk elektryczny i ponowne zapalenie się piekarnika.	×
Torby papierowe	Może spowodować pożar w piekarniku.	×
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może się stopić lub zanieczyścić płyn znajdujący się wewnątrz, jeśli zostanie wystawiona na działanie wysokiej temperatury.	×
Drewno	Drewno wysycha podczas używania go w kuchence mikrofalowej i może pękać lub pękać.	×

USTAWIENIE I INSTALACJA

USTAWIANIE PIEKARNIKA Nazwy części

i akcesoriów piekarnika

Wyjmij piekarnik i wszystkie materiały z kartonu i komory piekarnika.

Do piekarnika dołączone są następujące akcesoria:

Taca szklana 1


Zespół pierścienia gramofonu 1

Wał gramofonu 1


Ruszt do grilla 1

Błacha do pieczenia 1

Instrukcja obsługi 1

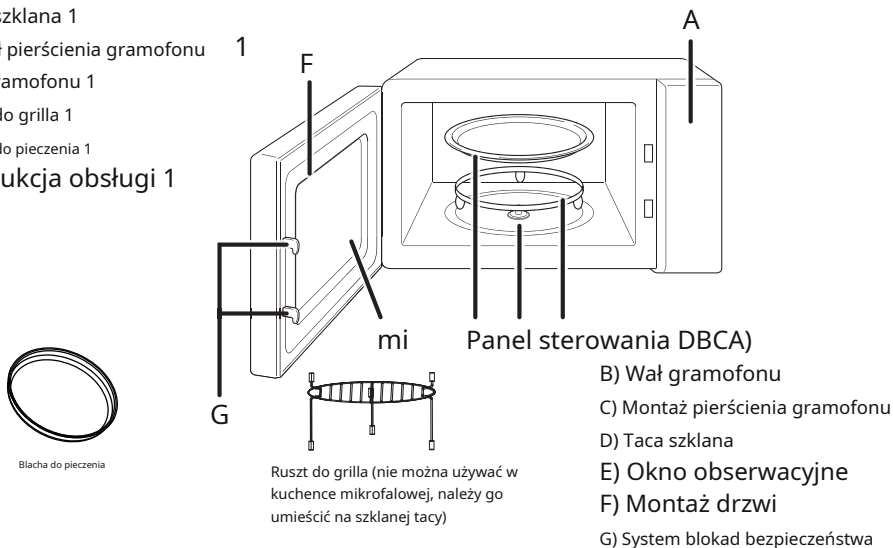

Montaż gramofonu

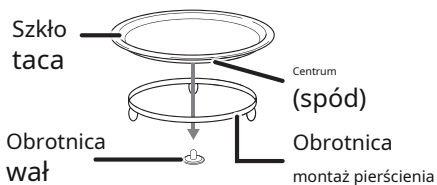

a. Nigdy nie stawiaj szklanej tacy do góry nogami.

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby umieścić szklaną tacę na pierścieniu obrotowym w prawidłowym kierunku. Szklana taca powinna obracać się płynnie.

b. Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno szklanej tacy, jak i pierścienia talerza obrotowego.

c. Podczas gotowania wszystkie potrawy i pojemniki z żywnością należy zawsze umieszczać na szklanej tacy.

d. Jeśli tacka szklana lub pierścień talerza obrotowego pękną lub się rozbiją, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

USTAWIENIE I INSTALACJA

MONTAŻ BLATU


Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria. Sprawdź piekarnik pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub uszkodzone drzwi. Nie instaluj, jeśli piekarnik jest uszkodzony.

Obudowa: Zdejmij wszelką folię ochronną znajdującą się na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej.

Nie należy zdejmować jasnobrązowej osłony z miki, która jest przymocowana do komory piekarnika w celu ochrony magnetronu.

INSTALACJA

1. Wybierz równą powierzchnię, która zapewni wystarczającą ilość wolnej przestrzeni dla otworów wlotowych i/lub wylotowych.

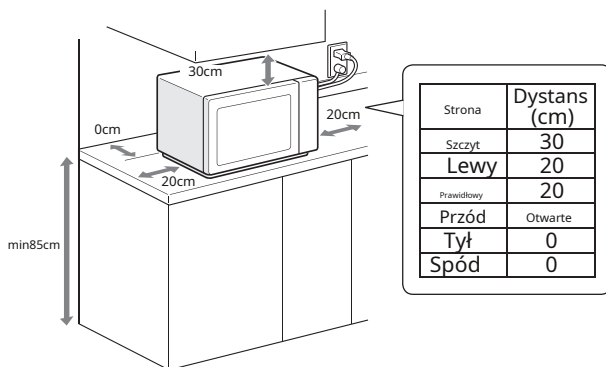

(1) Minimalna wysokość montażu wynosi 85 cm.

(2) Tylną powierzchnię urządzenia należy umieścić przy ścianie.

Pozostaw minimalny odstęp 30 cm nad piekarnikiem, a między piekarnikiem a sąsiadującymi ścianami należy zachować minimalny odstęp 20 cm.

(3) Nie należy demontować nóżek z dna piekarnika.

(4) Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych może spowodować uszkodzenie piekarnika.

(5) Umieść kuchenkę tak daleko od radia i telewizora, jak to możliwe. Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.

USTAWIENIE I INSTALACJA

2. Podłącz piekarnik do standardowego gniazdka domowego. Upewnij się, że napięcie i częstotliwość są takie same jak napięcie i częstotliwość na etykiecie znamionowej.




OSTRZEŻENIE

Nie instaluj piekarnika nad kuchenką lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. Jeśli zainstalujesz piekarnik w pobliżu lub nad źródłem ciepła, może on ulec uszkodzeniu, a gwarancja zostanie unieważniona.

Dostępna powierzchnia może być gorąca w trakcie pracy.



PANEL STEROWANIA

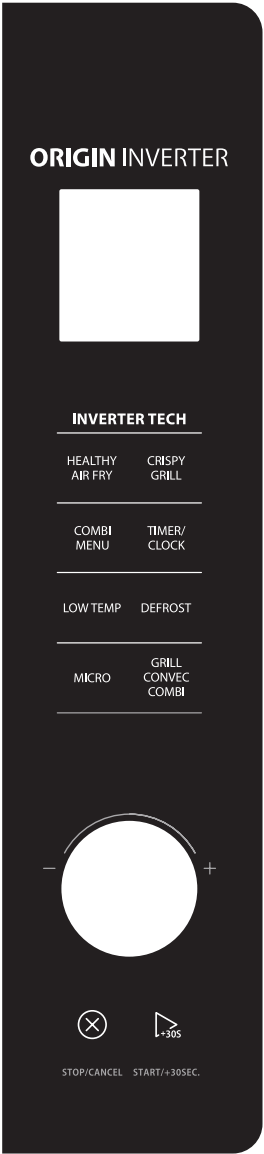

DZIAŁANIE

Gdy piekarnik jest zasilany elektrycznie, na ekranie pojawi się „0:00”. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, brzęczyk zabrmi jeden raz, a piekarnik przejdzie w stan oczekiwania.

1. Ustawienie zegara

1) W stanie oczekiwania naciśnij dwukrotnie „TIMER/CLOCK”, wyświetli się „0:00”.

Godzina rysunki popiołu.

2) Włącz „” aby dostosować wartości godzinowe, wprowadź czas z zakresu 0–23.

3) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby potwierdzić, minuta liczby spłoną.

4) Obróć „” aby ustawić minuty, wprowadzony czas powinien mieścić się w zakresie 0–59.

5) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby zakończyć ustawianie zegara. „” zacznie migać.

NOTATKA

- 1) Zegar nie będzie działał, jeśli nie zostanie ustawiony po włączeniu zasilania.
- 2) Jeśli podczas ustawiania zegara nie zostanie naciśnięty przycisk „START/+30SEC.” i w ciągu 1 minuty nie zostanie wykonana żadna czynność, rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a piekarnik powróci do poprzedniego stanu ustawień.

2. Gotowanie w kuchence mikrofalowej

1) Naciśnij przycisk „MICRO” jeden raz, na wyświetlaczu pojawi się „1000W”, a następnie „0:00”.

2) Naciśnij przycisk „MICRO” kilka razy lub obróć przycisk „” aby wybrać moc mikrofal od 100% do 10%. Na wyświetlaczu pojawiają się kolejno „1000 W”, „800 W”, „500 W”, „300 W”, „100 W”.

3) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby potwierdzić.

4) Obróć „” aby ustawić czas gotowania. (Ustawienie czasu powinno wynosić 0:05- 95:00.)

5) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

NOTATKA

wielkości kroków dla czasu regulacji przełącznika kodującego są następujące:

0---1 min: 5 sekund
 1---5 min: 10 sekund
 5---10 min: 30 sekund
 10---30 min: 1 minuta
 30---95 min: 5 minut

Tabela mocy mikrofal

Naciśkać	Raz	Dwa razy	Trzykrotnie	4 razy	5 razy
Wyświetlacz	1000 W	800 W	500 W	300 W	100 W

DZIAŁANIE

3. Gotowanie na grillu (zalecane akcesoria: ruszt do grilla)

- 1) Naciśnij przycisk „GRILL CONVEC COMBI” jeden raz, a na wyświetlaczu pojawi się „G-01”.
- 2) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „0:00”, przypominający o wprowadzeniu czasu gotowania.
- 3) Obróć „”, aby dostosować czas gotowania. (Ustawienie czasu powinno wynosić 0:05- 95:00.)
- 4) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

NOTATKA

Jeśli minie połowa czasu grillowania, piekarnik wyda dwa sygnały dźwiękowe, aby poinformować Cię o konieczności obrócenia jedzenia. Możesz po prostu zostawić jedzenie i kontynuować. Jednak aby uzyskać lepszy efekt grillowania, należy obrócić jedzenie, zamknąć drzwi, a następnie nacisnąć przycisk „START/+30SEC.”, aby kontynuować gotowanie.

4. Gotowanie łączone (zalecane akcesoria: ruszt do grilla)

- 1) Naciśnij przycisk „GRILL CONVEC COMBI” jeden raz, a na wyświetlaczu pojawi się „G-01”.
- 2) Naciśnij przycisk „GRILL CONVEC COMBI” kilka razy lub obróć „”, aby wybrać kombinację moc. Przestań obracać, gdy wyświetli się "C-01", "C-02", "C-03", "C-04".
- 3) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby potwierdzić.
- 4) Obróć „”, aby ustawić czas gotowania. (Ustawienie czasu powinno wynosić 0:05- 95:00.)
- 5) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

Instrukcje dotyczące kombinacji

Moc łączona	Mikrofalowy	Grill	Konwekcja
C-01	●		●
C-02	●	●	
C-03		●	●
C-04	●	●	●

DZIAŁANIE

5. Gotowanie konwekcyjne (z funkcją podgrzewania wstępnego)

(zalecane akcesoria: ruszt do grilla/blacha do pieczenia)

Gotowanie konwekcyjne pozwala na gotowanie jedzenia jak w tradycyjnym piekarniku. Nie używa się kuchenki mikrofalowej. Zaleca się, aby przed włożeniem jedzenia do piekarnika rozgrzać piekarnik do odpowiedniej temperatury.

1) Naciśnij przycisk „GRILL CONVEC COMBI” dwa razy, a na wyświetlaczu pojawi się „150”.. C "popioły.

I wyświetla się „0:00”.

2) Naciśnij przycisk „GRILL CONVEC COMBI” przez kilka razy lub obróć „ ”, aby wybrać temperaturę konwekcji. Temperaturę można wybrać w zakresie od 150 stopni do 220 stopni.

3) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby potwierdzić temperaturę.

4) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć nagrzewanie wstępne. Po osiągnięciu temperatury nagrzewania wstępnego sygnał dźwiękowy zabrzmi dwukrotnie, aby przypomnieć o włożeniu potrawy do piekarnika.

Wyświetlana jest i sygnalizowana temperatura podgrzania.

5) Włóż potrawę do piekarnika i zamknij drzwiczki.

Obróć „ ” aby dostosować czas gotowania. (Maksymalny czas ustawienia wynosi 95 minut.)

6) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

NOTATKA

- Czasu gotowania nie można wprowadzić, dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura wstępnego nagrzewania. Jeśli temperatura zostanie osiągnięta, należy otworzyć drzwi, aby wprowadzić czas gotowania.

- Jeśli czas nie zostanie wprowadzony w ciągu 5 minut, piekarnik przestanie się nagrzewać. Brzęczyk zabrzmi pięć razy i powróci do stanu oczekiwania.

6. Gotowanie konwekcyjne (bez funkcji podgrzewania wstępnego)

(zalecane akcesoria: ruszt do grilla/blacha do pieczenia)

1) Naciśnij przycisk „GRILL CONVEC COMBI” dwa razy, a „150 C” zacznie migać. I pojawi się „0:00”.

wystawiany.

2) Naciśnij przycisk „GRILL CONVEC COMBI” przez kilka razy lub obróć „ ”, aby wybrać temperaturę konwekcji. Temperaturę można wybrać w zakresie od 150 stopni do 220 stopni.

3) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby potwierdzić temperaturę.

4) Obróć „ ” aby dostosować czas gotowania. (Maksymalny czas ustawienia wynosi 95 minut.)

5) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

DZIAŁANIE

7. Niska temperatura

- 1) W stanie oczekiwania naciśnij raz przycisk „NISKA TEMP”, na ekranie wyświetli się „35. C”. Wyświetla się również "0:00".
- 2) Naciśnij przycisk „LOW TEMP” na określoną liczbę razy lub przekręć „ ”, aby wybrać temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 35 stopni do 90 stopni.
- 3) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby potwierdzić;
- 4) Obróć „ ” aby ustawić czas gotowania, maksymalny czas ustawienia wynosi 12 godzin;
- 5) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

8. Zdrowe smażenie na powietrzu

- 1) W trybie oczekiwania naciśnij przycisk „HEALTHY AIR FRY” jeden raz, na ekranie wyświetli się „H-1”.
- 2) Naciśnij przycisk „HEALTHY AIR FRY” kilka razy lub obróć „ ”, aby wybrać potrzebne menu. Na ekranie będą wyświetlane kolejno „H-1”, „H-2”, „H-3” „H-8”.
- 3) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby potwierdzić;
- 4) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

Tabela zdrowego menu smażonego na gorącym powietrzu:

Menu	Waga	Wyświetlacz	Czas gotowania	Sugerowane akcesoria
H-1 Mrożone frytki	300g	300g	40 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla
H-2 Mrożone ćwiartki ziemniaków	300g	300g	40 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla
H-3 Mrożone krążki cebulowe	200g	200g	25 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla
H-4 Mrożone krewetki	200g	200g	25 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla
H-5 Smażone kalmary	200g	200g	30 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla
H-6 Kotlet rybny	300g	300g	30 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla
H-7 Mrożone krokiety ziemniaczane	500g	500g	25 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla
H-8 Mrożone kawałki kurczaka	400g	400g	30 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla

DZIAŁANIE

9. Chrupiący grill

- 1) W trybie oczekiwania naciśnij przycisk „CRISPY GRILL” jeden raz, na ekranie wyświetli się „G-1”.
- 2) Naciśnij przycisk „CRISPY GRILL” kilka razy lub obróć , aby wybrać odpowiednie menu. Na ekranie będą wyświetlane kolejno „G-1”, „G-2”, „G-3” „G-8”.
- 3) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby potwierdzić;
- 4) Obróć , aby dostosować wagę menu;
- 5) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

Tabela menu chrupiącego grilla:

Menu	Waga	Wyświetlacz	Czas gotowania	Sugerowane akcesoria
G-1 Crostini	100g	100g	8 minut	Blacha do pieczenia i wysoki ruszt do grilla
G-2 Pizza z grilla	340g	340g	18 minut	Blacha do pieczenia i wysoki ruszt do grilla
G-3 Chleb grillowany	100g	100g	6 minut	Blacha do pieczenia i wysoki ruszt do grilla
G-4 Frytki	250g	250g	40 minut	Blacha do pieczenia i wysoki ruszt do grilla
G-5 Naleśnik francuski	150g	150g	15 minut	Blacha do pieczenia i wysoki ruszt do grilla
G-6 Pieczone pomidory	450g	450g	18 minut	Blacha do pieczenia i wysoki ruszt do grilla
G-7 Kiełbaski grillowane	350g	350g	15 minut	Blacha do pieczenia i wysoki ruszt do grilla
G-8 Grillowane warzywa zapiekanka	500g	500g	60 minut	- -

10. Menu kombi

- 1) W stanie oczekiwania naciśnij raz przycisk „COMBI MENU”, na ekranie wyświetli się „C-1”.
- 2) Naciśnij przycisk „COMBI MENU” kilka razy lub obróć , aby wybrać odpowiednie menu. Na ekranie będą wyświetlane kolejno „C-1”, „C-2”, „C-3” ... „C-8”.
- 3) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby potwierdzić;
- 4) Obróć , aby dostosować wagę menu;
- 5) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

DZIAŁANIE

Tabela menu łączonego:

Menu	Waga	Wyświetlacz	Moc	Czas gotowania	Sugerowane akcesoria
C-1 Skrzydółka z kurczaka	500g	500g	C-04	15 minut	Krótki ruszt do grilla
C-2 Pieczone ryby	500g	500g	C-04	20 minut	Krótki ruszt do grilla
C-3 Pieczeń wołowa	500g	500g	C-04	20 minut	Krótki ruszt do grilla
Ciasteczka C-4	225g	225g	180.C podgrzać	30 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla
C-5 Pieczone jabłko	300g	300g	C-04	30 minut	Krótki ruszt do grilla
C-6 Garnek	500g	500g	C-01	30 minut	Krótki ruszt do grilla
C-7 Babeczki	500g	500g	170.C podgrzać	30 minut	Krótki ruszt do grilla
C-8 Grillowane słodkie ziemniak	500g	500g	C-04	30 minut	Blacha do pieczenia i krótki ruszt do grilla

11. Gotowanie wieloetapowe

Można ustawić maksymalnie dwa etapy. Jeśli jeden etap to rozmrażanie, zostanie on automatycznie przeniesiony do pierwszego etapu. Brzęczyk zadzwoni raz po każdym etapie, a następnie rozpocznie się następny etap.

Przykład: jeśli chcesz rozmrozić jedzenie przez 5 minut, to gotuj je z mocą mikrofal 80% przez 7 minut. Kroki są następujące:

- 1) Naciśnij przycisk „DEFROST” dwukrotnie, zaświeci się symbol mocy rozmrażania „300 W”, a symbol „0:00” zacznie migać, przypominając o wprowadzeniu masy rozmrażania.
- 2) Obróć „

PL-22

DZIAŁANIE

NOTATKA

- (1) Menu automatyczne i minutnik kuchenny nie mogą być ustawione jako jedno z wielu etapów.
- (2) Podczas gotowania wieloetapowego naciśnięcie przycisku „START/+30SEC.” może wydłużyć czas gotowania.
- (3) Rozmrażanie można ustawić tylko jako jeden etap gotowania wieloetapowego.

12. TIMER KUCHENNY

1) W stanie oczekiwania naciśnij przycisk „TIMER/CLOCK” jeden raz, wyświetli się „0:00”.

2) Obróć  aby ustawić timer. Maksymalny czas wynosi 95 minut.

3) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby potwierdzić.

NOTATKA

- 1) Timer kuchenny służy do odliczania czasu gotowania, gdy piekarnik nie pracuje.
- 2) Po osiągnięciu ustawionego czasu sygnał dźwiękowy zabrzmiał 5 razy, a na ekranie wyświetli się komunikat „Koniec”.
- 3) Podczas działania minutnika kuchennego nie można zapytać o aktualną godzinę.

13. Szybkie gotowanie w kuchence mikrofalowej

1) W stanie oczekiwania naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby gotować z mocą 1000 W przez 30 sekund. Każde naciśnięcie tego samego przycisku może wydłużyć czas gotowania o 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.

NOTATKA

Funkcja ta nie działa w trybie rozmrażania według wagi lub gotowania w trybie automatycznym.

2) W stanie oczekiwania przekręć  lewo, aby bezpośrednio wybrać czas gotowania, a następnie naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby gotować z mocą mikrofal 1000 W.

Program ten można ustawić jako wieloetapowy.

DZIAŁANIE

14. Menu automatyczne

- 1) W stanie oczekiwania przekreśl  w prawo, aby wybrać interesującą Cię funkcję, a na wyświetlaczu pojawią się „A-1”, „A-2”, „A-3”... „A-12”.
- 2) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby potwierdzić wybrane menu.
- 3) Obróć , aby wybrać wagę menu, a kontrolka „g” zaświeci się.
- 4) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.



15. Rozmrażanie według wagi

- 1) Naciśnij przycisk „DEFROST” jeden raz, zaświeci się kontrolka rozmrażania oraz „g”, a „100” zacznie migać, przypominając o wprowadzeniu masy rozmrażania.
- 2) Obróć , aby wybrać wagę jedzenia. W tym samym czasie zaświeci się „g”, waga powinna wynosić 100-1000g.
- 3) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć rozmrażanie.

NOTATKA

Jeśli upłynie 20% czasu, piekarnik wyda dźwięk dwa razy, co jest normalne. Aby uzyskać lepszy efekt rozmrażania, należy obrócić jedzenie, drzwiczki, a następnie nacisnąć przycisk „START/+30SEC.”, aby kontynuować gotowanie. Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, piekarnik będzie nadal działał.

16. Rozmrażanie według czasu

- 1) Naciśnij przycisk „DEFROST” dwukrotnie, zaświeci się symbol mocy rozmrażania „300 W”, a „0:00” zacznie migać, przypominając o wprowadzeniu czasu rozmrażania. 
- 2) Obróć , aby wybrać czas gotowania. Maksymalny czas ustawienia wynosi 95 minut.
- 3) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć rozmrażanie.
Moc rozmrażania wynosi 300 W i nie można jej zmienić.

DZIAŁANIE

17. Funkcja pytająca

Podczas gotowania naciśnij przycisk „TIMER/CLOCK”, aby sprawdzić aktualny czas.

18. Funkcja wyciszenia

- 1) W trybie oczekiwania naciśnij jednocześnie przyciski „MICRO” i „GRILL CONVEC COMBI”, rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a na ekranie przez 3 sekundy będzie wyświetlany komunikat „OFF”.
Piekarnik przechodzi w tryb wyciszenia.
- 2) W trybie oczekiwania naciśnij jednocześnie przyciski „MICRO” i „GRILL CONVEC COMBI”, rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a na ekranie przez 3 sekundy będzie wyświetlany komunikat „ON”.
Podczas obsługi można aktywować wszystkie dźwięki.

19. Funkcja blokady dla dzieci

Blokada: W stanie oczekiwania naciśnij przycisk „STOP/CANCEL” przez 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający wejście w stan blokady dziecięcej i zaświeci się wskaźnik blokady. Na ekranie wyświetli się bieżąca godzina lub 0:00.

Wyłączanie blokady: W stanie zablokowanym naciśnij przycisk „STOP/CANCEL” przez 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady, a wskaźnik zablokowania zniknie.

20. Specyfikacja

- 1) Przy pierwszym przekręceniu pokrętki brzęczyk zabrzmi jeden raz;
- 2) Aby kontynuować gotowanie, należy nacisnąć przycisk „START/+30SEC.”, jeśli podczas gotowania drzwiczki zostaną otwarte;
- 3) Po ustawieniu programu gotowania, „START/+30SEC.” nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę. Zostanie wyświetlony aktualny czas. Ustawienie zostanie anulowane.
- 4) Po odpowiednim naciśnięciu brzęczyk wydaje jeden dźwięk, po niewłaściwym naciśnięciu nie ma żadnej reakcji.
- 5) Sygnał dźwiękowy zabrzmi pięciokrotnie, aby przypomnieć o zakończeniu gotowania.

21. Funkcja resetowania obrotowego

Po zakończeniu gotowania, jeśli talerz obrotowy nie znajduje się w pozycji początkowej, przejdzie on do funkcji resetowania talerza obrotowego. W tym momencie lampa, wentylator i talerz obrotowy działają, "

„” będzie dynamiczny wyświetlacz. Po zresetowaniu talerza obrotowego piekarnik zatrzymuje się gotowanie i przypomina, że gotowanie jest zakończone.

DZIAŁANIE

NOTATKA

- 1. Ta funkcja działa tylko dla jednego ukończonego gotowania. Jeśli wstrzymasz lub otworzysz drzwi piekarnika podczas gotowania, bieżące gotowanie nie może wejść w funkcję resetowania talerza obrotowego.
- 2. W stanie resetu, po otwarciu drzwi lub naciśnięciu przycisku STOP/ANULUJ, piekarnik powróci do stanu oczekiwania.

Wykres menu automatycznego

Menu	Waga	Wyświetlacz	Moc	Czas gotowania
A-1 Podgrzej filiżankę	1 filiżanka (około 200g)	1	100%	1: 10 minut
	2 filiżanki (około 400g) 3	2		2: 30 minut
	filiżanki (około 600g)	3		3: 30 minut
A-2 Talerz obiadowy	250g	250	100%	2: 00 minut
	350g	350		3: 00 minut
	500g	500		4: 00 minut
A-3 Podgrzać burgery	1 (około 100g)	1	100%	0: 40 minut
	2 (około 200g)	2		1: 00 minut
	3 (około 300g)	3		1: 30 minut
A-4 Pomieszane jajka	1 (około 50g)	1	100%	1: 40 minut
	2 (około 100g)	2		3: 00 minut
	3 (około 150g)	3		4: 00 minut
A-5 Boczek	1	1	100%	1: 10 minut
	2	2		2: 10 minut
	3	3		3: 00 minut
	4	4		3: 50 minut
	5	5		4: 40 minut
	6	6		5: 30 minut
A-6 Lasagne	250g	250	C-01	10: 00 minut
	500g	500		20: 00 minut

DZIAŁANIE

A-7 Ryba i frytki	250g (100g+) chipsy 150g)	250	220 stopni Celsjusza bez podgrzewania	40: 00 minut
A-8 Piec kurczak	1000g	1000	C-04	35: 00 minut
	1200g	1200		38: 00 minut
	1400g	1400		41: 00 minut
A-9 Kurtka ziemniak	1 (około 230g)	1	100%	5: 00 minut
	2 (około 460g)	2		10: 00 minut
	3 (około 690g)	3		15: 00 minut
A-10 Mrożona pizza	340g	340	C-04	12: 00 minut
A-11 Warzywa	150g	150	100%	2: 30 minut
	350g	350		4: 30 minut
	500g	500		5: 30 minut
A-12 Prażona kukurydza	100g	100	100%	2: 40 minut

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Normalna	
Kuchenka mikrofalowa zakłócanie odbioru telewizji	Odbiór radia i telewizji może być zakłócany podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej. Jest to podobne do zakłóceń małych urządzeń elektrycznych, takich jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. To normalne.
Przyciemnij światło piekarnika	Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej o niskiej mocy światło piekarnika może przygasnąć. Jest to normalne.
Para gromadzi się na drzwi, gorące powietrze z otworów wentylacyjnych	Podczas gotowania z jedzenia może wydobywać się para. Większość wydostanie się przez otwory wentylacyjne. Ale część może gromadzić się w chłodnym miejscu, takim jak drzwi piekarnika. To normalne.
Piekarnik uruchomiony przypadkowo bez jedzenia w.	Zabrania się używania kuchenki mikrofalowej bez jedzenia w środku. Jest to bardzo niebezpieczne.

Kłopoty	Możliwa przyczyna	Zaradzić
Nie można uruchomić piekarnika.	(1) Przewód zasilający nie jest mocno podłączony.	Odłącz. Następnie podłącz ponownie po 10 sekundach.
	(2) Przepalony bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik obwodu.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik obwodu (naprawiony przez (profesjonalny personel naszej firmy))
	(3) Problem z gniazdkiem.	Sprawdź gniazdko za pomocą innych urządzeń elektrycznych.
Piekarnik nie grzeje.	(4) Drzwi nie są dobrze zamknięte.	Zamknij dokładnie drzwi.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), WEEE powinno być zbierane i przetwarzane oddzielnie. Jeśli kiedykolwiek w przyszłości będziesz musiał pozbyć się tego produktu, NIE wyrzucaj go razem z odpadami domowymi. Wyślij ten produkt do punktów zbiórki WEEE, jeśli są dostępne.