



PROSCENIC

Odkurzacz robot M9

Podręcznik użytkownika

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.
- Spółka zachowuje prawo do interpretacji instrukcji.
- Wygląd urządzenia zależy od okoliczności.
- Po przeczytaniu zachowaj go wraz z rachunkiem.
- Technologia lub oprogramowanie urządzenia mogą zostać zaktualizowane bez powiadomienia.
- Produkt może być sprzedawany i używany wyłącznie w Europie i Ameryce.



Live Smart,
Live Easy.

Proscenic Technology Co., Ltd. Obsługa klienta

Strona internetowa: www.proscenic.com

E-mail: support@proscenic.com

PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W ŚRODOWISKU DOMOWYM

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać pierwszych środków ostrożności, w tym poniższych.

OSTRZEŻENIE!

NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję obsługi!

OSTRZEŻENIE!

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy muszą zostać poinstruowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i muszą być świadome potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci powinny używać i konserwować urządzenie wyłącznie pod nadzorem.
- Odkurzacze-roboty musi być używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzeń, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności podczas instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia.

- Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- Instrukcję bezpieczeństwa i należy zachować na przyszłość. W przypadku zgubienia instrukcji można pobrać jej wersję elektroniczną z oficjalnej strony internetowej producenta (<http://www.proscenic.com>).
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji użytkowania.



na etykiecie lub opakowaniu urządzenia:

nie wyrzucać sprzętu elektrycznego razem z niesegregowanymi odpadami, lecz oddać go do wyznaczonego punktu zbiórki.

Informacje na temat odpowiedniej metody utylizacji można uzyskać od władz lokalnych. Niebezpieczne substancje pochodzące ze sprzętu elektrycznego wyrzucanego na wysypiska śmieci mogą przedostać się do wód gruntowych i łańcucha pokarmowego oraz zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat programów recyklingu i ponownego użycia sprzętu elektrycznego, należy skontaktować się z lokalnym lub regionalnym organem ds. gospodarki odpadami.

Ograniczenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz, w obiektach komercyjnych ani w środowisku przemysłowym.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy usunąć z podłogi przedmioty, takie jak ubrania, luźne papiery, sznurki lub zasłony oraz przewody zasilające. Jeśli urządzenie zostanie pochwycone przez przewód, może uderzyć w przedmiot, stół lub półkę.
- Nie jest to zabawka. Nie należy siadać ani wchodzić na urządzenie. Podczas korzystania z urządzenia należy zapewnić nadzór nad dziećmi i zwierzętami domowymi.
- Urządzenie musi być przechowywane i używane w temperaturze pokojowej.
- Nie używaj urządzenia do podnoszenia lub czyszczenia płonących lub tłących się przedmiotów.
- Nie używaj go do zbierania wybielacza, farby lub innych chemikaliów lub mokrych przedmiotów.
- Jeśli obszar czyszczenia obejmuje również balkon, należy zainstalować fizyczną barierę, aby uniemożliwić dostęp do balkonu i zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych (w tym dzieci) lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy muszą zostać poinstruowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Ponadto urządzenia nie wolno czyścić ani serwisować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na robocie.

- Należy pamiętać, że urządzenie porusza się niezależnie. Należy uważać, aby nie nadepnąć na robota podczas chodzenia w jego obszarze roboczym.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu, w którym może ono zetknąć się z uziemionym gniazdkiem.

Bateria i ładowanie

- Należy używać wyłącznie akumulatorów o zatwierdzonych przez nas specyfikacjach.
- Do ładowania należy używać standardowej stacji ładującej dołączonej do urządzenia. Nie używaj urządzenia z adapterami zasilania - użycie jakiegokolwiek innego adaptera zasilania spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
- Nie wolno używać stacji ładującej, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione przez producenta lub równie wykwalifikowaną osobę.
- Przed dłuższym przechowywaniem lub transportem urządzenia należy zawsze w pełni naładować baterię oraz wyjąć baterię i akcesoria.
- Pilot zdalnego sterowania jest zasilany bateriami alkalicznymi typu AAA.
- Aby wymienić baterie pilota zdalnego sterowania, należy przesunąć pokrywę z tyłu pilota zdalnego sterowania, wyjąć ją z pilota zdalnego sterowania i wymienić baterie.
- Urządzenie może być ładowane wyłącznie w pomieszczeniach.
- Stacja ładująca robota może być wyposażona w ogranicznik przepięcia zapobiegający impulsom napięcia.
- Nie należy obsługiwać stacji ładującej mokrymi rękami.
- Przed czyszczeniem i serwisowaniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Upewnij się, że napięcie dostarczonej stacji ładującej odpowiada napięciu standardowego gniazda.
- Zużyte baterie należy umieścić w szczelnej plastikowej torbie i zutylizować w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić akumulator pod kątem uszkodzeń i wycieków. Uszkodzone lub nieszczelne baterie nie mogą być ładowane.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Przed utylizacją należy wyjąć baterię.
- Nie wolno łamać ani demontować akumulatora. Nie podgrzewać akumulatora ani nie umieszczać go w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie podpalaj akumulatora. Nie zwierać akumulatora.
- Nie należy wkładać akumulatora do cieczy.
- Nie wolno łamać ani demontować urządzenia.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). Działanie urządzenia podlega następującym warunkom. 1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie. Modyfikacje i aktualizacje niezatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: (1) zmiana orientacji i lokalizacji anteny odbiorczej; (2) zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; (3) podłączenie urządzenia do źródła zasilania innego niż to, do którego podłączony jest odbiornik; lub (4) skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym lub telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie FCC

Urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej w środowiskach nieregulowanych. Urządzenie musi być zainstalowane i obsługiwane co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zawartość pudełka



Robot



Stacja ładująca



Zdalne sterowanie




Mop



Uchwyt na kolana




Szczotka
boczna



Filtr HEPA



Środek czyszczący

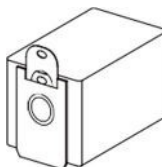


Worek na kurz



Podręcznik użytkownika


Opis urządzenia

Robot

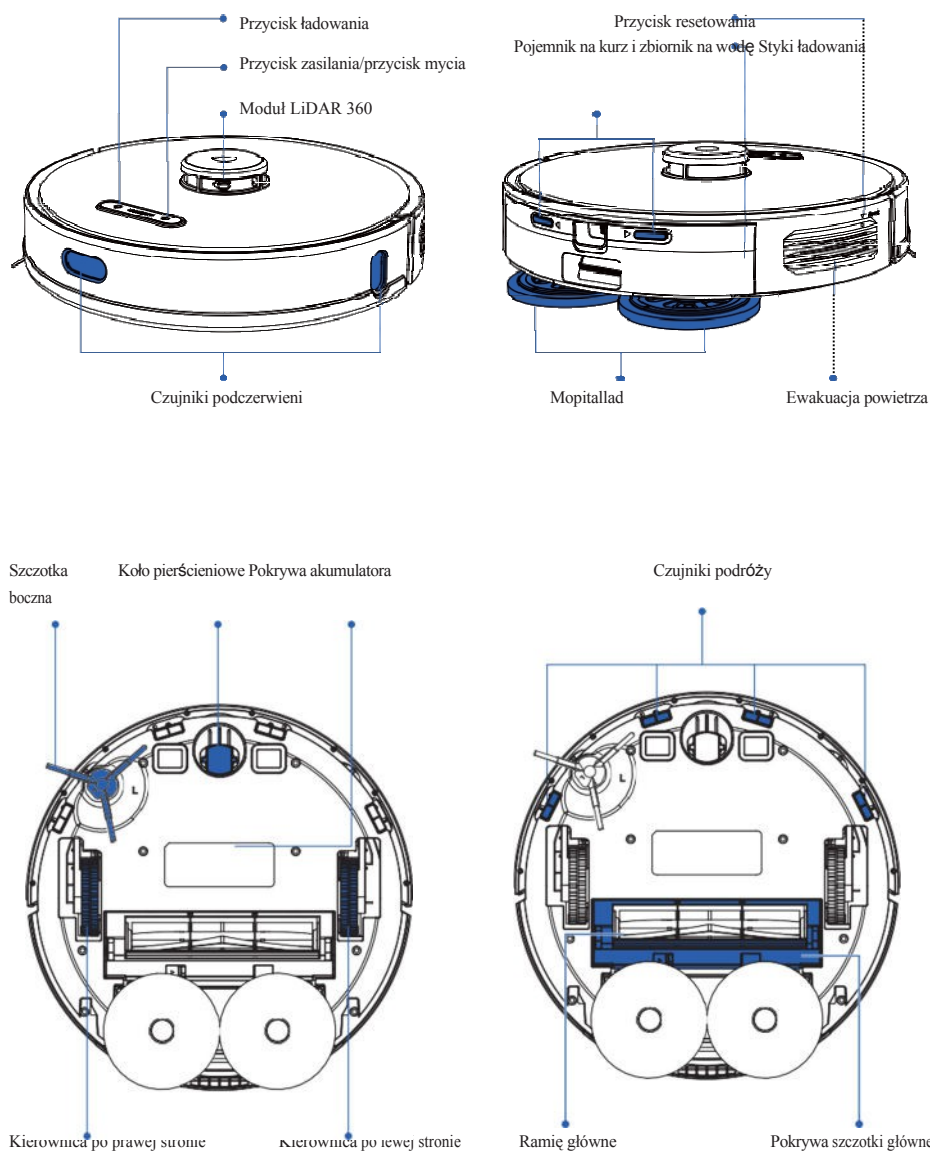


Opis urządzenia




Odpylacz

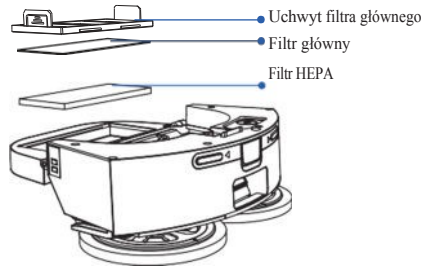

Stacja ładowania

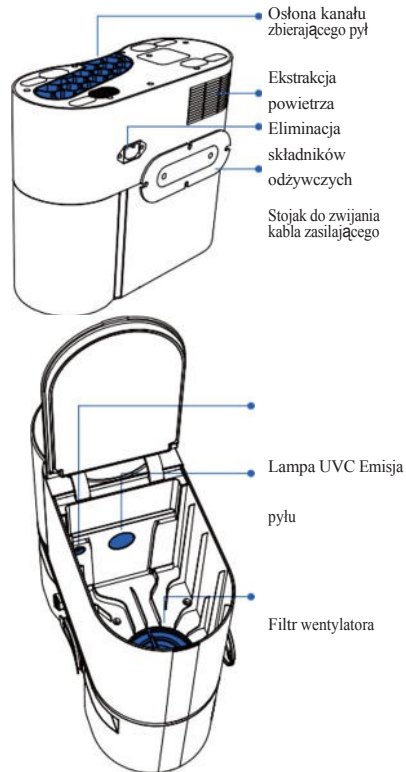

Mopitald

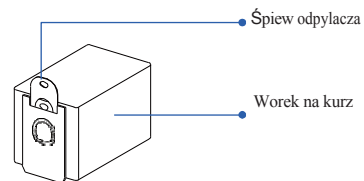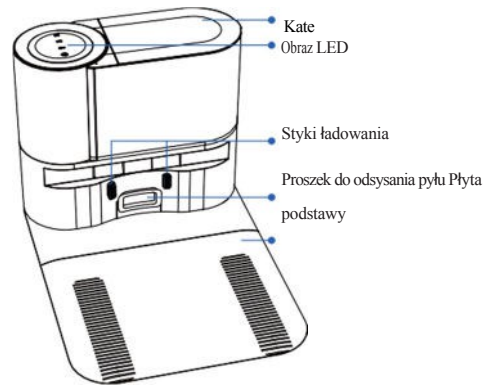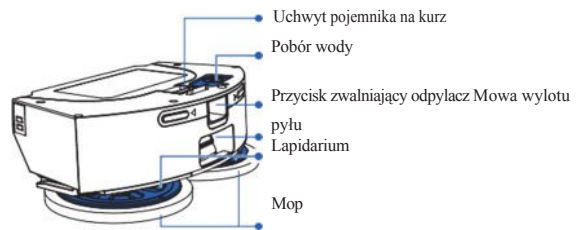


UWAGA!


1. Jeden worek na kurz jest już wstępnie zainstalowany w stacji ładującej.
2. Może się wydawać, że worek na kurz. Należy się tego spodziewać.
3. Uchwyt worka na kurz musi być całkowicie, jak pokazano na rysunku, aby zanieczyszczenia mogły swobodnie dostać się do worka.

Opis urządzenia

Kontrolki robota

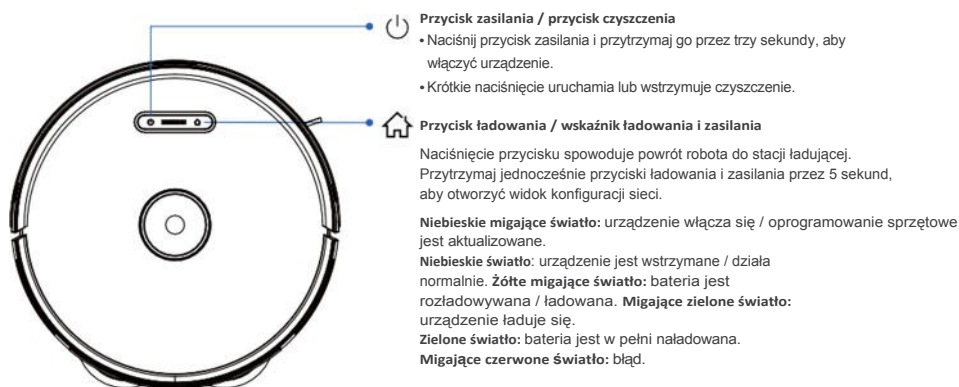

Kontrolka stacji ładującej

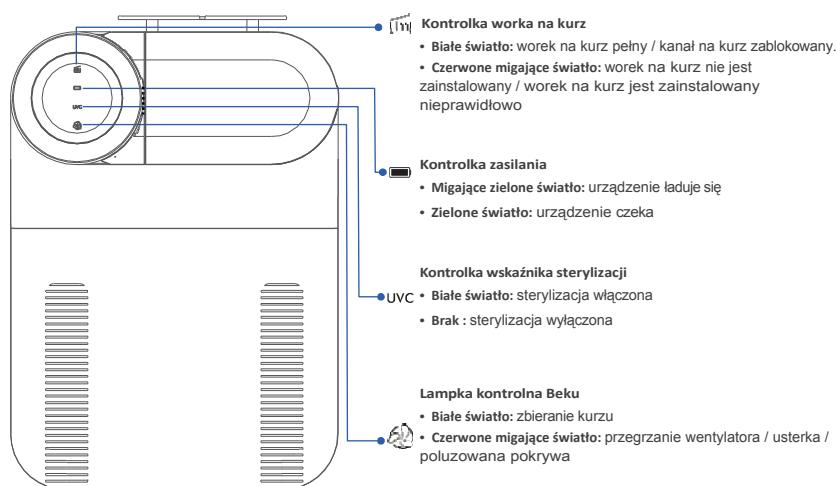


Korzystanie z urządzenia


Przed użyciem

Przed użyciem należy usunąć wszystkie zabezpieczenia z robota i stacji ładującej.


1. Zmontować płytę podstawową.

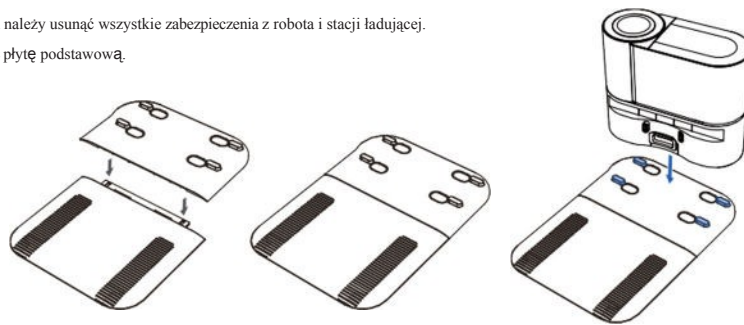

2. Umieścić stację ładowania na miejscu


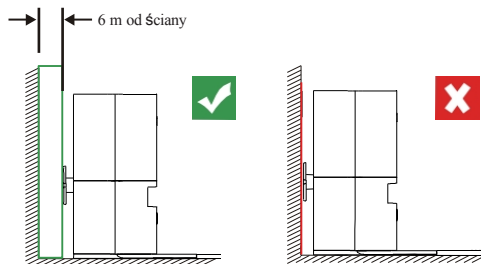


Stacja ładująca została zaprojektowana do automatycznego opróżniania i ładowania robota. Podłącz przewód zasilający do tylnego panelu płyty bazowej i drugi koniec do działającego gniazdka. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, twardej powierzchni odległości co najmniej 6 cm od ściany. Przed i po obu stronach stacji ładującej musi znajdować się wolna przestrzeń, aby umożliwić robotowi powrót do płyty bazowej w celu naładowania i rozładowania.

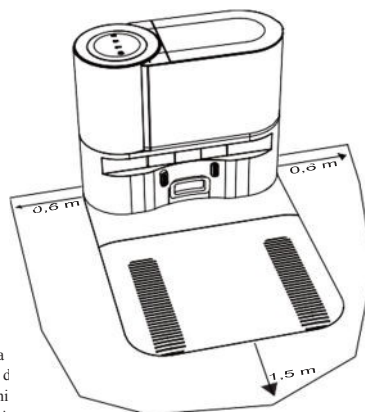

3. Podłączyć stację ładującą do sieci elektrycznej.

4. Naładuj robota.

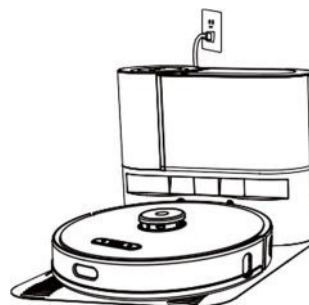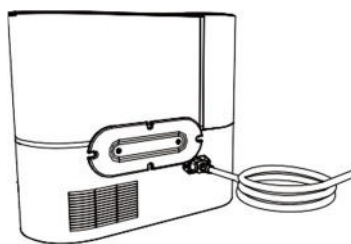

Uwaga: Stacja ładująca musi być zawsze podłączona do sieci elektrycznej. Nie używaj źródła zasilania, które może zostać przypadkowo wyłączone (np. przedłużacz z wyłącznikiem, regulowane gniazdo włącznika światła, GFCI).

Korzystanie z urządzenia łączenie z aplikacją mobilną

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, robot powinien być sterowany za pomocą aplikacji mobilnej. Pobieranie i instalowanie aplikacji



1. Pobierz aplikację z App Store (iOS) lub Google Play (Android).
2. Otwórz aplikację i zarejestruj konto.
3. Stuknij ikonę "+", aby dodać "M9" do swojego konta.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

Przed uruchomieniem sprawdź, czy:

1. telefon jest połączony z siecią Wi-Fi;
2. pasmo 2,4 GHz routera zostanie aktywowane;
3. sprawdzić, czy wskaźnik WiFi robota miga.

Połączenie ręczne



1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  i  przez 5 sekund, aż wskaźnik zacznie migać i nastąpi połączenie z siecią.
2. Wybierz router Wi-Fi, z którym połączony jest telefon i wprowadź hasło.
3. Otwórz ustawienia, przejdź do listy WLAN i połącz się z punktem dostępu "Proscenie-M9-XXXX".
4. Następnie wróć do aplikacji Proscenie i dokończ konfigurację połączenia Wi-Fi.

Łączenie przez Bluetooth

1. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj pobliskie urządzenia Bluetooth.
2. Wybierz numer modelu robota.
3. Wprowadź hasło Wi-Fi, aby zakończyć połączenie.

Korzystanie z robota za pomocą panelu sterowania

Start / pauza

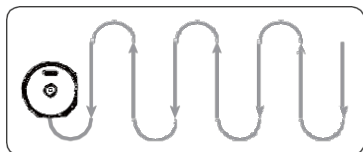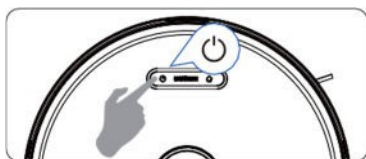

Pobierz z



Korzystanie z urządzenia



Aby aktywować, naciśnij przycisk  na górze robota.

UWAGA: Kontrolki na panelu sterowania robota gasną po kilku minutach postoju robota. Aby je aktywować, naciśnij przycisk  na górze robota.

UWAGA: Zalecamy, aby robot był włączony i ładował się nawet wtedy, gdy nie jest używany.

Korzystanie z robota za pomocą pilota zdalnego sterowania

1. Najlepiej jest skierować konsolę w stronę przodu robota.
2. Pilot zdalnego sterowania ma zasięg działania od 3 do 6 m.




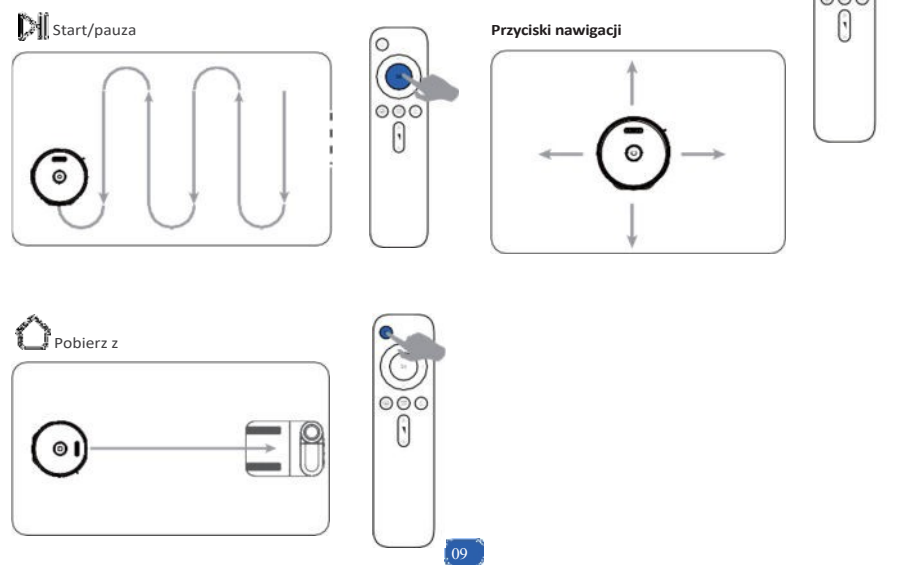
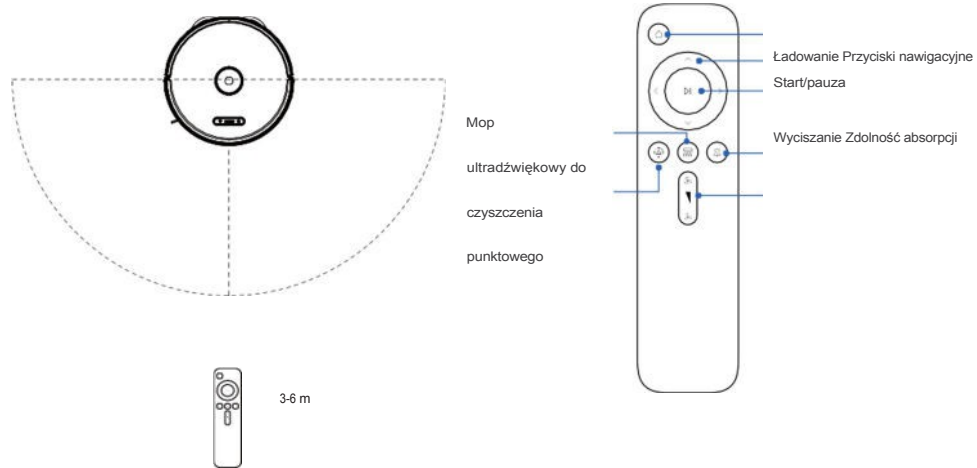


Korzystanie z urządzenia

Mopitald

UWAGA!

1. Aby przedłużyć żywotność zbiornika na wodę, do czyszczenia na mokro zalecamy stosowanie wody dejonizowanej lub demineralizowanej.
2. Usunąć mop ultradźwiękowy przed czyszczeniem dywanów.
3. Opróżnić zbiornik wody po myciu na mokro.

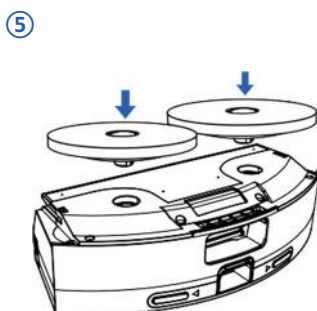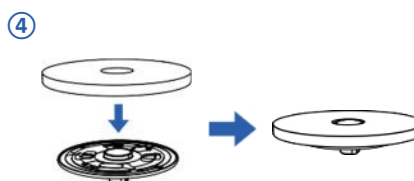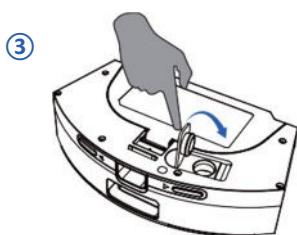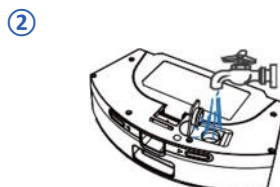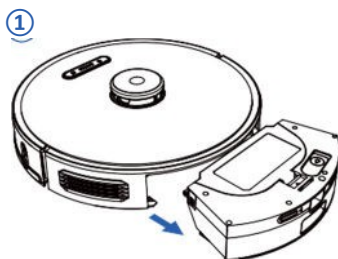


System odpylania

System odpylania

Wyświetlacz LED stacji ładującej wskazuje, kiedy worek na kurz jest pełny (🌀 jest biały).


Wyrzuć pełny worek na kurz i włóż do urządzenia nowy. UWAGA: Wyciągnij worek na kurz, aby zamknąć wlot kurzu.

1. Otwórz pokrywę

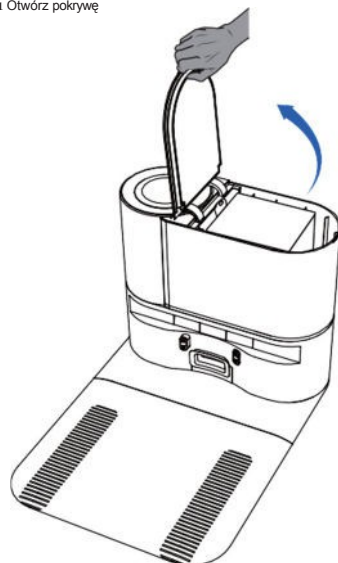


2. Podnieś worek na kurz za uchwyt


3. Wyrzuć stary worek na kurz

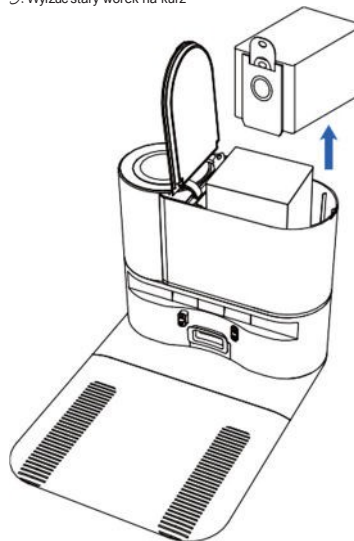

4. Włożyć nowy worek na kurz do kubka

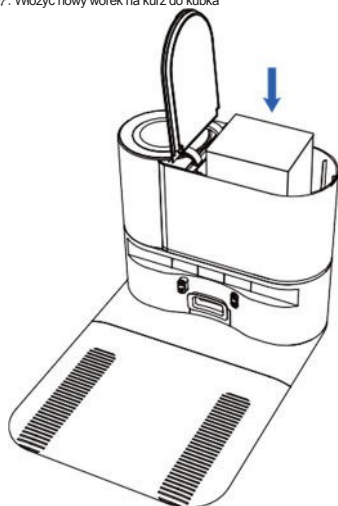


5. Zamknij pokrywę

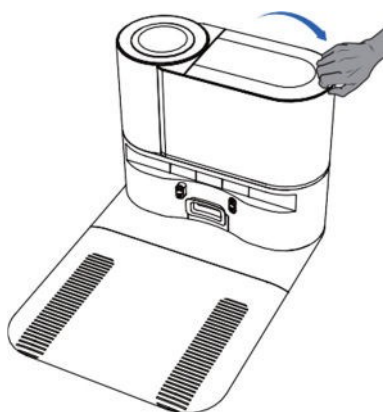

Sprzęt

Środki ostrożności dotyczące czyszczenia


A. Usunąć z podłogi przewody zasilające i małe przedmioty, które mogłyby zostać wciągnięte przez mechanizmy robota.

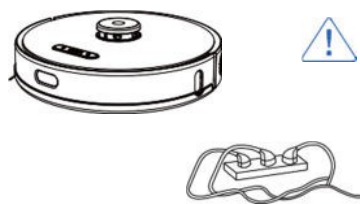


B. Przykręć gwoździe do runa dywanu pod dywanem, aby urządzenie nie zostało w nie wciągnięte.



C. Zalecamy instalowanie pasków ograniczających przed kominami i innymi miejscami (takimi jak otwory wentylacyjne), które mogą uszkodzić robota.

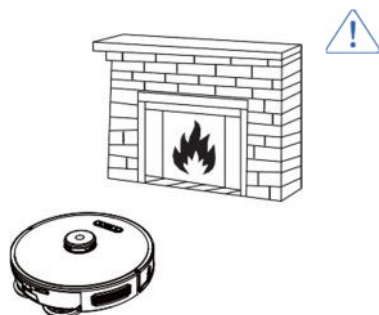

D. Trzymać robota z dala od mokrych miejsc.

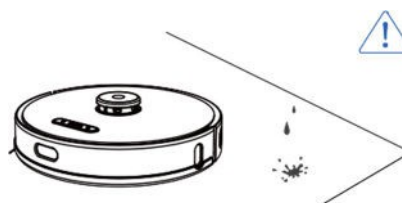


E. Robot może wspinać się po obiektach o wysokości nie większej niż 15 mm. Obiekty te powinny zostać usunięte, jeśli to możliwe.



F. Czujniki upadku zapobiegają robotowi ze schodów. Odblaskowe lub ciemne podłogi mogą wpływać na skuteczność czujników, dlatego zalecamy fizyczne zablokowanie obszarów, w których robot mógłby spaść.

Sprzęt

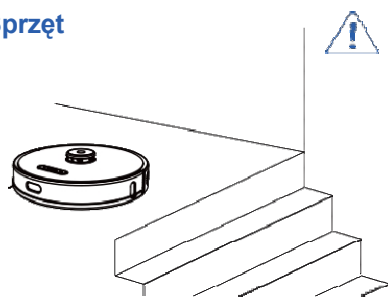


Konserwacja

Mopitald

Przed przystąpieniem do czyszczenia i serwisowania robota należy go wyłączyć i odłączyć stację ładującą od zasilania.


①

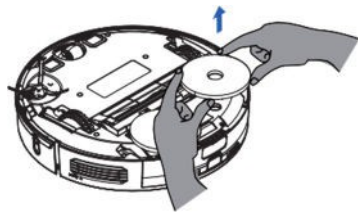


②




③

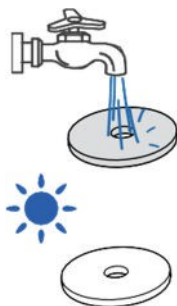


④

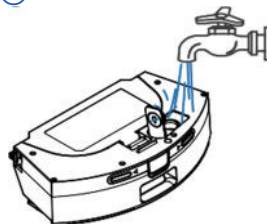

⑤

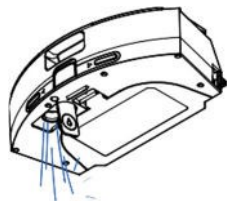

⑥

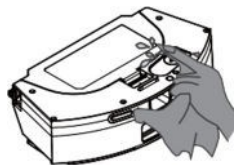


1. Po każdym użyciu należy zdjąć tarczę mopa z nakładki ultradźwiękowej.
2. Dokładnie wypłucz mop i zbiornik na wodę wodą.
3. Pozostawić do wyschnięcia na słońcu lub wysuszyć osobno pojemnik na mop i zbiornik na wodę, aby uniknąć pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.


Konserwacja

Pojemnik na kurz i filtr


1. Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij pojemnik na kurz.

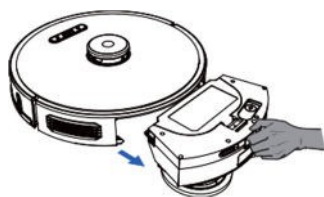


2. Otwórz pokrywę.

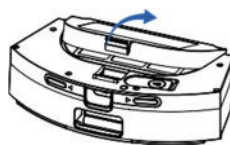


3. Zdejmij uchwyt filtra głównego.

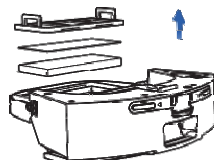

4. Dotknij filtra HEPA i uchwytu filtra głównego, aby usunąć kurz.

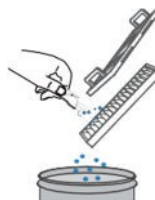


5. Przepłukać uchwyt filtra głównego i filtr HEPA wodą.

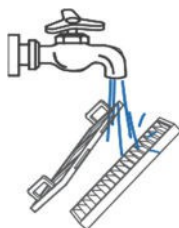

6. Przed użyciem urządzenia należy odczekać aż filtr HEPA całkowicie wyschnie.



7. Włóż wszystkie filtry z powrotem do pojemnika na kurz.

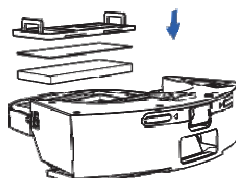

8. Wymień pojemnik na kurz wewnątrz robota.




Konserwacja


Główny trzon

UWAGA: Aby ułatwić konserwację, w zestawie znajduje się wielofunkcyjny środek czyszczący. Należy uważać na ostre krawędzie urządzenia czyszczącego.




①

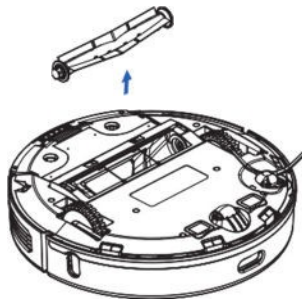


②

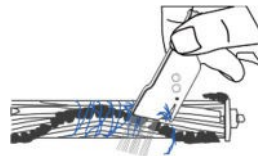

Szczotka boczna

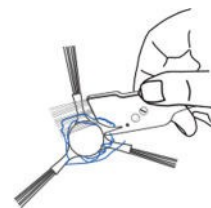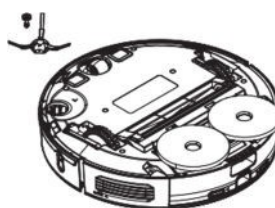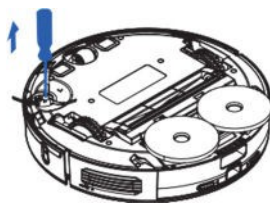

Mapowanie czujników

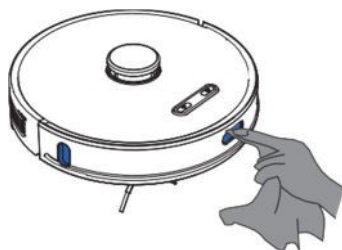

Konserwacja



Stacja ładowania

Jeśli pojemnik na kurz robota nie zostanie opróżniony lub jeśli świeci symbol , przewód przeciwpylowy może być zablokowany.

Patrz rysunek, aby odłączyć i odwrócić stację ładującą. Zdejmij pokrywę kanału za pomocą śrubokręta i oczyść ją z brudu.



Inne części

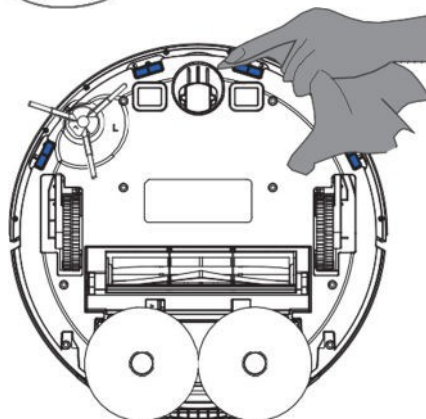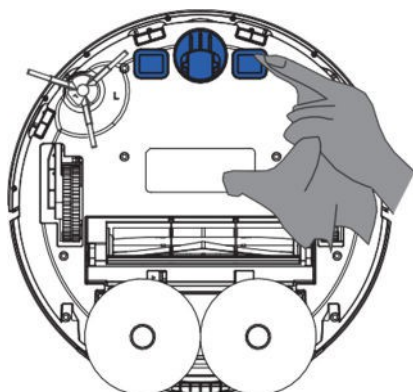

Konserwacja

Częstotliwość konserwacji

Aby utrzymać optymalną wydajność, części robota muszą być konserwowane i wymieniane w następujących odstępach czasu:

Części	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany
Mopiketas	Po każdym użyciu	Co 3-5 miesięcy
Szczotka boczna	Co 2 tygodnie	Co 3-6 miesięcy
Uchwyt filtra głównego	Co tydzień	Co 3-6 miesięcy
Filtr HEPA	Co tydzień	Co 3-6 miesięcy
Odpylacz	Co tydzień	/
Czujniki, koło wielokierunkowe, amortyzatory, jednostka główna	Co tydzień	/

Aby ułatwić konserwację, w zestawie znajduje się wielofunkcyjny środek czyszczący. Należy uważać na ostre krawędzie. Uwaga: Nasza firma produkuje szeroką gamę części zamiennych i akcesoriów. Aby uzyskać więcej informacji części zamiennych, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Dane techniczne

Tytuł	Wskaźniki
Model	M9
Czas ładowania	≤5,5 H
Moc wyjściowa jednostki głównej	50 W
Napięcie robocze	14,4 V
Pojemność akumulatora	5200 mAh

Problemy i rozwiązania

Problemy i rozwiązania z Floobot M9

Sytuacja	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie główne nie może połączyć się z aplikacją	Nazwa użytkownika i hasło routera są nieprawidłowe.	Skonfiguruj sieć routera i upewnij się, że wprowadzona nazwa użytkownika i hasło routera są prawidłowe.
	Urządzenie główne nie znajduje się w zasięgu sieci routera.	Upewnij się, że główne urządzenie znajduje się w zasięgu sieci routera.
	Jednostka główna nie oczekuje na konfigurację.	Urządzenie główne musi być przełączone do widoku konfiguracji sieci, aby połączyć się z WIFI.
	Sieć 2.4G nie jest używana.	Urządzenie bazowe nie obsługuje obecnie sieci 5G, więc do połączenia z Internetem konieczne będzie użycie sieci 2.4G.
	Pobrano niewłaściwą aplikację.	Aby pobrać aplikację, zeskanuj kod QR na swoim urządzeniu lub odwiedź środowisko pobierania aplikacji.
Nie można urządzenia.	Styki ładowania jednostki głównej i stacji ładującej nie są w pełni połączone.	Upewnij się, że urządzenie główne jest w pełni podłączone do styków ładowania stacji ładującej, a przycisk zasilania miga. Sprawdź, czy styki ładowania jednostki głównej i stacji ładującej nie są zabrudzone. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia zawartymi w instrukcji obsługi.
	Stacja ładująca nie znajduje się w prawidłowej pozycji i/lub nie jest prawidłowo ustawiona.	Więcej informacji na temat prawidłowego ustawienia stacji ładującej można znaleźć w rozdziale dotyczącym korzystania z urządzenia.
	Obiektów odbierający sygnał jest zabrudzony.	Zabrudzone soczewki mogą uniemożliwić odbiór sygnałów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia zawartymi w części dotyczącej konserwacji.
	Styki ładowania są zabrudzone i/lub nie stykają się całkowicie.	Jeśli jednostka główna i stacja ładująca są w pełnym kontakcie, a odpowiednia kontrolka powoli zmienia kolor z jasnego na ciemny i odwrotnie, należy sprawdzić, czy styki ładowania nie są zabrudzone. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia zawartymi w rozdziale dotyczącym konserwacji.

Nie można urządzenia.	W pobliżu stacji ładowania znajduje się zbyt wiele przeszkód.	Boki stacji ładowania muszą mieć prześwit 0,6 m, a przód 1,5 m.
	Stacja ładowania nie jest podłączona do źródła zasilania.	Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony (wskazuje na to lampka kontrolna na stacji ładującej).
	Urządzenie nie było używane przez dłuższy czas i bateria jest nadmiernie rozładowana.	akumulator nie jest używany przez dłuższy czas i nie można go naładować z nadmiernego rozładowania, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.
	Stacja bazowa znajduje się poza obszarem zasięgu stacji ładującej.	Przesuń jednostkę główną w pobliże stacji ładującej, aby ponownie nawiązać połączenie.
Jednostka główna pozostała zablokowana podczas pracy.	Jednostka główna jest zablokowana lub zablokowana przez przewody na ziemi, wiszące zasłony, stos dywanów itp.	Główne urządzenie próbuje uwolnić się na różne sposoby. Jeśli to się nie powiedzie, urządzenie musi zostać zwolnione ręcznie.
	Jednostka główna może uderzyć w pobliski mebel.	
Jednostka główna nieustannie wpada na obiekty.	Soczewki czujnika podczerwieni w celu uniknięcia przeszkód są zabrudzone.	Należy je regularnie przecierać suchą szmatką.
	Przednie koła są zablokowane.	Regularnie sprawdzaj, czy włosy, wełna i inne drobne przedmioty nie zaczepiają się o przednie koło.
Podczas pracy urządzenia głównego miga czerwona kontrolka.	Z urządzenia wydobywają się nietypowe dźwięki.	Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi urządzenia i dźwięków aplikacji.
Nadmierny hałas podczas pracy.	Szczotki boczne/szczotki walcowe są zablokowane, pojemnik na kurz lub filtry są zatkane itp.	Zalecamy regularne czyszczenie i konserwację szczotki bocznej, szczotki walcowej, pojemnika na kurz, filtrów i innych elementów.
	Jednostka główna przełącza się w tryb ultraczyszczenia.	Powrót do standardowego trybu czyszczenia.

Jednostka główna nie podąża regularną trasą, zbacza trasy, wielokrotnie czyści te same obszary i/lub omija małe obszary.	Przewody na podłodze i inne przedmioty łatwo zaczepiające się o urządzenie będą miały wpływ na jego działanie.	Przed przystąpieniem do czyszczenia należy pozbierać przewody, mopy i inne przedmioty rozrzucone na podłodze. Jeśli urządzenie pominie jakiś obszar podczas skanowania, automatycznie przeskanuje go ponownie. Nie zakłócać pracy urządzenia (tj. nie przesuwaj roboty ani nie zakłócać jego ścieżki).
	Urządzenie ślizga się z powodu progów i stopni.	Zalecamy oddzielenie tego obszaru drzwiczkami i czyszczenie go osobno. Po zakończeniu urządzenie zawsze powróci do punktu początkowego.
	Urządzenie nie ma dostępu do określonego obszaru i nie może go wyczyścić.	Zalecamy uporządkowanie środowiska domowego, aby urządzenie mogło oczyścić każdy obszar.
	Soczewki czujnika podczewieni zapobiegające powstawaniu przeszkód są zabrudzone	Wyczyść soczewkę czujnika czystą, miękką ściereczką lub usuń przeszkodę.
Urządzenie ma obniżoną wydajność lub jego pojemnik na kurz jest nieszczelny.	Pojemnik na kurz jest pełny.	Przed sprawdzeniem i wyczyszczeniem filtra HEPA należy sprawdzić, czy pojemnik na kurz jest pełny. Na koniec, czy nic nie blokuje szczotki walcowej.
	Filtr HEPA jest zatkany.	
	Ruch szczotki walcowej jest utrudniony.	
Zbiornik wody nie może odprowadzać wody.	Wylot wody jest zablokowany.	Do zbiornika na wodę nie należy dodawać innych płynów, takich jak środki dezynfekujące, perfumy itp.
Kółka transportowe są zablokowane	Koło trakcyjne utknęło lub zderzyło się z ciałem obcym.	Obróć koło napędowe i naciśnij je, aby wykryć ciała obce.

Usterka czujnika lub czujnik nie działa.	Soczewki czujnika są zabrudzone	Wyczyść soczewkę czujnika czystą, miękką ściereczką lub usuń przeszkody. Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy się z serwisem posprzedażowym.
W aplikacji nie można utworzyć mapy domowej.	Robot nie opuszcza stacji ładowania.	Robot musi rozpocząć czyszczenie od stacji ładującej.
	Automatyczne czyszczenie nie może zostać .	Po zakończeniu czyszczenia robot automatycznie powróci do stacji ładującej.
Jednostka główna uruchamia się automatycznie wieczorem lub w środku nocy.	Zaplanowane czyszczenie jest ustawione.	Cofnięcie czynności czyszczenia zaplanowanych w aplikacji.
	Maszyna podejmuje pracę w miejscu, w którym została przerwana.	Jeśli urządzenie nie zakończy czyszczenia, powróci do stacji ładującej, gdy poziom naładowania baterii osiągnie 80%.

Problemy i rozwiązania dotyczące stacji ładowania

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
 Miga na czerwono	- Błąd wentylatora - Przegrzanie - Pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.	1. Częste odkurzanie może doprowadzić do przegrzania lub awarii wentylatora. Zalecamy odczekanie 30 minut przed uruchomieniem funkcji czyszczenia. 2. Upewnij się, że pokrywa stacji ładującej jest całkowicie zamknięta, a robot jest prawidłowo podłączony i ładuje się.
 Miga na czerwono	- Nie zainstalowano worka na kurz - Worek na kurz nie jest prawidłowo zainstalowany	1. Upewnij się, że worek na kurz jest prawidłowo założony i całkowicie opuść worek kartonowy. 2. Sprawdź, czy worek na kurz jest zamontowany, a jeśli nie, zamontuj go.

Obsługa klienta

E-mailsupport@proscenic.com

Europa	Ameryka Północna i Południowa	Japonia
+ 44 (0)808 273 7688	+ 1(833) 313 1310	050-5533-2720
PONIEDZIAŁEK-PIAŃTEK	PONIEDZIAŁEK-PIAŃTEK	PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

Tel: (tej chwili tylko angielski i japoński. Wkrótce więcej opcji językowych)

Proscenic Technology Co., Ltd. (autoryzowany producent)

Shenzhen Proscenic Technology Co., (producent)

Piętro 8, blok A, budynek 5, Tusincere Park, ulica Longcheng.
Dzielnica Longgang, miasto Shenzhen, Chiny

PROSCENIC EU LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, ENGLAND



PROSCENIC TECHNOLOGY GmbH

Laubenhof 23 Essen Nadrenia Północna-Westfalia 45326 Niemcy

E-mail: proscenicde@outlook.com

Tel: +49941 7508 3048

