

Instrukcja obsługi

Stacja pogodowa

SWS-S001-C

Spis treści

1. [Wstęp](#)
2. [Specyfikacja](#)
3. [Lista Zawartości Opakowania](#)
4. [Funkcje Głównej Maszyny](#)
5. [Funkcje Maszyny Pomocniczej](#)
6. [Instalacja i Umieszczenie](#)
7. [Opis Interfejsu Użytkownika](#)
8. [Instalacja Głównej Maszyny i Maszyny Pomocniczej](#)
9. [Obsługa Aplikacji](#)
10. [Udostępnianie Urządzenia](#)
11. [Usuwanie Urządzenia](#)
12. [Środki Ostrożności](#)
13. [FAQ](#)

Wstęp

Ta inteligentna stacja pogodowa z zegarem zbiera dane pogodowe za pośrednictwem internetu, aby wyświetlać informacje o pogodzie, czasie, dacie, temperaturze i wilgotności w oparciu o swoją lokalizację. Każda główna maszyna łączy się z maksymalnie trzema maszynami pomocniczymi. Umieść maszynę pomocniczą wewnątrz lub na zewnątrz, a zebrane dane zostaną przesłane i wyświetlone na głównej maszynie. Możesz również

skonfigurować i kontrolować ją za pomocą telefonu oraz sprawdzać dane pogodowe, dane o temperaturze wewnętrznej/zewnętrznej oraz historię temperatur z aplikacji lub głównej maszyny.

Specyfikacja


- Jednostka wyświetlania temperatury: °C / °F
- Jednostka wyświetlania wilgotności: RH%
- Zakres temperatur: -20°C – 60°C, Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C
- Zakres wilgotności: 0% - 99%, Dokładność pomiaru wilgotności: ±2% RH
- Zakres operacyjny temperatury: -20°C – 60°C
- Wyjście: USB-A 5V 1A
- Wejście: Micro USB 5V 2A
- Sposób komunikacji: Wi-Fi (2.4G) + moduł BLE
- Zasilanie maszyny pomocniczej: 3V 1000mA, Bateria CR2477
- Prąd czuwania: 6uA dla maszyny pomocniczej
- Czas czuwania: 6 miesięcy dla maszyny pomocniczej
- Częstotliwość komunikacji dla maszyny pomocniczej: 433MHz
- Odległość komunikacji dla maszyny pomocniczej: 80M (Pusta przestrzeń na zewnątrz)

Lista Zawartości Opakowania

- Główna maszyna x 1
- Kabel zasilający x 1
- Maszyna pomocnicza x 1 (opcjonalnie do 3 szt.)
- Przewodnik użytkownika x 1
- Adapter x 1 (opcjonalnie)

Funkcje Głównej Maszyny

Widok z Przodu

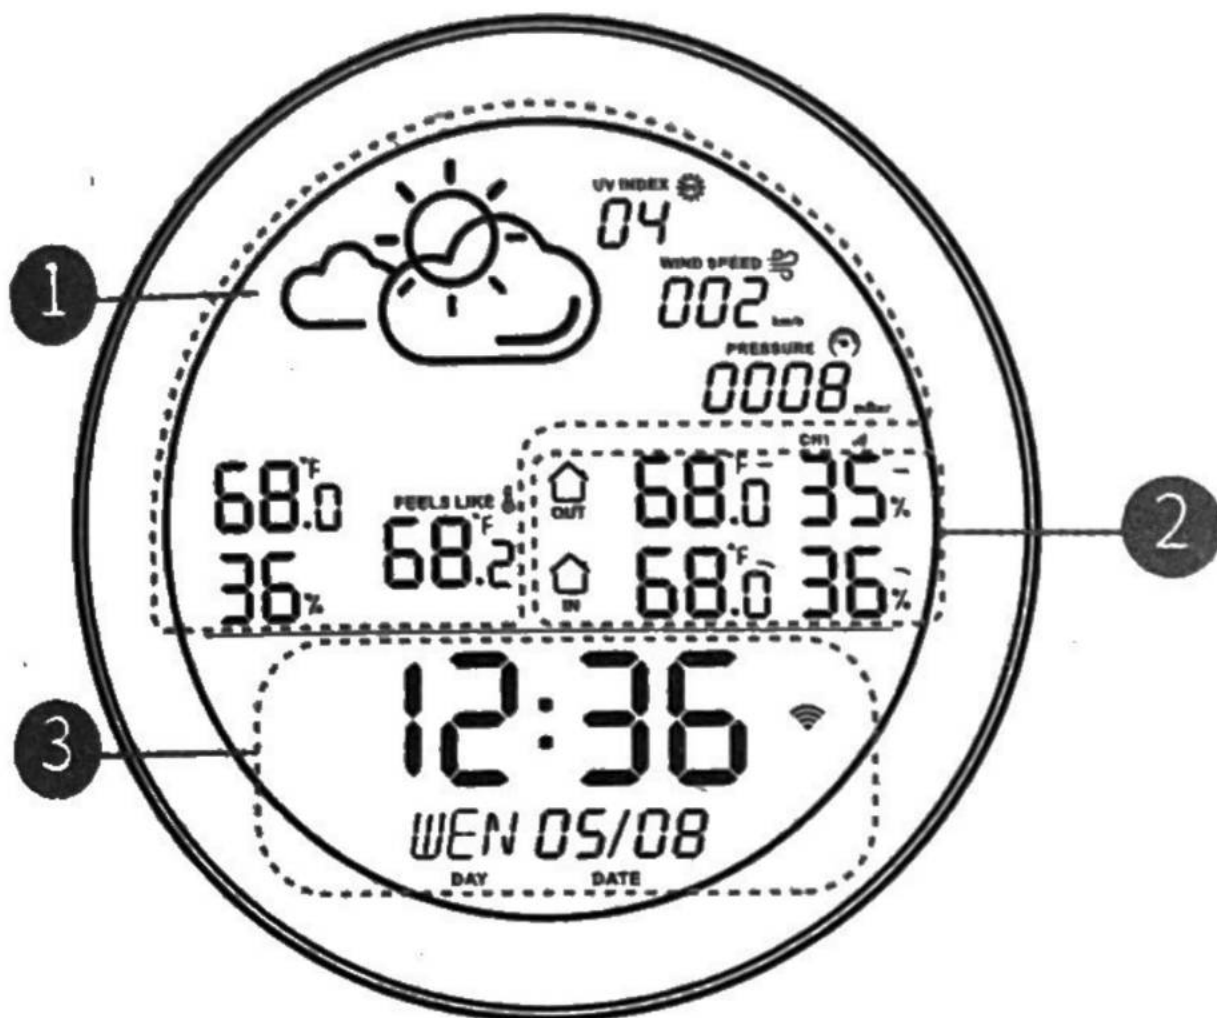

1. Wyświetlacz pogodowy

- Indeks UV
- Ciśnienie powietrza
- Prędkość wiatru
- Temperatura odczuwalna
- Temperatura i wilgotność
- Prognoza pogody: słonecznie, pochmurno, deszcz, śnieg, burza, częściowe zachmurzenie

② Temperature and humidity display



- Auxiliary machine temperature and humidity display

“CH123” Channel icon

“” Communication signal icon

“” Low battery warning icon

“” Temperature and humidity trends icon

“” Outdoor icon



- Main machine temperature and humidity display

“” Temperature and humidity trends

“” Indoor icon

2. Wyświetlacz temperatury i wilgotności


- Wyświetlanie temperatury i wilgotności z maszyny pomocniczej
 - Ikona kanału "CH123"
 - Ikona sygnału komunikacji
 - Ikona niskiego poziomu baterii
 - Ikona trendów temperatury i wilgotności
 - Ikona "na zewnątrz"
- Wyświetlanie temperatury i wilgotności z głównej maszyny
 - Ikona trendów temperatury i wilgotności
 - Ikona "wewnątrz"



3. Wyświetlacz czasu

- Godzina/minuta, tydzień, miesiąc/dzień
- Ikona Wi-Fi

Widok z Tyłu

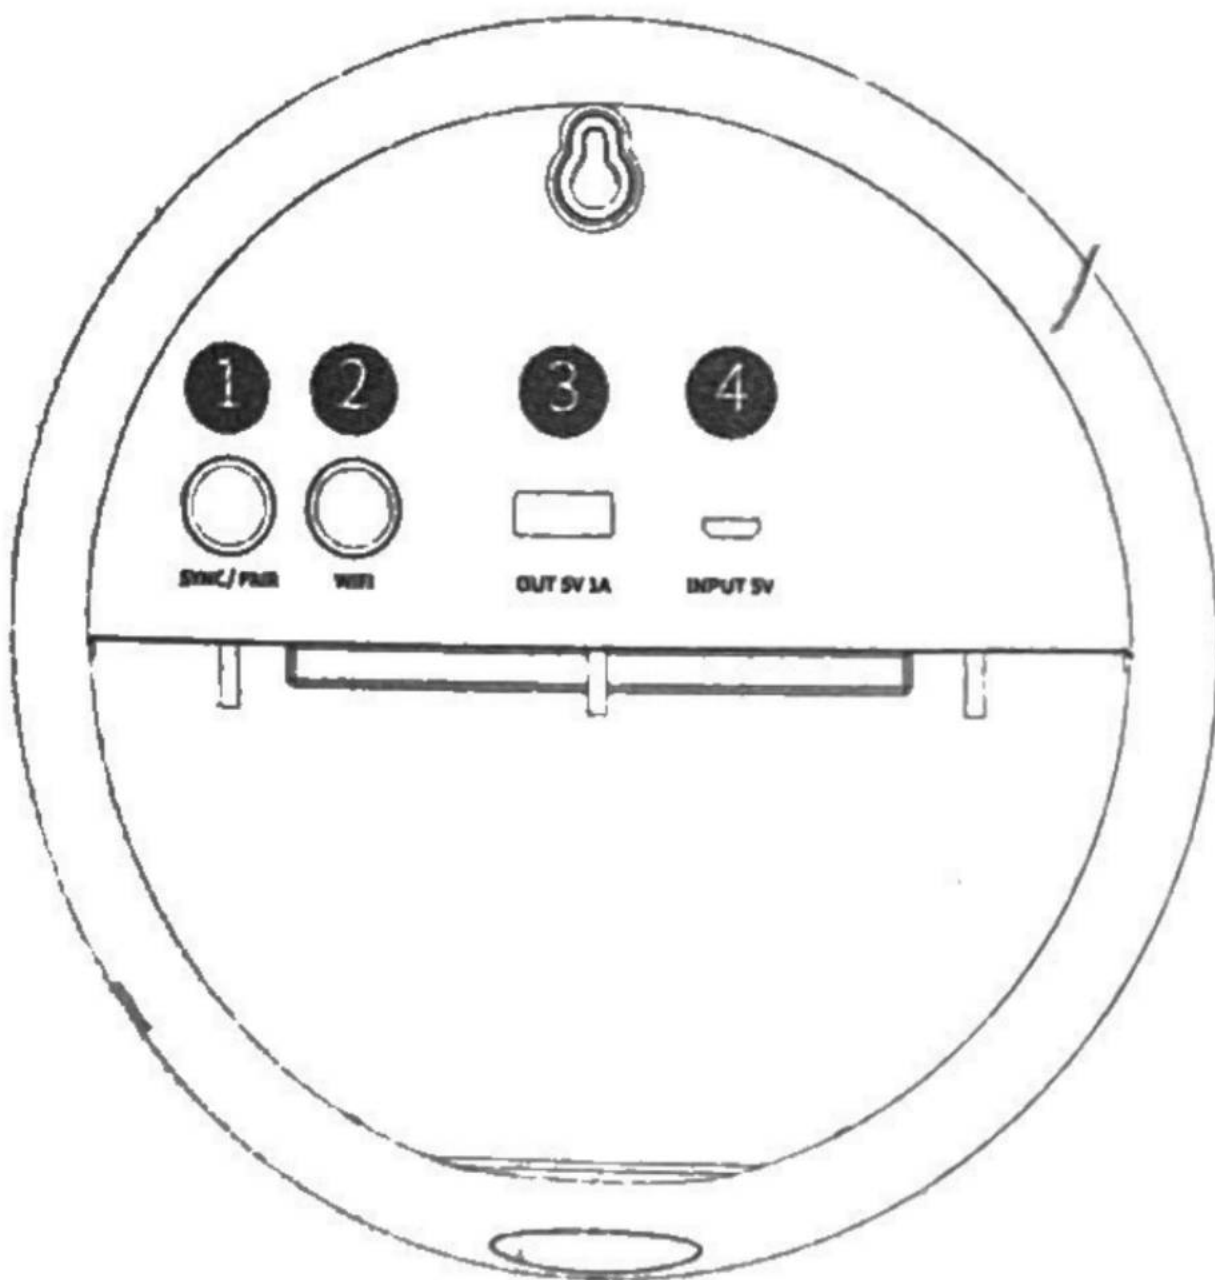

1. SYNC/PAIR (Synchronizacja/Parowanie)

- Naciśnij, aby zsynchronizować dane z maszyny pomocniczej
- Przytrzymaj, aby zresetować tryb parowania maszyny pomocniczej

2. WiFi

- Przytrzymaj, aby zresetować Wi-Fi


3. OUT 5V 1A

- Złącze wyjściowe

4. INPUT

- Wejście zasilania


Widok z Góry

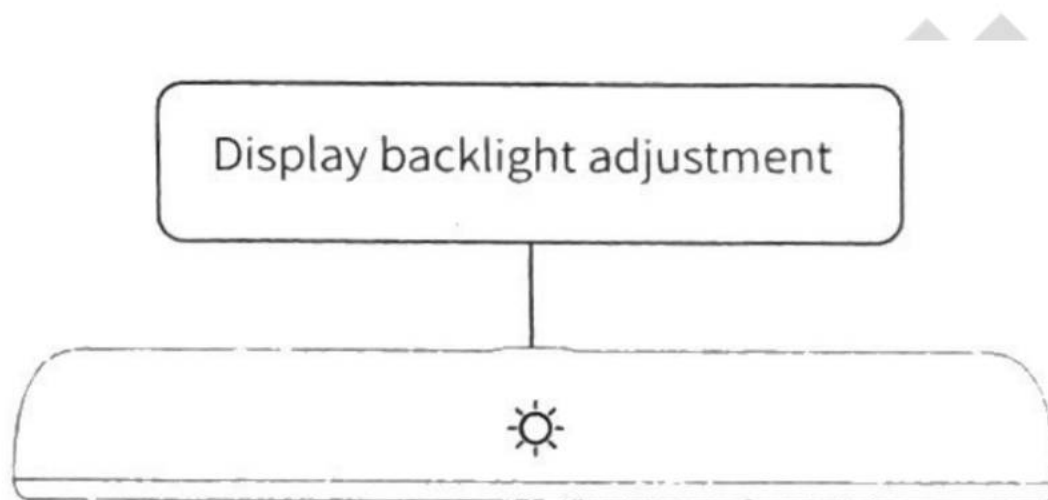

Top view

- Regulacja podświetlenia wyświetlacza


Widok z Boku

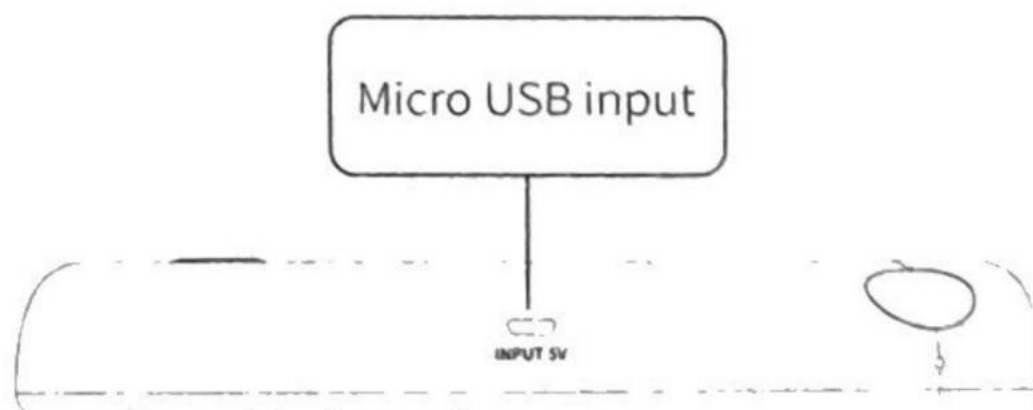

Side view

- Wejście Micro USB

Spree

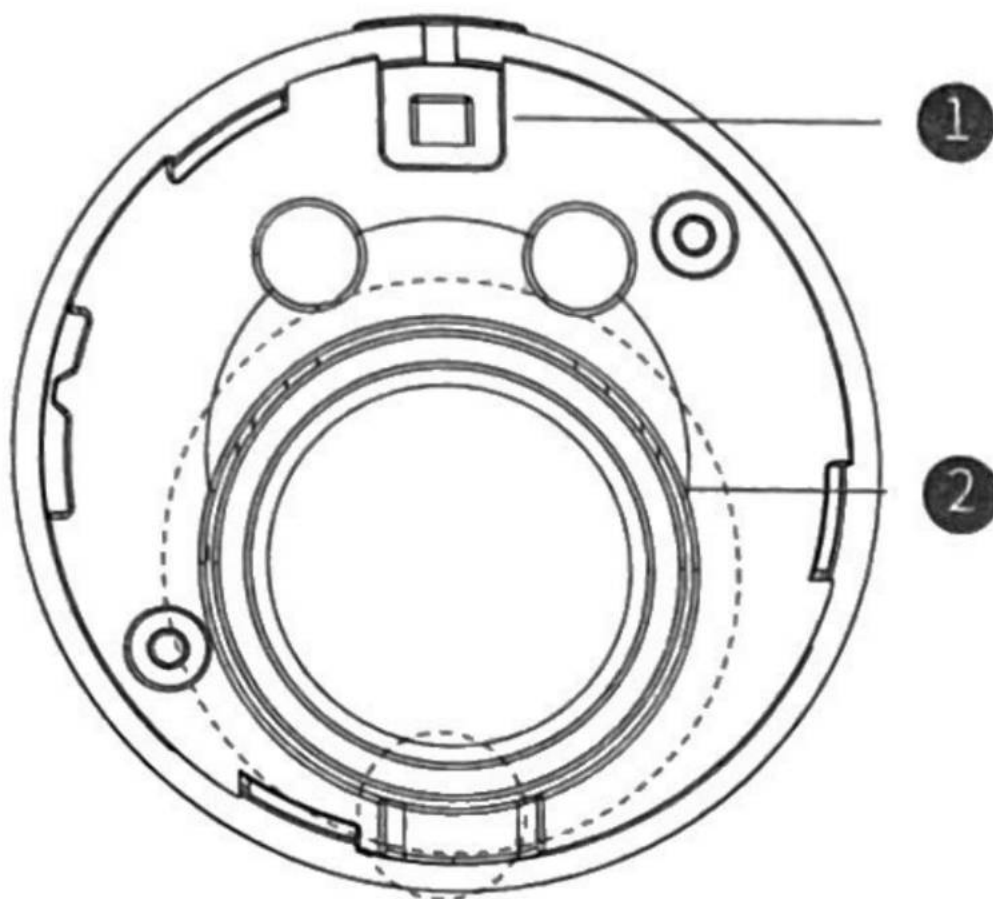

Back view (battery cover removed)

- ① Hanging hole: insert a strap through the hole for portability
- ② Battery compartment: for CR2477

Widok z Tyłu (Pokrywa Baterii Zdjęta)


1. Otwór do Zawieszania

- Przetnij pasek przez otwór, aby ułatwić przenoszenie

2. Komora na Baterie


- Na baterię CR2477

Widok z Przodu

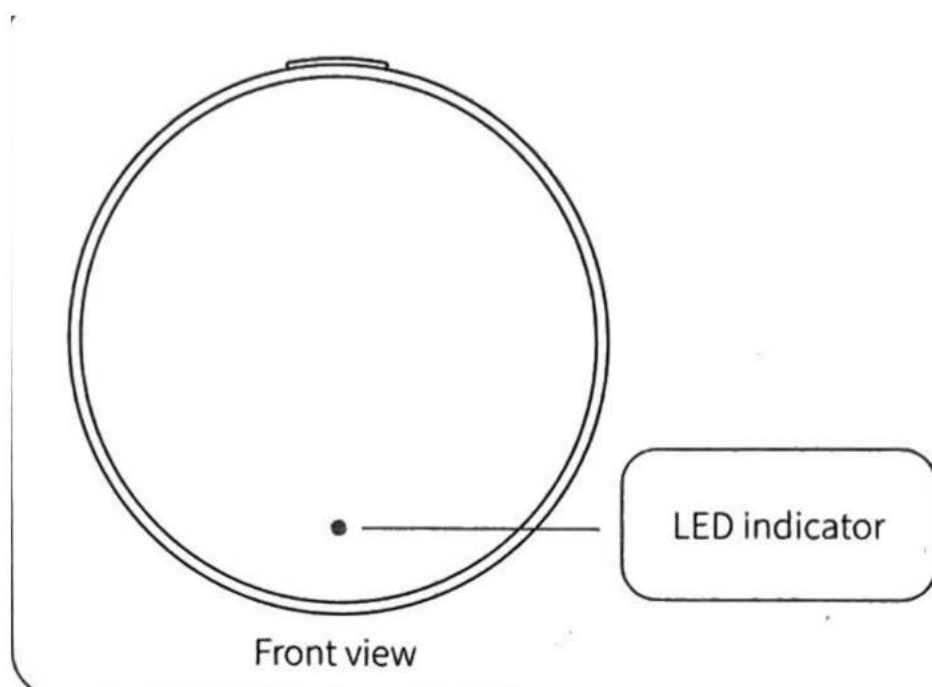

- Wskaźnik LED

Widok z Góry


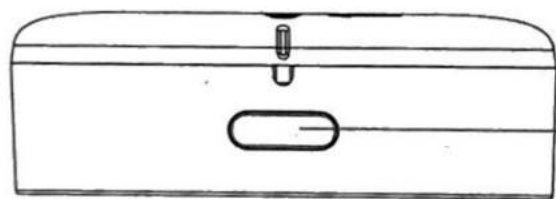


Top view

- Press to transmit data
- Press and hold to synchronize with the main machine

- Naciśnij, aby przesłać dane
- Przytrzymaj, aby zsynchronizować z główną maszyną



Widok z Tyłu

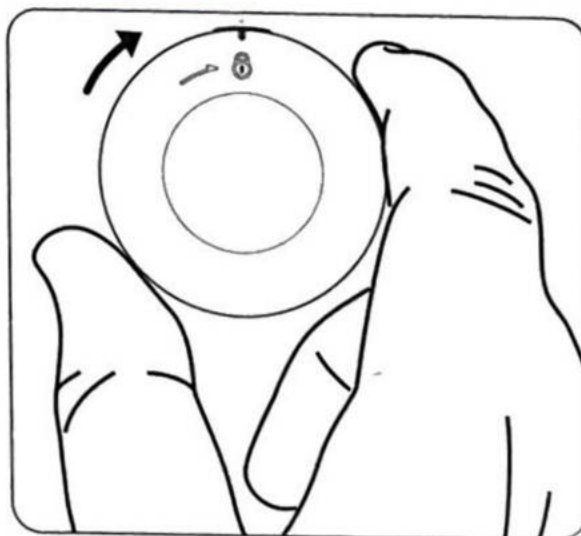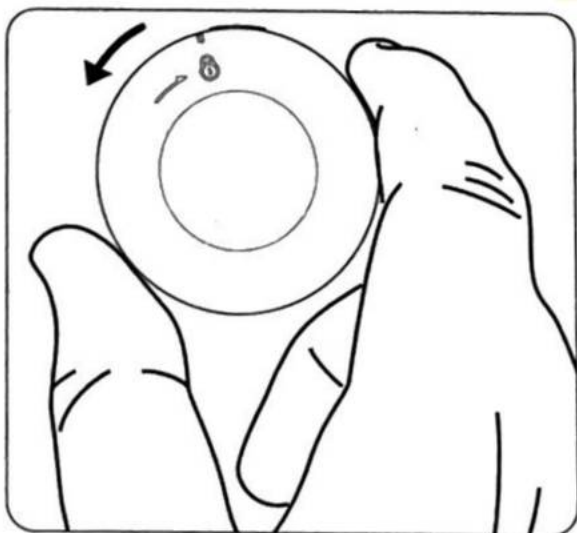

- Obróć pokrywę baterii w lewo, aby odblokować
- Obróć pokrywę baterii w prawo, aby zablokować

Instalacja i Umiejscowienie

Instalacja Głównej Maszyny

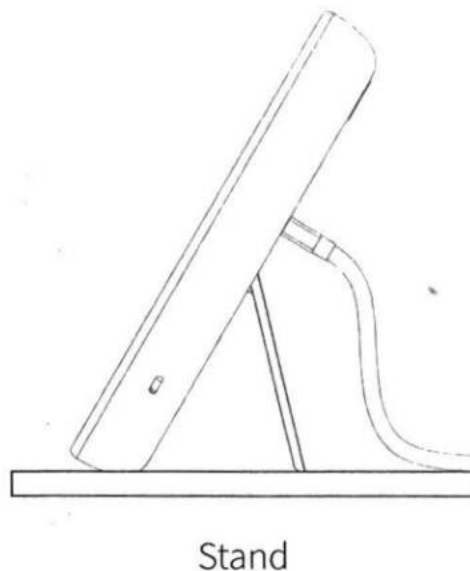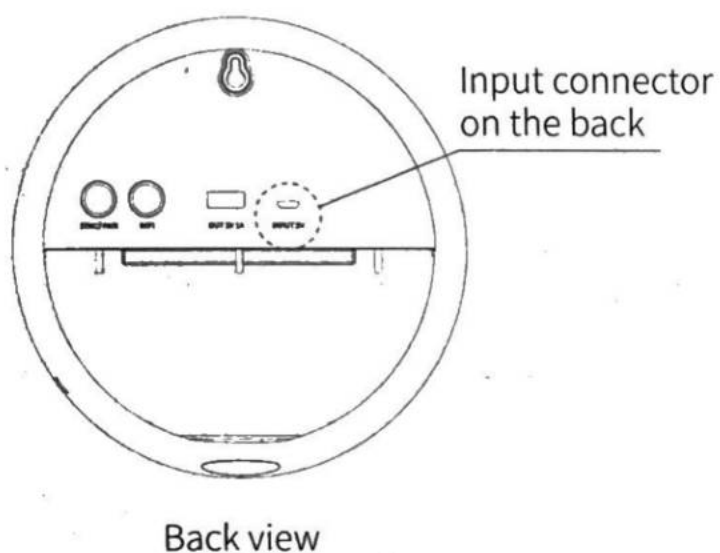

Widok z Tyłu


- Złącze wejściowe z tyłu

Widok z Boku


- Otwór do zawieszania na ścianie
- Złącze wejściowe z boku

Opcje Montażu

- **Podstawka:** Umieść główną maszynę na podstawce.

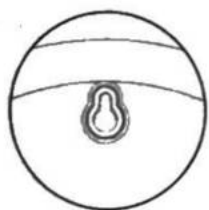


Wall hanging hole

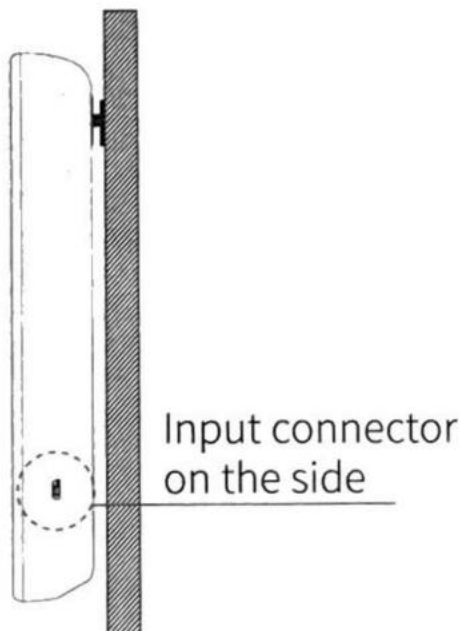

side view


Input connector
on the side

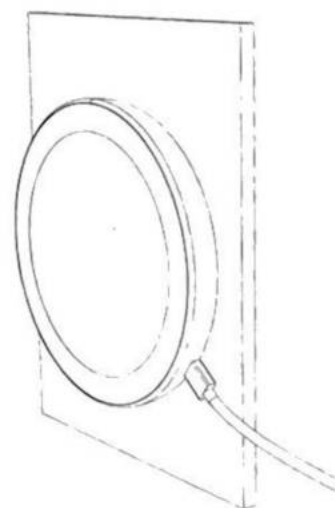

Wall mount

- **Montaż na ścianie:** Zamontuj główną maszynę na ścianie, korzystając z otworu do zawieszania.


Umieszczenie Maszyny Pomocniczej

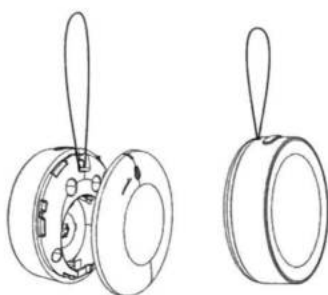

Remove the battery cover,
insert a strap through the hole



Magnetically attached
(to metal surfaces such
as refrigerator and air
conditioner)

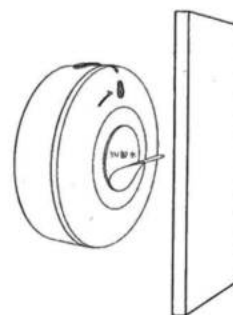



Attach to other surfaces
using 3M adhesive tape

- **Zdejmij pokrywę baterii,** przełóż pasek przez otwór.
- **Magnetyczne mocowanie:** Przytwierdź do metalowych powierzchni, takich jak lodówka czy klimatyzator.
- **Przymocowanie do innych powierzchni:** Użyj taśmy samoprzylepnej 3M.



Wymiana Baterii w Maszynie Pomocniczej



1. Twist the battery cover counterclockwise to unlock

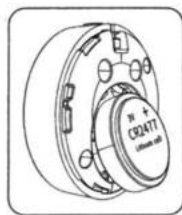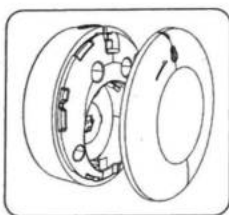

2. Place the button battery

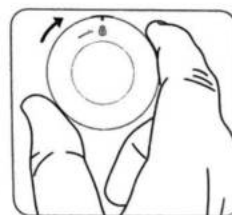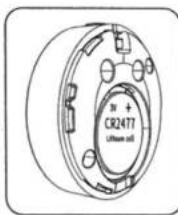

3. Twist the battery cover clockwise to lock

1. Obróć pokrywę baterii w lewo, aby odblokować.


2. Umieść baterię guzikową.

3. Obróć pokrywę baterii w prawo, aby zablokować.

◦ **Uwaga:** Dodatni biegun baterii „+” powinien być skierowany na zewnątrz.

Opis Interfejsu Użytkownika

Nowe Urządzenie (Domyślny Interfejs przy Pierwszym Włączeniu)

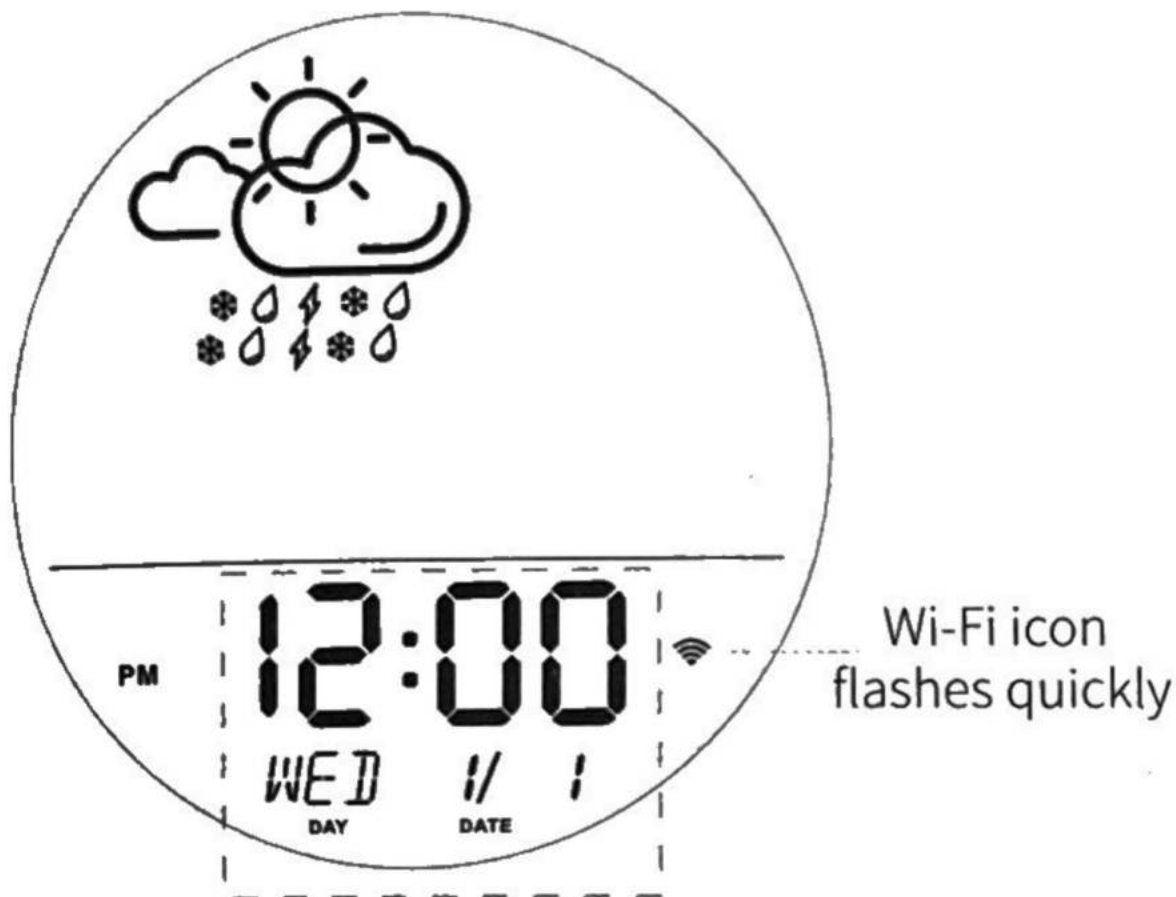

Wi-Fi icon
flashes quickly

Default time display when powered on

Wyświetlanie domyślnego czasu po włączeniu

- Ikona Wi-Fi miga szybko

Router Niepodłączony; Dane Pogodowe Nie Są Subskrybowane; Lokalna Temperatura i Wilgotność Aktualizują się Normalnie



Wi-Fi icon
flashes quickly

Default time display when powered on

- Wyświetlanie domyślnego czasu po włączeniu
- Ikona Wi-Fi miga szybko

Router Podłączony; Sieć Niepołączona; Dane Pogodowe Nie Są Subskrybowane; Lokalna Temperatura i Wilgotność Aktualizują się Normalnie



Network time display
Normal time display


Wi-Fi icon
not displayed

User interface of the auxiliary machine in different status


Auxiliary machine unpaired



Auxiliary machine is off-line but paired




Auxiliary machine is paired and the main machine has accessed its data



- Wyświetlanie domyślnego czasu sieci
- Wyświetlanie normalnego czasu
- Ikona Wi-Fi nie jest wyświetlana

Router i Sieć Podłączone; Nie Udało się Subskrybować Danych
Pogodowych (15 minut - 2 godziny); Lokalna Temperatura i Wilgotność
Aktualizują się Normalnie

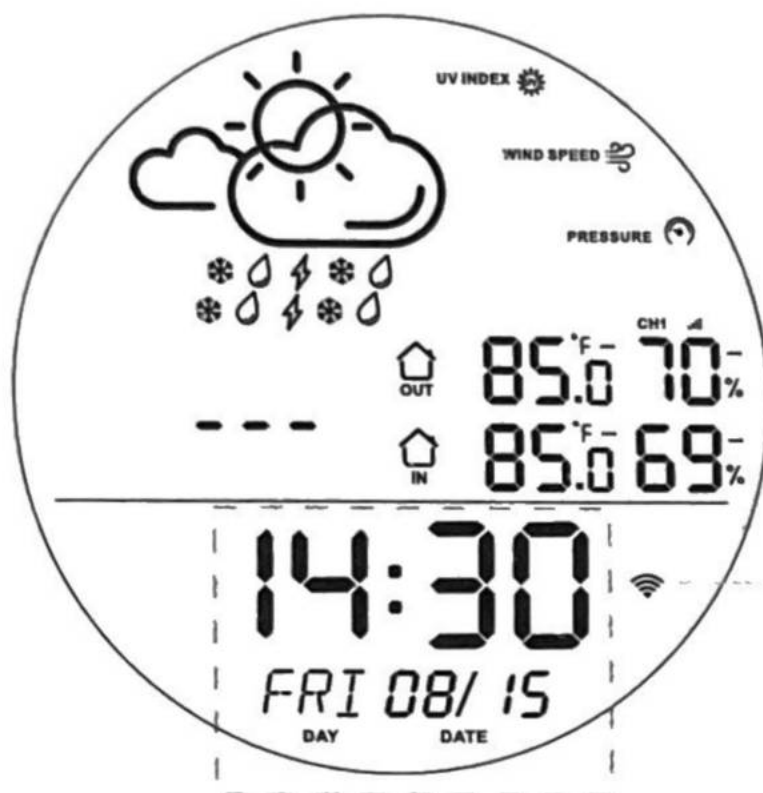


Wi-Fi icon is solid on

Normal time display

- Wyświetlanie normalnego czasu
- Ikona Wi-Fi jest stale włączona

Router i Sieć Podłączone; Nie Udało się Subskrybować Danych
Pogodowych (ponad 2 godziny); Lokalna Temperatura i Wilgotność
Aktualizują się Normalnie

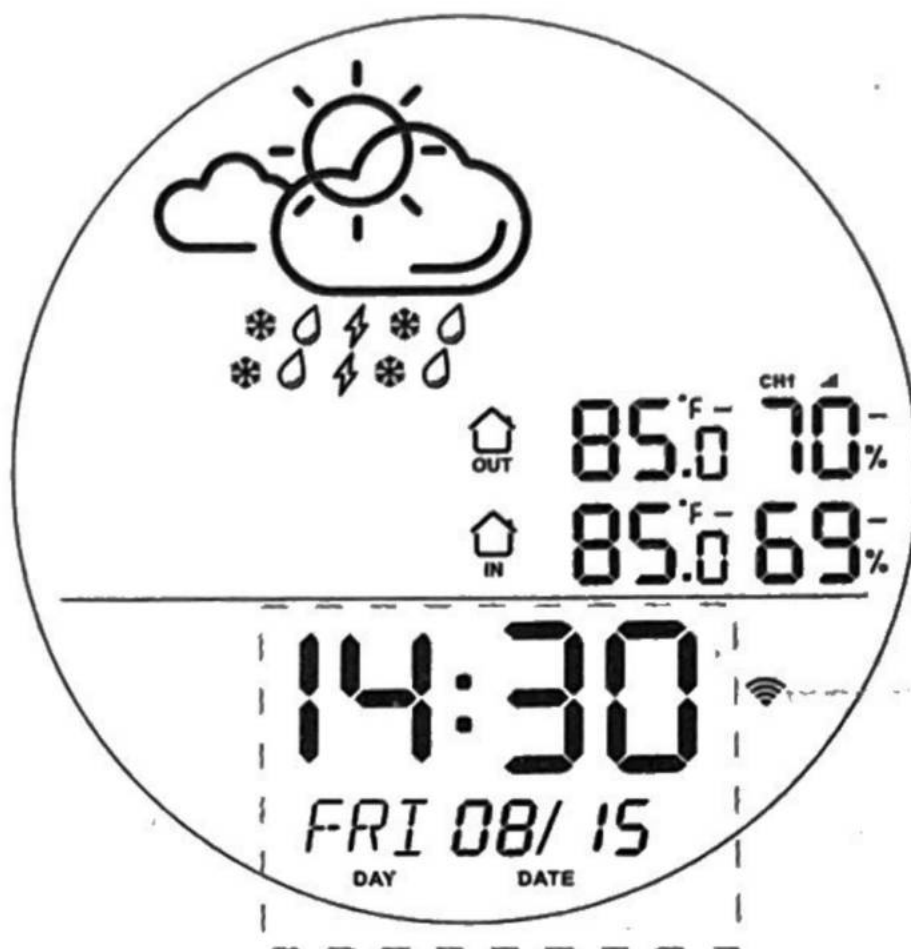


Wi-Fi icon
is solid on

Normal time display

- Wyświetlanie normalnego czasu
- Ikona Wi-Fi jest stale włączona

Normalne Urządzenie (Połączenie Sieciowe, Subskrybowane Dane Pogodowe, Zsynchronizowana Maszyna Pomocnicza); Lokalna Temperatura i Wilgotność Aktualizują się Normalnie

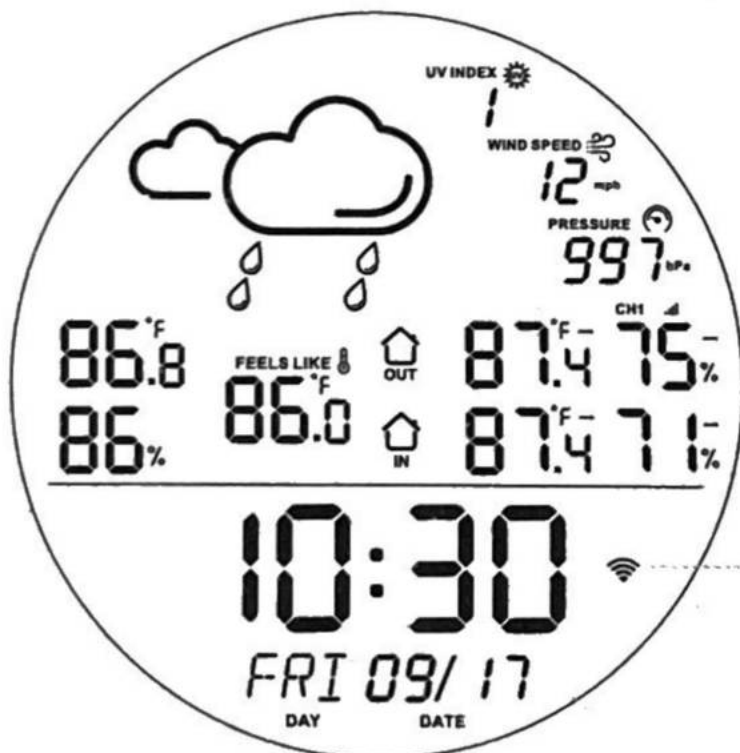

- Wyświetlanie normalnego czasu
- Ikona Wi-Fi jest stale włączona

Interfejs Użytkownika Maszyny Pomocniczej w Różnych Statusach

- **Maszyna pomocnicza nieparowana**
 - Ikona kanału miga szybko
 - Nie wyświetla się
- **Maszyna pomocnicza jest offline, ale sparowana**
 - Ikona sparowanego kanału pomocniczej maszyny jest stale włączona
 - Ikona komunikacji nie wyświetla się

- **Maszyna pomocnicza jest sparowana i główna maszyna uzyskała dostęp do jej danych**
 - Aktualny kanał maszyny pomocniczej wyświetla się normalnie
 - Ikona komunikacji jest stale włączona

Instalacja Głównej Maszyny i Maszyny Pomocniczej

1. Umieść główną maszynę w pomieszczeniu.
2. Umieść maszynę pomocniczą wewnątrz/na zewnątrz. Upewnij się, że główna maszyna i maszyna pomocnicza są w zasięgu komunikacji.
3. Naciśnij przycisk "SYNC/PAIR" na głównej maszynie, aby wejść w tryb synchronizacji danych. Usłyszysz dźwięk sygnału; naciśnij przycisk na maszynie pomocniczej, maszyna pomocnicza przekaże dane do głównej maszyny. Po otrzymaniu danych przez główną maszynę, sygnał dźwiękowy zabrzmiał 3 razy; powtarzaj naciskanie przycisku na maszynie pomocniczej, aż główna maszyna przestanie odbierać dane, sygnał dźwiękowy przestanie brzmieć, co oznacza, że zasięg został przekroczony.

Synchronizacja i Instalacja Głównej Maszyny i Maszyny Pomocniczej

- Po zainstalowaniu baterii w głównej maszynie, ikona "CH123" zacznie migać, a główna maszyna automatycznie przejdzie w tryb synchronizacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na maszynie pomocniczej, aby zsynchronizować ją z główną maszyną. Usłyszysz dźwięk sygnału po pomyślnym połączeniu. (Jeśli masz trzy maszyny pomocnicze, powtórz powyższe kroki, aby zsynchronizować z kanałem 2 i kanałem 3 maszyn pomocniczych).
- Podczas synchronizacji naciśnij przycisk na sparowanej maszynie pomocniczej, główna maszyna wyświetli jej ikony i status, a sygnał dźwiękowy zabrzmiał 3 razy.
- W trybie operacyjnym naciśnij przycisk "SYNC/PAIR" na głównej maszynie, aby zsynchronizować dane, naciśnij/przytrzymaj przycisk na sparowanej maszynie pomocniczej, wyświetlacz na głównej maszynie przełączy się na odpowiedni kanał maszyny pomocniczej, a sygnał dźwiękowy zabrzmiał 3 razy; jeśli masz dodatkowe maszyny pomocnicze, które nie zostały sparowane, naciśnij i przytrzymaj przycisk na

maszynie pomocniczej, aby zsynchronizować ją z niesparowanym kanałem i zsynchronizować dane.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SYNC/PAIR", aby wyczyścić dane na wszystkich maszynach pomocniczych, a sygnał dźwiękowy zabrzmiał 3 razy.

Obsługa Aplikacji

Pobieranie Aplikacji




Wyszukaj "Smart Life" w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Kliknij "register", aby zarejestrować konto przy pierwszym użyciu; kliknij "log in", jeśli już masz konto.

Powiązanie Urządzenia


Przed powiązaniem urządzenia, włącz lokalizację, Wi-Fi (2.4G) i funkcję Bluetooth w telefonie. Są dwa sposoby powiązania urządzenia: automatyczne skanowanie lub ręczne dodanie.

Przykład: "Auto Scan"


1. Otwórz aplikację i wejdź na stronę "My home", kliknij "+".
2. Naciśnij przycisk "Wi-Fi" na urządzeniu na 3 sekundy, aż usłyszysz kliknięcia i ikona "Wi-Fi" na ekranie zacznie migać, wchodząc w tryb konfiguracji sieci.
3. Zostaną znalezione dostępne urządzenia, kliknij "Go to add".

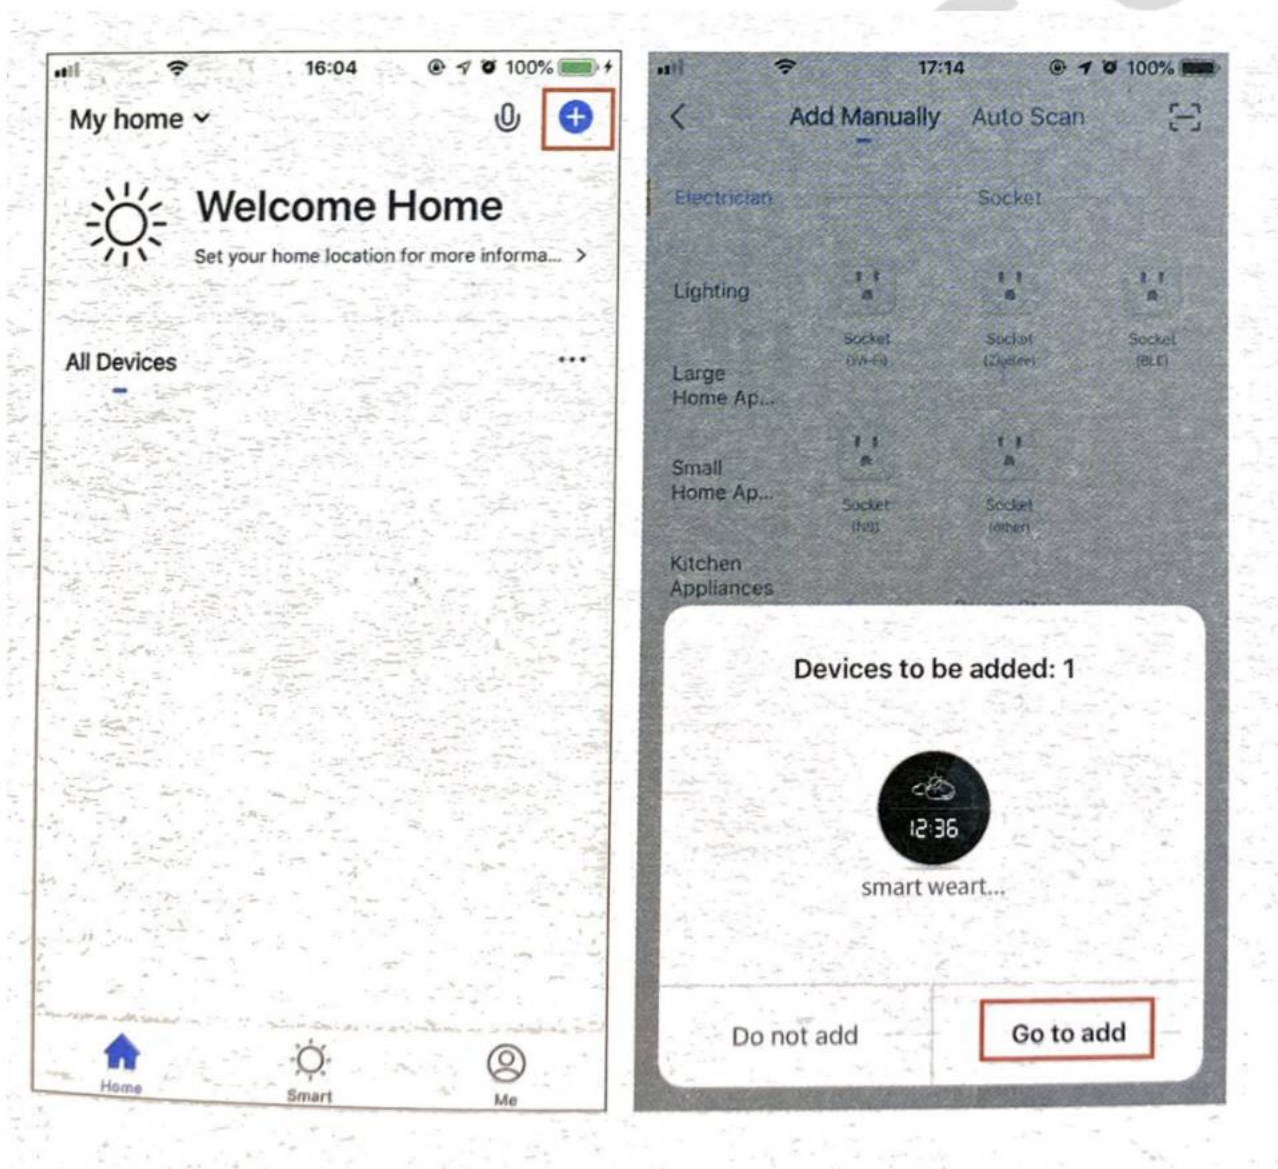

1. Wybierz urządzenie "Smart weather station", wprowadź hasło do Wi-Fi, a następnie kliknij "Confirm".

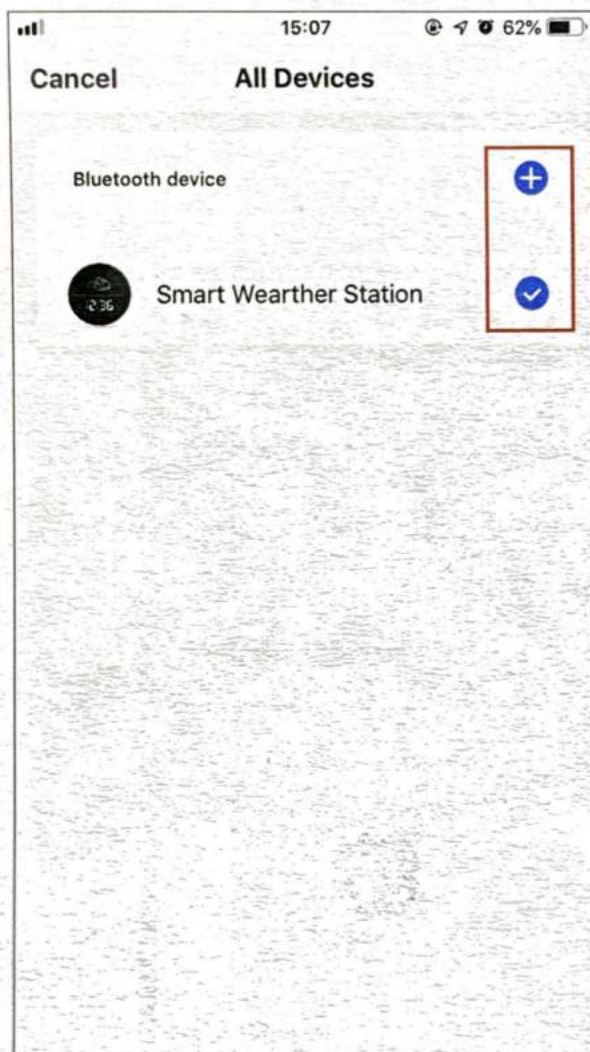

1. Strona łączenia jest wyświetlana. Po pomyślnym połączeniu z siecią wyświetli się strona z informacją o dodanym urządzeniu.
2. Po połączeniu, kliknij "Done", aby przejść do strony głównej.

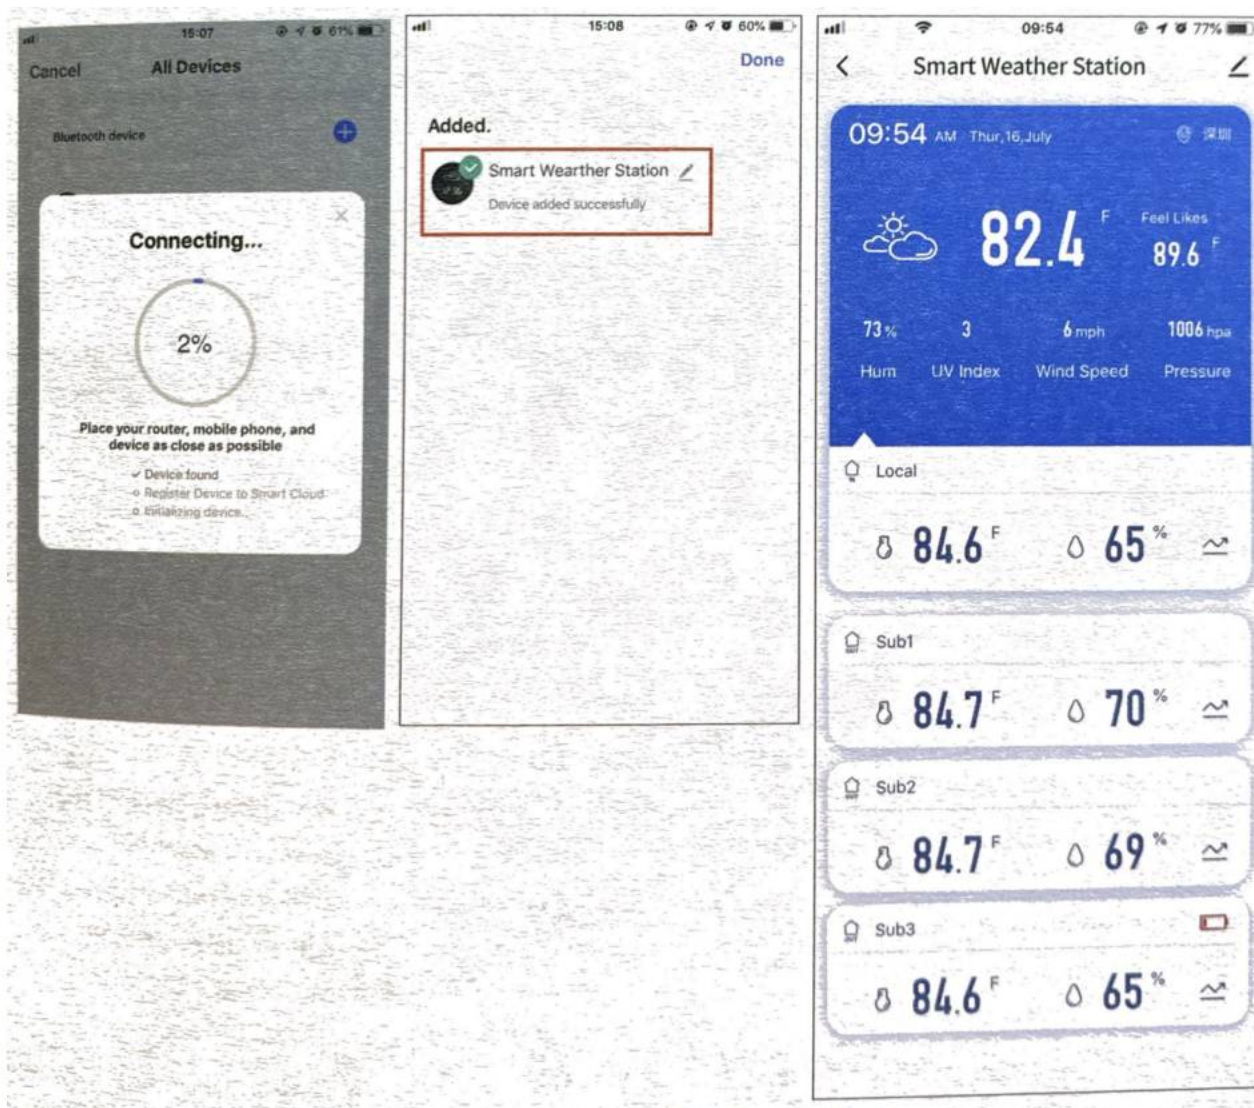

Wprowadzenie do Panelu Sterowania Aplikacji

1. Otwórz aplikację i wejdź na stronę "My home", aby sprawdzić podłączone urządzenie. Kliknij "Smart weather station", aby wejść na stronę główną.



09:54

77%



Smart Weather Station



09:54 AM Thur, 16, July

深圳



82.4 °F

Feel Likes

89.6 °F

73%

3

6 mph

1006 hpa

Hum

UV Index

Wind Speed

Pressure



Local



84.6 °F



65%



Sub1



84.7 °F



70%



Sub2



84.7 °F



69%



Sub3



- **Data i czas:** Aktualny czas i data.
- **Warunki pogodowe, temperatura i temperatura odczuwalna z danych meteorologicznych:** Wyświetla aktualne warunki pogodowe, temperaturę i temperaturę odczuwalną na podstawie danych meteorologicznych.
- **Lokalizacja:** Wskazuje lokalizację na podstawie informacji z telefonu komórkowego.
- **Wilgotność, UV, prędkość wiatru, ciśnienie powietrza z danych meteorologicznych:** Wyświetla wilgotność, indeks UV, prędkość wiatru i ciśnienie powietrza.
- **Temperatura, wilgotność i dane historyczne z głównej maszyny:** Wyświetla dane z głównej maszyny.
- **Temperatura, wilgotność i dane historyczne z maszyny pomocniczej 1:** Wyświetla dane z maszyny pomocniczej 1.
- **Temperatura, wilgotność i dane historyczne z maszyny pomocniczej 2:** Wyświetla dane z maszyny pomocniczej 2.
- **Temperatura, wilgotność i dane historyczne z maszyny pomocniczej 3:** Wyświetla dane z

maszyny pomocniczej 3.

- **Ikona niskiego poziomu baterii:** Gdy poziom naładowania maszyny pomocniczej spadnie poniżej 10%, wyświetli się czerwona ikona wskaźnika. Proszę wymienić baterię.

1. Kliknij obszar "Time and date", aby wejść na stronę "Time Setting". Możesz dostosować ustawienia zgodnie z potrzebami, a następnie kliknąć "save".



10:24



74%



Time Setting

Save

Time Setting

Hour: 10 Minute: 24



network auto-time



24-hour system



- Przewiń w górę lub w dół, aby ustawić czas
- Kiedy zaznaczone, główna maszyna wyświetla aktualny czas sieciowy. Gdy odznaczone, możesz przewijać w górę lub w dół, aby ustawić czas.
- Kiedy zaznaczone, główna maszyna wyświetla czas w trybie 24-godzinnym. Gdy odznaczone, główna maszyna wyświetla czas w trybie 12-godzinnym (AM: przed południem, PM: po południu).

1. Kliknij obszar "Weather condition", aby wejść na stronę "Setting". Możesz dostosować ustawienia zgodnie z potrzebami, a następnie kliknąć "save".



Panel Brightness 2 >

Night Mode ☒

Night Mode Time 10:00 PM - 06:00 AM >

Alert action

Buzzer alarm none >

Panel Visual alarm none >

Unit convert

Temperature Unit °F >

Wind speed unit mph >

Pressure unit hpa >

Panel display configuration

UV Index ☒ Display Hide

Wind Speed ☒ Display Hide

Pressure ☒ Display Hide

Temp ☒ Display Hide

% Hum ☒ Display Hide


Feels Like ☒ Display Hide

Local temp&hum ☒ Display Hide

Sub temp&hum ☒ Display Hide

- Kliknij, aby ustawić podświetlenie ekranu głównej maszyny.
- Kiedy zaznaczone, możesz ustawić okres trybu nocnego. Główna maszyna włączy tryb nocny w określonym okresie, a podświetlenie ekranu zmieni się na ustawioną jasność. Po upływie czasu podświetlenie ekranu zmieni się na najjaśniejsze.
- Akcja alertu:
 - Buzzer: brak, jeden sygnał, ciągły sygnał
 - Wyświetlacz panelu: brak migania, jedno mignięcie, ciągłe miganie
- Jednostki:
 - Jednostka temperatury: °C lub °F
 - Jednostka prędkości wiatru: mph lub km/h
 - Jednostka ciśnienia powietrza: hpa lub mbar
- Konfiguracja wyświetlania głównej maszyny:
 - Kliknij "Display", aby wyświetlić ikonę
 - Kliknij "Hide", aby ukryć ikonę

1. Kliknij obszar "Hum, UV index, Wind Speed, Pressure", aby wejść na stronę "Alert Setting". Możesz dostosować ustawienia zgodnie z potrzebami, a następnie kliknąć "save".

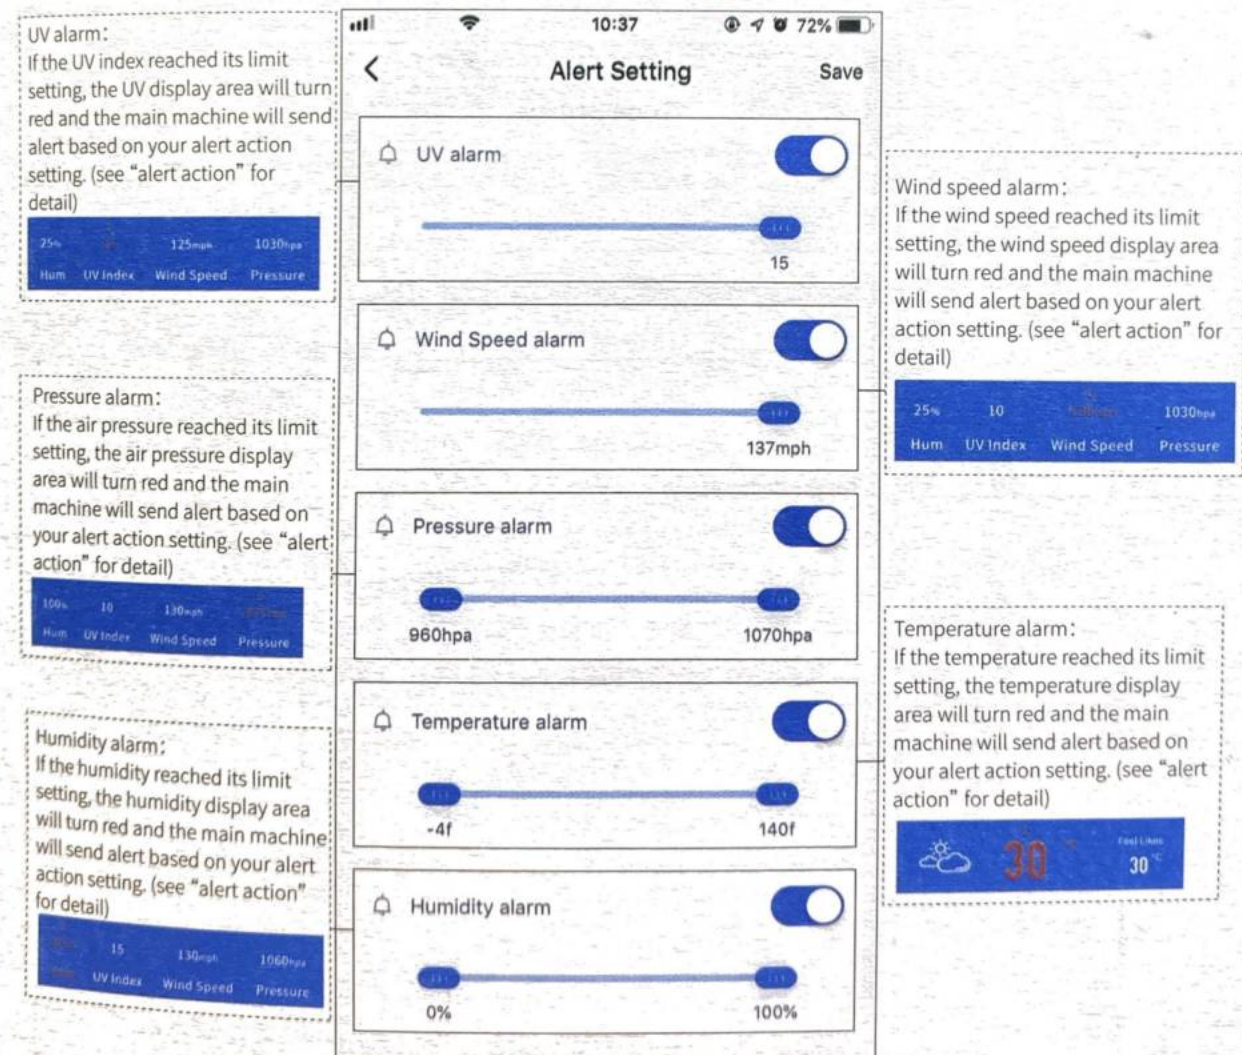

- **UV alarm:** Jeśli indeks UV osiągnie ustawiony limit, obszar wyświetlania UV zmieni się na czerwony, a główna maszyna wyśle alarm zgodnie z ustawieniem akcji alarmowej (patrz "alert action" dla szczegółów).
- **Alarm prędkości wiatru:** Jeśli prędkość wiatru osiągnie ustawiony limit, obszar wyświetlania prędkości wiatru zmieni się na czerwony, a główna maszyna wyśle alarm zgodnie z ustawieniem akcji alarmowej (patrz "alert action" dla szczegółów).
- **Alarm ciśnienia powietrza:** Jeśli ciśnienie powietrza osiągnie ustawiony limit, obszar wyświetlania ciśnienia powietrza zmieni się na czerwony, a główna maszyna wyśle alarm zgodnie z ustawieniem akcji alarmowej (patrz "alert action" dla szczegółów).
- **Alarm temperatury:** Jeśli temperatura osiągnie ustawiony limit, obszar wyświetlania temperatury zmieni się na czerwony, a główna maszyna wyśle alarm zgodnie z ustawieniem akcji alarmowej (patrz "alert action" dla szczegółów).

- **Alarm wilgotności:** Jeśli wilgotność osiągnie ustawiony limit, obszar wyświetlania wilgotności zmieni się na czerwony, a główna maszyna wyśle alarm zgodnie z ustawieniem akcji alarmowej (patrz “alert action” dla szczegółów).

1. Kliknij obszar lokalnej “temperature and humidity”, aby wejść na stronę “Local Sensor”. Możesz dostosować ustawienia zgodnie z potrzebami, a następnie kliknąć “save”.

Spreest



10:41



71%



LocalSensor

Save



Name

Local >



Temperature alarm



-4f



140f



Humidity alarm



0%



100%

- **Alarm temperatury:** Jeśli temperatura osiągnie ustawiony limit, obszar wyświetlania temperatury zmieni się na czerwony, a główna maszyna wyśle alarm zgodnie z ustawieniem akcji alarmowej (patrz “alert action” dla szczegółów).
- **Alarm wilgotności:** Jeśli wilgotność osiągnie ustawiony limit, obszar wyświetlania wilgotności zmieni się na czerwony, a główna maszyna wyśle alarm zgodnie z ustawieniem akcji alarmowej (patrz “alert action” dla szczegółów).
- Dostosuj nazwę głównej maszyny.

1. Kliknij ikonę “↗” (trend), aby sprawdzić maksymalną lub minimalną temperaturę i historię wilgotności z głównej maszyny (dzienną, tygodniową, miesięczną i roczną).



Local



84.6 °F



65 %



11:06



65%



Local



Temperature



Humidity

day

week

month

year

100

90

80

70

60

50


40

30

20



1. Kliknij obszar "Sub1 temperature and humidity", aby wejść na stronę "Sub1Sensor".
Możesz dostosować ustawienia zgodnie z potrzebami, a następnie kliknąć "save". (Te same ustawienia dotyczą maszyny pomocniczej 1, 2 i 3).

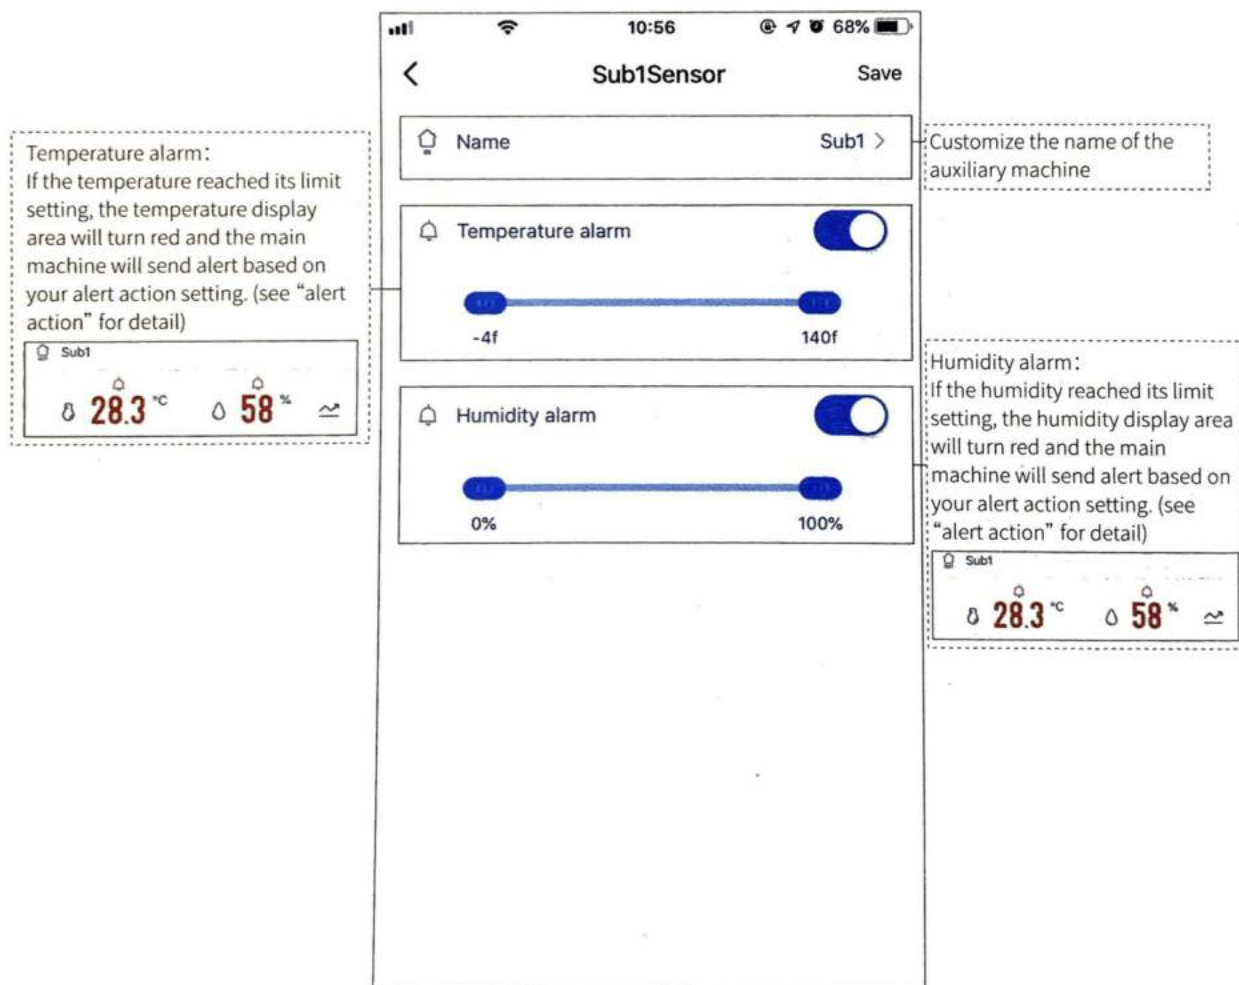

- **Alarm temperature:** Jeśli temperatura osiągnie ustawiony limit, obszar wyświetlania temperatury zmieni się na czerwony, a główna maszyna wyśle alarm zgodnie z ustawieniem akcji alarmowej (patrz "alert action" dla szczegółów).
- **Alarm wilgotności:** Jeśli wilgotność osiągnie ustawiony limit, obszar wyświetlania wilgotności zmieni się na czerwony, a główna maszyna wyśle alarm zgodnie z ustawieniem akcji alarmowej (patrz "alert action" dla szczegółów).
- Dostosuj nazwę maszyny pomocniczej.

1. Kliknij ikonę "↗" (trend), aby sprawdzić maksymalną lub minimalną temperaturę i historię wilgotności z maszyny pomocniczej (dzienną, tygodniową, miesięczną i roczną).




(Figure 1)



(Figure 2)

Udostępnianie Urządzenia

1. Przejdź do strony głównej, kliknij w prawy górny róg, aby wejść na stronę edycji, kliknij "share device", a następnie "add sharing".

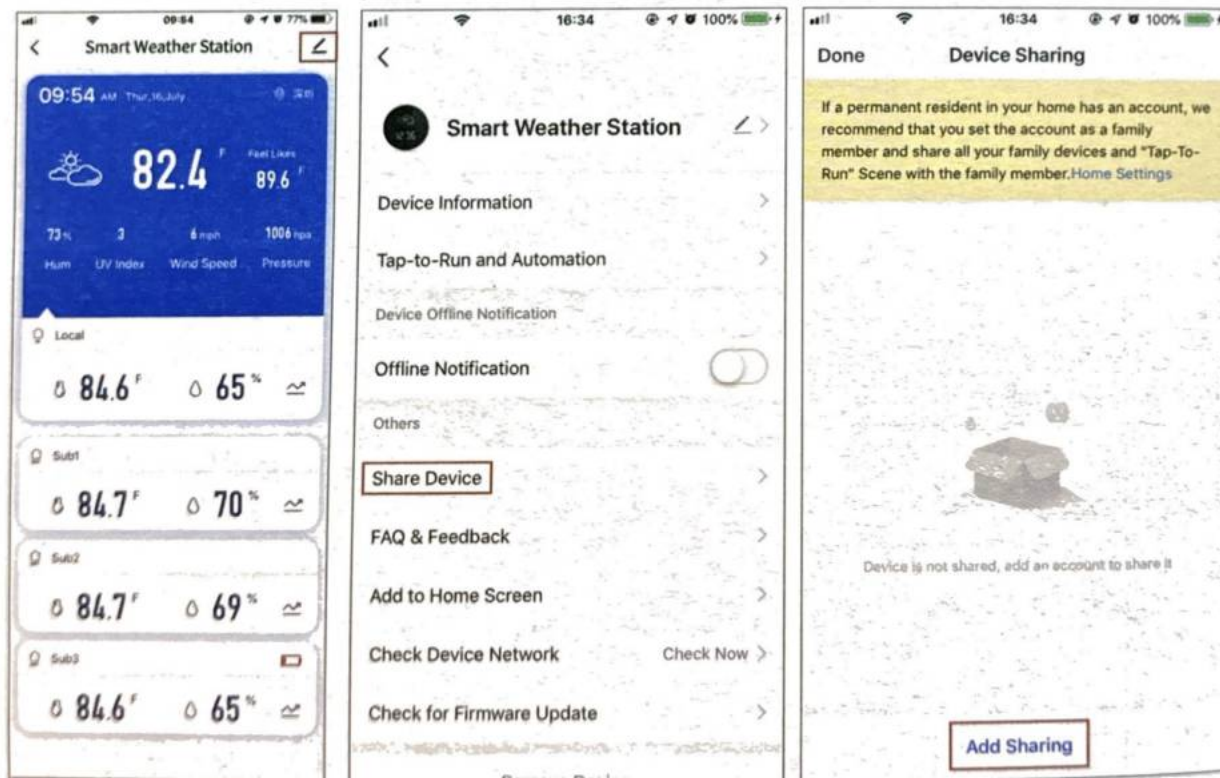


1. Wprowadź zarejestrowany numer telefonu, kliknij "Done", aby udostępnić dane urządzenia.



Usuwanie Urządzenia

1. Przejdź do strony głównej, kliknij w prawy górny róg, aby wejść na stronę edycji.
2. Kliknij "Remove Device", aby "Disconnect" lub "Disconnect and wipe data".

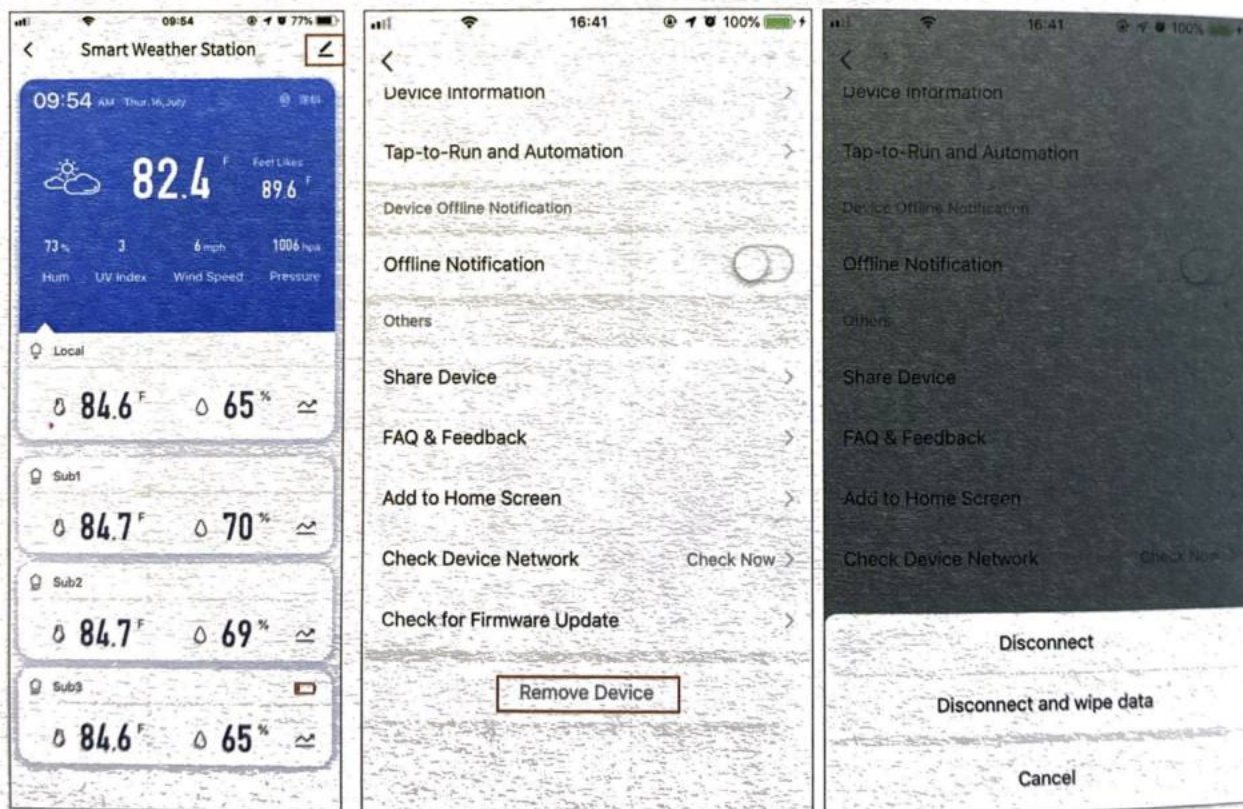

Środki Ostrożności

- Proszę odpowiednio dbać o baterię guzikową, aby uniknąć przypadkowego połącznienia przez dzieci. Tylko do użytku dorosłych.
- Temperatura produktu nie powinna przekraczać 60°C i nie powinna być niższa niż -20°C. Wilgotność nie powinna przekraczać 99% i nie powinna być niższa niż 0%.
- Produkt nie jest ognioodporny, nie wrzucaj go do ognia ani nie umieszczaj w pobliżu źródeł ognia.
- Produkt nie jest wodoodporny, nie zanurzaj go w wodzie, aby uniknąć zwarcia.
- Proszę usunąć izolację baterii przed użyciem.

FAQ

1. Nie można połączyć się z Wi-Fi?

- Słaby sygnał Wi-Fi może utrudniać połączenie.
- Upewnij się, że Wi-Fi jest siecią 2.4G (5G nie jest obsługiwane).

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu Wi-Fi przez 5 sekund, aby ponownie wejść w tryb konfiguracji.

2. Nie można zbierać danych pogodowych przez Wi-Fi?

- Zresetuj główną maszynę. Po

pomyślnym połączeniu z Wi-Fi, maszyna automatycznie zbierze dane pogodowe; jeśli Wi-Fi zostanie rozłączone podczas użytkowania, maszyna automatycznie zbierze dane pogodowe w odstępach co 15 minut po ponownym połączeniu z Wi-Fi.

1. Główna maszyna nie wyświetla danych z maszyny pomocniczej?

- Naciśnij przycisk "SYNC/PAIR" na głównej maszynie, a następnie naciśnij przycisk na górze maszyny pomocniczej, aby zsynchronizować dane.

2. Nie można zsynchronizować głównej maszyny z maszyną pomocniczą?

- Sprawdź poziom baterii; w razie potrzeby zainstaluj baterię ponownie. Naciśnij przycisk "SYNC/PAIR" na głównej maszynie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na górze maszyny pomocniczej, aby zsynchronizować główną maszynę z maszyną pomocniczą.

3. Maszyna pomocnicza jest offline?

- Sprawdź, czy w pobliżu nie ma metalowych przedmiotów. Umieść maszynę z dala od metalowych przedmiotów, a maszyna pomocnicza automatycznie się połączy. Możesz też nacisnąć przycisk "SYNC/PAIR" na głównej maszynie, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk na górze maszyny pomocniczej, aby ponownie połączyć.

4. Jak dodać nową maszynę pomocniczą?

- Naciśnij przycisk "SYNC/PAIR" na głównej maszynie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na górze maszyny pomocniczej, usłyszysz sygnał z głównej maszyny, a maszyna pomocnicza zostanie zsynchronizowana z niesparowanym kanałem. Główna maszyna może sparować maksymalnie trzy maszyny pomocnicze.