



Instrukcja obsługi

Nożyce do krzewów, akumulator i ładowarka

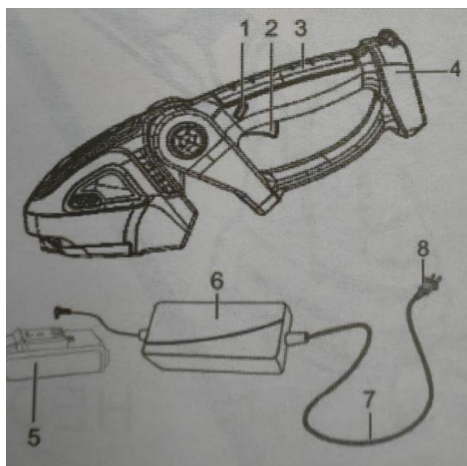


- 1 Blokada bezpieczeństwa: Odblokuj spust.
- 2 Wyzwalacz: Wyzwalacz włącza i wyłącza nożyce do krzewów.
- 3 Uchwyt sterujący: służy do obsługi, trzymania i kontrolowania nożyc do krzewów.
- 4 Komora baterii: Miejsce na akumulator.
- 5 Akumulator: zapewnia zasilanie nożyc do krzewów.
- 6 Ładowarka: do naładowania akumulatora.
- 7 Kabel połączeniowy: Podłącz ładowarkę do wtyczki urządzenia.
- 8 Wtyczka urządzenia: Podłącz kabel do gniazdka ściennego.

Ostrze nożyc do krzewów i nożyc do trawy

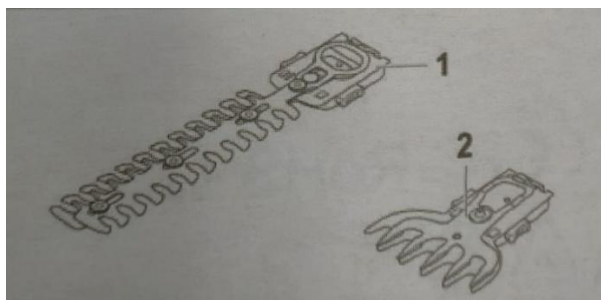


- 1 ostrze do nożyc do krzewów, ostrza tnące do przycinania krzewów.
- 2 ostrza do nożyc do trawy, ostrza tnące do cięcia trawy.

Montaż i demontaż ostrzy tnących

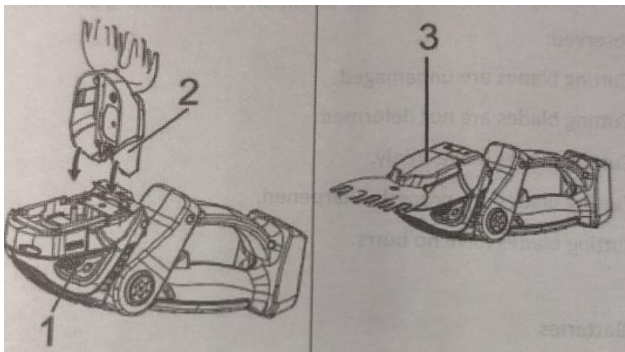

1. Wyłącz nożyce do krzewów i wyjmij akumulator.
2. Załóż pochwę ostrza tak, aby całkowicie zakrywała ostrza tnące.
3. Zaczepić zaczepy (1) ostrza nożyc do krzewów (3) lub ostrza nożyc do trawy (3) o prowadnice (2).
4. Przesuń ostrze nożyc do krzewów (3) lub ostrze nożyc do trawy (3) w dół i mocno dociśnij je na miejscu. Ostrze nożyc do krzewów (3) lub ostrze nożyc do trawy (3) zazębia się ze słyszalnym kliknięciem.


Wyjmowanie ostrza nożyc do krzewów lub ostrza nożyc do trawy

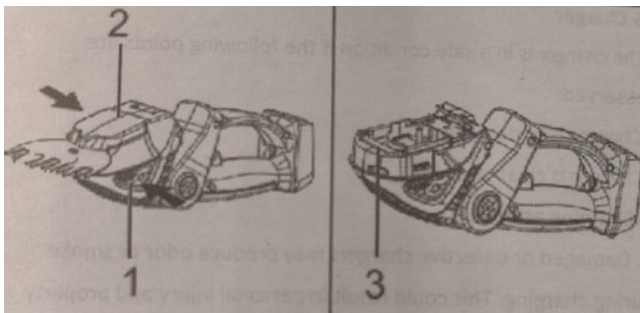

Ostrze nożyc do krzewów i ostrze nożyc do trawy demontuje się w ten sam sposób.

1. Wyłącz nożyce do krzewów i wyjmij akumulator.
 2. Załóż pochwę ostrza tak, aby całkowicie zakrywała ostrza tnące.
 1. Wciśnij obie dźwignie blokujące (1).
- Odblokowano ostrze do przycinania krzewów (2) lub ostrze do przycinania trawy (2).
2. Zdejmij ostrze do przycinania krzewów (2) lub ostrze do przycinania trawy (2).
- Uszczelka piankowa (3) chroni przekładnię przed zanieczyszczeniem podczas pracy. Uszczelka (3) jest trwale połączona z nożycami do krzewów i nie można jej usunąć.


Montaż i demontaż baterii

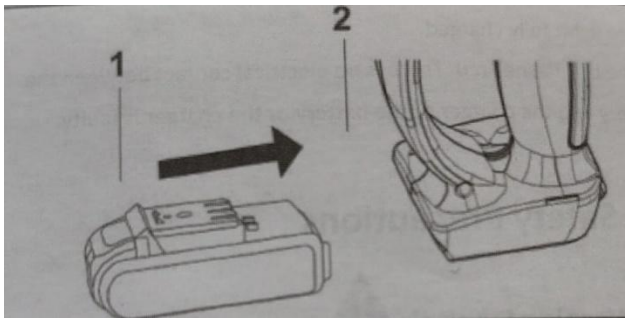

Montaż:

Wsuń baterię (1) do komory baterii (2) aż do oporu


Akumulator (1) blokuje się na swoim miejscu ze względu na kliknięcie

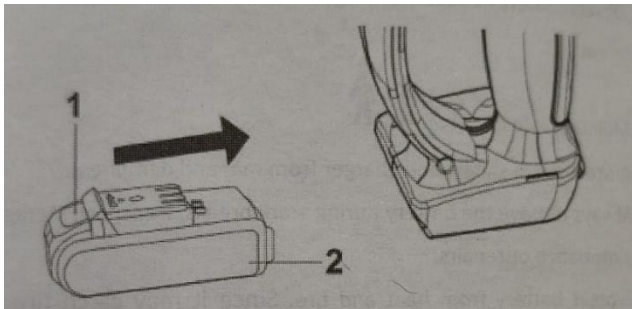

Demontaż:

Naciśnij przycisk (1), aby odblokować i odciągnąć baterię (2) w celu wyciągnięcia

Włączania/ wyłączanie nożyc do krzewów

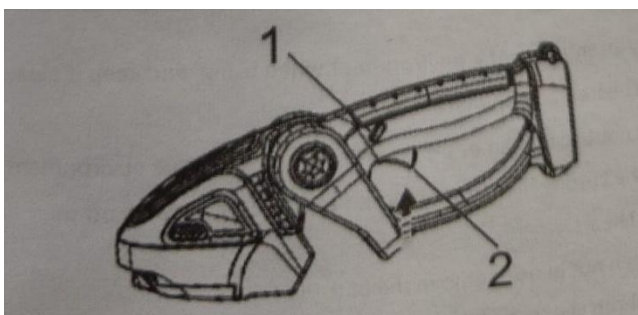

Włączanie:

1. Przesuń kciukiem suwak zwalniający (1) w kierunku ostrzy tnących i przytrzymaj go w tej pozycji.

2. Naciśnąć spust (2) palcem wskazującym i przytrzymać.


Silnik przyspiesza, a ostrza tnące zaczynają się obracać.

Wyłączanie:

Puść spust i zwolnij zamek.

Poczekaj, aż ostrza tnące zatrzymają się całkowicie po upływie około 1 sekundy.

Regulacja kąta głowicy trymera:

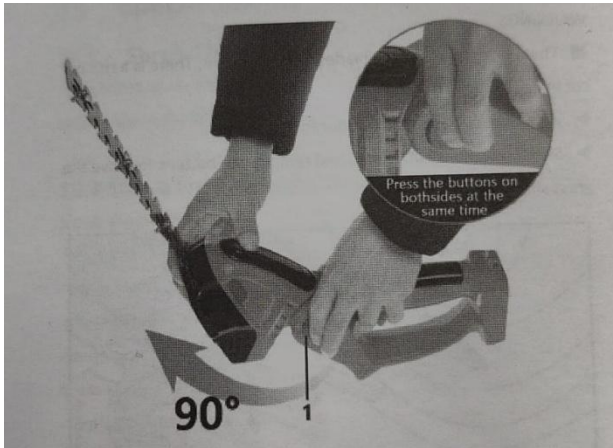

Regulacja głowicy tnącej w zakresie 90°

Naciśnij przyciski (1) po obu stronach jednocześnie, aby dostosować różne kąty.
Dostosuj odpowiedni kąt zgodnie ze swoimi osobistymi przyzwyczajeniami i zwolnij przyciski (1) po obu stronach, aby zakończyć regulację.

Obsługa nożyc do krzewów

Trzymanie i kontrola nożyc do krzewów

- ▶ Trzymaj nożyce do krzewów jedną ręką za uchwyt sterujący.
- ▶ Trzymaj wolną rękę z dala od ostrzy tnących.

Przycinanie krzewów

- ▶ Zamontuj ostrza nożyc do krzewów.
- ▶ Do przycinania grubszych gałęzi najpierw użyj sekatora, nożyc do żywopłotu lub piły łańcuchowej.

Wykonuj cięcie, wymachując nożycami do krzewów w górę.

Postępuj naprzód powoli i w sposób kontrolowany.

Trzymaj ostrza tnące pod kątem od 0° do 10° od wierzchołka krzewu.

Aby przyciąć krzewy, należy wykonywać nimi poziomy łuk.

► Jeśli jakość cięcia ulegnie pogorszeniu: Naostrz ostrza tnące.

Koszenie trawy

► Zamontuj ostrza nożyc do trawy.

Podczas koszenia trawy trzymaj nożyce do krzewów na wymaganej wysokości.

Po zakończeniu pracy

► Wyłącz nożyce do krzewów i wyjmij akumulator.

► Jeśli nożyce do krzewów są mokre: Pozostaw nożyce do krzewów do wyschnięcia.

► Jeśli akumulator jest mokry: Pozostaw go do wyschnięcia.

► Wyczyść nożyce do krzewów.

► Wyczyść ostrza tnące.

► Wyczyść akumulator.

Przechowywanie

Przechowywanie nożyc do krzewów

► Przed przechowywaniem wyłącz nożyce do krzewów i wyjmij akumulator.

► Bateria jest poza zasięgiem dzieci. Bateria jest czysta i sucha.

► Podczas przechowywania nożyc do krzewów należy przestrzegać następujących zasad:

-Nożyce do krzewów są poza zasięgiem dzieci.

-Nożyce do krzewów są czyste i suche

Czyszczenie

Czyszczenie nożyc do krzewów

- ▶ Wyłącz nożyce do krzewów i wyjmij akumulator.
- ▶ Czyść nożyce do krzewów wilgotną szmatką lub rozpuszczalnikiem do żywicy.
- ▶ Wyczyść otwory wentylacyjne pędzlem.
- ▶ Usuń ciała obce z komory baterii i wyczyść ją wilgotną szmatką.
- ▶ Wyczyść styki elektryczne w komorze baterii za pomocą pędzla lub miękkiej szczotki.

Czyszczenie ostrzy tnących

- ▶ Wyłącz nożyce do krzewów i wyjmij akumulator.
- ▶ Spryskaj obie strony ostrzy rozpuszczalnikiem żywicznym
- ▶ Zamontuj baterię.
- ▶ Włącz nożyce do krzewów na 5 sekund.


Konserwacja

Ostrzenie ostrzy tnących

OSTRZEŻENIA

Zęby ostrzy tnących są bardzo ostre. Istnieje ryzyko skaleczeń.

- ▶ Noś rękawice robocze wykonane z trwałego materiału.
- ▶ Wyłącz nożyce do krzewów i wyjmij akumulator.
- ▶ Zdejmij ostrza nożyc do krzewów.

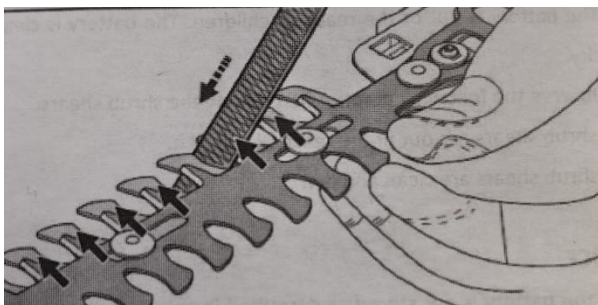


- ▶ Przesuń ostrza tnące tak, aby zapewnić łatwy dostęp do krawędzi tnących.

- ▶ Użyj płaskiego pilnika krzyżowego, aby naostrzyć każdą krawędź tnącą górnego ostrza. Pilnik ostrzy się tylko podczas ruchu do przodu. Zachowaj przepisany kąt ostrzenia, 15,2.
- ▶ Odwróć ostrza nożyc do krzewów.
- ▶ Naostrz pozostałe krawędzie tnące.
- ▶ Użyj wilgotnej ściereczki, aby usunąć pył z pilników. Spryskaj obie strony ostrzy nożyc do krzewów rozpuszczalnikiem żywicznym.
- ▶ Zamontuj ostrza nożyc do krzewów.
- ▶ Włącz nożyce do krzewów na 5 sekund. Ostrza tnące obracają się, a rozpuszczalnik żywiczny jest równomiernie rozprowadzany.

OSTRZEŻENIA

Zęby ostrzy tnących są bardzo ostre. Istnieje ryzyko skaleczeń.

- ▶ Noś rękawice robocze wykonane z trwałego materiału.
- ▶ Wyłącz nożyce do krzewów i wyjmij akumulator. Wyjmij ostrza nożyc do trawy.

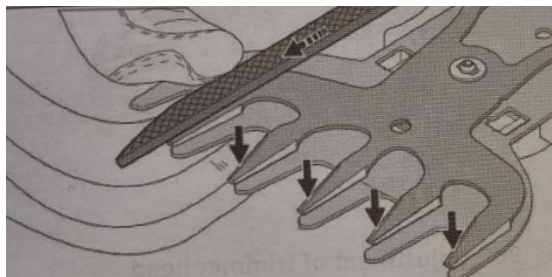

- ▶ Przesuń górne ostrze tnące całkowicie w jednym kierunku, tak aby jedna strona krawędzi tnących była łatwo dostępna.
- ▶ Użyj płaskiego pilnika krzyżowego, aby naostrzyć każdą krawędź tnącą górnego ostrza. Pilnik ostrzy się tylko podczas ruchu do przodu. Zachowaj przepisany kąt ostrzenia, CQ 15.2.
- ▶ Przesuń górne ostrze tnące całkowicie w drugim kierunku, tak aby druga strona krawędzi tnących była łatwo dostępna.
- ▶ Naostrz pozostałe krawędzie tnące.
- ▶ Do usuwania pyłu z opiłków należy używać wilgotnej ściereczki.
- ▶ Spryskać obie strony ostrzy nożyc do trawy rozpuszczalnikiem żywicznym.
- ▶ Zamontuj ostrza nożyc do trawy.

► Włącz nożyce do krzewów na 5 sekund. Ostrza tnące obracają się, a rozpuszczalnik żywiczny jest równomiernie rozprowadzany.