

**PM INVESTMENT
GROUP**

PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI
EN | OPERATIONAL MANUAL
DE | GEBRAUCHSANLEITUNG
FR | MODE D'EMPLOI
RU | ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
CZ | NÁVOD K OBSLUZE
SK | NÁVOD K OBSLUZE
RO | INSTRUȚIUNI DE FOLOSIRE
HU | HASZNÁLATI UTASÍTÁS



**UK
CA**





POJAZD NA AKUMULATOR • BATTERY OPERATED VEHICLE • AKKU BETRIEBENES FAHRZEUG
VÉHICULE À BATTERIE • АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ • AKUMULÁTOROVÉ VOZIDLO
AKUMULÁTOROVÉ VOZIDLO • VEHICUL CU ACUMULATOR • AKKUMULÁTOROS JÁRMŰ

HONDA ATV



Licensee: Ningbo Prince Toys Co., Ltd.
Licenjonobiorca: Ningbo Prince Toys Co., Ltd.

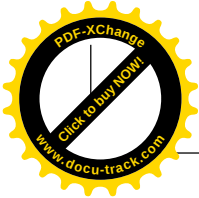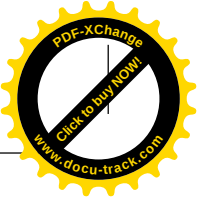

PL

WAŻNE!

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!

INSTRUKCJA MONTAŻU (RYS. 1-11)

Rysunki są poglądowe. Produkt może różnić się od przedstawionego na rysunkach.

OSTRZEŻENIE! Montaż zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka. Przed podaniem dziecku usuń wszelkie elementy opakowania i ewentualne elementy montażowe lub osłaniające produkt (np. naklejki na lustro).

Śruby, nakrętki i podkładki nie oznaczone w liście części lub na obrazkach są już zamontowane na elementach docelowych. W celu ich użycia należy najpierw je odkręcić i zdjąć, zamontować część (np. koło, kierownicę) i ponownie dokręcić zachowując kolejność montażu z obrazków/zdjęć.

Prosimy postępować zgodnie z rysunkami (1-11).

Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator do pełna. W przeciwnym wypadku sprawność akumulatora będzie niska lub może on ulec uszkodzeniu! Nigdy nie dopuszczaj do pełnego rozładowania akumulatora!

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 24 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Zabawka nie posiada hamulca.

OSTRZEŻENIE! Konieczność stosowania środków ochronnych.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalne obciążenie zabawki 25kg.



OSTRZEŻENIE! Ładowarka posiada długi kabel! Niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIA

- 1) Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.
- 2) Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj stan dokręcenia śrub i innych elementów.
- 3) Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu.
- 4) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
- 5) Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
- 6) Nie pozwól dziecku stawać na zabawce.
- 7) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 8) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
- 9) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- 10) Zaleca się, aby dziecko korzystając z zabawki miało założone obuwie.
- 11) Z zabawki jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
- 12) Zabawka nigdy nie może być holowana przez inny pojazd lub rower.
- 13) Zabawki nie można używać do holowania innych pojazdów.
- 14) Nie korzystaj z zabawki po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
- 15) Nie pozwalaj dziecku wstawać podczas jazdy.

OBSŁUGA I HAMOWANIE

Zaleca się korzystania z zabawki w miejscach całkowicie bezpiecznych dla dziecka – np. w domu, na podwórzu,

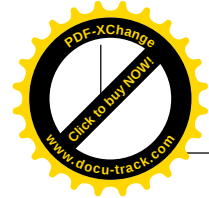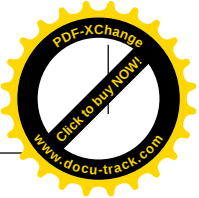

na ogrodzonym placu zabaw itp. Zawsze pod nadzorem osoby dorosłej!

Podczas jazdy na zabawce zawsze korzystać ze środków ochronnych (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana).

Jazda do przodu – aby jechać do przodu – dziecko musi nacisnąć pedał gazu oznaczony na rysunku F1 cyfrą 2.

WAŻNE! Nie pozwól dziecku naciskać pedału gazu póki nie siedzi pewnie na siedzisku i nie trzyma obu rąk na kierownicy!

Hamowanie – aby zahamować – dziecko musi zdjąć nogę z pedału gazu. Zabawka sama zacznie zwalniać poprzez hamowanie silnikiem. **WAŻNE!** Naucz dziecko hamować, zanim posadzisz je na zabawce.

Klakson – przycisk klaksonu oznaczony jest na rysunku F1 cyfrą 1. Po naciśnięciu przycisku – zabawka wyda dźwięk klaksonu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed użyciem sprawdzić stan zabawki - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń - zaprzestać użytkowania.

Utrzymuj zabawkę w czystości. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami.

Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła, kierownicy. Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia kabli i akumulatorów.

Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zawilgoceniu - wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją.

Nie korzystaj z produktu podczas deszczu, śniegu lub niesprzyjających warunków atmosferycznych. Uszkodzenia w wyniku zamoczenia produktu – nie będą rozpatrywane w ramach gwarancji.

Stosowanie środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku może uszkodzić elementy plastikowe.

Jeśli dziecko nie korzysta z zabawki przez dłuższy czas lub planujesz ją przechowywać przez dłuższy czas nieużywaną – zaleca się naładowanie akumulatora do pełna, a następnie odłączenie kabla bieguna dodatniego (+) od akumulatora. Upewnij się, że luźny kabel nie będzie miał możliwości dotknięcia bieguna ujemnego lub styku z biegunem ujemnym akumulatora.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ŁADOWARKI I ŁADOWANIA AKUMULATORA

Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko przez osobę dorosłą.

OSTRZEŻENIE! Ładowarka to nie jest zabawka. Nie pozwalaj się dziecku bawić ładowarką! Nie korzystać z zabawki w trakcie ładowania!

OSTRZEŻENIE! Ładowarka posiada długi kabel! Niebezpieczeństwo uduszenia!

Ładowarka powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń kabla, ładowarki i wtyczki lub innych elementów. W razie uszkodzenia ładowarka nie może być używana! Nie naprawiaj ładowarki samodzielnie! Skontaktuj się z serwisem firmy.

Gniazdo do ładowania akumulatora umieszczone jest z tyłu pojazdu (oznaczone została na rysunku C1 napisem „Socket”). Podłącz najpierw wtyczkę kabla ładowarki (oznaczoną na rys. C1 napisem „Charger plug”) do gniazda ładowania pojazdu, a dopiero następnie podłącz ładowarkę (oznaczoną literą M) do gniazda elektrycznego.

Akumulator do pełnego naładowania wymaga około 9-10 godzin. Nigdy nie ładuj akumulatora dłużej niż 11 godzin! Podczas ładowania akumulator jak i ładowarka może być ciepła. Jeśli jakkolwiek element jest gorący – odłącz natychmiast ładowarkę! Nigdy nie dopuszczaj do pełnego rozładowania akumulatora!

Zawsze zwracaj uwagę na polaryzację kabli akumulatora i odpowiednie ich połączenie (odpowiednia polaryzacja). Nigdy nie zwieraj zacisków zasilania! Używać tylko akumulatora i ładowarki dołączonych do produktu lub innego akumulatora zaleconego przez producenta! Nigdy nie dobieraj akumulatora samodzielnie! Zawsze trzymaj akumulator z dala od zasięgu dziecka.

Jeśli odłączasz kable od akumulatora – upewnij się, że później podłączysz je odpowiednio:

Połącz kabel czarny (polaryzacja ujemna -) ze złączem czarnym na akumulatorze (polaryzacja ujemna -).

Połącz kabel czerwony (polaryzacja dodatnia +) ze złączem czerwonym na akumulatorze (polaryzacja dodatnia +). Nigdy nie łącz odwrotnie! Spowoduje to uszkodzenie akumulatora i produktu i utratę gwarancji!

Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza że zabawki oraz baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, przekaz zużyte baterie, zużytą zabawkę do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Możesz pomóc chronić środowisko przyczyniając się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu i baterii, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

EN

IMPORTANT! READ CAREFULLY PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

ASSEMBLY INSTRUCTION (FIG. 1- 11)

The pictures are only for reference. The product may differ from the pictures.

Warning! The product should be assembled by adults only. All small parts needed to assemble the toy should be kept out of reach of the child. Before use - remove all packaging elements, mounting elements and cover parts (f.g. sticker on mirror).

Bolts, nuts and washers not marked in parts list or in the parts pictures are already installed on designated parts. In order to use them firstly unscrew and take them out. Then mount the part on the shaft/rod (e.g. wheel, steering wheel) and tighten the screw/nut again (following proper figures and installation order).

Please follow the drawings (1-11)

Before first use – charge the battery in 100%. In other case nattery efficiency can be lower or the product might get damaged! Never allow battery to fully discharge.

This product is intended for children aged from 24 months up.

WARNING! This toy has no brake.



WARNING! Protective equipment should be worn.

WARNING! Not to be used in traffic. Max load of toy 25 kg.

WARNING! Battery charger has a long cord! Strangulation hazard!

WARNINGS!

- 1) The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

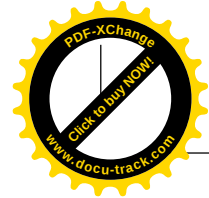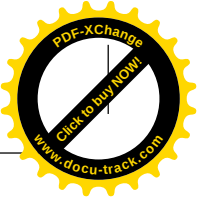

- 2) Before every use, make sure that the toy is properly assembled. Always keep all parts out of reach of children.
- 3) Do not use the toy when any part is damaged or are missing any parts.
- 4) Use only spare parts approved by the manufacturer
- 5) Do not use the toy on rough, bumpy, steep roads and near water.
- 6) Do not let the child stand on the toy.
- 7) Never leave your child unattended.
- 8) Children should always keep both hands on the steering wheel.
- 9) Teach your child how to use the ride on, how to ride, steer, and brake.
- 10) Baby should wear shoes when using the toy.
- 11) In one time the toy can use only one child.
- 12) This toy never be towed by another vehicle or bicycle.
- 13) This toy can not be used to tow other vehicles.
- 14) Do not use the toy after dark or when visibility is limited.
- 15) Never allow kid to stand on the toy while driving.

OPERATION AND BRAKING

It is suggested to use the toy in completely safe areas such as at home, at the backyard, at fenced playground etc. Always under supervision of an adult!

While using the toy - protective equipment should be worn! Such as knee and elbow pads, helmet, gloves etc.

Driving forward – to drive forward – baby need to press the pedal marked in figure F1 with digit 2.

IMPORTANT! Do not allow baby to press it until baby is stably seated and both hands are on the steering wheel!

Braking – to brake – baby need to take foot of the pedal gas. Toy will start to slow down by engine braking.

IMPORTANT! Teach baby how to brake before you allow baby to use the toy!

Horn sound – horn buton is marked in the figure F1 with digit 1. After pressing – toy will emit horn sound.

CLEANING AND MAINTENANCE

If broken, damaged or torn – stop using – replace with a new one.

Keep your ride on clean. Dirt should be removed with a soft sponge, often flushed with water and detergent, wipe dry.

Check the status of all the fixing screw connections with different mechanisms of the toy frame and in particular wheels. Regularly check all cables and batteries.

Store the toy in dry place. In case it gets wet, clean the toy thoroughly using dry cloth in order to prevent corrosion.

Do not use the product during rain, snow or any other unfavorable weather conditions. Damage as a result of wetting the product - will not be considered under the warranty.

Using alcohol or ammonia-based cleaners may also damage plastic components.

If the product is not used for a long time – it is suggested to fully charge the battery and then – disconnect positive pole cable (+) from the battery (red cable). Ensure that loose end of the cable – cannot get in contact with negative pole or negative cable.

SAFE BATTERY USE AND BATTERY CHARGING



Battery can be charged only by an adult!

WARNING! Charger is not a toy. Do not allow kids to play with the charger! Never use the toy while charging battery.

WARNING! Battery charger has a long cord! Strangulation hazard!

Battery charger should be regularly check to search for possible damages of electrical cord, charger or charger plug. If damaged – charger cannot be used anymore! Do not repair it on your own. Contact our service department.

Charging socket is located on the back of the toy (location marked in figure C1 with „Socket” text). Firstly

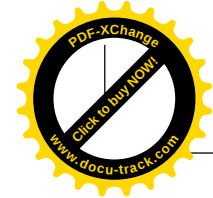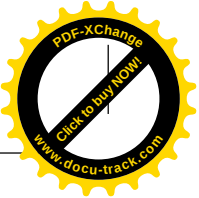

connect charger plug (marked in fig. C1 with „Charger plug” description) to the charging socket, next put the charger (marked with M) into the electric socket.

Battery to be fully charged – require at least 9-10 hours. Never charge the battery longer than 11 hours! During charging battery and battery charger can get warm. If any element is hot – stop charging immediately. Never allow to fully discharge the battery!

Always pay attention to polarization of battery, battery cables and proper connection. Do not short-circuit supply terminals! Use battery and charger that is included to the product or other battery that is recommended by the manufacturer! Never match the battery on your own! Always keep the battery out of the baby's reach.

If you disconnect cables – ensure that you connect them properly again:

Connect black cable (polarization negative -) with black connector on the battery (polarization -).



Connect red cable (polarization positive +) with red connector on the battery (polarization +). Do not connect them reversly! It will cause battery and product damage. Damages like this are not covered with warranty!

Only the recommended batteries or equivalent are to be used, volts and size. Batteries are inserted with the correct polarity. Do not short-circuit supply terminals. Rechargeable batteries are to be removed before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in back-wards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type. Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury.

When discarding batteries, be sure to dispose them in the proper manner, according to your state and local regulations. Always remove batteries if the product is not going to be used for a month or more. Batteries left in the unit may leak and cause damage. Never mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily. Batteries should not be disposed with household waste, should be disposed in battery collection points.



The symbol of the crossed out bin means that the toys and batteries must not be disposed with household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, hand over used batteries and used toys to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. You can help protect the environment by contributing to the reuse and recovery, including recycling of used electronic equipment. To receive detailed information regarding recycling of this product and batteries, please contact your local government representative, supplier disposal service provider or the shop where you purchased the product.

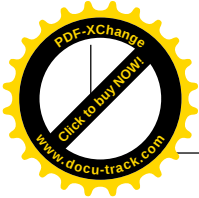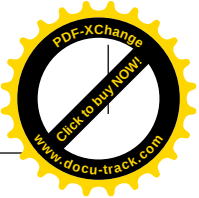

DE **WICHTIG! LESEN SIE BITTE BEWAHREN ZUM NACHLESEN AUF!**

MONTAGEANLEITUNG (BILD 1-11)

Übersichtszeichnungen. Das Produkt kann von den Zeichnungen abweichen.

WARNUNG! Das Spielzeug kann nur von einem Erwachsenen montiert werden. Bewahren Sie alle zum Zusammenbau des Spielzeugs erforderlichen Kleinteile außerhalb der Reichweite des Kindes auf. Entfernen Sie vor der Übergabe an das Kind alle Verpackungselemente und eventuelle Befestigungs- oder Abdeckelemente (z. B. Spiegelaufkleber).

Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, die nicht in der Teileliste oder auf den Bildern gekennzeichnet sind, sind bereits an den Zielteilen. Um sie zu verwenden, schrauben Sie sie zuerst ab und entfernen Sie sie, montieren Sie das Teil (z. B. Rad, Lenkrad) und ziehen Sie sie wieder fest in der Reihenfolge der Montage, wie auf Bildern/ Fotos gezeigt.

Bitte beachten Sie die Zeichnungen (Bild 1-11)

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Andernfalls wird die Leistung des Akkus gering oder er kann beschädigt werden! Entladen Sie den Akku niemals vollständig!

Dieses Produkt ist für Kinder ab 24 Monaten geeignet.

ACHTUNG! Das Spielzeug muss nicht eine Bremse.

ACHTUNG! Mit Schutzausrüstung zu benutzen.

ACHTUNG! Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. Maximale Belastung des Spielzeug beträgt 25 kg.

ACHTUNG! Das Ladegerät hat ein langes Kabel! Erstickungsgefahr!

ACHTUNG!



- 1) Gebrauch von dem Spielzeug erfordert Fertigkeiten der Orientierung im Raum und Steuerung, und sobald sie fehlen, droht es dem Sturz oder Stos, die zur Folge Verletzungen beim Nutzer oder Dritten haben können.
- 2) Vor dem Gebrauch soll man prüfen, ob das Spielzeug richtig zusammengebaut ist und ob alle Teile zusammengeschraubt sind.
- 3) Verwenden Sie das Spielzeug nicht, soweit irgendwelches Element beschädigt ist, oder fehlt.
- 4) Verwenden Sie keine anderen Ersatzteile, als die, die vom Produzent empfohlen werden.
- 5) Verwenden Sie das Spielzeug nicht auf der unflachen, holperigen, steilen Oberfläche und in der Nähe von öffentlichen Wasserbehältern.
- 6) Verwenden Sie das Spielzeug nicht nach der Dämmerung, oder wenn die Sicht eingeschränkt ist.
- 7) Schnallen Sie Ihr Kind immer mit Sicherheitsguten an.
- 8) Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt alleine.
- 9) Das Kind soll immer beide Hände auf dem Lenkrad halten
- 10) Machen Sie Ihr Kind mit den Sicherheitsmaßnahmen und Warnungen
- 11) Das Spielzeug darf auf einmal nur von einem Kind gebraucht werden.
- 12) Das Spielzeug darf nie von einem anderen Fahrzeug oder Laufrad geschleppt werden.
- 13) Das Spielzeug darf nicht für Schleppen anderer Fahrzeuge gebraucht werden.
- 14) Lassen Sie Ihr Kind während der Fahrt nicht aufstehen.

HANDHABUNG UND BREMSEN

Es wird empfohlen, das Spielzeug an Orten zu verwenden, die für Kinder absolut sicher sind – z. B. zu Hause, im Garten, auf einem umzäunten Spielplatz usw. Immer unter Aufsicht eines Erwachsenen!

Verwenden Sie beim Fahren eines Spielzeugs immer Schutzausrüstung (Helm, Handschuhe, Ellbogen- und Knieschützer).

Vorwärtsfahren – um vorwärtszufahren, muss das Kind das mit der Zahl 2 in F1 gekennzeichnete Gaspedal drücken.

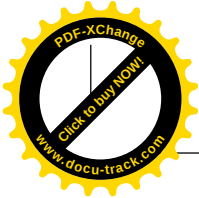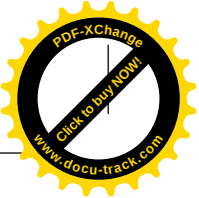

WICHTIG! Lassen Sie Ihr Kind nicht auf das Gaspedal treten, bis es fest auf dem Sitz sitzt und beide Hände am Lenkrad hat!

Bremsen – um zu bremsen, muss das Kind den Fuß vom Gaspedal nehmen. Das Spielzeug beginnt selbst langsamer zu werden, indem es den Motor bremst.

WICHTIG! Bringen Sie Ihrem Kind das Bremsen bei, bevor Sie es auf das Spielzeug setzen.

Hupe – der Hupeknopf ist in Abbildung F1 mit der Nummer 1 gekennzeichnet. Nach dem Drücken des Knopfs gibt das Spielzeug einen Hupton von sich.

REINIGUNG UND WARTUNG

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den Zustand des Spielzeugs, falls Sie Beschädigungen feststellen, so darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie das Spielzeug sauber. Verunreinigungen entfernen Sie mit einem weichen Schwamm, spülen Sie ihn im Wasser mit dem Detergens oft aus, wischen Sie es ab, bis es trocken ist. Lack- und Chromteile warten Sie mit geeigneten, allgemein zusätzlichen Mitteln.

Prüfen Sie den Stand aller Schraubenverbindungen, die jeweilige Mechanismen des Spielzeug mit dem Rahmen befestigen, besonders geht es hier um Rader und Lenkrad. Überprüfen Sie regelmäßig alle Kabel- und Akkuverbindungen.

Das Produkt trocken halten. Wenn es nass wird – Metallteile trocknen, um sie vor Korrosion zu schützen.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen, Schnee oder ungünstigen Wetterbedingungen. Schäden durch Benetzung des Produkts – fallen nicht unter die Garantie.

Das Produkt soll regelmäsig gewartet werden.

Wenn das Kind das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt oder Sie vorhaben, es längere Zeit unbenutzt zu lagern, wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen und dann das Pluskabel (+) von dem Akku abzuklemmen. Achten Sie darauf, dass das lose Kabel nicht den Minuspol oder den Minuspol des Akkus berührt.

BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES LADEGERÄTS UND AUFLADEN DES AKKUS

Der Akku darf nur von einem Erwachsenen geladen werden.

ACHTUNG! Das Ladegerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Ladegerät spielen! Verwenden Sie das Spielzeug nicht während des Ladevorgangs!

ACHTUNG! Das Ladegerät hat ein langes Kabel! Erstickungsgefahr!

Das Ladegerät sollte regelmäßig auf Schäden an Kabel, Ladegerät und Stecker oder anderen Teilen überprüft werden. Das Ladegerät darf nicht verwendet werden, wenn es beschädigt ist! Reparieren Sie das Ladegerät nicht selbst! Wenden Sie sich an den Service des Unternehmens.

Die Ladebuchse des Akkus befindet sich am Heck des Fahrzeugs (in Abbildung C1 mit dem Wort „Socket“ gekennzeichnet). Schließen Sie zuerst den Stecker des Ladekabels (in Abb. C1 mit „Charger plug“ gekennzeichnet) an die Ladesteckdose des Fahrzeugs und dann das Ladegerät (mit dem Buchstaben M gekennzeichnet) an eine Steckdose an.

Das vollständige Aufladen des Akkus dauert ca. 9-10 Stunden. Laden Sie den Akku niemals länger als 11 Stunden auf! Während des Ladevorgangs kann sowohl der Akku, als auch das Ladegerät warm sein. Wenn ein Element heiß ist, trennen Sie das Ladegerät sofort! Entladen Sie den Akku niemals vollständig!

Achten Sie immer auf die Polarität der Akkukabel und deren korrekten Anschluss (richtige Polarität). Leistungsklemmen niemals kurzschließen! Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku und das Ladegerät oder einen anderen vom Hersteller empfohlenen Akku! Wählen Sie den Akku niemals selbst aus! Halten Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Kindern.

Wenn Sie die Kabel vom Akku trennen, achten Sie darauf, sie später richtig anzuschließen:

Verbinden Sie das schwarze Kabel (Minuspole -) mit dem schwarzen Anschluss am Akku (Minuspole -).

Verbinden Sie das rote Kabel (Pluspol +) mit dem roten Anschluss am Akku (Pluspol +). Verbinden Sie niemals umgekehrt! Dadurch werden der Akku und das Produkt beschädigt und die Garantie erlischt!

Verbrauchte batterien und ausrangierte elektro- und elektronikprodukte an einer zugelassenen sammelstelle umweltgerecht entsorgen. Diese produkte dürfen nicht mit dem haussmüll entsorgt werden. Das spielzeug vor feuchtigkeit und nasse schützen.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass das Spielzeug und die Batterie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, übergeben Sie gebrauchte Batterien und gebrauchtes Spielzeug an eine dafür vorgesehene Sammelstelle für das Recycling von Abfällen aus elektrischen und elektronischen Geräten. Sie können helfen, die Umwelt zu schützen, indem Sie zur Wiederverwendung und Rückgewinnung gebrauchter Geräte einschließlich Recycling beitragen. Für weitere Informationen zum Recycling von diesem Produkt und den Batterien wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Abfallentsorger oder Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR REFERENCE FUTURE!

INSTRUCTION DE MONTAGE (ILL. 1-11)

Les dessins servent d'illustration. Le produit peut différer de celui montré sur les dessins.

AVERTISSEMENT! Seul un adulte doit assembler le produit. Gardez toutes les petites pièces nécessaires à l'assemblage du produit hors de portée des enfants. Tenir les enfants éloignés du produit pendant l'assemblage. Retirez tous les éléments de l'emballage et tout matériel de montage ou de protection (par exemple, les autocollants sur le miroir) avant de transmettre le produit à votre enfant.

Procédez conformément aux instructions sur les dessins (1-11).

Avant la première utilisation, chargez la batterie à 100%. Autrement, l'efficacité de la batterie sera faible ou celle-ci pourrait être endommagée ! Ne jamais laisser la batterie se décharger complètement !

Ce produit est destiné aux enfants de 24 mois et plus.

ATTENTION! Le jouet ne dispose pas de freins.



ATTENTION! À utiliser avec équipement de protection.

ATTENTION! Ne pas utiliser sur la voie publique. La charge maximale du jouet est de 25 kg.

ATTENTION! Le chargeur de la batterie est doté d'un câble long! Risque de suffocation !

ATTENTION!

- 1) Ne laissez pas l'enfant seul sans la supervision d'un adulte.
- 2) L'utilisation du jouet requiert des compétences d'orientation spatiale et de guidage, leur manque portant le risque de chute ou de collision, qui peuvent entraîner des blessures chez l'utilisateur ou des tiers.
- 3) Avant l'utilisation, vérifiez, si le jouet est assemblé de manière appropriée et si toutes les pièces sont bien serrées. Vérifiez régulièrement l'état de serrage des vis et d'autres éléments.
- 4) N'utilisez jamais le jouet, si vous constatez des endommagements ou si un élément résulte manquant.
- 5) N'utilisez pas d'autres pièces de rechange que celles suggérées par le fabricant.
- 6) N'utilisez pas le jouet sur une surface raboteuse, avec des bosses, escarpée et près de masses d'eau ouvertes.
- 7) Ne laissez pas l'enfant se mettre debout sur le jouet.
- 8) L'enfant devrait toujours tenir ses deux mains sur le volant.
- 9) Familiarisez l'enfant avec les règles de sécurité et les avertissements concernant l'utilisation du jouet

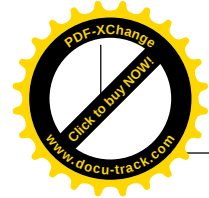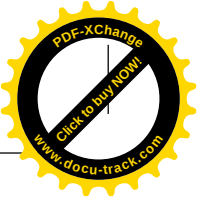

présents dans le manuel d'utilisation.

- 10) Il est recommandé que l'enfant porte des chaussures lors de l'utilisation du jouet.
- 11) Un seul enfant à la fois peut utiliser le jouet.
- 12) Le jouet ne doit jamais être remorqué par un autre véhicule ou un vélo.
- 13) Le jouet ne peut être utilisé pour remorquer un autre véhicule.
- 14) N'utilisez pas le jouet après la tombée de la nuit ou quand la visibilité est réduite.
- 15) Ne permettez pas à l'enfant de se mettre debout pendant la conduite.

UTILISATION ET FREINAGE

Il est recommandé d'utiliser le jouet dans des endroits où l'enfant est toujours en sécurité, par exemple à la maison, dans la cour, sur un terrain de jeu fermé, etc. Toujours sous la surveillance d'un adulte !

Pendant la conduite, utiliser toujours des mesures de protection (casque, gants, genouillères et coudières de protection).

Marche avant – pour activer la marche en avant – l'enfant doit appuyer sur l'accélérateur indiqué sur l'illustration F1 par le chiffre 2. **IMPORTANT!** Ne laissez pas l'enfant appuyer sur l'accélérateur avant qu'il ne se tienne de manière stable sur le siège et ne tienne ses deux mains sur le volant.

Freinage – pour freiner, l'enfant doit enlever le pied de l'accélérateur. Le jouet commencera à décélérer, en freinant avec le moteur. **IMPORTANT!** Enseignez à l'enfant comment freiner avant de le mettre sur le jouet.

Klaxon – le bouton du klaxon est indiqué sur l'illustration F1 par le chiffre 1. Si vous appuyez sur le bouton du klaxon, le jouet émet le son du klaxon.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant l'utilisation, vérifiez l'état du jouet, si vous constatez des dommages, renoncez à son utilisation.

Nettoyez régulièrement le jouet. Éliminez les salissures à l'aide d'un chiffon mou, en le trempant à plusieurs reprises dans de l'eau savonnée, essuyez pour sécher. Les parties vernies et chromées doivent être entretenues à l'aide de produits disponibles sur le marché.

Vérifiez régulièrement l'état de tous les raccords vissés, surtout ceux liant les mécanismes du jouet avec le cadre, en particulier ceux des roues et du guidon. Vérifiez régulièrement toutes les connexions des câbles et de la batterie.

Conservez le produit dans un endroit sec. Si le produit est mouillé, séchez les parties métalliques pour les protéger contre la corrosion.

N'utilisez pas le produit pendant la pluie, la neige ou des conditions météorologiques défavorables. Les dommages dus à la pénétration de l'eau dans le produit ne sont pas couverts par la garantie.

L'utilisation de produits nettoyants à base d'alcool ou d'ammoniac peut endommager les pièces en plastique.

Si votre enfant n'utilise pas le jouet pendant une longue période ou si vous prévoyez de le ranger sans l'utiliser pendant une longue période, il est recommandé de charger la batterie à 100%, puis de débrancher le câble du pôle positif (+) de la batterie. Assurez-vous que le câble lâche ne touche pas la borne négative et ne peut entrer en contact avec la borne négative de la batterie.

CONDITIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE DU CHARGEUR ET POUR UNE CHARGE SÛRE DE LA BATTERIE



La charge de la batterie ne peut être effectuée que par un adulte.

ATTENTION! Le chargeur n'est pas un jouet. Ne laissez pas l'enfant jouer avec le chargeur! N'utilisez pas le jouet pendant la charge!

ATTENTION! Le chargeur de la batterie est doté d'un câble long ! Risque de suffocation!

Le chargeur doit être contrôlé régulièrement pour vérifier que le câble, le chargeur, la fiche et les autres composants ne sont pas endommagés. En cas d'endommagement, le chargeur ne peut être utilisé ! Ne réparez pas le chargeur par vous-mêmes ! Contactez les services de l'entreprise.

La prise du chargeur de batterie est située à l'arrière du véhicule (indiquée comme « Socket » sur

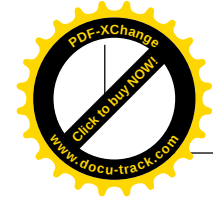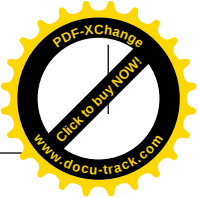

l'illustration C1). Connectez d'abord la fiche du câble du chargeur (indiquée comme « Charger plug » sur l'illustration C1) à la prise de charge du véhicule, puis, connectez le chargeur (indiqué comme « M ») à une prise électrique.

Pour une charge à 100%, la batterie a besoin d'environ 9 à 10 heures. Ne chargez jamais la batterie pendant plus de 11 heures ! Pendant la charge, la batterie et le chargeur peuvent être chauds. Si un des éléments est brûlant, déconnectez immédiatement le chargeur ! Ne jamais laisser la batterie se décharger complètement !

Faites toujours attention à la polarité des câbles de la batterie et à leur connexion correcte (polarité). Ne serrez jamais les bornes d'alimentation ! Utilisez uniquement la batterie et le chargeur fournis avec le produit, ou une autre batterie recommandée par le fabricant ! Ne choisissez jamais la batterie par vous-mêmes ! Tenez toujours la batterie hors de la portée des enfants.

Si vous déconnectez les câbles de la batterie, assurez-vous de bien les connecter ultérieurement :



Connectez le câble noir (polarité négative -) au connecteur noir de la batterie (polarité négative -).

Connectez le câble rouge (polarité positive +) au connecteur rouge de la batterie (polarité positive +). Ne les connectez jamais de manière différente ! Cela causerait des dommages à la batterie et au produit et provoquerait la perte de la garantie !

Les batteries rechargeables peuvent être chargées uniquement sous le contrôle d'un adulte. Ne mélangez de types de piles différents, ni les piles neuves et les piles usagées. Une batterie avec une fuite de liquide électrolytique ne doit pas être utilisée ou chargée. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Retirez immédiatement les piles qui fuient, car elles peuvent provoquer des brûlures de la peau ou d'autres blessures. Les piles doivent être retirées du jouet quand elles sont usagées ou quand le jouet est inutilisé pendant une longue période, pour éviter toute corrosion de fuite. Ne joignez pas les contacts dans les compartiments ni les bornes des piles. Ne pas jeter au feu et ne pas chauffer. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, elles doivent être apportées dans un endroit qui assure un recyclage adéquat.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que les jouets et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Afin de prévenir tout risque potentiel pour l'environnement ou la santé humaine, veuillez remettre vos piles usagées, votre jouet usagé et votre jouet usagé à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous pouvez aider à protéger l'environnement en contribuant à la réutilisation et à la récupération, y compris le recyclage, des équipements usagés. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit et des piles, veuillez contacter votre représentant local, votre prestataire de services d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

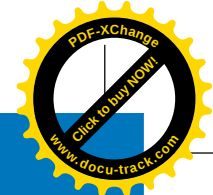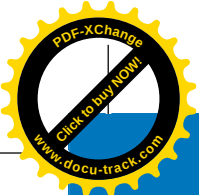

MANUFACTURED FOR / WYPRODUKOWANO DLA:



**PM INVESTMENT
GROUP NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.**

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Poland

**WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS /
ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:**

Łukówiec 98, 05-480 Karczew, Poland
phone: 00 48 22 394 09 94
e-mail: info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl



www.millymally.pl