


lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding

Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas


Iris

Bouncer
Bujaczek
Babywippe
Шезлонг
Sdraio
Transat pour bébé
Tumbona
Ligstoel
Lovos-kédtű
Lehátka
Pihenőszék
Balansoar
Babyrocka
Babygyngestol
Babygyngestol
Vauvankeinutuoli

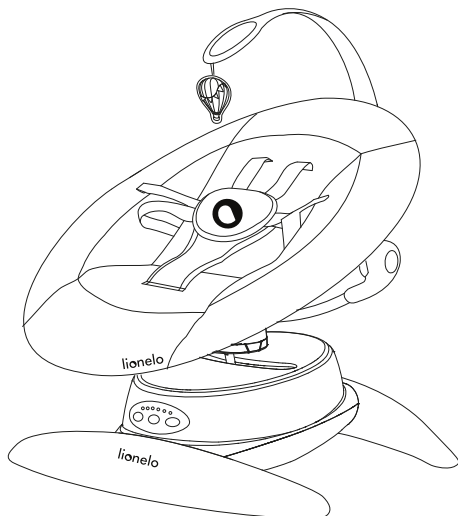

www.lionelo.com

A



1



2



3




4



5




6



7




8



9

B

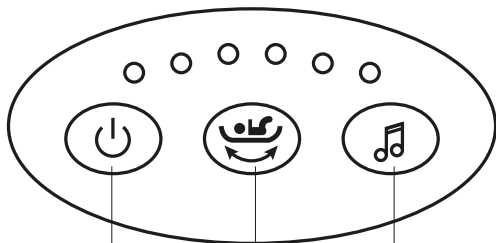


1


2

3


C

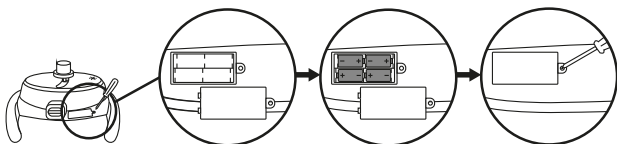


D

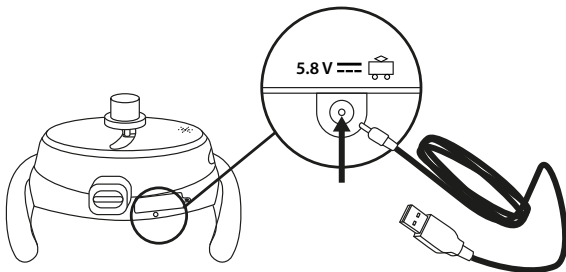


1

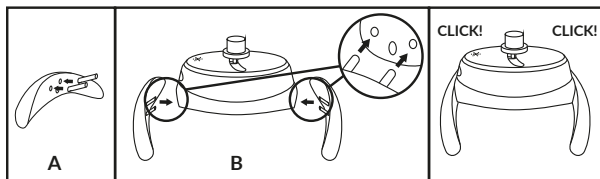


1A

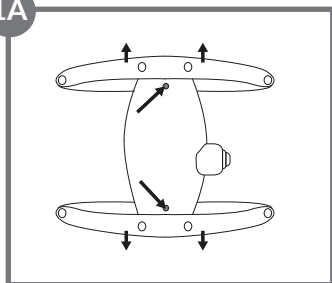


2

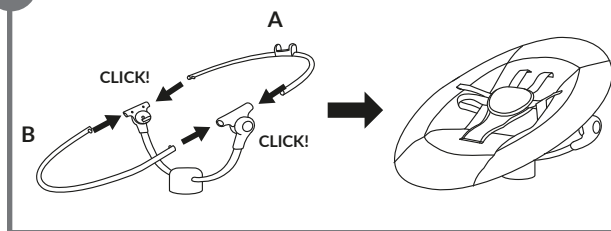


3

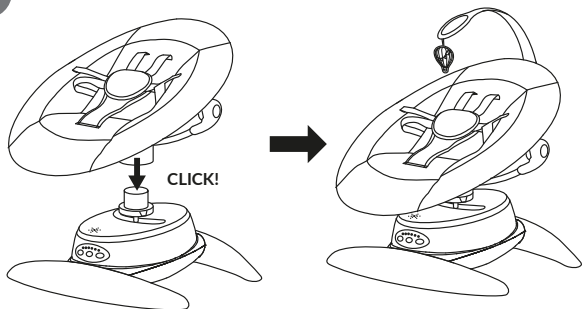


3A

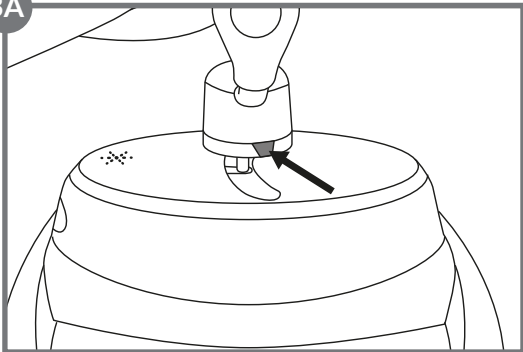



4



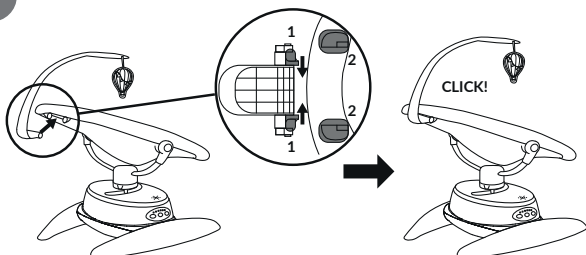


5

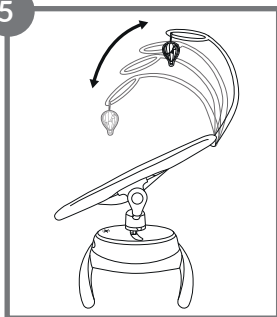


6

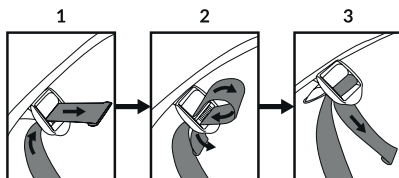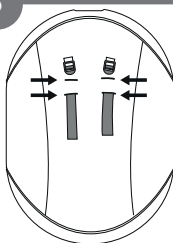


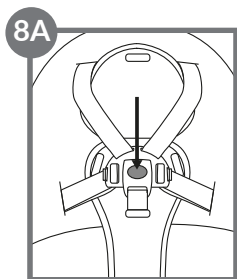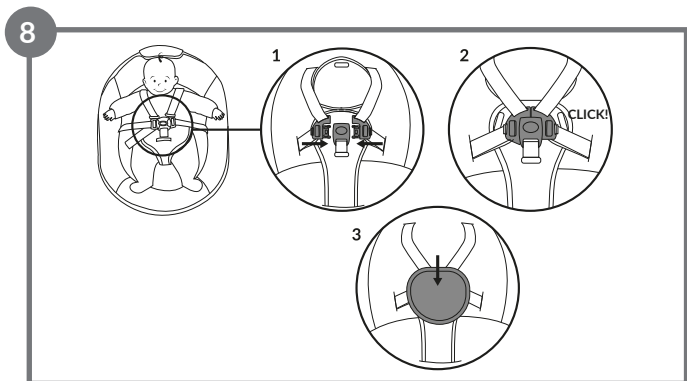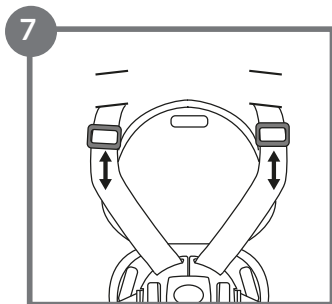


9

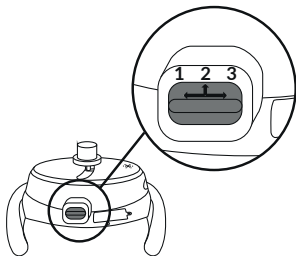


10

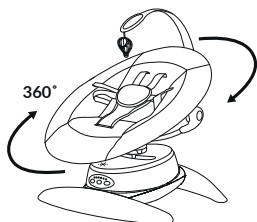

11

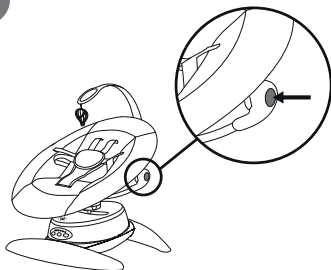

12

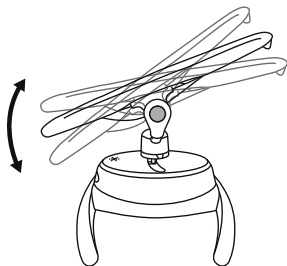

Dear Customer!

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us:

help@lionelo.com

Producer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

**IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
WARNING**

1. Never leave the child unattended.
2. Stop using the product when the child starts trying to sit up.
3. Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
4. Always use the restraint system.
5. Never use the toy bar to carry the product.
6. Do not move or lift this product with the baby inside it.
7. Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.
8. Do not use the product if any components are broken or missing.
9. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.

BATTERY AND POWER SUPPLY INFORMATION

1. **WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical

attention.

2. Do not recharge disposable batteries.
3. Do not mix batteries of different types or old (used) batteries with new batteries.
4. Insert batteries into the compartment according to the polarity (+ and -) and the markings inside the battery compartment.
5. Always remove an exhausted battery. A battery left in the product may leak or explode and destroy the product.
6. Do not short-circuit the power supply terminals.
7. To ensure proper operation of the product, ensure that AA 1.5V type batteries are used.
8. If the product is not used for a long period of time, remove the batteries from the compartment.
9. Keep batteries away from children.
10. Do not throw batteries into fire. Explosion hazard.
11. Dispose of batteries according to regulations by throwing them into specially designated containers.
12. The power supply used with the product must be checked regularly for damage to the cable, plug, casing and other parts, and must not be used if such damage is found.
13. The product must only be used with a power supply unit with the recommended specifications (5,8V DC 0,8A).



The product complies with the requirements of European Union directives. In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The product should not be disposed of with municipal waste as it may pose a risk to the environment and human health. Return the used product to the recycling centre for electrical and electronic equipment.

LIST OF PRODUCT PARTS (FIG. A)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Main module | 6. Mounting element x4 |
| 2. Bracket | 7. Base element x2 |
| 3. Lower frame installation element | 8. Toy headband |
| 4. Upper frame installation element | 9. USB cable |
| 5. Seat with cover | |

CONTROL PANEL (FIG. B)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Switch | 3. Melody on/off switch |
| 2. Rocking speed adjustment | |

BATTERY REPLACEMENT (FIG. C)

1. To replace the batteries, open the battery compartment) using a Phillips screwdriver (not supplied).
2. Place 4 AA type 1.5V batteries into the compartment. Ensure correct battery polarity (+ and -).
3. Close the compartment and tighten the screw.

MAINS SUPPLY (FIG. D)

To use the product connected to the mains power supply, connect the cable to the port located on the main module of the rocker and to the adapter (fig. D) and then to an electrical outlet.

MOUNTING

Note! Installation can be performed only by an adult.

Main module installation

1. Place the mounting elements (6, fig. A) in the corresponding holes of the base elements (A, fig. 1).
2. Mount both base elements on the main module by inserting the mounting elements into the corresponding holes (B, fig. 1). Correct installation will signal a click. Make sure that the metal tab is visible on the underside of the product.
3. To remove, push in the metal tab with a long thin object (fig. 1a) and pull on the base element.

Seat installation and removal

1. Connect the components of the seat frame – the upper component marked A (fig. 2) and the lower component marked B (fig. 2). Correct installation will signal a click. Place the cover over the entire seat and zip up (fig. 2).
2. Place the whole seat together with the support on the main module. Correct installation will signal a click (fig. 3).

Note! Make sure that both seat release buttons are not pushed in (fig. 3a).

3. To remove the seat, press in the release buttons (fig. 3a) and pull the whole seat upwards. Then remove the cover and separate the individual frame parts by pressing in the metal tabs.

Toy headband installation

Note! Do not carry the product by holding the headband.

1. To fit the toy headband, slide it into the guides on the seat (2, fig. 4). Correct installation will signal a click (fig. 4).
2. To remove the headband, move both levers (1, fig. 4) and remove the headband.
3. The headband can be adjusted to one of the four available positions (fig. 5).

Belts adjustment

1. Insert the belts in the corresponding holes in the shell and in the buckles at the back of the seat and tighten as shown (fig. 6, 7). Adjust the length and positioning of the belts.
2. Once your child is in the seat, fasten the belts by inserting the latch elements into the central buckle. Correct fastening will be signaled by an audible click. Then fasten the fabric cover to protect against abrasion (fig. 8).
3. To release the belts, press the central buckle (fig. 8a).

USE

To start the device, connect it to a power source or insert batteries, then press the switch on the control panel (1, fig. B).

Rocking mode

The product allows you to select one of 3 unique rocking movements. To change the rocking motion, lift the lever located in the main module (fig. 9) upwards and

then move it left or right.

The product allows a 5-position adjustment of the rocking speed. To increase or decrease the rocking speed, press the rocking speed adjustment button (2, fig. B) on the control panel.

Rotating seat

The bouncer can be rotated 360° in any direction (fig. 10). To do this, grasp the seat and gently turn it in the desired direction.

This function allows you to change the direction of rocking and to position the seat so that you can always maintain eye contact with your child.

Seat tilt adjustment

To change the position of the seat, press the adjustment buttons on either side of the frame (fig. 11) , then choose one of the three positions - half-sitting, reclining or half-lounging (fig. 11a).

Melodies

Press the melody button (3, fig. B) on the control panel to activate one of the 12 available melodies. Press the button again to switch off the melody being played. Press and hold to increase or decrease the volume.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible solution
Melody and rocking suddenly stop.	The device incorrectly connected to the power supply / discharged batteries.
The device does not switch on.	Check that the batteries have been installed correctly. Make sure the batteries are not discharged. / Make sure the product is connected to the power supply.
The device shakes excessively.	Check that the mounting on the base has been carried out correctly.
Weak indicator light.	Make sure the batteries are not discharged. Replace batteries with new ones.

CLEANING AND MAINTENANCE

The cover can be washed at up to 30 °C with a mild detergent. Do not bleach, mechanically dry or iron.

Clean the frame, headband and toys with a damp cloth using a mild detergent. Do not use caustic cleaning agents. Wipe the frame and plastic parts dry before the next use.

Store the product in a dry place, away from heat and humidity.

The photos are for reference only, the actual look of the products may differ from the ones shown in the pictures.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

help@lionelo.com

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE. OSTRZEŻENIE

1. Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
2. Przestać użytkować produkt, kiedy dziecko zaczyna siadać.
3. Nigdy nie używać tego produktu na powierzchniach podwyższonych (np. na stole).
4. Zawsze używać pasów zabezpieczających.
5. Nigdy nie używać pałąka z zabawkami do przenoszenia produktu.

6. Nie przemieszczać produktu ani go nie podnosić, jeżeli znajduje się w nim dziecko.
7. Nie pozwól, aby dziecko spało w tym produkcie. Ten produkt nie służy jako zamiennik łóżeczka dla dzieci. W przypadku zaśnięcia dziecka, należy je przenieść do odpowiedniego łóżeczka.
8. Nie korzystaj z produktu, gdy którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub zaginął.
9. Nie używaj akcesoriów oraz części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I ZASILACZA

1. **OSTRZEŻENIE:** Zużyte baterie natychmiast usunąć. Nowe i zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połamania baterii lub włożenia ich do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwrócić się po poradę medyczną.
2. Nie ładuj baterii jednorazowych.
3. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych rodzajów ani baterii starych (zużytych) z nowymi.
4. Wkładaj baterie do komory zgodnie z biegunowością (+ oraz -) i oznaczeniami wewnątrz komory na baterie.
5. Zawsze wyjmuj wyczerpaną baterię. Pozostawiona w produkcie bateria może wyciec lub eksplodować i zniszczyć produkt.
6. Nie należy zwierać zacisków zasilania.
7. Aby zapewnić odpowiednie działanie urządzenia, upewnij się że używane są baterie typu AA 1.5V.
8. Jeśli produkt nie jest użytkowany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z komory.
9. Przechowuj baterie z dala od dzieci.
10. Nie wrzucaj baterii do ognia. Zagrożenie wybuchem.
11. Utylizuj baterie zgodnie z przepisami, wyrzucając je do specjalnie przeznaczonych pojemników.
12. Zasilacz używany z produktem musi być regularnie

sprawdzany pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy oraz innych części, a w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, nie może być używany.

13. Produktu należy używać tylko z zasilaczem o rekomendowanych parametrach (5,8V DC 0,8A).



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej.

Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

SPIS CZĘŚCI PRODUKTU (RYS. A)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Główny moduł | 6. Element montażowy x4 |
| 2. Wspornik | 7. Element podstawy x2 |
| 3. Element montażowy ramy dolny | 8. Pałak z zabawką |
| 4. Element montażowy ramy górny | 9. Przewód USB |
| 5. Siedzisko z poszyciem | |

PANEL STEROWANIA (RYS. B)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Włącznik | 3. Włącznik / Wyłącznik melodii |
| 2. Regulacja prędkości kołysania | |

WYMIANA BATERII (RYS. C)

1. Aby wymienić baterie, otwórz komorę na baterie) za pomocą śrubokrętu krzyżakowego (brak w zestawie).
2. Umieść w komorze 4 baterie typu AA 1.5V. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację baterii (+ oraz -).
3. Zamknij komorę i dokręć śrubę.

ZASILANIE SIECIOWE (RYS. D)

Aby skorzystać z produktu podłączonego do zasilania sieciowego, podłącz przewód do portu znajdującego się w głównym module bujaczka oraz do adaptera (rys.

D), a następnie do gniazdka elektrycznego.

MONTAŻ

Uwaga! Montaż może być wykonany wyłącznie przez osobę dorosłą.

Montaż głównego modułu

1. Umieść elementy montażowe (6, rys. A) w odpowiednich otworach elementów podstawy (A, rys. 1).
2. Zamontuj oba elementy podstawy na głównym module, wkładając elementy montażowe w odpowiednie otwory (B, rys. 1). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie. Upewnij się, że metalowa wypustka jest widoczna w spodniej części produktu.
3. W celu demontażu, wciśnij metalową wypustkę długim cienkim przedmiotem (rys. 1a) i pociągnij za element podstawy.

Montaż i demontaż siedziska

1. Połącz elementy ramy siedziska – element górny oznaczony jako A (rys. 2), a dolny jako B (rys. 2). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie. Załóż poszycie na całość siedziska i zapnij zamek błyskawiczny (rys. 2).
2. Całość siedziska wraz ze wspornikiem umieść na module głównym. Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie (rys. 3).

Uwaga! Upewnij się, że oba przyciski zwalniające siedzisko nie są wciśnięte (rys. 3a).

3. Aby zdemontować siedzisko, wciśnij przyciski zwalniające (rys. 3a), a całość siedziska pociągnij w górę. Następnie zdejmij poszycie i rozdziel poszczególne elementy ramy, wciskając metalowe wypustki.

Montaż pałąka z zabawkami

Uwaga! Nie należy przenosić produktu trzymając go za pałąk.

1. Aby zamontować pałąk z zabawkami, wsuń go w prowadnice znajdujące się w siedzisku (2, rys. 4). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie (rys. 4).
2. Aby zdemontować pałąk, przesunąć obie dźwignie (1, rys. 4) i wyjmij pałąk.
3. Pałąk można ustawić w jednej z czterech dostępnych pozycji (rys. 5).

Regulacja pasów

1. Włóż pasy w odpowiednie otwory w poszyciu oraz do klamerek znajdujących

- się z tyłu siedziska i ścięśnij, postępując zgodnie z rysunkiem (rys. 6, 7). Wyreguluj długość i ułożenie pasów.
2. Po umieszczeniu dziecka w siedzisku, zapnij pasy wkładając elementy zatrzaskowe do środkowej klamry. Prawidłowe zapięcie zasygnalizuje słyszalne kliknięcie. Następnie zapnij materiałowe poszycie chroniące przed otarciami (rys. 8).
 3. Aby odpiąć pasy, wciśnij środkową klamrę (rys. 8a).

UŻYTKOWANIE

Aby uruchomić urządzenie, podłącz je do źródła zasilania lub włóż baterie, a następnie wciśnij włącznik na panelu sterowania (1, rys. B).

Tryb bujania

Produkt umożliwia wybór jednego z 3 unikalnych ruchów kołysania. Aby zmienić ruch kołysania, dźwignię znajdującą się w głównym module (rys. 9) należy unieść w górę, a następnie przesunąć w lewo lub w prawo.

Produkt umożliwia 5-stopniową regulację prędkości bujania. Aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość bujania, wciśnij przycisk regulacji prędkości kołysania (2, rys. B) na panelu sterowania.

Obrotowe siedzisko

Leżaczek można obrócić o 360° w dowolnym kierunku (rys. 10). W tym celu chwyć siedzisko i delikatnie obróć w wybranym kierunku.

Funkcja pozwala zmienić kierunek bujania oraz ustawić siedzisko tak, aby móc zawsze utrzymywać z dzieckiem kontakt wzrokowy.

Regulacja pochylenia siedziska

Aby zmienić pozycję siedziska, wciśnij przyciski regulacji znajdujące się po obu stronach ramy (rys. 11), a następnie wybierz jedną z trzech pozycji – półsiedzącą, leżącą lub półleżącą (rys. 11a).

Melodie

Wciśnij przycisk melodii (3, rys. B) na panelu sterowania, aby włączyć jedną z 12 dostępnych melodii. Wciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć odtwarzaną melodię. Wciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Melodia i kołysanie nagle ustają.	Urządzenie nieprawidłowo podłączone do zasilania / rozładowane baterie.
Urządzenie nie włącza się.	Sprawdź, czy baterie zostały zamontowane prawidłowo. Upewnij się, że baterie nie są rozładowane. / Upewnij się, że produkt jest podłączony do zasilania.
Urządzenie nadmiernie trzęsie się.	Sprawdź czy montaż na bazie został przeprowadzony poprawnie.
Słabe światło wskaźnika.	Upewnij się, że baterie nie są rozładowane. Wymień baterie na nowe.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Poszycie można prać w temperaturze do 30 °C z użyciem delikatnego detergentu. Nie należy wybielać, suszyć mechanicznie ani prasować.

Ramę, pałąk i zabawki należy czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu. Nie należy używać żrących środków myjących. Przed kolejny użyciem ramę i plastikowe elementy należy wytrzeć do sucha.

Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wysokich temperatur i wilgoci.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrter Kunde!

Sollen Sie irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem gekauften Produkt haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG

1. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, sobald das Kind versucht, sich aufzusetzen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Fläche (z. B. einem Tisch).
4. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
5. Verwenden Sie den Spielbügel niemals zum Tragen des Produktes.
6. Bewegen Sie dieses Produkt nicht und heben Sie es nicht an, wenn sich das Kind darin befindet.
7. Lassen Sie ein Kind nicht in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist nicht als Ersatz für ein Babybett gedacht. Wenn Ihr Kind einschläft, bringen Sie es in ein geeignetes Babybett.
8. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind oder fehlen.
9. Verwenden Sie kein Zubehör oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

INFORMATIONEN ZU BATTERIE UND STROMVERSORGUNG

1. **WARNUNG:** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Holen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden oder auf andere Weise in den Körper gelangt sein könnten.
2. Laden Sie keine Einwegbatterien wieder auf.
3. Mischen Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs oder alte (gebrauchte) Batterien mit neuen Batterien.
4. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) und der Markierungen im Inneren des Batteriefachs

- ein.
5. Entfernen Sie immer eine leere Batterie. Eine im Produkt verbliebene Batterie kann auslaufen oder explodieren und das Produkt zerstören.
 6. Schließen Sie die Stromanschlüsse nicht kurz.
 7. Achten Sie darauf, dass Sie AA 1,5V-Batterien verwenden, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten.
 8. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus dem Fach.
 9. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
 10. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Explosionsgefahr.
 11. Entsorgen Sie Batterien vorschriftsmäßig, indem Sie sie in speziell dafür vorgesehene Behälter werfen
 12. Das mit dem Produkt verwendete Netzteil muss regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und darf nicht verwendet werden, wenn solche Schäden festgestellt werden.
 13. Das Produkt sollte nur mit einem Netzteil mit den empfohlenen Spezifikationen (5,8V DC 0,8A) verwendet werden.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union.

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, da es ein Risiko für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt sollte zu einem Wertstoffhof für elektrische und elektronische Geräte gebracht werden.

LISTE DER TEILE DES PRODUKTS (ABB. A)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Hauptmodul | 5. Sitz mit Bezug |
| 2. Halterung | 6. Befestigungselement x4 |
| 3. Rahmenbefestigungselement
unten | 7. Sockelelement x2 |
| 4. Rahmenbefestigungselement
oben | 8. Spielzeug-Bügel |
| | 9. 9. USB-Kabel |

STEUERPANEL (ABB. B)

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Ein-/Ausschalter | Schaukelgeschwindigkeit |
| 2. Einstellung der | 3. Ein-/Ausschalter der Melodie |

BATTERIETAUSCH (ABB. C)

1. Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie das Batteriefach) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).).
2. Legen Sie 4 AA 1,5V-Batterien in das Fach ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien die richtige Polarität haben (+ und -).
3. Schließen Sie das Fach und ziehen Sie die Schraube fest.

NETZANSCHLUSS (ABB. D)

Um das Produkt an das Stromnetz anzuschließen, verbinden Sie das Kabel mit dem Anschluss am Hauptmodul der Babywippe und mit dem Adapter (Abb. D) und dann mit einer Steckdose.

MONTAGE

Achtung: Die Montage darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Montage des Hauptmoduls

1. Stecken Sie die Befestigungselemente (6, Abb. A) in die entsprechenden Öffnungen der Basiselemente (A, Abb. 1).
2. Montieren Sie beide Basiselemente auf dem Hauptmodul, indem Sie die Befestigungselemente in die entsprechenden Löcher (B, Abb. 1) einsetzen. Die korrekte Montage wird durch ein Klicken signalisiert. Achten Sie darauf, dass die Metalllasche an der Unterseite des Produkts sichtbar ist.
3. Zum Entfernen drücken Sie die Metalllasche mit einem langen, dünnen

Gegenstand ein (Abb. 1a) und ziehen am Basiselement.

Montage und Demontage des Sitzes

1. Fügen Sie die Komponenten des Sitzrahmens zusammen - die obere Komponente mit der Bezeichnung A (Abb. 2) und die untere Komponente mit der Bezeichnung B (Abb. 2). Der korrekte Zusammenbau wird durch ein Klicken signalisiert. Ziehen Sie den Bezug über den gesamten Sitz und schließen Sie den Reißverschluss (Abb. 2).
2. Setzen Sie den gesamten Sitz zusammen mit der Halterung auf das Hauptmodul. Der korrekte Zusammenbau wird durch ein Klicken angezeigt (Abb. 3).

Achtung! Vergewissern Sie sich, dass beide Sitzentriegelungstasten nicht eingedrückt sind (Abb. 3a).

3. Um den Sitz zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungsknöpfe (Abb. 3a) und ziehen Sie den gesamten Sitz nach oben. Nehmen Sie dann den Bezug ab und trennen Sie die einzelnen Rahmenteile, indem Sie die Metallaschen eindrücken.

Montage des Spielzeug-Bügels

Achtung! Tragen Sie das Produkt nicht am Bügel.

1. Um den Bügel zu montieren, schieben Sie ihn in die Führungen am Sitz (2, Abb. 4). Ein Klicken signalisiert den korrekten Einbau (Abb. 4).
2. Um den Bügel abzunehmen, ziehen Sie beide Hebel (1, Abb. 4) und entfernen Sie den Bügel.
3. Der Bügel kann auf eine der vier verfügbaren Positionen eingestellt werden (Abb. 5).

Einstellung des Gurtes

1. Stecken Sie die Gurte in die entsprechenden Öffnungen im Bezug und in die Schnallen auf der Rückseite des Sitzes und ziehen Sie sie wie gezeigt fest (Abb. 6, 7). Passen Sie die Länge und Position der Gurte an.
2. Sobald Ihr Kind im Sitz sitzt, schließen Sie den Gurt, indem Sie die Verschlusselemente in das zentrale Gurtschloss einführen. Wenn der Gurt richtig geschlossen ist, hören Sie ein Klicken. Befestigen Sie dann den Bezug aus Stoff zum Schutz vor Abrieb (Abb. 8).

3. Um den Gurt zu lösen, drücken Sie auf die zentrale Schnalle (Abb. 8a).

NUTZUNG

Um das Produkt zu starten, schließen Sie es an eine Stromquelle an oder legen Sie Batterien ein und drücken Sie dann den Schalter auf dem Steuerpanel (1, Abb. B).

Schaukelmodus

Das Produkt ermöglicht es Ihnen, eine von 3 einzigartigen Schaukelbewegungen zu wählen. Um die Schaukelbewegung zu ändern, heben Sie den Hebel im Hauptmodul (Abb. 9) an und bewegen ihn dann nach links oder rechts.

Das Produkt ermöglicht eine 5-stufige Einstellung der Schaukelgeschwindigkeit. Um die Schaukelgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die Taste zur Einstellung der Schaukelgeschwindigkeit (2, Abb. B) auf dem Steuerpanel.

Drehbarer Sitz

Die Liege kann um 360° in jede Richtung gedreht werden (Abb. 10). Greifen Sie dazu den Sitz und drehen Sie ihn vorsichtig in die gewünschte Richtung.

Mit dieser Funktion können Sie die Schaukelrichtung ändern und den Sitz so einstellen, dass Sie immer Blickkontakt zu Ihrem Kind halten.

Einstellung der Sitzneigung

Um die Position des Sitzes zu ändern, drücken Sie auf die Verstellknöpfe auf beiden Seiten des Rahmens (Abb. 11) und wählen Sie dann eine der drei Positionen - halbsitzend, liegend oder halb liegend (Abb. 11a).

Melodie

Drücken Sie die Melodietaste (3, Abb. B) auf dem Bedienfeld, um eine der 12 verfügbaren Melodien zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die abgespielte Melodie auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Lösung
Die Melodie und das Schaukeln hören plötzlich auf.	Das Produkt ist nicht richtig an die Stromversorgung angeschlossen / die Batterien sind leer.
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht entladen sind. / Vergewissern Sie sich, dass das Produkt an das Stromnetz angeschlossen ist.
Das Produkt wackelt übermäßig.	Prüfen Sie, ob die Installation auf der Basis korrekt durchgeführt wurde.
Schwaches Leuchten der Anzeige	Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht entladen sind. Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

REINIGUNG UND PFLEGE

Der Bezug kann bei bis zu 30 °C mit einem Feinwaschmittel gewaschen werden. Nicht bleichen, maschinell trocknen oder bügeln.

Reinigen Sie den Rahmen, den Bügel und das Spielzeug mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gestell und die Kunststoffteile vor dem nächsten Gebrauch trocken.

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Hitze und Feuchtigkeit.

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Дорогой клиент!

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Если у вас есть какие-либо замечания или вопросы о приобретенном продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Прекратите использование продукта, когда ребенок начнет сидеть.
3. Никогда не используйте этот продукт на возвышенных поверхностях (например, на столе).
4. Всегда используйте ремни безопасности.
5. Никогда не используйте игрушечную планку для переноски изделия.
6. Не перемещайте и не поднимайте изделие, если внутри него находится ребенок.
7. Когда изделие подключено к музыкальному проигрывателю, убедитесь, что громкость музыкального проигрывателя установлена на низкий уровень.
8. Не позволяйте ребенку спать в этом изделии. Этот продукт не предназначен для замены детской кроватки. Если ваш ребенок заснул, переместите его или ее в подходящую кроватку.
9. Не используйте изделие, если какой-либо из его компонентов поврежден или отсутствует.
10. Не используйте аксессуары и запасные части, не одобренные производителем.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ БАТАРЕЕ И ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ

1. ВНИМАНИЕ: Немедленно извлеките

использованные батарейки. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарейки были проглочены или вставлены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

2. Не заряжайте одноразовые батарейки.
3. Не смешивайте разные типы батареек или старые (использованные) батарейки с новыми.
4. Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность (+ и -) и маркировку внутри батарейного отсека.
5. Всегда извлекайте разряженную батарею. Если оставить батарею в изделии, она может протечь или взорваться, что приведет к разрушению изделия.
6. Не замыкайте клеммы питания.
7. Для обеспечения правильной работы устройства обязательно используйте батарейки типа АА 1,5 В.
8. Если изделие не используется в течение длительного времени, выньте батарейки из отсека.
9. Храните батарейки в недоступном для детей месте.
10. Не бросайте батарейки в огонь. Опасность взрыва.
11. Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с правилами, выбрасывая их в специально отведенные контейнеры.
12. Блок питания, используемый с изделием, необходимо регулярно проверять на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других частей. При обнаружении повреждений его нельзя использовать.
13. Изделие следует использовать только с источником питания рекомендованных параметров (5,8V DC 0,8A).



Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза. В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС этот продукт подлежит отдельной утилизации. Изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, так как оно может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Использованный продукт следует вернуть в пункт переработки электрического и электронного оборудования.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ (РИС. А)

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Основной модуль | 6. Монтажный элемент x4 |
| 2. Кронштейн | 7. Базовая часть x2 |
| 3. Нижний элемент рамы | 8. Дуга с игрушками |
| 4. Верхний элемент рамы | 9. USB-кабель |
| 5. Сиденье с чехлом | |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (РИС.В)

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Переключатель включения/выключения | 2. Скорость поворота |
| | 3. Переключатель мелодий |

ЗАМЕНА БАТАРЕИ (РИС. С)

1. Чтобы заменить батарейки, откройте батарейный отсек с помощью крестовой отвертки (не входит в комплект).
2. Поместите в отсек 4 батарейки типа AA 1,5 В. Обратите внимание на правильную полярность батареек (+ и -).
3. Закройте отсек и затяните винт.

СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ (РИС. D)

Для использования изделия, подключенного к электросети, подключите кабель к порту, расположенному на основном модуле качалки, и к адаптеру (рис. D), а затем к электрической розетке.

МОНТАЖ

Внимание! Сборку может выполнять только взрослый.

Сборка основного модуля

1. Поместите крепежные элементы (6, Рис. А) в соответствующие отверстия базовых элементов (А, Рис. 1).
2. Установите обе части основания на главный модуль, вставив крепежные детали в соответствующие отверстия (В, Рис. 1). Правильная установка будет обозначена щелчком. Убедитесь, что металлическая пластина видна в нижней части изделия.
3. Для разборки нажмите на металлическую пластину длинным тонким предметом (рис. 1а) и потяните базовый элемент.

Сборка и разборка сиденья

1. Соедините элементы каркаса сиденья – верхний элемент, обозначенный буквой А (рис. 2), и нижний элемент, обозначенный буквой В (рис. 2). Правильная установка будет обозначена щелчком. Наденьте чехол на все сиденье и застегните молнию (рис. 2).
2. Поместите все сиденье и кронштейн на главный модуль. О правильной установке будет свидетельствовать щелчок (рис. 3).

Внимание! Убедитесь, что обе кнопки разблокировки сиденья не нажаты (рис. 3а).

3. Чтобы снять сиденье, нажмите кнопки разблокировки (рис. 3а) и потяните все сиденье вверх. Затем снимите крышку и отделите отдельные элементы каркаса, нажав на металлические выступы.

Сборка дуги с игрушками

Внимание! Не переносите изделие, держа его за дугу.

1. Чтобы установить игрушечную планку, вставьте ее в направляющие сиденья (2, Рис. 4). О правильной установке будет свидетельствовать щелчок (рис. 4).
2. Чтобы снять оголовье, переместите оба рычага (1, Рис. 4) и снимите оголовье.
3. Оголовье можно установить в одно из четырех доступных положений (рис. 5).

Регулировка ремня

1. Вставьте ремни в соответствующие отверстия в чехле и в пряжке,

- расположенные в спинке сиденья, и затяните их, следуя рисунку (рис. 6, 7). Отрегулируйте длину и положение ремней.
- Посадив ребенка в кресло, пристегните ремни безопасности, вставив защелки в центральную пряжку. Правильное закрепление будет обозначено звуковым щелчком. Затем закрепите тканевый чехол, защищающий от потертостей (рис. 8).
 - Чтобы отстегнуть ремни безопасности, нажмите на среднюю пряжку (рис. 8а).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы запустить устройство, подключите его к источнику питания или вставьте батарейки, а затем нажмите кнопку питания на панели управления (1, рис. В).

Режим качания

Изделие позволяет выбрать одно из 3 уникальных покачивающих движений. Чтобы изменить покачивание, поднимите рычаг, расположенный в основном модуле (рис. 9)

вверх, а затем проведите пальцем влево или вправо.

Изделие допускает 5-уровневую регулировку скорости поворота. Для увеличения или уменьшения скорости качания нажмите кнопку 2 на панели управления (2, Рис. В).

Поворотное сиденье

Сиденье можно поворачивать на 360° в любом направлении (рис. 10). Для этого возьмите сиденье и аккуратно поверните его в нужную сторону.

Функция позволяет изменить направление качания и отрегулировать сиденье так, чтобы вы всегда могли поддерживать зрительный контакт с ребенком.

Регулировка наклона сиденья

Чтобы изменить положение сиденья, нажмите кнопки регулировки, расположенные с обеих сторон рамы (рис. 11), а затем выберите одно из трех положений – полусидя, лежа или полулежа (рис. 11а).

Мелодии

Нажмите кнопку мелодии (3, рис. В) на панели управления, чтобы активировать одну из 12 доступных мелодий. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить воспроизводимую мелодию. Нажмите и удерживайте, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможное решение
Мелодия и покачивание внезапно прекращаются.	Устройство неправильно подключено к источнику питания/разряжены аккумуляторы.
Устройство не включается.	Убедитесь, что батареи установлены правильно. Убедитесь, что батареи не разряжены. / Убедитесь, что изделие подключено к источнику питания.
Устройство сильно трясется.	Проверьте, правильно ли была проведена установка на основание.
Тусклый световой индикатор.	Убедитесь, что батареи не разряжены. Замените батарейки новыми.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чехол можно стирать при температуре до 30°C с использованием мягкого моющего средства. Не отбеливать, не сушить механически и не гладить. Каркас, оголовье и игрушки следует очищать влажной тряпкой с мягким моющим средством. Не используйте едкие чистящие средства. Перед следующим использованием корпус и пластиковые элементы следует насухо вытереть.

Храните изделие в сухом месте, вдали от высоких температур и влаги.

Фотографии предназначены только для иллюстрации, реальный внешний вид продукции может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentile Cliente!

In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

**IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E
CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.
ATTENZIONE**

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Smettere di utilizzare il prodotto quando il bambino inizia a provare a sedersi.
3. Non utilizzare mai questo prodotto su superfici rialzate (per esempio un tavolo).
4. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
5. Non usare mai la barra gioco per trasportare il prodotto.
6. Non muovere o sollevare questo prodotto con il bambino all'interno.
7. Non lasciare che il bambino dorma in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce la culla. Se il bambino si addormenta, deve essere spostato in una culla adatta.
8. Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti è danneggiato o è stato perso.
9. Non utilizzare accessori o ricambi che non siano stati approvati dal produttore.

**INFORMAZIONI SULLA BATTERIA E
SULL'ALIMENTATORE**

1. ATTENZIONE: Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontane dai

bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

2. Non ricaricare le batterie usa e getta.
3. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie vecchie (esauste) con batterie nuove.
4. Inserire le batterie nel vano porta batterie rispettando la polarità (+ e -) e le marcature presenti all'interno del vano porta batterie.
5. Rimuovere sempre le batterie scariche. Le batterie lasciate nel prodotto potrebbero causare fuoriuscire e danneggiare il prodotto.
6. Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
7. Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, assicurarsi che vengano utilizzate batterie del tipo AA 1.5V.
8. Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere la batteria dallo scomparto.
9. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
10. Non gettare la batteria nel fuoco. Pericolo di esplosione.
11. Smaltire le batterie in conformità con le normative, gettandole in contenitori appositamente previsti per tale scopo.
12. L'alimentatore utilizzato con il prodotto deve essere regolarmente ispezionato per verificare la presenza di danni al cavo, alla spina, all'alloggiamento e ad altre parti e, in caso rilevamento di tali danni, l'alimentatore non deve essere utilizzato.
13. Il prodotto deve essere utilizzato solo con un alimentatore con i parametri consigliati (5,8V DC 0,8A).



Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea.

In conformità con la direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta

differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, in quanto potrebbe costituire una minaccia per l'ambiente e la salute umana. Il prodotto esausto deve essere restituito ad un punto di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ELENCO DELLE PARTI DEL PRODOTTO (FIG. A)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Modulo principale | 5. Sedile con fodera |
| 2. Staffa | 6. Elemento di montaggio x4 |
| 3. Elemento di montaggio del telaio inferiore | 7. Elemento base x2 |
| 4. Elemento di montaggio del telaio superiore | 8. Archetto con giocattoli |
| | 9. Cavo USB |

PANNELLO DI CONTROLLO (FIG. B)

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Interruttore | oscillazione |
| 2. Regolazione della velocità di | 3. Interruttore ON/OFF melodia |

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (FIG. C)

1. Per sostituire le batterie, aprire il vano porta batterie con un cacciavite a croce (non incluso).
2. Posizionare nel vano porta batterie 4 batterie del tipo AA 1.5V. Prestare attenzione alla corretta polarità della batteria (+ e -).
3. Chiudere lo scomparto e serrare la vite.

ALIMENTAZIONE DI RETE (FIG. D)

Per utilizzare il prodotto collegato alla rete elettrica, collegare il cavo alla porta situata sul modulo principale della sdraietta e all'adattatore (fig. D), quindi alla presa di corrente.

MONTAGGIO

Attenzione! Il montaggio può essere eseguito solo da un adulto.

Montaggio del modulo principale

1. Posizionare gli elementi di montaggio (6, fig. A) nei fori corrispondenti degli elementi della base (A, fig. 1).

2. Installare entrambi gli elementi della base sul modulo principale, inserendo gli elementi di montaggio nei fori corrispondenti (B, fig. 1). L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto. Assicurarsi che la linguetta metallica sia visibile sul lato inferiore del prodotto.
3. Per smontare la sdraietta, spingere la linguetta metallica con un oggetto lungo e sottile (fig. 1a) e tirare l'elemento della base.

Montaggio e smontaggio del sedile

1. Collegare gli elementi del telaio del sedile: l'elemento superiore contrassegnato con la lettera A (fig. 2) e la parte inferiore con la lettera B (fig. 2). L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto. Installare la fodera su tutto il sedile e chiudere la cerniera (fig. 2).
2. Posizionare l'intero sedile e la staffa sul modulo principale. L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto (fig. 3).

Attenzione! Assicurarsi che entrambi i pulsanti di sblocco del sedile non siano premuti (fig. 3a).

3. Per rimuovere il sedile, premere i pulsanti di sblocco (fig. 3a) e tirare l'intero sedile verso l'alto. Quindi rimuovere il rivestimento e separare i singoli componenti del telaio, premendo le linguette metalliche.

Assemblaggio dell'archetto con i giocattoli

Attenzione! Non trasportare il prodotto tenendolo tramite l'archetto.

1. Per installare l'archetto con i giocattoli, farlo scorrere nelle guide del sedile (2, fig. 4). L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto (fig. 4).
2. Per rimuovere l'archetto, far scorrere entrambe le leve (1, fig. 4) e rimuovere l'archetto.
3. L'archetto può essere regolato su una delle quattro posizioni disponibili (fig. 5).

Regolazione delle cinture

1. Inserire le cinghie negli appositi fori del rivestimento e nelle fibbie poste dietro lo schienale del sedile, serrare come mostrato nella figura (fig. 6, 7). Regolare la lunghezza e la posizione delle cinture.
2. Una volta che il bambino è seduto, allacciare le cinture di sicurezza inserendo gli elementi a scatto nella fibbia centrale. La chiusura corretta verrà segnalata mediante un clic udibile. Quindi fissare il rivestimento in tessuto per

proteggerlo dall'abrasione (fig. 8).

3. Per slacciare le cinture, spingere la fibbia centrale (fig. 8a).

UTILIZZO

Per avviare il dispositivo, collegarlo a una sorgente di alimentazione o inserire le batterie, quindi premere l'interruttore sul pannello di controllo (1, fig. B).

Modalità dondolo

Il prodotto consente di scegliere tra 3 differenti movimenti a dondolo. Per modificare il movimento di dondolio, la leva situata nel modulo principale (fig. 9) deve essere sollevata e poi spostata a sinistra o a destra.

Il prodotto consente la regolazione della velocità di dondolio in 5 intervalli. Per aumentare o diminuire la velocità di oscillazione, premere il pulsante di regolazione della velocità di oscillazione (2, fig. B) sul pannello di controllo.

Sedile girevole

La sdraietta può essere ruotata di 360° in qualsiasi direzione (fig. 10). Per fare ciò, afferrare il sedile e ruotarlo delicatamente nella direzione desiderata.

La funzione consente di cambiare la direzione del dondolio e posizionare il seggiolino in modo da poter sempre mantenere il contatto visivo con il bambino.

Regolazione dell'inclinazione del sedile

Per modificare la posizione del sedile, premere i pulsanti di regolazione (11, fig. A) situati su entrambi i lati del telaio, quindi scegliere una delle tre posizioni: seduta, sdraiata o semi-sdraiata (fig. 11a).

Melodie

Premere il pulsante delle melodie (3, fig. B) sul pannello di controllo per riprodurre una delle 12 melodie disponibili. Premere nuovamente il pulsante per disattivare la melodia in riproduzione. Tenere premuto per aumentare o diminuire il volume.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile soluzione
La melodia e il dondolio si fermano improvvisamente.	Dispositivo collegato in modo errato all'alimentazione / batterie scariche.
Il dispositivo non si accende.	Verificare che le batterie siano installate correttamente. Assicurarsi che le batterie non siano scariche. / Assicurarsi che il prodotto sia collegato all'alimentazione.
Il dispositivo oscilla eccessivamente.	Controllare se il montaggio sulla base è stato eseguito correttamente.
Indicatore luminoso fioco.	Assicurarsi che le batterie non siano scariche. Sostituire le batterie con delle batterie nuove.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il rivestimento può essere lavato a temperature fino a 30°C utilizzando un detergente delicato. Non candeggiare, asciugare meccanicamente o stirare.

Pulire il telaio, l'archetto e i giocattoli con un panno umido usando un detergente delicato. Non utilizzare detergenti corrosivi. Prima dell'utilizzo successivo il telaio e gli elementi in plastica devono essere asciugati.

Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano da temperature elevate e umidità.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

FR

Cher client !

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse: **help@lionelo.com**

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ATTENTION

1. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
2. Cesser d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à essayer de s'asseoir.
3. Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur (par exemple, une table).
4. Toujours utiliser le système de retenue.
5. Ne jamais utiliser la barre de jeux pour transporter le produit.
6. Ne pas déplacer et ne pas soulever ce produit lorsque l'enfant est à l'intérieur.
7. Ne laissez pas l'enfant dormir dans le produit. Ce produit n'est pas destiné à remplacer un lit pour bébé. Si l'enfant s'endort, placez-le dans un lit adapté.
8. N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants est endommagé ou manquant.
9. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.

INFORMATIONS SUR LES BATTERIES ET L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. **ATTENTION :** Éliminer immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
2. Ne rechargez pas les batteries jetables.
3. Ne mélangez pas des batteries de types différents ou ne mélangez pas de vieilles batteries (usagées) et de nouvelles batteries.
4. Insérez les batteries dans le compartiment en respectant la polarité (+ et -) et les marquages à l'intérieur du compartiment.

5. Retirez toujours une batterie épuisée. Toute batterie restante dans le produit peut fuir ou exploser et détruire le produit.
6. Ne court-circuitez pas les bornes de l'alimentation électrique.
7. Veillez à utiliser des batteries de type AA 1,5 V pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
8. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les batteries du compartiment.
9. Tenir les batteries hors de portée des enfants.
10. Ne pas jeter les batteries au feu. Risque d'explosion.
11. Éliminez les batteries conformément à la réglementation dans des conteneurs dédiés.
12. L'alimentation électrique utilisée avec le produit doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer que le câble, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés, et ne doit pas être utilisée si de tels dommages sont constatés.
13. Le produit ne doit être utilisé qu'avec un bloc d'alimentation répondant aux spécifications recommandées (5,8V DC 0,8A).



Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne. Conformément à la directive 2012/19/UE, ce produit est soumis à une collecte séparée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, car il peut constituer une menace pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez retourner votre ancien produit à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.

LISTE DES PARTIES DU PRODUIT (FIG. A)

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Module principal | 5. Siège avec housse |
| 2. Support | 6. Élément de montage x 4 |
| 3. Élément de montage du cadre inférieur | 7. Élément de base x 2 |
| 4. Élément de montage du cadre supérieur | 8. Bâtonnet pour les jouets |
| | 9. Câble USB |

PANNEAU DE COMMANDE (FIG. B)

- | | |
|--|--|
| 1. Bouton d'allumage | 3. Interrupteur marche/arrêt de la musique |
| 2. Contrôle de la vitesse de bercement | |

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE (FIG. C)

1. Pour remplacer les batteries, ouvrez le compartiment à batteries à l'aide d'un tournevis Phillips (non fourni).
2. Placez 4 batteries de type AA 1,5 V dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité des batteries (+ et -).
3. Fermez le compartiment et serrez la vis.c

ALIMENTATION SECTEUR (FIG. D)

Pour utiliser le produit branché sur le secteur, il faut connecter le câble au port situé sur le module principal de la balancelle et à l'adaptateur (fig. D), puis à une prise électrique.

INSTALLATION

Attention ! Le montage ne doit être effectué que par un adulte.

Montage du module principal

1. Placez les éléments de montage (6, fig. A) dans les trous correspondants des éléments de base (A, fig. 1).
2. Montez les deux éléments de base sur le module principal en insérant les éléments de montage dans les trous correspondants (B, Fig. 1). L'installation correcte sera signalée par un clic. Assurez-vous que la languette métallique est visible sur la face inférieure du produit.

3. Pour l'enlever, enfoncez la languette métallique avec un objet long et fin (fig. 1a) et tirez sur l'élément de base.

Montage et démontage du siège

1. Connectez les éléments du cadre du siège : l'élément supérieur marqué A (fig. 2) et l'élément inférieur marqué B (fig. 2). L'installation correcte sera signalée par un clic. Placez la housse sur l'ensemble du siège et fermez la fermeture éclair (fig. 2).
2. Placez l'ensemble du siège avec le support sur le module principal. L'installation correcte sera signalée par un clic (fig. 3).

Attention ! Assurez-vous que les deux boutons d'ouverture du siège ne sont pas enfoncés (fig. 3a).

3. Pour retirer le siège, appuyez sur les boutons de déverrouillage (fig. 3a) et tirez l'ensemble du siège vers le haut. Retirez ensuite la housse et séparez les différents éléments du cadre en appuyant sur les languettes métalliques.

Montage du bâtonnet pour les jouets

Attention ! Ne portez pas le produit en le tenant par le bâtonnet.

1. Pour installer le bâtonnet pour les jouets, glissez-le dans les guides du siège (2, fig. 4). L'installation correcte sera signalée par un clic (fig. 4).
2. Pour retirer le bâtonnet, déplacez les deux leviers (1, fig. 4) et retirez le bâtonnet.
3. Le bâtonnet peut être réglé sur l'une des quatre positions disponibles (fig. 5).

Réglage des sangles

1. Insérez les sangles dans les trous correspondants de la housse et dans les boucles situées à l'arrière du siège et serrez-les en suivant l'illustration (fig. 6, 7). Ajustez la longueur et l'alignement des sangles.
2. Une fois l'enfant installé dans le siège, attachez les sangles en insérant les éléments de verrouillage dans la boucle centrale. La fixation correcte est signalée par un clic. Fixez ensuite la housse en tissu pour la protéger contre l'abrasion (fig. 8).
3. Pour détacher les sangles, appuyez sur la boucle centrale (fig. 8a).

UTILISATION

Pour démarrer l'appareil, connectez-le à une source d'alimentation ou insérez des batteries, puis appuyez sur l'interrupteur du panneau de commande.

Mode de bercement

Le produit permet de choisir parmi 3 modes de bercement. Pour modifier le mode de bercement, le levier situé dans le module principal (fig. 9) doit être soulevé vers le haut, puis déplacé vers la gauche ou la droite.

Le produit permet de régler la vitesse de bercement sur 5 positions. Pour augmenter ou diminuer la vitesse de bercement, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de bercement (2, fig. B) situé sur le panneau de commande.

Siège pivotant

Le transat peut être tourné à 360 ° dans toutes les directions (fig. 10). Pour ce faire, attrapez le siège et tournez-le doucement dans la direction souhaitée.

Cette fonction permet de changer le sens de bercement et de régler le siège de manière que vous puissiez toujours garder un contact visuel avec votre enfant.

Réglage de l'inclinaison du siège

Pour modifier la position du siège, appuyez sur les boutons de réglage situés des deux côtés du cadre (fig. 11), puis sélectionnez l'une des trois positions: semi-assise, inclinée ou semi-inclinée (fig. 11a).

Méodies

Appuyez sur la touche mélodie (3, fig. B) du panneau de commande pour activer l'une des 12 mélodies disponibles. Appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver la mélodie jouée. Maintenez ce bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Solution possible
La mélodie et le berceement s'arrêtent soudainement.	Appareil mal connecté à l'alimentation électrique / batteries déchargées.
L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez que les batteries ont été correctement installées. Assurez-vous que les batteries ne sont pas déchargées. / Assurez-vous que le produit est connecté à l'alimentation électrique.
L'appareil tremble excessivement.	Vérifiez que l'installation sur la base a été effectuée correctement.
Le témoin lumineux est faible.	Assurez-vous que les batteries ne sont pas déchargées. Remplacez les batteries par des batteries neuves.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La housse peut être lavée à une température maximale de 30 °C avec un détergent doux. Ne pas blanchir, ne pas sécher mécaniquement et ne pas repasser. Nettoyez le cadre, le bâtonnet et les jouets avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de produits caustiques ou abrasifs pour nettoyer le produit. Essuyez le cadre et les pièces en plastique avant la prochaine utilisation. Stockez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Les photos ont le caractère indicatif seulement ; l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

ES

¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS. ADVERTENCIA

1. No deje nunca al niño desatendido.
2. Deje de utilizar el producto cuando el niño comience a tratar de incorporarse.
3. No utilice nunca este producto sobre superficies elevadas (por ejemplo, una mesa).
4. Utilice siempre los sistemas de retención.
5. No utilice el arco de juegos para transportar el producto.
6. No mueva ni levante este producto mientras el niño se encuentre en su interior.
7. No deje que el bebé duerma en este producto. Este producto no sustituye a una cuna. Si el bebé se queda dormido, debe ser trasladado a una cuna adecuada.
8. No utilice el producto si alguno de sus componentes está dañado o falta.
9. No utilice accesorios o piezas de repuesto no aprobados por el fabricante.

INFORMACIÓN SOBRE LA PILA Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. ADVERTENCIA: Desechar inmediatamente las baterías usadas. Mantener las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
2. No recargue pilas desechables.
3. No mezcle pilas de diferentes tipos o pilas viejas (usadas) con pilas nuevas.
4. Inserte las pilas en el compartimento de acuerdo con la polaridad (+ y -) y las marcas dentro del compartimento de las pilas.
5. Retire siempre la pila agotada. La pila que queda en el producto puede gotear o explotar y destruir el producto.

6. No cortocircuite los terminales de alimentación.
7. Para garantizar el funcionamiento correcto del dispositivo, asegúrese de que se utilicen pilas AA de 1,5 V.
8. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas del compartimento.
9. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
10. No tire las pilas al fuego. Peligro de explosión.
11. Elimine las pilas de acuerdo con las regulaciones depositándolas en contenedores previstos para este fin.
12. La fuente de alimentación utilizada con el producto debe inspeccionarse regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y si se encuentra algún daño, deje de usarla.
13. El producto sólo debe utilizarse con una fuente de alimentación con los parámetros recomendados (5,8V DC 0,8A).



El producto cumple con los requisitos de las directivas de la Unión Europea. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a una recogida separada. El producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales, ya que puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El producto usado debe devolverse al punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

LISTA DE PIEZAS DEL PRODUCTO (FIG. A)

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Módulo principal | 5. Asiento con revestimiento |
| 2. Soporte | 6. Pieza de montaje x4 |
| 3. Elemento de montaje inferior del marco | 7. Pieza de la base x2 |
| 4. Elemento de montaje superior del marco | 8. Barra con juguete |
| | 9. Cable USB |

PANEL DE CONTROL (FIG. B)

1. Interruptor
2. Ajuste de la velocidad de balanceo
3. Interruptor de encendido / apagado de melodías

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS (FIG. C)

1. Para sustituir las pilas, abra el compartimento de las pilas con un destornillador Phillips (no incluido).
2. Coloque 4 pilas AA de 1,5 V en el compartimento. Preste atención a la polaridad correcta de las pilas (+ y -).
3. Cierre el compartimento y apriete el tornillo.

ALIMENTACIÓN DE RED (FIG. D)

Para utilizar el producto conectado a la red eléctrica, conecte el cable al puerto ubicado en el módulo principal de la hamaca mecedora y al adaptador (Fig. D) y luego a la toma de corriente.

INSTALACIÓN

¡Atención! Sólo un adulto puede realizar el montaje.

Montaje del módulo principal

1. Coloque las piezas de montaje (6, Fig. A) en los orificios correspondientes de los componentes de la base (A, Fig. 1).
2. Instale ambos componentes de la base en el módulo principal insertando las piezas de montaje en los orificios apropiados (B, Fig. 1). Un «clic» indicará el montaje correcto. Asegúrese de que vea la pestaña de metal en la parte inferior del producto.
3. Para el desmontaje, presione la pestaña de metal con un objeto largo y delgado (Fig. 1a) y tire de la pieza de la base.

Montaje y desmontaje del asiento

1. Conecte los elementos del marco del asiento: el elemento superior marcado con A (Fig. 2) y el elemento inferior marcado con B (Fig. 2). Un «clic» indicará el montaje correcto. Coloque el revestimiento sobre todo el asiento y cierre la cremallera (Fig. 2).

2. Coloque todo el asiento con el soporte en el módulo principal. Un «clic» indicará el montaje correcto (Fig. 3).
- ¡Atención! Asegúrese de que no se hayan presionado ambos botones de liberación del asiento (Fig. 3a).
3. Para desmontar el asiento, presione los botones de liberación (Fig. 3a) y tire de todo el asiento hacia arriba. A continuación, retire el revestimiento y separe los elementos individuales del marco presionando las pestañas de metal.

Instalación de la barra con juguetes

¡Atención! No transporte el producto sujetando la barra.

1. Para instalar la barra con juguetes, insértela en las guías en el asiento (2, Fig. 4). Un «clic» indicará el montaje correcto (Fig. 4).
2. Para retirar la barra, mueva ambas palancas (1, Fig. 4) y retire la barra.
3. La barra se puede ajustarse en una de las cuatro posiciones disponibles (Fig. 5).

Ajuste de los cinturones

1. Inserte los cinturones en los orificios apropiados del revestimiento y en las hebillas ubicadas en la parte posterior del asiento y apriételos como se muestra en la figura (Fig. 6, 7). Ajuste la longitud y la posición de los cinturones.
2. Después de colocar al bebé en el asiento, abroche los cinturones insertando los elementos a presión en la hebilla central. Un «clic» indicará la fijación correcta. A continuación, fije el revestimiento de tela de protección contra los roces (Fig. 8).
3. Para desabrochar los cinturones, presione la hebilla central (Fig. 8a).

USO

Para arrancar el dispositivo, conéctelo a la fuente de alimentación o inserte las pilas y luego presione el interruptor del panel de control (1, Fig. B).

Modo de balanceo

El producto permite elegir uno de los 3 movimientos de balanceo únicos. Para cambiar el movimiento de balanceo, suba la palanca en el módulo principal (Fig. 9) y luego muévela hacia la izquierda o hacia la derecha.

El producto permite un ajuste de 5 pasos de la velocidad de balanceo. Para aumentar o bajar la velocidad de balanceo, presione el botón de ajuste de la velocidad de balanceo (2, Fig. B) en el panel de control.

Asiento giratorio

La hamaca mecedora se puede girar 360° en cualquier dirección (Fig. 10). Para ello, agarre el asiento y gírelo suavemente en la dirección deseada.

La función permite cambiar la dirección de balanceo y ajustar el asiento para que siempre pueda mantener el contacto visual con su hijo.

Ajuste de la inclinación del asiento

Para cambiar la posición del asiento, presione los botones de ajuste situados a ambos lados del marco (Fig. 11) y, a continuación, seleccione una de las tres posiciones: semisentado, tumbado o reclinado (Fig. 11a).

Melodías

Presione el botón de melodía (3, Fig. B) en el panel de control para activar una de las 12 melodías disponibles. Presione el botón de nuevo para apagar la melodía que se está reproduciendo. Presione y mantenga presionado para aumentar o bajar el volumen.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
La melodía y el balanceo se detienen de repente.	Dispositivo conectado incorrectamente a la fuente de alimentación / pilas descargadas.
El dispositivo no se enciende.	Compruebe que las pilas estén instaladas correctamente. Asegúrese de que las pilas no estén agotadas. / Asegúrese de que el producto esté conectado a la alimentación.
El dispositivo tiembla excesivamente.	Compruebe que el montaje en la base se haya realizado correctamente.
Luz indicadora de nivel bajo.	Asegúrese de que las pilas no estén agotadas. Reemplace las pilas por nuevas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El revestimiento se puede lavar a temperaturas de hasta 30 °C con un detergente suave. No utilizar lejía, no secar mecánicamente ni planchar.

El marco, la barra y los juguetes deben limpiarse con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice detergentes corrosivos. Antes del siguiente uso, el marco y los componentes de plástico deben secarse.

Guarde la producto en un lugar seco, lejos de altas temperaturas y humedad.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Beste klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING. WAARSCHUWING

1. Nooit uw kind zonder toezicht laten.
2. Gebruik dit product niet meer zodra het kind probeert te gaan zitten.
3. Gebruik dit product nooit op verhoogde oppervlakken (bv een tafel).
4. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
5. Gebruik de speelboog nooit om het wipstoeltje te dragen.

6. Dit product niet optillen of verplaatsen met de baby erin.
7. Laat uw kind niet in het product slapen. Het product is niet geschikt als vervanging van een babybedje. Als het kind in slaap valt, moet hij in een geschikt kinderbedje worden gelegd.
8. Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
9. Gebruik geen reserveonderdelen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

INFORMATIE OVER BATTERIJ EN STROOMVOORZIENING

1. **WAARSCHUWING:** Oude batterijen meteen weggooien. Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt houden van kinderen. Als u denkt dat de batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
2. Gewone batterijen mogen niet opgeladen worden.
3. Gebruik geen batterijen van verschillende types of oude (gebruikte) batterijen met nieuwe.
4. Plaats de batterijen in het vakje volgens de polariteit (+ en -) en de markeringen in het batterijvakje.
5. Haal altijd een lege batterij eruit. De batterij in het product kan lekken of ontploffen en het product vernietigen.
6. Maak geen kortsluiting in de voedingsklemmen.
7. Voor een goede werking van het apparaat moeten de AA 1.5V - batterijen worden gebruikt.
8. Verwijder de batterijen uit het vakje als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
9. Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
10. Gooi batterijen niet weg in vuur. De batterij kan exploderen.
11. Verwijder batterijen volgens de voorschriften door ze in

- speciaal daarvoor bestemde containers te deponeren.
12. De stroomvoorziening die met het product wordt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan de kabel, stekker, behuizing en andere onderdelen en mag niet worden gebruikt als dergelijke schade wordt geconstateerd.
 13. Het product mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen stroomvoorziening (5,8V DC 0,8A).



Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met het huisvuil worden weggegooid omdat het een bedreiging kan vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Lever uw oude product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

ONDERDELEN VAN HET PRODUCT (AFB. A)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Hoofdmodule | 5. Stoeltje met hoes |
| 2. Steunelement | 6. Montageonderdeel x4 |
| 3. Onderst montageonderdeel voor het frame | 7. Basiselement x2 |
| 4. Bovenst montageonderdeel voor het frame | 8. Speelbeugel |
| | 9. USB kabel |

BEDIENINGSPANEEL (AFB. B)

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Schakelaar | 3. Aan/uit-schakelaar voor melodie |
| 2. Regelaar schommelsnelheid | |

BATTERIJ VERVANGEN (AFB. C)

1. Om de batterijen te vervangen het batterijvakje met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) openen.
2. Plaats vier AA 1.5V. - batterijen in het vakje. Let op de juiste polariteit (+ en -).
3. Sluit het vakje en draai de schroef vast.

STROOMVOORZIENING (AFB. D)

Om het product op netstroom te gebruiken, de kabel op de poort op de hoofdmodule van het wipstoeltje en op adapter (afb. D) en op een stopcontact sluiten.

MONTAGE

Let op! De installatie mag alleen door een volwassene worden uitgevoerd.

Hoofdmodule monteren

1. Plaats de montageelementen (6, afb. A) in de daarvoor bestemde openingen van de basiselementen (A, afb. 1).
2. Bevestig beide basiselementen op de hoofdmodule door de bevestigingselementen in bepaalde openingen (B, afb. 1) te zetten. De correcte installatie wordt door een klik aangegeven. Zorg ervoor dat de metalen lip aan de onderkant zichtbaar is.
3. Druk met een lang dun voorwerp op het metalen lipje (afb. 1a) en trek aan het basiselement om te verwijderen.

Stoeltje installeren en verwijderen

1. Koppel de onderdelen van het zitframe - het bovenste onderdeel met markering A (afb. 2) en het onderste onderdeel met markering B (afb. 2). De correcte installatie wordt door een klik aangegeven. Doe de hoes over het hele stoeltje en rits hem dicht (afb. 2).
2. Plaats het hele stoeltje met de steun op de hoofdmodule. De correcte installatie wordt door een klik aangegeven (afb. 3).

Let op! Let erop dat beide ontgrendelingsknoppen van het stoeltje niet zijn ingedrukt (afb. 3a).

3. Om het stoeltje te verwijderen op de ontgrendelingsknoppen (afb. 3a) drukken en het stoeltje omhoog nemen. Verwijder daarna de hoes en maak de afzonderlijke frameonderdelen los door de metalen lipjes in te drukken.

Speelbeugel installeren

Let op! Draag het product niet door het met de speelbeugel vast te houden.

1. Om de speelbeugel te plaatsen deze in de geleiders op het stoeltje (2, afb. 4) te schuiven. De correcte installatie wordt door een klik aangegeven (afb. 4).

2. Om de speelbeugel te verwijderen beide hendels (1, afb. 4) te verschuiven en de beugel te verwijderen.
3. De speelbeugel kan in 4 beschaibare standen worden ingesteld (afb. 5).

Gordels afstellen

1. Doe de gordels in de daarvoor bestemde openingen in de hoes en in de gespen aan de achterkant van het stoeltje en maak deze vast, volg de instructies op de afbeelding (afb. 6, 7). Pas de lengte en plaatsing van de gordel aan.
2. Nadat het kind in het stoeltje zit, de gordels vastmaken door de vergrendelingselementen in de middengesp te steken. Een correcte bevestiging wordt aangegeven door een hoorbare klik. Maak vervolgens de stofhoes vast om bescherming tegen schuren (afb. 8) te bieden.
3. Om de gordel los te maken de middelgesp indrukken (afb. 8a).

GEBRUIK

Om het apparaat te starten, sluit het op een stroombron aan of plaats batterijen en druk vervolgens op de schakelaar op de afstandsbediening (1, afb. B).

Schommelstand

Voor dit product kan een van de 3 unieke schommelstanden worden gekozen. Om de schommelstand te wijzigen het hendel op de hoofdmodule (afb. 9) omhoog brengen en vervolgens naar links of rechts verplaatsen.

De schommelsnelheid kan in 5 standen worden ingesteld. Om de schommelsnelheid te verhogen of te verlagen op knop op het bedieningspaneel (2, afb. B) drukken.

Stoeltje draaien

Het schommelstoeltje kan met 360° in alle richtingen worden gedraaid (afb. 10). Hiervoor het stoeltje vastpaken en voorzichtig in de gewenste richting draaien. Met deze functie kan de schommelrichting worden gewijzigd en het stoeltje zo worden versteld dat je altijd oogcontact met je kind kunt houden.

Kanteling van het stoeltje verstellen

Om de positie van het stoeltje te wijzigen, op de verstelknoppen aan weerszijden van het frame drukken (afb. 11) en vervolgens een van de drie posities - zittend, liggend of half-liggend kiezen (afb. 11a).

Melodieën

Druk op knop voor melodiën (3, afb. B) om een van 12 beschikbare melodieën op het bedieningspaneel te activeren. Om de melodie uit te schakelen nogmaals op de knop drukken. Druk en houd ingedrukt om het geluidsvolume te verhogen of te verlagen.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oplossing
De melodie en het schommelen stoppen plotseling.	Apparaat verkeerd aangesloten / lege batterijen.
Het apparaat schakelt niet in.	Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de batterijen niet leeg zijn. Controleer altijd of de stekker goed in het stopcontact zit.
Het apparaat trilt overmatig.	Controleer of de installatie op de onderbouw correct is uitgevoerd.
Slecht indicatorlampje.	Zorg ervoor dat de batterijen niet leeg zijn. Vervang de batterijen.

REINIGING EN ONDERHOUD

De hoes kan gewassen worden op 30 °C met een mild wasmiddel. Niet bleken, mechanisch drogen of strijken.

Reinig het frame, de beugel en het speelgoed met een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. Geen bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken. Veeg het frame en de kunststof onderdelen droog voor het volgende gebruik.

Bewaar het product op een droge plaats uit de buurt van warmte en vochtigheid.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, susisiekite su mumis:

help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego g. 1, 61-248 Poznań, Lenkija

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI. DĖMESIO

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Nebenaudokite gaminio, kai vaikas pradeda sėdėti.
3. Niekada nenaudokite šio gaminio ant pakeltų paviršių (pavyzdžiui, stalo).
4. Visada naudokite saugos diržus.
5. Nenaudokite žaislų laikiklio gaminiui nešti.
6. Nejudinkite ar nekelkite šio gaminio kartu su vaiku jame.
7. Neleiskite vaikui miegoti šiame produkte. Šis produktas nepakeičia vaikiškos lovelės. Vaikui užmigęs, perneškite jį į atitinkamą lovę.
8. Nenaudokite produkto, jei trūksta kokios nors dalies arba jeigu jis pažeistas.
9. Nenaudokite priedų ir atsarginių dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas.

INFORMACIJA APIE BATERIJAS IR MAITINIMO ADAPTERĮ

1. DĖMESIO: Panaudotus elementus nedelsdami išmeskite. Laikykite naujus ir naudotus elementus atokiau nuo vaikų. Jei įtariate, kad elementai galėjo būti praryti ar įkišti į bet kurią kūno dalį, nedelsiant

- kreipkitės į gydytoją.
2. Neįkraukite vienkartinį baterijų.
 3. Nemaišykite įvairių rūšių baterijų arba senų (išseikvotų) ir naujų baterijų.
 4. Įdėkite baterijas į baterijų skyrių laikydamiesi teisingo poliškumo (+ ir -) ir viduje esančių simbolių.
 5. Visada išimkite išsikrovusią bateriją. Produkte likusi baterija gali ištekėti arba sprogti ir sugadinti produktą.
 6. Maitinimo gnybtai neturėtų būti jungiami.
 7. Norėdami užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą, įsitikinkite, ar naudojamos AA 1.5V tipo baterijos.
 8. Jei produktas nenaudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas iš baterijų skyriaus.
 9. Laikykite baterijas atokiau nuo vaikų.
 10. Nemeskite baterijų į ugnį. Sprogimo pavojus.
 11. Baterijas šalinkite pagal taisykles, išmeskite jas į tam skirtus kontenerius.
 12. Produkto maitinimo adapteris turi būti reguliariai tikrinamas: ar nepažeistas laidas, kištukas, korpusas ir kitos dalys, o nustačius bet kokius defektus, jis negali būti naudojamas.
 13. Produktą galima naudoti tik su rekomenduojamų parametų maitinimo adapteriu (5,8V DC 0,8A).



Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

Pagal direktyvą 2012/19/ES, šio produkto atliekos turi būti surenkamos atskirai. Produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, nes tai gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą produktą atiduokite elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo tarnybai.

DALIŲ SĄRAŠAS (PAV. A)

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Pagrindinis modulis | 5. Sėdynė su užvalkalu |
| 2. Laikiklis | 6. Tvirtinimo elementas x4 |
| 3. Apatinis rėmo tvirtinimo elementas | 7. Pagrindo elementas x2 |
| 4. Viršutinis rėmo tvirtinimo elementas | 8. Žaislinė galvos juosta |
| | 9. 9. USB linija |

VALDYMO SKYDELIS (PAV. PAV.)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Jungiklis | 3. Melodijų jungiklis |
| 2. Supimo greičio reguliavimas | |

BATERIJA KEITIMAS (PAV. C)

1. Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų skyrių naudodami kryžminį atsuktuvą (neįeina į komplektą).
2. Įdėkite į skyrių keturias AA 1.5V tipo baterijas. Atkreipkite dėmesį į baterijų poliškumą (+ ir -).
3. Uždarykite skyrių ir priveržkite varžtą.

ELEKTROS TIEKIMAS IŠ TINKLO (PAV. D)

Norėdami, kad produktas veiktų iš elektros tinklo, prijunkite kabelį prie pagrindinio kėdutės modulio lizdo ir prie adapterio (pav. D), tada prie elektros lizdo.

MONTAVIMAS

Dėmesio! Montavimą gali atlikti tik suaugęs asmuo.

Pagrindinio modulio montavimas

1. Įdėkite tvirtinimo elementus (6, pav. A) į atitinkamas pagrindo elementų angas (A, pav. 1).
2. Sumontuokite abi pagrindo dalis ant pagrindinio modulio, įstatydami tvirtinimo elementus į atitinkamas angas (B, pav. 1). Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą. Įsitikinkite, kad metalinė iškyša matoma produkto apačioje.
3. Norėdami išmontuoti, paspauskite metalinę iškyšą ilgu plonu daiktu (pav. 1a) ir patraukite pagrindo elementą.

Sėdynės montavimas ir išmontavimas

1. Sujunkite sėdynės rėmo elementus - viršutinį elementą A (pav. 2) ir apatinį B (pav. 2). Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą. Uždėkite užvalkalą ant sėdynės ir užsekite užtrauktuką (pav. 2).
 2. Sėdynę kartu su laikikliu uždėkite ant pagrindinio modulio. Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą (pav. 3).
- Dėmesio! Įsitikinkite, kad abu sėdynės atleidimo mygtukai nėra nuspausti (pav. 3a).
3. Norėdami išmontuoti sėdynę, paspauskite atleidimo mygtukus (pav. 3a) ir patraukite visą sėdynę aukštyn. Tada nuimkite užvalkalą ir atskirkite atskirus rėmo elementus spausdami metalines išpjovas.

Žaislinės galvos juostos montavimas

Dėmesio! Produkto negalima pernešti laikant už žaislinės juostos.

1. Norėdami pritvirtinti žaislinę juostą, įstumkite ją į sėdynės kreipiklius (2, pav. 4). Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą (pav. 4).
2. Norėdami nuimti žaislinę juostą, pastumkite abi svirtis (1, pav. 4) ir nuimkite žaislinę juostą.
3. Žaislinę juostą galima nustatyti vienoje iš keturių galimų padėčių (pav. 5).

Diržų reguliavimas

1. Įkiškite diržus į atitinkamas angas užvalkale ir į sagtis, esančias sėdynės gale, ir priveržkite, kaip parodyta paveikslėlyje (6, pav. 7). Sureguliuokite diržų ilgį ir padėtį.
2. Pasodinę vaiką į kėdutę, prisekite saugos diržus įkišdami fiksavimo detales į vidurinę sagtį. Spragtelėjimas reiškia teisingą užsegimą. Tada užsekite audinio užvalkalą, kuris apsaugo nuo nutrynimų (pav. 8).
3. Norėdami atsegti saugos diržus, paspauskite vidurinę sagtį (8a pav.).

NAUDOJIMAS

Norėdami paleisti prietaisą, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio arba įdėkite baterijas, tada paspauskite jungiklį valdymo skydelyje (1, pav. B).

Supimo režimas

Produktas leidžia pasirinkti vieną iš 3 unikalių supimo judesių. Norėdami pakeisti supimo judesį, pakelkite pagrindinio modulio svirtį (pav. 9) į viršų ir pasukite ją

į kairę arba dešinę.

Produktas turi 5 laipsnių supimo greičio reguliavimą. Norėdami padidinti arba sumažinti supimo greitį, paspauskite supimo greičio reguliavimo mygtuką (2, pav. B) valdymo skydelyje.

Sukamoji sėdynė

Kėdutę galima pasukti 360° bet kuria kryptimi (pav. 10). Norėdami tai padaryti, paimkite sėdynę ir švelniai pasukite ją norima kryptimi.

Ši funkcija leidžia keisti supimo kryptį ir sureguliuoti sėdynę taip, kad visada galėtumėte palaikyti akių kontaktą su vaiku.

Sėdynės pasivirimo reguliavimas

Norėdami pakeisti sėdynės padėtį, paspauskite reguliavimo mygtukus, esančius abiejose rėmo pusėse (pav. 11), tada pasirinkite vieną iš trijų padėčių – pusiau sėdimą, gulimą arba pusiau gulimą (pav. 11a).

Melodijos

Paspauskite melodijos mygtuką 3 (pav. B) valdymo skydelyje, kad įjungtumėte vieną iš 12 galimų melodijų. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte melodiją. Paspauskite ir palaikykite, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galimas sprendimas
Melodija ir supimas staiga nutrūksta.	Prietaisas netinkamai prijungtas prie maitinimo šaltinio / išsikrovusios baterijos.
Prietaisas neįsijungia.	Patikrinkite, ar tinkamai įdėtos baterijos. Įsitikinkite, kad baterijos neišsikrovusios. / Įsitikinkite, kad produktas prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Prietaisas pernelyg dreba.	Įsitikinkite, ar prietaisas tinkamai įrengtas ant pagrindo.
Silpna indikatoriaus šviesa.	Įsitikinkite, kad baterijos neišsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Užvalkalą galima skalbti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje, naudojant švelnų ploviklį. Nebalinkite, nedžiovinkite mechaniškai ir nelyginkite.

Rėmą, galvos juostą ir žaislus valykite drėgnu skudurėliu, naudodami švelnų ploviklį. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių. Prieš kitą naudojimą, rėmą ir plastikinius elementus nušluostykite sausai.

Laikykite produktą sausoje vietoje, toliau nuo šilumos ir drėgmės šaltinių.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Vážení Zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás:

help@lionelo.com

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. O.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Přestaňte výrobek používat, jakmile se dítě začne pokoušet posadit.
3. Nikdy tento výrobek nepoužívejte na vyvýšených plochách (např. na stole).
4. Vždy používejte zádržný systém.
5. Nikdy nepoužívejte hrazdu s hračkami na přenos výrobku.

6. Nepřemísťujte ani nezvedejte tento výrobek v případě, že je v něm dítě.
7. Nenechávejte dítě spát v tomto výrobku. Tento výrobek nenahrazuje dětskou postýlku. Pokud dítě usne, přeneste jej do vhodné postýlky.
8. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá z jeho součástí poškozená nebo chybí.
9. Nepoužívejte příslušenství a náhradní díly, které neschválil výrobce.

INFORMACE O BATERIÍCH A SÍŤOVÉM ADAPTÉRU

1. **UPOZORNĚNÍ:** Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo k jejich vložení do některé z částí těla, okamžitě vyhledejte lékaře.
2. Nenabíjejte jednorázové baterie.
3. Nemíchejte různé typy baterií nebo staré baterie (použité) s novými.
4. Baterie vkládejte do přihrádky podle polarity (+ a -) a značek uvnitř přihrádky na baterie.
5. Vybitou baterii vždy vyjměte. Pokud baterie zůstane ve výrobku, může vytéct nebo vybuchnout a zničit výrobek.
6. Nezkratujte napájecí svorky.
7. Abyste zajistili správnou funkci zařízení, ujistěte se, že používáte baterie typu AA 1,5 V.
8. Pokud výrobek nebudete používat delší dobu, vyjměte baterie z přihrádky.
9. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
10. Baterie nevhazujte do ohně. Nebezpečí výbuchu.
11. Baterie zlikvidujte v souladu s předpisy, vyhodte je do speciálně k tomu určených nádob.
12. Síťový adaptér používaný s výrobkem pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny kabel, zástrčka, kryt a další části, a pokud zjistíte takové poškození, přestaňte

jej používat.

13. Výrobek používejte pouze se síťovým adaptérem s doporučenými parametry (5,8V DC 0,8A).



Výrobek splňuje požadavky směrnic Evropské unie.

V souladu se směrnicí 2012/19/EU tento výrobek podléhá tříděnému sběru. Výrobek nevyhazujte společně s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte na místo recyklace elektrických a elektronických zařízení.

SEZNAM SOUČÁSTÍ VÝROBKU (OBR. A)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Hlavní modul | 6. Montážní prvek 4x |
| 2. Držák | 7. Prvek základny 2x |
| 3. Montážní prvek spodního rámu | 8. Hrazdička s hračkami |
| 4. Montážní prvek horního rámu | 9. USB kabel |
| 5. Sedák s potahem | |

OVLÁDACÍ PANEL (OBR. B)

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Vypínač | 3. Přepínač melodií |
| 2. Nastavení rychlosti houpání | |

VÝMĚNA BATERIÍ (OBR. C)

1. Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie pomocí křížového šroubováku (není v sadě).
2. Do přihrádky vložte 4 baterie typu AA 1,5 V. Dávejte pozor na správnou polaritu baterií (+ a -).
3. Zavřete přihrádku a utáhněte šroub.

SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ (OBR. D)

Chcete-li používat výrobek připojený k síťovému napájení, připojte kabel k portu umístěnému v hlavním modulu houpátka a k síťovému adaptéru (obr. D) a pak do síťové zásuvky.

MONTÁŽ

Pozor! Montáž může provést pouze dospělá osoba.

Montáž hlavního modulu

1. Umístěte montážní prvky (6, obr. A) do příslušných otvorů prvků základny (A, obr. 1).
2. Namontujte oba prvky základny na hlavní modul tak, že vložíte montážní prvky do příslušných otvorů (B, obr. 1). Správnou montáž bude indikovat cvaknutí. Ujistěte se, že kovový jazýček je viditelný na spodní straně výrobku.
3. Pro demontáž stiskněte kovový jazýček dlouhým tenkým předmětem (obr. 1a) a vytáhněte prvek základny.

Montáž a demontáž sedáku

1. Spojte prvky rámu sedáku – horní prvek označený jako A (obr. 2) a spodní prvek jako B (obr. 2). Správnou montáž bude indikovat cvaknutí. Natáhněte potah na celý sedák a zapněte zip (obr. 2).
2. Sedák společně s držákem nasadte na hlavní modul. Správnou montáž bude indikovat cvaknutí (obr. 3).

Pozor! Ujistěte se, že nejsou stisknutá obě tlačítka pro uvolnění sedáku (obr. 3a).

3. Chcete-li odebrat sedák, stiskněte uvolňovací tlačítka (obr. 3a) a celý sedák zatáhněte nahoru. Pak sejměte potah a oddělte jednotlivé prvky rámu tak, že stisknete kovové jazýčky.

Montáž hrazdičky s hračkami

Pozor! Nepřenášejte výrobek tak, že jej držíte za hrazdičku.

1. Chcete-li namontovat hrazdičku s hračkami, zasuňte ji do vodiček v sedáku (2, obr. 4). Správnou montáž bude indikovat cvaknutí (obr. 4).
2. Pro odebrání hrazdičky přesuňte obě páčky (1, obr. 4) a vyjměte hrazdičku.
3. Hrazdičku můžete nastavit do jedné ze čtyř dostupných poloh (obr. 5).

Seřízení pásů

1. Vložte pásy do příslušných otvorů v potahu a do přezek umístěných na zadní straně sedáku a utáhněte je, jak je znázorněno na obrázku (obr. 6, 7). Upravte délku a polohu pásů.
2. Po umístění dítěte do sedáku zapněte pásy tak, že vložíte zacvakávací zarážky

do středové spony. Správné zapnutí bude indikovat slyšitelné cvaknutí. Pak zapněte látkový potah, který chrání proti oděru (obr. 8).

3. Pro rozeptnutí pásů stiskněte středovou sponu (obr. 8a).

POUŽÍVÁNÍ

Chcete-li zařízení zapnout, připojte jej ke zdroji napájení nebo vložte baterie a pak stiskněte vypínač na ovládacím panelu (1, obr. B).

Režim houpání

Výrobek umožňuje vybrat jeden ze tří jedinečných houpacích pohybů. Chcete-li změnit pohyb houpání, zvedněte páčku na hlavním modulu (obr. 9) a pak ji posuňte doleva nebo doprava.

Výrobek umožňuje nastavit rychlost houpání do 5 úrovní. Chcete-li zvýšit nebo snížit rychlost houpání, stiskněte tlačítko pro nastavení rychlosti houpání (2, obr. B) na ovládacím panelu.

Otočný sedák

Lehátko můžete otáčet o 360° v libovolném směru (obr. 10). Chcete-li to provést, uchopte sedák a opatrně jej otočte ve vybraném směru.

Funkce umožňuje měnit směr houpání a nastavit sedák tak, abyste mohli vždy udržovat oční kontakt s dítětem.

Nastavení sklonu sedáku

Chcete-li změnit polohu sedáku, stiskněte nastavovací tlačítka umístěná na obou stranách rámu (obr. 11) a pak vyberte jednu ze tří poloh – polosed, leh nebo pololeh (obr. 11a).

Melodie

Stisknutím tlačítka melodií (3, obr. B) na ovládacím panelu zapnete jednu ze 12 dostupných melodií. Opětovným stisknutím tlačítka vypnete přehrávanou melodii. Stisknutím a přidržením zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné řešení
Melodie a houpání se náhle zastaví.	Zařízení není správně připojeno k napájení / vybité baterie.
Zařízení se nezapne.	Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. Ujistěte se, že baterie nejsou vybité. / Ujistěte se, že je výrobek připojen k napájení.
Zařízení se nadměrně třese.	Zkontrolujte, zda jste správně provedli montáž na základnu.
Ztlumená kontrolka.	Ujistěte se, že baterie nejsou vybité. Vyměňte baterie za nové.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Potah můžete prát na 30 °C s použitím jemného pracího prostředku. Nebělte, nesušte mechanicky ani nežehlete.

Rám, hrazdičku a hračky čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte leptavé čisticí prostředky. Před dalším použitím otřete rám a plastové prvky do sucha.

Výrobek skladujte na suchém místě, mimo dosah vysokých teplot a vlhkosti.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od záznamného na fotografiích.

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

**FONTOS! OLVASSA ÁT ALAPOSAN ÉS KÉSŐBBI
HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG!
FIGYELMEZTETÉS**

1. Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül!
2. Ne használja tovább a terméket, ha a gyermek már próbál magától felülni!
3. Soha ne használja ezt a terméket magas felületen (pl. asztalon)!
4. Mindig használja a biztonsági övet!
5. Soha ne szállítsa a terméket a játéktartó karnál fogva!
6. Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a gyermek benne tartózkodik!
7. Ne hagyja a gyermeket a termékben aludni. Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat. Ha gyermeke elalszik, helyezze át egy megfelelő kiságyba.
8. Ne használja a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült vagy hiányzik.
9. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat vagy elemeket használja.

ELEMRE ÉS TÁPEGYSÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

1. FIGYELMEZTETÉS: Azonnal ártalmatlanítsa az elhasznált elemet! Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől! Amennyiben felmerül annak a gyanúja,

- hogy a gyermek lenyelte vagy valamely testnyílásába helyezte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
2. Az eldobható elemeket nem szabad újratölteni.
 3. Ne keverje össze a különböző típusú, valamint az új és a régi (lemerült) elemeket.
 4. Az elemeket a polaritásnak (+ és -) és az elemtartóban található jelöléseknek megfelelően kell a termékbe helyezni.
 5. Minden esetben távolítsa el a lemerült elemeket. A termékben hagyott elem szivároghat vagy felrobbanhat és a termék károsodását okozhatja.
 6. Ne zárja rövidre az érintkezőket.
 7. A készülék megfelelő működése érdekében győződjön meg arról, hogy AA 1.5V típusú elemet használ a termékhez.
 8. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket az elemtartóból.
 9. Az elemek gyermekektől elzárva tárolandók.
 10. Az elemeket tűzbe dobni tilos. Robbanásveszély.
 11. Az elemeket a jogszabályoknak megfelelően erre a célra szolgáló konténerekbe kell eltávolítani.
 12. Rendszeresen ellenőrizze a termék tápegységét, hogy nem érte sérülés a kábelt, a tápdugót, a készülékházat vagy annak más elemeit. Ha bármilyen sérülést észlel, fejezze be a termék használatát.
 13. A termék csak az ajánlott specifikációknak (5,8V DC 0,8A) megfelelő tápegységgel használható.



A termék megfelel az Európai Unió irányelvek követelményeinek.

A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretein belül kell ártalmatlanítani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus

berendezések begyűjtő pontjába.

A TERMÉK RÉSZEI (A. ÁBRA)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Központi elem | 6. Szerelőelem x4 |
| 2. Konzol | 7. Talprész x2 |
| 3. Alsó vázelem | 8. Játéktartó |
| 4. Felső vázelem | 9. USB kábel |
| 5. Ülész huzattal | |

KEZELŐPANEL (B. ÁBRA)

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Kapcsológomb | 3. Dallam kapcsológomb |
| 2. Hintázási sebesség beállítása | |

ELEMCSERE (C. ÁBRA)

1. Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartót egy keresztfejű csavarhúzóval (nem tartozék).
2. Helyezzen be az elemtartó rekeszbe 4 darab AA 1.5V típusú elemet. Ügyeljen az elemek helyes polaritására (+ és -).
3. Zárja be az elemtartót és csavarja be a csavart.

HÁLÓZATI TÁPELLÁTÁS (D. ÁBRA)

A hálózati tápellátáshoz csatlakoztatott termék használatához csatlakoztassa a kábelt a pihenőszék központi elemén található modulra (D. ábra), valamint a hálózati aljzatra.

ÖSSZESZERELÉS

Figyelem! A termék összeszerelését kizárólag felnőtt személy végezheti.

A központi elem összeszerelése

1. Helyezze be a szerelőelemeket (6, A ábra) a talprészek (A, 1. ábra) megfelelő nyílásaiba.
2. Rögzítse a két talprészt a központi elemre a szerelőelemek megfelelő nyílásokba (B, 1. ábra) helyezésével. A helyes rögzítést egy kattánás jelzi. Győződjön meg róla, hogy látható a fém pöccök a termék alján.
3. A központi elem leszereléséhez nyomja be a fém pöcköt egy hosszú, vékony

tárggyal (1a. ábra) és húzza ki a talprészeket.

Az ülés rögzítése és levétele

1. Csatlakoztassa az ülésváz elemeit - az A jelű felső szerelőelemet (2. ábra) és a B jelű alsó elemet (2. ábra). A helyes rögzítést egy kattánás jelzi. Húzza fel a huzatot az ülésre és zárja be a cipzárat (2. ábra).
2. Helyezze rá az ülést a konzollal együtt a központi elemre. A helyes rögzítést egy kattánás jelzi (3. ábra).

Figyelem! Győződjön meg arról, hogy egyik üléskioldó gomb sincs benyomva (3a. ábra).

3. Az ülés levételéhez nyomja be a kioldógombokat (3a. ábra), majd húzza fel az ülést. Ezután vegye le a huzatot és válassza szét a váz egyes elemeit a fém pöckök benyomásával.

A játéktartó rögzítése

Figyelem! Ne hordozza a terméket a játéktartónál fogva.

1. A játéktartó rögzítéséhez tolja be a játéktartó végét az ülésen található sínbe (2, 4. ábra). A helyes rögzítést egy kattánás jelzi (4. ábra).
2. A játéktartó levételéhez tolja el mindkét kart (1, 4. ábra) és vegye ki a játéktartót.
3. A játéktartó a négy elérhető pozíció egyikébe állítható (5. ábra).

Az övek beállítása

1. Dugja be az öveget a huzat megfelelő nyílásaiba, valamint az ülés hátulján lévő csatokba és húzza meg az ábrának megfelelően (6., 7. ábra). Állítsa be az övek hosszát és fekvését.
2. Miután behelyezte a gyermeket az ülésbe, kösse be az öveget az övcsatok középső csatba helyezésével. Az öv megfelelő bekötését egy kattánás jelzi. Ezután húzza be a dörzsölődéstől védő textil huzatot (8. ábra).
3. Az övek kioldásához nyomja be a középső csatot (8a. ábra).

HASZNÁLAT

A termék bekapcsolásához csatlakoztassa a tápforrásra vagy helyezzen be elemeket, majd nyomja meg a kezelőpanelen lévő kapcsológombot (1, B. ábra).

Ringató mód

Ringatás funkcióban 3 egyedi ringatási mód közül választhat. A ringatási mód módosításához emelje meg, majd állítsa balra vagy jobbra a központi elemen található kart (9. ábra).

A hintázási sebesség 5 fokozatban állítható. A hintázási sebesség növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a kezelőpanelen található hintázási sebesség beállító gombot (2, B ábra).

Forgatható ülés

A pihenőszék bármilyen irányba 360°-ban forgatható (10. ábra). Ehhez fogja meg az ülést és óvatosan fordítsa a kívánt irányba.

Ezzel a funkcióval megváltoztathatja a hintázás irányát és beállíthatja az ülést, hogy mindig szemkontaktust tarthasson gyermekével.

Az ülés dőlésszögének beállítása

Az ülés pozíciójának módosításához nyomja meg a váz két oldalán lévő beállító gombokat (11. ábra), majd válassza ki a három választható pozíció - ülő, fekvő vagy félig fekvő - egyikét (11a. ábra).

Dallamok

Nyomja meg a dallam gombot (3, B. ábra) a kezelőpanelen a 12 elérhető dallam egyikének bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot a dallam kikapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
Hirtelen leáll a hintázás és a dallam lejátszása.	A készülék rosszul van csatlakoztatva a tápegységre / lemerültek az elemek.
A készülék nem kapcsol be.	Ellenőrizze az elemek megfelelő behelyezését. Győződjön meg róla, hogy nem merültek le az elemek. / Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta a terméket a hálózati tápellátásra.
A készülék túlzottan rángat.	Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a terméket a bázisra.

Probléma	Lehetséges megoldás
Gyengén világító jelző.	Győződjön meg róla, hogy nem merültek le az elemek. Cserélje ki az elemeket új elemekre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A huzat legfeljebb 30 °C-on, enyhe mosószerrel mosható. Ne fehérítse a huzatot, nem szabad szárítógépben szárítani és vasalni.

A vázat, a játéktartót és a játékokat enyhén mosószeres nedves törülközővel kell tisztítani. Ne használjon agresszív mosószereket. A termék újbóli használata előtt törölje szárazra a vázat és a műanyag elemeket.

A terméket magas hőmérséklettől és nedvességtől védett, száraz helyen kell tárolni.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

RO

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări despre produsul pe care l-ați achiziționat, nu ezitați să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE. AVERTISMENT

1. Nu vă lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Întrerupeți utilizarea produsului atunci când copilul începe să stea în șezut.
3. Nu utilizați niciodată acest produs pe o suprafață

- ridicată (de exemplu, o masă).
4. Folosiți întotdeauna chingile de siguranță.
 5. Nu folosiți niciodată bara de jucărie pentru a transporta produsul.
 6. Nu mutați sau ridicați produsul dacă un copil se află în el.
 7. Atunci când produsul este conectat la un player muzical, verificați dacă volumul playerului muzical este setat la un nivel scăzut.
 8. Nu permiteți unui copil să doarmă în acest produs. Acest produs nu este destinat să înlocuiască un pătuț pentru copil. Dacă copilul dumneavoastră adoarme, mutați-l într-un pătuț corespunzător.
 9. Nu utilizați produsul dacă oricare dintre piesele sale este deteriorată sau lipsește.
 10. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb care nu au fost aprobate de producător.

INFORMAȚII PRIVIND BATERIA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

1. **AVERTISMENT:** Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copiii. Dacă bănuieți că ați înghițit baterii sau că le-ați introdus în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.
2. Nu reîncărcați bateriile de unică folosință.
3. Nu amestecați baterii de tipuri diferite sau baterii vechi (uzate) cu baterii noi.
4. Introduceți bateriile în compartiment în conformitate cu polaritatea (+ și -) și cu marcasele din interiorul compartimentului pentru baterii.
5. Îndepărtați întotdeauna o baterie epuizată. O baterie lăsată în produs poate avea scurgeri sau poate exploda și distruge produsul.
6. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare cu energie electrică.
7. Asigurați-vă că sunt utilizate baterii AA de 1,5 V pentru

- a asigura funcționarea corectă a dispozitivului.
8. În cazul în care produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din compartiment.
 9. Păstrați bateriile la distanță de copii.
 10. Nu aruncați bateriile în foc. Pericol de explozie.
 11. Aruncați bateriile în conformitate cu reglementările în vigoare, aruncându-le în containere special desemnate.
 12. Unitatea de alimentare utilizată cu produsul trebuie verificată periodic pentru a se verifica dacă cablul, fișa, carcasa și alte părți sunt deteriorate și nu trebuie utilizată dacă se constată astfel de deteriorări.
 13. Produsul trebuie să fie utilizat numai cu o unitate de alimentare electrică cu specificațiile recomandate (5,8V DC 0,8A).



Produsul este conform cu cerințele directivelor Uniunii Europene.

În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs face obiectul colectării selective. Produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale, deoarece poate reprezenta un risc pentru mediu și pentru sănătatea umană. Produsul utilizat trebuie dus la un centru de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

DESCRIEREA PIESELOR (FIG. A)

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Modul principal | 5. Scaun cu husă |
| 2. Suport | 6. Element de montaj x4 |
| 3. Element de montaj al cadrului inferior | 7. Element de bază x2 |
| 4. Element de montaj al cadrului superior | 8. Bară cu jucării |
| | 9. Cablu USB |

PANOUL DE COMANDĂ (FIG. B)

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Comutator | 3. Comutator de pornire/oprire a melodiei |
| 2. Reglarea vitezei de balansare | |

ÎNLOCUIREA BATERIEI (FIG. C)

1. Pentru a înlocui bateriile, deschideți compartimentul pentru baterii cu o șurubelniță în cruce (nu este furnizată).
2. Așezați 4 baterii AA de 1,5 V în compartiment. Asigurați-vă că polaritatea bateriilor este corectă (+ și -).
3. Închideți compartimentul și strângeți șurubul.

ALIMENTARE DE LA REȚEA (FIG. D)

Pentru a utiliza produsul conectat la rețeaua electrică, conectați cablul la portul situat pe modulul principal al leagănului și la adaptor (fig. D) și apoi la o priză electrică.

ANSAMBLARE

Atenție! Asamblarea trebuie să fie efectuată numai de către un adult.

Montarea modulului principal

1. Așezați elementele de montare (6, fig. A) în găurile corespunzătoare ale elementelor de bază (A, fig. 1).
2. Montați ambele elemente de bază pe modulul principal prin introducerea elementelor de montare în găurile corespunzătoare (B, fig. 1). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic. Asigurați-vă că fila metalică este vizibilă pe partea inferioară a produsului.
3. Pentru a o îndepărta, împingeți pinul metalic cu un obiect lung și subțire (fig. 1a) și trageți de elementul de bază.

Asamblarea și dezasamblarea scaunului

1. Îmbinați componentele cadrului scaunului - componenta superioară marcată A (fig. 2) și componenta inferioară marcată B (fig. 2). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic. Așezați capacul peste întregul scaun și închideți-l cu fermoar (fig. 2).
2. Așezați întregul scaun împreună cu suportul pe modulul principal. Un clic semnalează instalarea corectă (fig. 3).

Atenție! Asigurați-vă că ambele butoane de eliberare a scaunului nu sunt apăsată (fig. 3a).

3. Pentru a scoate scaunul, împingeți butoanele de eliberare (fig. 3a) și trageți

întregul scaun în sus. Scoateți apoi capacul și separați părțile individuale ale cadrului prin apăsarea filelor metalice.

Ansamblarea barei cu jucării

Atenție! Nu transportați produsul ținându-l de banda pentru cap.

1. Pentru a monta bentița de jucărie, glisați-o în ghidajele de pe scaun (2, fig. 4). Un clic semnalează instalarea corectă (fig. 4).
2. Pentru a scoate bara cu jucării, deplasați ambele pârgii (1, fig. 4) și scoateți bara cu jucării.
3. Banda pentru cap poate fi reglată în una dintre cele patru poziții disponibile (fig. 5).

Reglarea centurilor

1. Introduceți centurile în găurile corespunzătoare din capac și în cataramele din spatele scaunului și strângeți-le așa cum se arată (fig. 6, 7). Reglați lungimea și poziția centurilor.
2. Odată ce copilul este așezat în scaun, fixați centurile introducând cataramele în catarama centrală. Fixarea corectă va fi semnalată printr-un clic sonor. Apoi fixați husa din țesătură pentru a o proteja împotriva abraziunii (Fig. 8).
3. Pentru a elibera centurile, apăsați catarama centrală (Fig. 8a).

UTILIZARE

Pentru a porni dispozitivul, conectați-l la sursa de alimentare sau introduceți bateriile, apoi apăsați comutatorul de pe panoul de comandă (1, Fig. B).

Modul de legănare

Produsul vă permite să selectați una dintre cele 3 mișcări unice de legănare. Pentru a schimba mișcarea de legănare, maneta situată în modulul principal (fig. 9) trebuie ridicată în sus și apoi deplasată spre stânga sau spre dreapta. Produsul permite o reglare în 5 poziții a vitezei de legănare. Pentru a mări sau micșora viteza de balansare, apăsați butonul de reglare a vitezei de balansare (2, Fig. B) de pe panoul de comandă.

Scaun rotativ

Șezlongul poate fi rotit 360° în orice direcție (Fig. 10). Pentru a face acest lucru,

prindeți scaunul și rotiți-l ușor în direcția dorită.

Această funcție vă permite să schimbați direcția de legănare și să poziționați scaunul astfel încât să puteți menține întotdeauna contactul vizual cu copilul dumneavoastră.

Reglarea înclinării scaunului

Pentru a schimba poziția scaunului, apăsați butoanele de reglare situate pe ambele părți ale cadrului (Fig. 11) și apoi selectați una dintre cele trei poziții – semi-șezat, culcat sau înclinat (Fig. 11a).

Melodii

Apăsați butonul melodie (3, Fig. B) de pe panoul de control pentru a activa una dintre cele 12 melodii disponibile. Apăsați din nou butonul pentru a dezactiva melodia redată. Apăsați și mențineți apăsat pentru a mări sau micșora volumul.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Problemă	Soluție posibilă
Melodia și legănatul se opresc brusc.	Dispozitiv conectat necorespunzător la bateriile de alimentare / baterii descărcate.
Dispozitivul nu pornește.	Verificați dacă bateriile sunt instalate corect. Asigurați-vă că bateriile nu sunt descărcate. / Asigurați-vă că produsul este conectat la sursa de alimentare.
Dispozitivul se leagănă excesiv.	Verificați dacă instalarea pe bază a fost efectuată corect.
Indicator luminos scăzut.	Asigurați-vă că bateriile nu sunt descărcate. Înlocuiți bateriile cu unele noi.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Învelișul poate fi spălat la temperaturi de până la 30°C cu un detergent delicat. Nu înălbiți, nu uscați mecanic și nu călcați.

Cadrul, banda de susținere și jucăriile trebuie curățate cu o cârpă umedă folosind un detergent delicat. Nu utilizați detergenți corozivi. Înainte de următoarea utilizare, cadrul și componentele din plastic trebuie șterse.

Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de temperaturi ridicate și umiditate.

Fotografiile au caracter pur informativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

SE

Bäste Kund!

Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några anmärkningar eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Sluta att använda produkten när barnet börjar sätta sig.
3. Denna produkt får inte användas på upphöjda ytor (som till exempel ett bord).
4. Använd alltid säkerhetssele.
5. Använd inte lekbågen som handtag för att bära produkten.
6. Flytta inte på denna produkt och lyft den inte när barnet sitter i.
7. Låt ditt barn inte sova i produkten. Denna produkt är inte avsedd att ersätta en barnsäng. Om ditt barn somnar i produkten, flytta barnet till en lämplig säng.
8. Använd inte produkten om någon av delarna är skadad eller saknas.

9. Använd inte tillbehör eller reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.

INFORMATION OM BATTERI OCH LADDARE

1. VARNING: Kassera begagnade batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om du tror att batterierna kan ha svalts eller satts in i någon del av kroppen, kontakta omedelbart läkare.
2. Ladda inte engångsbatterier.
3. Blanda inte olika typer av batterier eller gamla (använda) batterier med nya.
4. Sätt i batterierna i facket enligt polariteten (+ och -) och markeringarna inuti batterifacket.
5. Ta alltid bort det urladdade batteriet. Ett batteri som har lämnats kvar i produkten kan läka ut eller explodera och förstöra produkten.
6. Anslut inte strömanslutningarna.
7. För att säkerställa att produkten fungerar korrekt, se till att använda AA 1,5V-batterier.
8. Om produkten inte används under en längre period, ta ut batterierna från facket.
9. Håll batterierna borta från barnen.
10. Kasta inte batterier i eld. Risk för explosion.
11. Kassera batterier i enlighet med föreskrifterna och släng dem i särskilt avsedda behållare.
12. Laddaren som används med produkten måste kontrolleras regelbundet för skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar och får inte användas om den visar sig vara skadad.
13. Produkten bör användas endast med laddare med rekommenderade parameter (5,8V DC 0,8A).



Produkten uppfyller kraven i EU:s direktiv.

I enlighet med direktiv 2012/19/EU är denna produkt föremål för selektiv insamling. Produkten ska inte slängas tillsammans med kommunalt avfall, eftersom det kan utgöra ett hot mot miljön och människors hälsa. Den använda produkten ska lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater.

BESKRIVNING AV DELAR (FIG. A)

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Huvudmodul | 6. Monteringsdel x4 |
| 2. Stödprofil | 7. Basdel x2 |
| 3. Monteringsdel för nedre ram | 8. Leksakstång |
| 4. Monteringsdel för övre ram | 9. USB-sladd |
| 5. Sittdel med överdrag | |

KONTROLLPANEL (FIG. B)

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. På-knapp | 3. På/Av-knapp för melodin |
| 2. Justering av svänghastighet | |

BATTERIBYTE (FIG. C)

1. För att byta ut batterier öppna batterifacket med hjälp av stjärnskruvmejsel (ingår ej).
2. Placera 4 AA 1.5V-batterier i facket. Var uppmärksam på korrekt polaritet på batterierna (+ och -).
3. Stäng facket och skruva åt skruven.

NÄTSTRÖMFÖRSÖJNING (FIG. D)

För att använda produkten som är ansluten till elnätet, anslut kabeln till porten på huvudmodulen på babysittern och till adaptorn (fig. D), och sedan till eluttaget.

MONTERING

Observera! Produkten ska monteras av en vuxen.

Montering av huvudmodulen

1. Placera monteringsdelarna (6, fig. A) i motsvarande hål i basdelarna (A, fig. 1).
2. Montera båda basdelarna på huvudmodulen genom att sätta in monteringsdelen i motsvarande håll (B, fig. 1). Korrekt montering indikeras med ett klickljud. Se till att metallfliken är synlig på produktens undersida.
3. För att demontera, tryck på metallfliken med ett långt tunt föremål (fig. 1a) och dra i basdelen.

Montering och demontering av sittdelen

1. Anslut elementen i stolsramen - det övre elementet markerat som A (fig. 2) och det nedre elementet som B (fig. 2). Korrekt montering indikeras med ett klickljud. Sätt överdragets på sittdelen och stäng blixtlåset (fig. 2).
2. Placera hela sätet och fästet på huvudmodulen. Korrekt montering indikeras med ett klickljud (fig. 3).

Observera! Se till att båda sätets frigöringsknappar inte är nedtryckta (fig. 3a).

3. För att demontera sätet tryck på båda frigöringsknapparna (fig. 3a) och dra upp hela sätet. Ta sedan bort överdragets och separera de enskilda ramelementen genom att trycka på metallflikarna.

Montering av leksaksstången

Observera! Bär inte produkten genom att hålla den i stången.

1. För att montera leksaksstången, skjut in den i styrningarna i sätet (2, fig. 4). Korrekt montering indikeras med ett klickljud (fig. 4).
2. För att ta bort leksaksstången, flytta båda spakarna (1, fig. 4) och ta bort pannbandet.
3. Leksaksstången kan sättas i ett av fyra tillgängliga lägen (fig. 5).

Justering av bälten

1. Sätt in bältena i lämpliga hål i överdragets och i spännena på baksidan av sätet och dra åt dem enligt ritningen (fig. 6, 7). Justera längden och placering av bälten.
2. När du har placerat ditt barn i sätet, spänn fast säkerhetsbältena genom att föra in spärrelementen i mittspännets. När bältena är korrekt spända hörs det ett karaktäristiskt klick. Sedan stäng tygöverdragets som skyddar mot skavsår (fig. 8).

3. För att öppna säkerhetsbälten tryck på mittspännet (bild 8a).

ANVÄNDNING

För att sätta på produkten, koppla den till en strömkälla eller stoppa i batterier. Sedan tryck på på-knappen på kontrollpanelen (1, fig. B).

Gungläge

Produkten låter dig välja en av 3 unika gungrörelser. För att ändra gungningsrörelsen, lyft spaken på huvudmodulen (fig. 9) upp och flytta den sedan åt vänster eller höger.

Produkten möjliggör 5-nivåjustering av svänghastigheten. För att sänka eller höja svänghastigheten tryck på knappen för justering av svänghastighet (2, fig. B) på kontrollpanelen.

Vridbart säte

Babysittern kan vändas med 360° i valfri riktning (fig. 10). För att göra det, ta på siddelen och försiktigt vänd den åt valt håll.

Funktionen låter dig ändra svängriktning och justera sätet så att du alltid kan behålla ögonkontakt med ditt barn.

Justering av lutning av sitsen

För att ändra sätespositionen, tryck på justeringsknapparna på båda sidor av ramen (fig. 11), och välj sedan ett av tre lägen - halvsittande, liggande eller halvliggande (fig. 11a).

Melodier

Tryck på melodiknappen (3, fig. B) på kontrollpanelen för att sätta på en av de 12 tillgängliga melodierna. Tryck på knappen igen för att avsluta melodin. Tryck och håll för att höja eller sänka volymen.

FELSÖKNING

Fel	Möjlig lösning
Melodin och vaggning slutar plötsligt.	Produkten är inte korrekt kopplat till strömmen/ batterierna är urladdade.
Produkten sätts inte på.	Dubbelkolla ifall batterierna har monterats korrekt. Dubbelkolla ifall batterierna inte är urladdade. / dubbelkolla ifall produkten är kopplad till strömmen.
Produkten skakar för mycket.	Dubbelkolla ifall montering på basen har genomförts korrekt.
Svag indikatorlampa.	Dubbelkolla ifall batterierna inte är urladdade. Byta ut batterierna till nya.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Överdraget kan tvättas i 30°C med ett mildt rengöringsmedel. Bleka, torktumla, stryka ej.

Ramen, stången och leksakerna bör rengöras med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel. Använd inte frätande rengöringsmedel. Innan nästa användning torka ramen och andra plastdelar.

Förvara produkten på en torr plats, borta från värme- och fuktkällor.

Foton är endast för referens, det verkliga produktutseendet kan skilja sig från det som presenteras på foton.

Kjære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst ta kontakt med oss: **help@lionelo.com**

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.**ADVARSEL**

1. Forlat aldri barnet uten tilsyn.
2. Slutt å benytte produktet når barnet begynner å sitte på egen hånd.
3. Bruk aldri dette produktet på opphøyde flater (for eksempel et bord).
4. Bruk alltid sikkerhetsselene.
5. Bruk ikke lekens bøyle for å transportere produktet.
6. Du må ikke flytte eller løfte dette produktet når barnet sitter i det.
7. Ikke la babyen sove i dette produktet. Dette produktet er ikke ment å erstatte en barneseng. Hvis babyen din sovner, flytt ham eller henne til en passende seng.
8. Ikke bruk produktet hvis noen av komponentene er skadet eller mangler.
9. Ikke bruk tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.

INFORMASJON OM BATTERI OG STRØMFORSYNING

1. ADVARSEL: De brukte batteriene må straks avfallsbehandles. Oppbevar nye og gamle batterier på sikker avstand fra barn. Dersom du tror at batteriene

- kan ha blitt svelget eller kommet inn i en hvilken som helst kroppsdel, må du søke øyeblikkelig medisinsk hjelp.
2. Ikke lad opp engangsbatterier.
 3. Ikke bland forskjellige typer batterier eller gamle (brukte) batterier med nye.
 4. Sett inn batteriene i batterirommet i henhold til polariteten (+ og -) og merkingene inne i batterirommet.
 5. Fjern alltid det utladede batteriet. Hvis batteriet blir liggende i produktet, kan det lekke eller eksplodere og ødelegge produktet.
 6. Ikke kortslutt strømterminalene.
 7. For å sikre riktig drift av enheten, sørg for å bruke AA 1,5V-batterier.
 8. Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, fjern batteriene fra batterirommet.
 9. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
 10. Ikke kast batterier i brann. Eksplosjonsfare.
 11. Kast batterier i henhold til forskriftene, og kast dem i spesielle beholdere.
 12. Strømforsyningen som brukes med produktet må kontrolleres regelmessig for skader på ledningen, støpselet, huset og andre deler, og må ikke brukes, hvis det blir funnet.
 13. Produktet skal kun brukes med en strømforsyning med anbefalte parametere (5,8V DC 0,8A).



Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver.

I samsvar med direktiv 2012/19/EU er dette produktet gjenstand for separat innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal returneres til et gjenvinningspunkt for elektrisk og elektronisk utstyr.

PRODUKTDELELISTE (FIG. A)

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Hovedmodul | 5. Sete med trekk |
| 2. Brakett | 6. Monteringsselement x4 |
| 3. Monteringsselement for nedre ramme | 7. Grunnstykke x2 |
| 4. Monteringsselement for øvre ramme | 8. Pannebånd med et leketøy |
| | 9. 9. USB-kabel |

KONTROLLPANEL (FIGUR B)

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Bytt | 3. Melodi på/av-bryter |
| 2. Justering av svinghastighet | |

BYTTE BATTERIET (FIG. C)

1. For å skifte batteriene, åpne batterirommet med en stjerneskrutrekker (ikke inkludert).
2. Plasser 4 AA 1,5V-batterier i rommet. Vær oppmerksom på riktig polaritet på batteriene (+ og -).
3. Lukk kammeret og skru til skruen.

NETTSTRØM (FIG. D)

For å bruke produktet som er koblet til strømnettet, kobler du kabelen til porten på hovedmodulen til vippebryteren og til adapteren (fig. D), og deretter til stikkontakten.

INSTALLASJON

Merk følgende! Montering kan kun utføres av en voksen.

Montering av hovedmodulen

1. Plasser monteringsselementene (6, fig. A) i de tilsvarende hullene på basiselementene (A, fig. 1).
2. Installer begge basedelene på hovedmodulen ved å sette inn monteringsutstyret i de riktige hullene (B, fig. 1). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk. Sørg for at metalltappen er synlig på bunnen av produktet.
3. For å demontere, trykk på metalltappen med en lang tynn gjenstand (fig.

1a) og dra i basiselementet.

Montering og demontering av setet

1. Koble sammen elementene til seterammen - det øvre elementet merket som A (fig. 2) og det nedre elementet som B (fig. 2). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk. Legg trekket over hele setet og fest glidelåsen (fig. 2).
2. Plasser hele setet og braketten på hovedmodulen. Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk (fig. 3).

Merk følgende! Pass på at begge seteutløserknappene ikke er trykket inn (fig. 3a).

3. For å demontere setet, trykk på utløserknappene (fig. 3a) og trekk hele setet opp. Fjern deretter dekslet og separer de enkelte rammeelementene ved å trykke på metalltappene.

Montering av leketøystangen

Merk følgende! Ikke bær produktet ved å holde det i håndtaket.

1. For å installere leketøystangen, skyv den inn i føringene i setet (2, fig. 4). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk (fig. 4).
2. For å fjerne hodebåndet, flytt begge spakene (1, fig. 4) og fjern hodebåndet.
3. Hodebåndet kan settes i en av fire tilgjengelige posisjoner (fig. 5).

Beltejustering

1. Sett beltene inn i de riktige hullene i polstringen og inn i spennene på baksiden av setet og stram dem, følg tegningen (fig. 6, 7). Juster lengden og plasseringen av beltene.
2. Etter å ha plassert barnet i setet, fest sikkerhetsbeltene ved å sette låseelementene inn i midtspennen. Korrekt feste vil bli indikert med et hørbart klikk. Fest deretter stofftrekket som beskytter mot slitasje (fig. 8).
3. For å løsne sikkerhetsbeltene, trykk på den midterste spennen (fig. 8a).

BRUK

For å starte enheten, koble den til en strømkilde eller sett inn batterier, og trykk deretter på bryteren på kontrollpanelet (1, fig. B).

Vippemodus

Produktet lar deg velge en av 3 unike gyngebevegelser. For å endre vippebevegelsen

løfter du spaken på hovedmodulen (fig. 9) opp og flytter den deretter til venstre eller høyre.

Produktet gir mulighet for 5-trinns justering av svinghastigheten. For å øke eller redusere svinghastigheten, trykk på knappen for justering av svinghastigheten (2, fig. B) på kontrollpanelet.

Svingbart sete

Solsengen kan roteres 360° i alle retninger (fig. 10). For å gjøre dette, ta tak i setet og vri det forsiktig i ønsket retning.

Funksjonen lar deg endre svingretningen og justere setet slik at du alltid kan holde øyekontakt med barnet ditt.

Justering av setehelling

For å endre seteposisjonen trykker du på justeringsknappene på begge sider av rammen (fig. 11), og velger deretter en av tre posisjoner - halvsittende, liggende eller halvliggende (fig. 11a).

Melodier

Trykk på melodiknappen (3, fig. B) på kontrollpanelet for å aktivere en av de 12 tilgjengelige melodiene. Trykk på knappen igjen for å slå av melodien som spilles av. Trykk og hold for å øke eller redusere volumet.

FEILSØKING

Problem	Mulig løsning
Melodien og svaingen stopper plutselig opp.	Enheten er ikke riktig koblet til strømforsyningen / utladede batterier.
Enheten slår seg ikke på.	Kontroller at batteriene er riktig installert. Pass på at batteriene ikke er utladet. / Sørg for at produktet er koblet til strømforsyningen.
Enheten rister for mye.	Kontroller om installasjonen på basen ble utført riktig.
Dim indikatorlampe.	Pass på at batteriene ikke er utladet. Skift ut batteriene med nye.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Trekket kan vaskes ved temperaturer opp til 30 °C med et mildt vaskemiddel. Må

ikke blekes, tørkes mekanisk eller strykes.

Rammen, pannebåndet og lekene bør rengjøres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk etsende rengjøringsmidler. Før neste bruk bør rammen og plastelementene tørkes tørre.

Oppbevar produktet på et tørt sted, vekk fra høye temperaturer og fuktighet.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

DK

Kære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det produkt, du har kjøbt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG ADVARSEL

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
2. Brug ikke produktet længere, når barnet begynder at kunne sidde.
3. Brug aldrig dette produkt på en hævet overflade (for eksempel et bord).
4. Brug altid selen.
5. Bær aldrig produktet i legetøjsbøjlen.
6. Løft eller flyt aldrig dette produkt med barnet i.
7. Lad ikke barnet sove i dette produkt. Dette produkt er ikke en erstatning for en barneseng. Hvis dit barn falder

- i søvn, flyt det til en egnet barneseng.
8. Brug ikke produktet, hvis en af dets dele er beskadiget eller mangler.
 9. Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er godkendt af producenten.

OPLYSNINGER OM BATTERI OG STRØMFORSYNING

1. ADVARSEL: Bortskaf straks de brugte batterier. Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Kontakt straks en læge ved mistanke om at batterierne kan være blevet slugt eller puttet ind andre steder på kroppen.
2. Genoplad ikke engangsbatterier.
3. Bland aldrig batterier af forskellige typer eller gamle (flade) batterier med nye batterier.
4. Sæt batterierne i batterirummet med den angivne polaritet (+ og -) og i overensstemmelse med markeringerne inde i batterirummet.
5. Fjern altid fladt batteri fra produktet. Et batteri, der efterlades i produktet, kan lække eller eksplodere og ødelægge produktet.
6. Kortslut ikke strømforsyning terminaler.
7. Sørg for, at du bruger batterier af typen AA 1.5V for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
8. Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, skal batterierne tages ud af rummet.
9. Hold batterier væk fra børn.
10. Smid aldrig batterier ind i ild. Risiko for eksplosion.
11. Bortskaf batterier i henhold til gældende regler og smid dem i dertil indrettede beholdere.
12. Strømforsyningen, der bruges sammen med produktet, skal kontrolleres regelmæssigt for skader på kabel, stik, hus og andre dele, og må ikke bruges, hvis der findes sådanne skader.
13. Produktet må kun bruges med en strømforsyning med

de anbefalede specifikationer (5,8V DC 0,8A).



Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne. I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU er dette produkt underlagt separat indsamling. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da det kan udgøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Det brugte produkt skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

LISTE OVER PRODUKTDELE (FIG. A)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Hovedmodul | 5. Sæde med betræk |
| 2. Støtte | 6. Monteringsselement x4 |
| 3. Nederste monteringsselement til ramme | 7. Baseelement x2 |
| 4. Øverste monteringsselement til ramme | 8. Legetøjsbøjle |
| | 9. USB-kabel |

KONTROLPANEL (FIG. B)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. 1. Tænd kontakt | 3. 3. Melodi tænd/sluk kontakt |
| 2. 2. Justering af gyngeshastighed | |

UDSKIFTNING AF BATTERIER (FIG. C)

1. For at udskifte batterierne åbn batterirummet med en stjerneskruetrækker (medfølger ikke).
2. Læg 4 batterier af typen AA 1.5V i rummet. Vær opmærksom på batteriernes korrekte polaritet (+ og -).
3. Luk rummet og stram skruen.

NETSTRØMFORSYNING (FIG. D)

For at bruge produktet tilsluttet lysnettet tilslut kablet til porten på skråstolens hovedmodul og til adapteren (fig. D) og derefter til stikkontakten.

MONTERING

Bemærk! Montering må kun udføres af en voksen.

Montering af hovedmodulet

1. Placer monteringselementerne (6, fig. A) i de tilsvarende huller i basiselementerne (A, fig. 1).
2. Monter begge basiselementer på hovedmodulet ved at indsætte monteringselementerne i de tilsvarende huller (B, fig. 1). Korrekt montering signaleres med et klik. Sørg for, at metal fremspring er synlig på undersiden af produktet.
3. Til afmontering skub metal fremspringet ind med en lang, tynd genstand (fig. 1a) og træk i basiselementet.

Montering og afmontering af sædet

1. Forbind komponenterne af sæderammen - den øverste komponent markeret med A (fig. 2) og den nederste komponent markeret med B (fig. 2). Korrekt montering signaleres med et klik. Placer betrækket over hele sædet, og luk lynlåsen (fig. 2).
2. Placer hele sædet sammen med støtten på hovedmodulet. Korrekt montering signaleres med et klik (fig. 3).

Bemærk! Sørg for, at begge udløserknapper for sædet ikke er trykket ned (fig. 3a).

3. For at fjerne sædet tryk på udløserknapperne (fig. 3a) og træk hele sædet opad. Fjern derefter betrækket og skil de enkelte rammedele ad ved at trykke metal fremspring ind.

Montering af legetøjsbøjle

Bemærk! Bær ikke produktet ved at holde i bøjlen.

1. For at montere legetøjsbøjlen skub den ind i styrene på sædet (2, fig. 4). Korrekt montering signaleres med et klik (fig. 4).
2. For at fjerne legetøjsbøjlen skub begge håndtag (1, fig. 4) og fjern legetøjsbøjlen.
3. Legetøjsbøjlen kan justeres til en af de fire tilgængelige positioner (fig. 5).

Justering af stropperne

- Indsæt stropperne i de tilsvarende huller i betrækket og i spænderne på bagsiden af sædet, og stram som vist (fig. 6, 7). Juster længden og placeringen af stropperne.
- Læg barnet i sædet og spænd selen ved at sætte spænderne i det centrale

spænde. Korrekt fastgørelse signaleres med et hørbart klik. Fastgør derefter stofbetrækket for at beskytte mod slid (fig. 8).

- For at løsne stropperne tryk på det midterste spænde (fig. 8a).

BRUG

For at starte enheden tilslut den til en strømkilde eller indsæt batterierne og tryk derefter på tænd-kontakten på kontrolpanelet (1, fig. B).

Gyngetilstand

Produktet giver dig mulighed for at vælge en af 3 unikke gyngebevægelser. For at ændre gyngebevægelsen løft håndtaget i hovedmodulet (fig. 9) opad og flyt det derefter til venstre eller højre.

Produktet giver dig mulighed for at justere gyngehastigheden i 5 positioner. For at øge eller mindske gyngehastigheden tryk på knappen til justering af gyngehastighed (2, fig. B) på kontrolpanelet.

Drejesæde

Skråstolen kan drejes 360° i alle retninger (fig. 10). For at gøre det tag fat i sædet og drej det forsigtigt i den ønskede retning.

Med denne funktion kan du ændre gyngeretningen og placere sædet, så du altid kan holde øjenkontakt med dit barn.

Justering af sædets hældning

For at ændre sædets position tryk på justeringsknapperne på hver side af rammen (fig. 11) og vælg derefter en af de tre positioner - halvt siddende, tilbagelænet eller halvt tilbagelænet (fig. 11a).

Melodier

Tryk på melodiknappen (3, fig. B) på kontrolpanelet for at aktivere en af de 12 tilgængelige melodier. Tryk på knappen igen for at slukke for den afspillede melodi. Tryk og hold nede for at øge eller mindske lydstyrken.

FEJLFINDING

Problem	Mulig løsning
Melodi og gyngen stopper pludseligt.	Enheden er forkert tilsluttet strømforsyningen / batterierne er afladede.
Enheden tænder ikke.	Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i. Sørg for, at batterierne ikke er afladede. / Sørg for, at produktet er tilsluttet strømforsyningen.
Enheden ryster for meget.	Kontrollér, at monteringen på basen er udført korrekt.
Svag indikatorlampe.	Sørg for, at batterierne ikke er afladede. Udskift batterierne med nye.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Betrækket kan vaskes ved op til 30 °C med et mildt rengøringsmiddel. Må ikke bleges, maskintørres eller stryges.

Rengør rammen, bøjlen og legetøj med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke ætsende rengøringsmidler. Tør stellet og plastdelene af før næste brug. Opbevar produktet på et tørt sted, væk fra varme og fugt.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

FI

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä:

help@lionelo.com

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE.

VAROITUS

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Lopeta tuotteen käyttäminen kun lapsi alkaa istua.
3. Älä käytä tätä tuotetta koskaan ylhäällä olevien pintojen päällä (esimerkiksi pöydällä).
4. Käytä aina turvavöitä.
5. Älä käytä lelun tankoa tuotteen kuljettamiseen.
6. Älä liikuta tai nosta tätä tuotetta lapsen ollessa sen sisällä.
7. Älä anna lapsen nukkua tässä tuotteessa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korvaamaan vauvansänkyä. Jos lapsi nukahtaa, siirrä hänet sopivaan pinnasänkyyn.
8. Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai puuttuu.
9. Älä käytä lisävarusteita tai varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.

TIEDOT AKUSTA JA VIRTALÄHTEESTÄ

1. VAROITUS: Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos on aihetta olettaa, että paristoja on nieltty ja työnnetty mihin tahansa ruumiinosaan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
2. Älä lataa kertakäyttöparistoja.
3. Älä sekoita erityyppisiä paristoja tai vanhoja (käytettyjä) paristoja uusiin paristoihin.
4. Aseta paristot paristolokeroon napaisuuden (+ ja -) ja paristolokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
5. Poista aina tyhjentyneet paristot. Tuotteeseen jätetty paristo voi vuotaa tai räjähtää ja tuhota tuotteen.
6. Älä oikosulje virtalähteen liittimiä.
7. Varmista, että käytetään AA 1.5V-tyypin paristoja, jotta laitteen moitteeton toiminta voidaan varmistaa.
8. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot lokerosta.
9. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.

10. Älä heitä paristoja tuleen. Räjähdysvaara.
11. Hävitä paristot ja paristot määräysten mukaisesti hävittämällä ne niille varattuihin astioihin.
12. Tuotteen kanssa käytettävä virtalähde on tarkastettava säännöllisesti kaapelin, pistokkeen, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta, eikä sitä saa käyttää, jos vaurioita havaitaan.
13. Tuotetta saa käyttää vain suositeltujen eritelmien (5,8V DC 0,8A) mukaisen virtalähteen kanssa.



Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.

Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

LUETTELO TUOTTEEN OSISTA (KUVA A)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Päämoduuli | 5. Istuin ja kansi |
| 2. Vastin | 6. Kiinnityselementti x4 |
| 3. Rungon kiinnityselementin alaosa | 7. Peruselementti x2 |
| 4. Rungon kiinnityselementin yläosa | 8. Pääpanta lelun kanssa |
| | 9. USB-kaapeli |

OHJAUSPANEELI (KUVA B)

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Kytin | 3. Melodian päälle/pois-kytkin |
| 2. Heilahdusnopeuden säätö | |

PARISTON VAIHTO (KUVA C)

1. Paristojen vaihtamiseksi avaa paristolokero Phillips-ruuvimeisselillä (ei toimiteta).
2. Aseta 4 AA-tyyppistä 1,5 V:n paristoa lokeroon. Kiinnitä huomiota paristojen oikeaan napaisuuteen (+ ja -).
3. Sulje kammio ja kiristä ruuvi.

VERKKOSYÖTTÖ (KUVA D)

Jos haluat käyttää tuotetta verkkovirtaan kytkettynä, kytke kaapeli keinukytkimen päämoduulissa olevaan porttiin ja sovittimeen (kuva D) ja sitten pistorasiaan.

ASENNUS

Huomio! Asennuksen saa suorittaa vain aikuinen.

Päämoduulin asentaminen

1. Aseta kiinnityselementit (6, kuva A) pohjaelementtien (A, kuva 1) vastaaviin reikiin.
2. Asenna kaksi tukielementtiä päämoduuliin asettamalla kiinnityselementit vastaaviin reikiin (B, kuva 1). Oikeasta asennuksesta ilmoitetaan napsauttamalla. Varmista, että metallikieleke on näkyvissä tuotteen alapuolella.
3. Irrottaaksesi paina metallikielekettä pitkällä ohuella esineellä (kuva 1a) ja vedä pohjakappaleesta.

Istuimen kokoaminen ja purkaminen

1. Yhdistä istuimen rungon osat – A:lla merkitty yläosa (kuva 2) ja B:llä merkitty alaosa (kuva 2). Oikeasta asennuksesta ilmoitetaan napsauttamalla. Aseta suojus koko istuimen päälle ja vedä vetoketju kiinni (kuva 2).
2. Aseta koko istuin yhdessä tuen kanssa päämoduuliin. Napsautus on merkki oikeasta asennuksesta (kuva 3).

Huomio! Varmista, että molemmat istuimen vapautuspainikkeet eivät ole painettuna (kuva 3a).

3. Irrota istuin painamalla vapautuspainikkeita (kuva 3a) ja vetämällä koko istuin ylöspäin. Poista sitten vaippa ja irrota yksittäiset runko-osat painamalla metallikielekkeitä sisään.

Lelukaarien kokoaminen

Huomio! Älä kanna tuotetta pitelemällä sitä otsapannasta.

1. Asenna lelutanko paikalleen liu'uttamalla se istuimessa oleviin ohjaimiin (2, kuva 4). Napsautus on merkki oikeasta asennuksesta (kuva 4).
2. Päänauhan irrottamiseksi siirrä molempia vipuja (1, kuva 4) ja irrota päänauha.
3. Päänauha on säädettävissä yhteen neljästä käytettävissä olevasta asennosta

(kuva 5).

Vyön säätö

1. Työnnä hihnat suojuksen vastaaviin reikiin ja istuimen selkänojassa oleviin solkiin ja kiristä ne kuvan mukaisesti (kuvat 6 ja 7). Säädä hihnojen pituutta ja kohdistusta.
2. Kun lapsi on istuimessa, kiinnitä hihnat asettamalla salpaosat keskisolkeen. Oikea kiinnitys ilmaistaan äänimerkillä. Kiinnitä sitten kangassuojus suojaamaan hankaukselta (kuva 8).
3. Paina keskisolkea vapauttaaksesi vyöt (kuva 8a).

KÄYTTÖ

Käynnistä laite kytkemällä se virtalähteeseen tai asettamalla siihen paristot ja painamalla sitten ohjauspaneelissa olevaa kytkintä (1, kuva B).

Keinutustila

Tuote mahdollistaa 3 ainutlaatuisen keinutusliikkeen valitsemisen. Keinutusliikkeen muuttamiseksi päämoduulissa olevaa vipua (kuva 9) on nostettava ylöspäin ja siirrettävä sitten vasemmalle tai oikealle.

Tuotteessa on mahdollista säätää keinutusnopeutta 5-portaisesti. Voit lisätä tai vähentää keinunopeutta painamalla ohjauspaneelin keinutusnopeuden säätöpainiketta (2, kuva B).

Kääntyvä istuin

Lepotuoli on käännettävissä 360° mihin tahansa suuntaan (kuva 10). Tartu istuimeen ja käännä sitä varovasti haluttuun suuntaan.

Toiminnon avulla voit vaihtaa keinutussuuntaa ja säätää istuinta niin, että voit aina säilyttää katsekontaktin lapseen.

Istuimen kallistuksen säätö

Jos haluat muuttaa istuimen asentoa, paina rungon kummallakin puolella olevia säätöpainikkeita (kuva 11) ja valitse sitten yksi kolmesta asennosta – puoli-istuma-asento, makuuasento tai puolimakuuasento (kuva 11a).

Melodiat

Paina melodiapainiketta (3, kuva B) ohjauspaneelissa aktivoidaksesi yhden

12 käytettävissä olevasta melodiasta. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi soitettavan melodian pois päältä. Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ja pitämällä se painettuna.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Melodia ja keinutus loppuvat yhtäkkiä.	Laite on kytketty väärin virtalähteeseen / akut ovat tyhjentyneet.
Laite ei kytkeydy päälle.	Tarkista, että paristot on asennettu oikein. Varmista, että paristot eivät ole tyhjentyneet. / Varmista, että tuote on kytketty virtalähteeseen.
Laite tärisee liikaa.	Tarkista, että asennus alustaan on tehty oikein.
Heikko merkkivalo.	Varmista, että paristot eivät ole tyhjentyneet. Vaihda paristot uusiin.

PUHDISTUS JA HOITO

Kansi voidaan pestä enintään 30 °C:ssa miedolla pesuaineella. Älä valkaise, kuivaa tai silitä.

Puhdista kehys, pääpanta ja lelut kostealla liinalla käyttäen mietoa pesuainetta. Syövyttäviä puhdistusaineita ei saa käyttää. Pyyhi runko ja muoviosat kuiviksi ennen seuraavaa käyttöä.

Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojattuna lämmöltä ja kosteudelta.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

www.lionelo.com

lionelo