

Sleep Trainer Clock

SG5

Instrukcja obsługi

EN

DE

FR

IT

ES


Product Profile

Budzik SG5 o wspinałym kształcie; Ikona słońca przypomina dzieciom kiedy wstać, a ikona księżycy przypomina, kiedy iść spać. Dwa alarmy można ustawić na czas szkolny oraz czas weekendowy. Budzik SG5 towarzyszy dzieciom w dorastaniu oraz kultywowaniu dobrego snu i odpoczynku.



1. Upewnij się, że napięcie zasilacza nie przekracza określonego zakresu (AC IN - 100/200V AC, 50/60 Hz DC Out 5V 1A lub 2A).
2. Wbudowana bateria służy do tworzenia kopii zapasowych danych zegara. W celu użycia zaleca się podłączenie do zasilacza sieciowego.
3. Jeśli urządzenie nie działa lub uległo awarii, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund by przywrócić ustawienia fabryczne.

W zestawie:

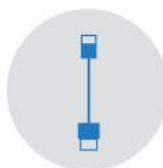

Instrukcja bezpieczeństwa:



Może spowodować pożar, porażenie prądem, uszkodzenie lub inne obrażenia, jeśli nie zastosujesz się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

1) Nie wymieniaj samodzielnie żadnych elementów produktu oraz nie modyfikuj ich.

2) Należy chronić urządzenie przed wilgocią - budzik nie jest wodoodporny.

3) Nie umieszczaj budzika w pobliżu ognia i innych źródeł ciepła. Prawidłowa temperatura mieści się w zakresie 0-50 stopni C.

Środki ostrożności odnośnie urządzeń elektrycznych:

Wszystkie odpady elektryczne składają się z niebezpiecznych substancji takich jak ołów, rtęć czy brom. Nieodpowiednie obchodzenie się z małymi częściami i sprzętem zwiększa prawdopodobieństwo, że te niebezpieczne substancje chemiczne zanieczyszczą glebę, powietrze bądź wodę.

Objaśnienia

● Krótkie kliknięcie

▮ Przytrzymanie

Alarm 2 Włącz/Wyłącz ●

Ustaw alarm 2 ▮

● Jasność wyświetlacza

▮ Ustawienia czasu

● Alarm 1 Włącz/Wyłącz

▮ Ustaw alarm 1

● Słońce/Księżyc
Włącz/Wyłącz

▮ Ustaw czas dzienny/nocny

● Ustaw kolor światła



Wyjście ●

Włącz/Wyłącz ▮

● Dźwięk nocny

▮ Timmer

SNOOZE



● Włącz światło

● Włącz światło i poziom jasności.
(gdy włączy się alarm, naciśnij przycisk, aby wejść w drzemkę)

▮ Wyłącz światło

Zatrzymaj alarm

Operacje

	Czas dzienny	Czas nocny
		
		
	Czas dzienny	Czas nocny
	06:00~18:59	19:00~05:59
Alarm 1		
Alarm 2		
Timer		
		
		Drzemka
		Bateria
		Popołudnie
		Poranek

Ustawianie czasu trenera snu



Słońce/Księżyc

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby wprowadzić żądane ustawienia czasu budzenia. Gdy ikona  miga, naciśnij “”, “” aby ustawić czas.
2. Następnie naciśnij  aby ustawić żądany czas uśpienia. Gdy ikona  miga, naciśnij “”, “” aby ustawić czas.
3. Kiedy ustawienia są wybrane, naciśnij  by wyjść.

Jak to działa:

Migające ikony słońce/księżyc oraz kolory, nauczą dziecko, kiedy należy wstać lub położyć się do łóżka.

Czas wstawać:

Kiedy będzie czas przejścia w tryb budzenia się, budzik SG5 zacznie świecić na zielono i migać ikoną słońca, co znaczy że dziecko powinno wstać. (zielone światło i migająca ikona słońca będą świecić przez godzinę, na wypadek gdyby twoje dziecko spało)

Gdy dziecko wstanie wcześniej, nauczy się pozostawać w łóżku, aż ikona słońca zacznie migać, a budzik zaświeci się na zielono.

Czas spać:

Kiedy czas przechodzi do ustawienia czasu nocnego, SG5 zaczyna świecić na niebiesko i migać ikoną księżycy, oznacza to, że dziecko powinno iść do łóżka i cieszyć się dobrym snem.

(Niebieskie światło i ikona migającego księżycy będą się świecić przez godzinę, na wypadek gdyby Twoje dziecko poszło spać za późno!)

Uwaga: różnica między funkcją treningu snu a tradycyjnym budzikiem.

Migające Ikona słońca/księżycy nauczy twoje dziecko, kiedy należy wstać lub położyć się spać, by Twoje dzieci miały dobre nawyki związane ze snem.

Budzik1 i budzik2 wykorzystują głównie dźwięk do budzenia dziecka z perspektywy słuchowej



Dźwięk

- Krótkie kliknięcie - Odtwórz dźwięk snu: 7 usypiających dźwięków
 1. Naciśnij przycisk dźwięku, by odtworzyć dźwięk.
 2. Krótkie naciśnięcie ponownie przycisku, pozwoli przejść do kolejnego utworu, naciśnięcie   pozwoli ustawić poziom głośności.
 3. Naciśnij inny przycisk by zakończyć odtwarzanie.



Długie naciśnięcie - Funkcja Timera

1. Naciśnij długo przycisk dźwięku, aby ustawić timer, wyłączyć światła lub dźwięk uspiania.
2. Naciśnij przycisk dźwięku, by wybrać czas pomiaru (15m, 30m, 60m)
3. Gdy funkcja timera jest wyłączona, dioda LED i dźwięki usypiające będą za każdym razem wyłączone.



Czas


Ustawienia zegara

1. Przytrzymaj przycisk czasu aż zacznie migać na wyświetlaczu, a następnie go puść.
2. Naciśnij   kilkakrotnie aby ustawić godzinę i zapisz.
3. Naciśnij   kilkakrotnie aby ustawić minuty i zapisz.
4. Naciśnij   aby wybrać format 12/24 i zapisz ustawienia zegara.
5. Naciśnij   kilkakrotnie by wybrać dzień tygodnia. (E -- 1 Poniedziałek, E -- 2 Wtorek itd)
6. Naciśnij przycisk czasu by zapisać i wyjść z ustawień.

Uwaga: jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez około 20 sekund, ustawienia zegara zostaną anulowane.

Ustawienia jasności wyświetlacza LCD

W trybie gotowości naciśnij przycisk czasu, by wybrać jasność wyświetlacza LCD.

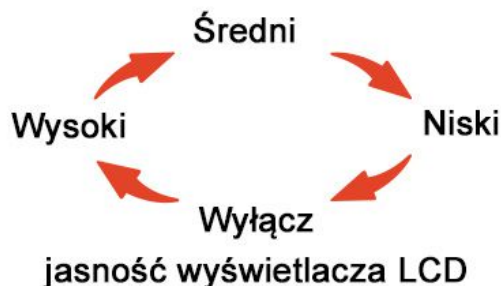




SNOOZE



Ustawienia drzemki

1. Gdy zabrzmiał dźwięk alarmu, naciśnij przycisk  by tymczasowo wyciszyć alarm.
Na wyświetlaczu zacznie migać ikona  Alarm włączy się ponownie po 9 minutach.
2. Przy wyłączonej funkcji drzemki, naciśnij przycisk  ponownie, aby zatrzymać drzemkę, wtedy ikona  zniknie z wyświetlacza.

Uwaga: Gdy funkcja drzemki jest włączona, drzemka urochomi się maksymalnie 3 razy.

Światło włączone lub wyłączone:

W trybie gotowości naciśnij przycisk  aby włączyć światło. Istnieją 3 poziomy jasności do wyboru, które wybierzesz za pomocą przyciśnięcia  ponownie.

Parametry i specyfikacja

Uwaga: czas wyciszenia
Domyślnie ustawiony tryb „nie przeszkadzać” o
godzinie 22:00 do 7:00. Wszystkie dźwięki są
wyciszone. (z wyjątkiem dzwonka budzika)



Podłączenie zasilania:



Typ-C 5V $\equiv$ 1A



Model produktu: SG-5

Dostępne modele: Miś, Królik, Pies, Kot

Ekran: panel cyfrowy

Kolorowe światła nocne: 5 rodzajów

Przetwornik: 23mm

Moc wyjściowa: 1W

Moc wejściowa: 5V/1A

Złącze zasilania: typ C

Bateria: bateria litowa 3,7V/1200mA

Czas czuwania: 60h

Rozmiar produktu: 125x120x89mm

Waga: 300g

