

INSTRUKCJA MONTAŻU



WSKAZÓWKI:

- 1 - Należy uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami montażu, obsługi i bezpieczeństwa, w celu uniknięcia uszkodzeń lub obrażeń
- 2 - Niektóre figury lub rysunki mogą nie wyglądać dokładnie tak, jak posiadany produkt. Należy przeczytać i zrozumieć tekst przed rozpoczęciem każdego etapu montażu.

UWAGA!

- 1 - Przed montażem należy sprawdzić, czy w zestawie znajduje się cała zawartość.
- 2 - Produkt należy zawsze montować i demontować pod nadzorem osoby dorosłej.
- 3 - Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie.
- 4 - W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu należy zaprzestać jego montażu lub demontażu.







OSTROŻNIE : Wymagany montaż przez osobę dorosłą.



OSTROŻNIE :

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA - Ten produkt zawiera małe części.
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.


LISTA CZĘŚCI

1	Dla RYS. 1	2	Dla RYS. 5	3	Dla RYS. 1	4	Dla RYS. 1
	Płyta główna (1szt.)		Uchwyt podtrzymujący (2 szt.)		Bramka (1 szt.)		Bramka (1 szt.)
5	Dla RYS. 2	6	Dla RYS. 2	7	Dla RYS. 3	8	Dla RYS. 3
	Rurka (2szt.)		Rurka (2szt.)		Lewa płyta przewodząca (1szt.)		Prawa płyta przewodząca (1szt.)
9	Dla RYS. 2	10	Dla RYS. 2	11	Dla RYS. 2	12	Dla RYS. 2
	Konektor (1szt)		Konektor (1szt)		Konektor (2szt)		Konektor (2szt)
13		14	Dla RYS.1	15		16	Dla RYS. 1 i 3
	Śrubka (8szt.)		Śrubka (8szt.)		Piankowa piłka (1 szt.)		Śrubokręt (1 szt.)

INSTRUKCJA MONTAŻU

RYS.1


ELEMENTY	ILOŚĆ
	X 1
	X 1
	X 1
	X 6
	X 1

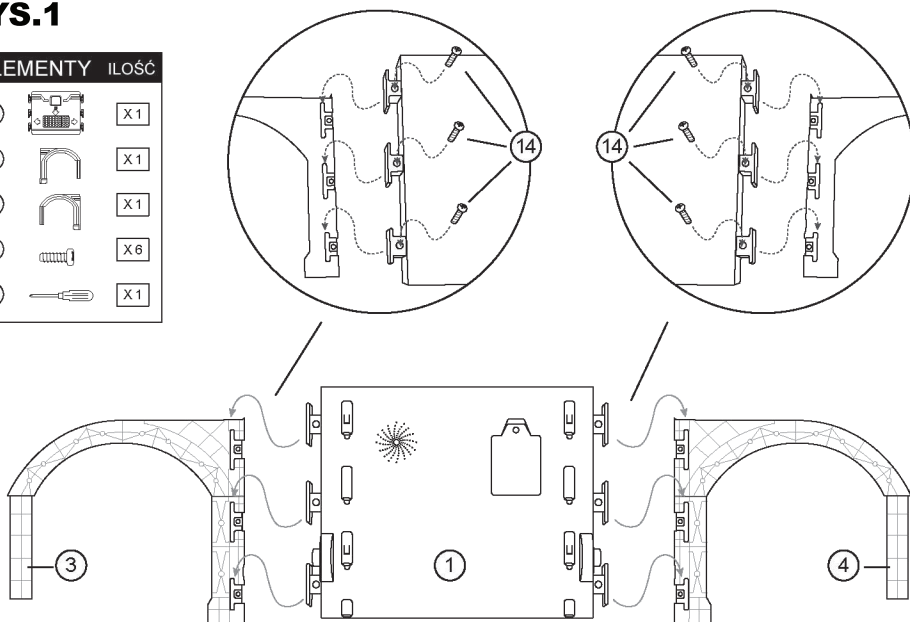

Strona tylna


RYS.2

ELEMENTY	ILOŚĆ
	X 2
	X 2
	X 1
	X 1
	X 2
	X 1

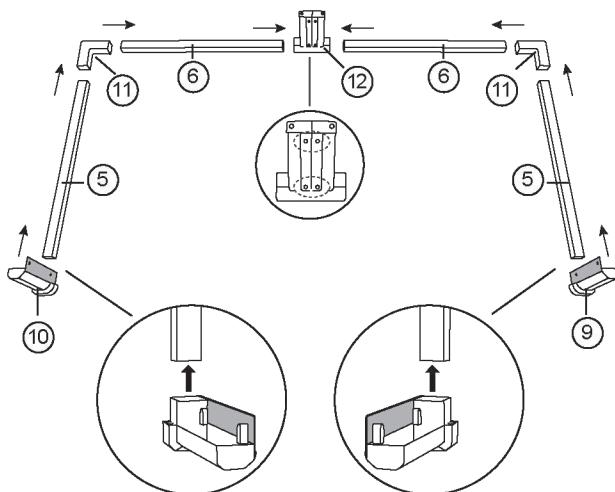


INSTRUKCJA MONTAŻU

RYS.3

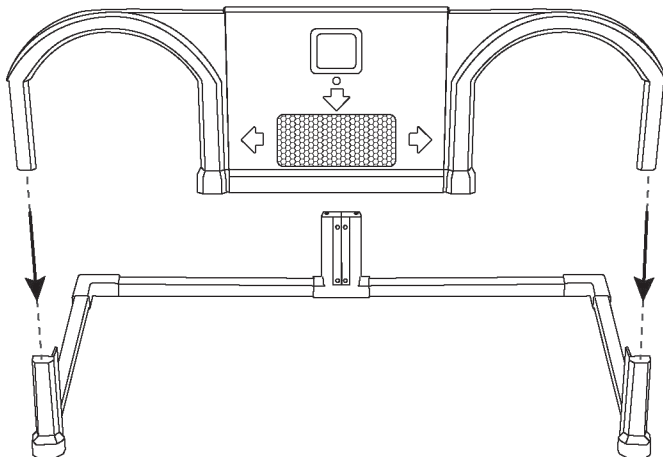

RYS.4


ELEMENTY		ILOŚĆ
7		X1
8		X1
13		X8
16		X1

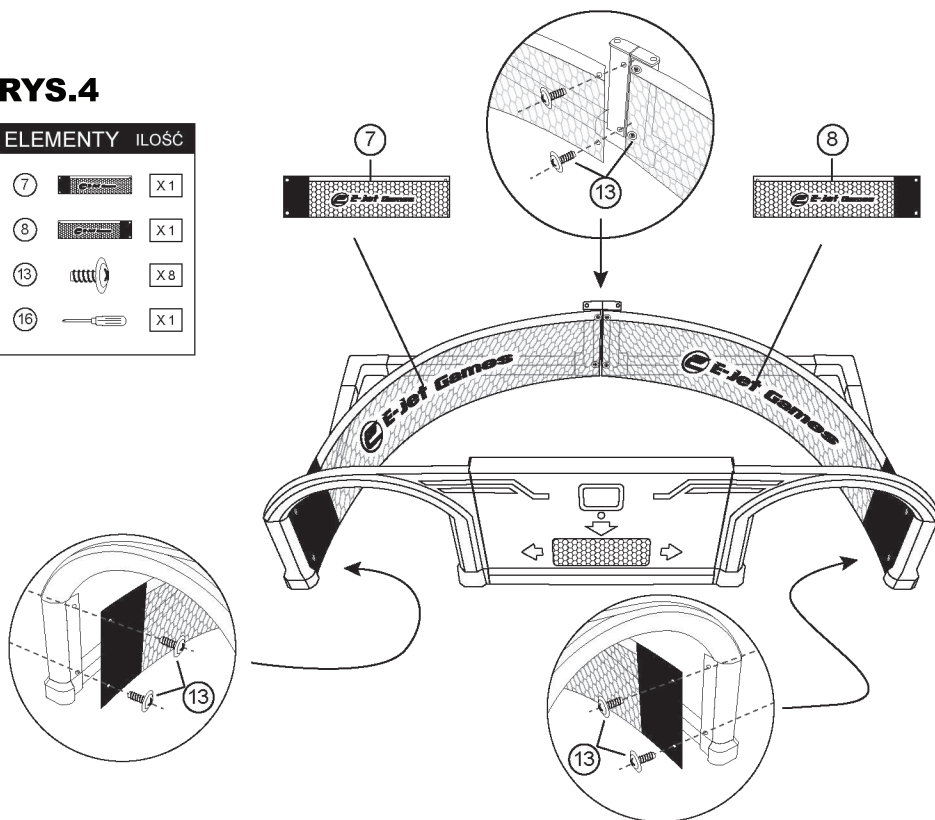


INSTRUKCJA MONTAŻU

RYS.5

ELEMENTY		ILOŚĆ
②		X2

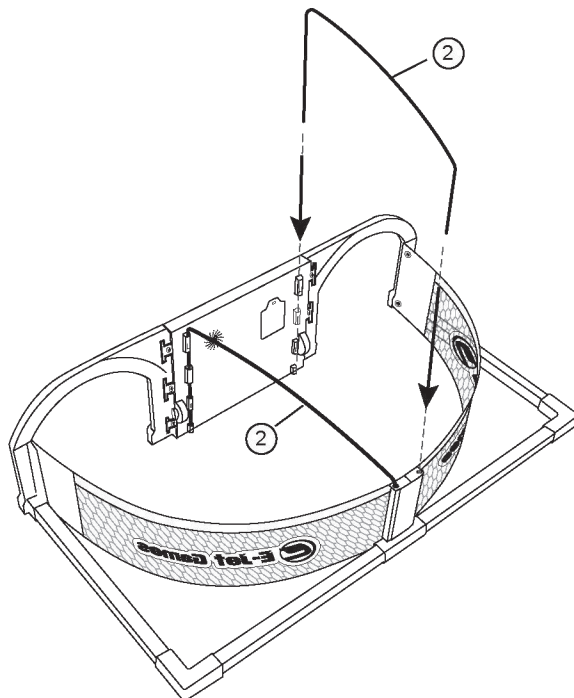


RYS.6

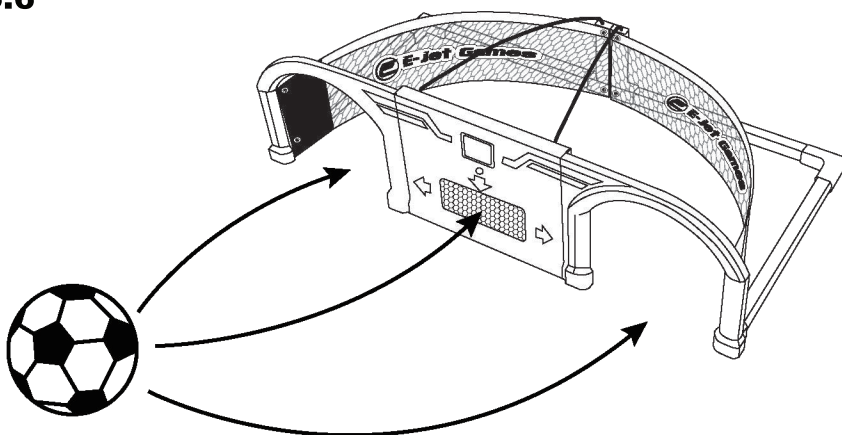

JESTEŚ TERAZ GOTOWY DO GRY!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

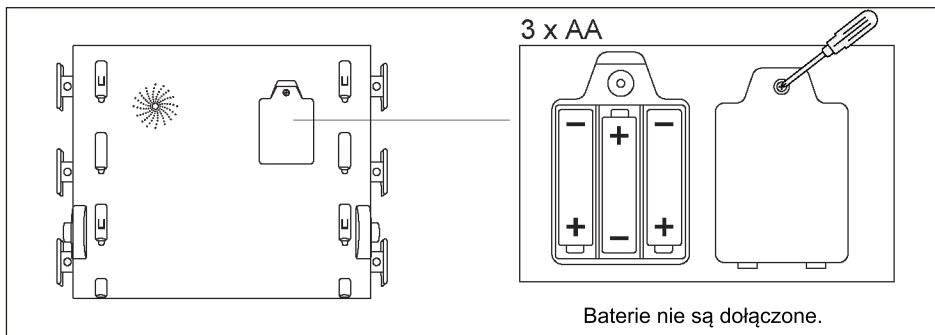


UWAGA:

- Baterie nieladowne nie mogą być ładowane.
- Akumulatory powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani nowych i używanych baterii.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ i -).
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Nie wolno zwierzać zacisków zasilania.


Przycisk:

1. Włączanie: Naciśnij krótko przycisk, gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, gdy urządzenie jest włączone.
3. Potwierdzenie: Krótkie naciśnięcie przycisku, gdy urządzenie jest włączone.



Tryby:

1. Po włączeniu zasilania na ekranie będą naprzemiennie wyświetlane cyfry 01 i 02.
2. Naciśnij krótko przycisk, aby potwierdzić wybór odpowiedniego trybu.
3. Tryb 01 Losowy: Losowo podświetla strzałki A/B/C.
4. Tryb 02 Sekwencja: Podświetla A - C - A w ciągłym cyklu.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasady gry:

1. Po rozpoczęciu gry na ekranie wyświetlane jest odliczanie 60 sekund.
 2. Warunki punktacji: Wbij piłkę do bramki wskazanej przez podświetloną strzałkę w ciągu 5 sekund tak aby wypadła z drugiej strony lub kopnij piłkę tak, aby dotknęła panelu czujnika na środku (B) wskazanego przez podświetloną strzałkę.
 3. Zdobycie trafienia daje 1 punkt.
 4. Po zdobyciu punktu na ekranie wyświetlany jest aktualny łączny wynik. Po 1 sek. ekran przełączy się na ekran odliczania.
 5. Po trafieniu w cel ekran zmienia się.
 6. Jeśli cel nie zostanie trafiony, ekran zmieni się po 5 sekundach.
 7. Po upływie czasu gry wynoszącego 60 sekund na ekranie zostanie wyświetlony wynik końcowy.
 8. Naciśnij krótko przycisk , aby potwierdzić i przejść do następnej rundy.
 9. Automatycznie wyłącza się, jeśli przez 5 minut nie zostanie wykonana żadna operacja.
- Instrukcję należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje.