

INSTRUKCJA SB 640, 650

- Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem.
- Usuń wszelkie źródła ognia znajdujące się w pobliżu przed podłączeniem urządzenia do butli.
- Nie modyfikować urządzenia.
- Nie przemieszczać urządzenia w czasie, gdy jest włączone.
- W zamkniętych pomieszczeniach od czasu do czasu wietrz, aby zapewnić wymianę powietrza.
- Obudowa ogrzewacza mogą być gorąca. Trzymać z dala od dzieci!
- Nie podnosić ogrzewacza kiedy jest podłączony do butli.
- W razie wycucia woni gazu, zakręć zawory butli, sprawdź podłączenie i przewietrz pomieszczenie. Nie odpalaj zapalek ani, zapalniczek.
- Jeżeli ulatnianie gazu nadal występuje, kiedy zawór jest ponownie odkręcony oraz po wywietrzeniu przestrzeni, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie kładź butli w pozycji poziomej, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet pożar.
- Używaj promiennika tylko w celu ogrzewania. Urządzenie nie jest przystosowane do innych celów.
- Używaj urządzenia z dala od materiałów łatwopalnych oraz od materiałów, które mogą reagować na ciepło oddawane przez ogrzewacz (2 metry odstępu od strony płomienia i 2 metry od drugiej strony).
- Siatka ochronna jest by chronić od oparzeń i pożarów. Nie pozwól dzieciom lub osobom niezapoznanym z obsługą urządzenia przebywać w pobliżu powierzchni spalania.
- Płytki ceramiczne użyte w ogrzewaczach Orgaz zapewniają kompletne spalanie gazu.
- **To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz.**

INSTALACJA

- Przykręć przewód do zaworu zabezpieczającego, a następnie do odpowiedniego reduktora przy pomocy metalowych opasek (rys.1)
- Zamontuj podstawę promiennika wsuwając go z góry i dokręcając śrubą (rys.2)
- Odkręć zawór i sprawdź wszystkie połączenia przewodów z użyciem piany mydlanej. UWAGA! Nie używać do tego celu ognia!

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Otwórz narzędzie zabezpieczające lub zawór, zależnie od używanego rodzaju butli.
- Trzymaj guzik zabezpieczający zawór.
- Odpal płomień przy dolnej części płytki ceramicznej.
- **Dla ogrzewaczy z zaworem zabezpieczającym:** trzymaj guzik zaworu wciśnięty przez chwilę w celu aktywacji zaworu zabezpieczającego.
- By wyłączyć przepływ gazu ogrzewacza trzeba zakręcić zawór. Zawór zabezpieczający jest zainstalowany by w nagłych wypadkach odciąć dopływ gazu.
- W przypadku problemów z użytkowaniem, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Jeżeli ogrzewacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, usuń butlę z gazem oraz przechowuj ogrzewacz w taki sposób, aby chronić płytki ceramiczne.
- Narzędzie zabezpieczające uszczelkę powinno być na swoim miejscu (nie powinno być pęknięte ani podarte).

W PRZYPADKU WYKRYCIA PRZECIEKU GAZU

Jeżeli w Twoim urządzeniu jest wyciek gazu :

- Natychmiast zakręć kurek gazu, zabierz urządzenie na otwartą przestrzeń lub do przewietrzonego pomieszczenia.
- Jeżeli chcesz sprawdzić czy nie ma wycieku gazu, zrób to na otwartej przestrzeni.
- W **ŻADNYM** wypadku nie zapalaj płomienia w celu sprawdzenia przecieku gazu, w zamian użyj mydlanej piany. Jeżeli wytwarzają się pęcherzyki w miejscu użycia mydlanej piany, występuje wyciek gazu. Natychmiast zakręć kurek i skontaktuj się ze sprzedawcą.

UMIESZCZENIE URZĄDZENIA


- Urządzenie musi być urządzenie na płaskiej powierzchni. Trzymaj przynajmniej 100 cm od materiałów łatwopalnych, ścian i zasłon.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA ORAZ PRZECCHOWYWANIE


- Czyść urządzenie za pomocą mokrego ręcznika. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie wylewaj wody na ogrzewacz.
 - Absolutnie nie czyść urządzenia chemikaliami lub materiałami palnymi.
 - W razie naprawy odesłać urządzenie do producenta. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.
 - Po użytkowaniu urządzenie przechowywać w suchym, czystym i dobrze przewietrzonym pomieszczeniu.
- Gazowy promiennik turystyczny jest przeznaczony do użytkowania w turystyce w warunkach polowych na otwartej przestrzeni*

2 Lata Gwarancji

Promienniki są przystosowane do zasilania gazem propan-butan

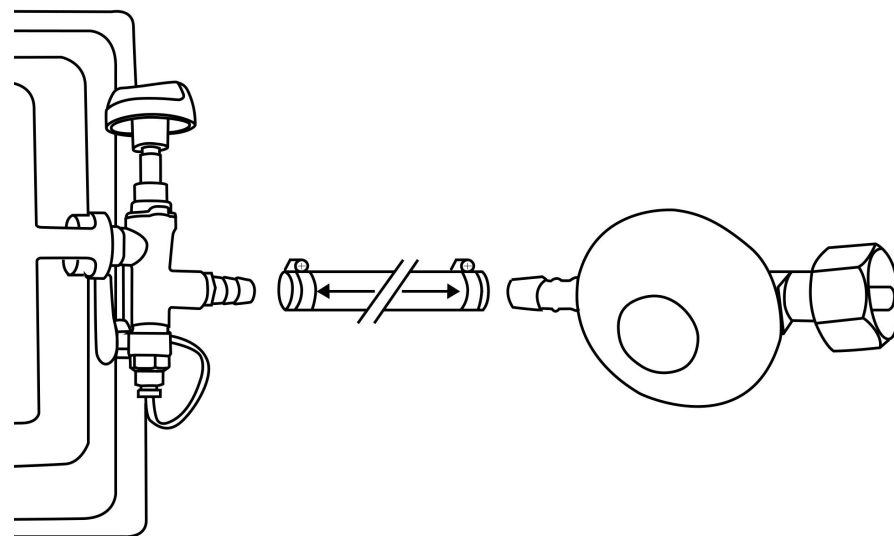

Rys.1

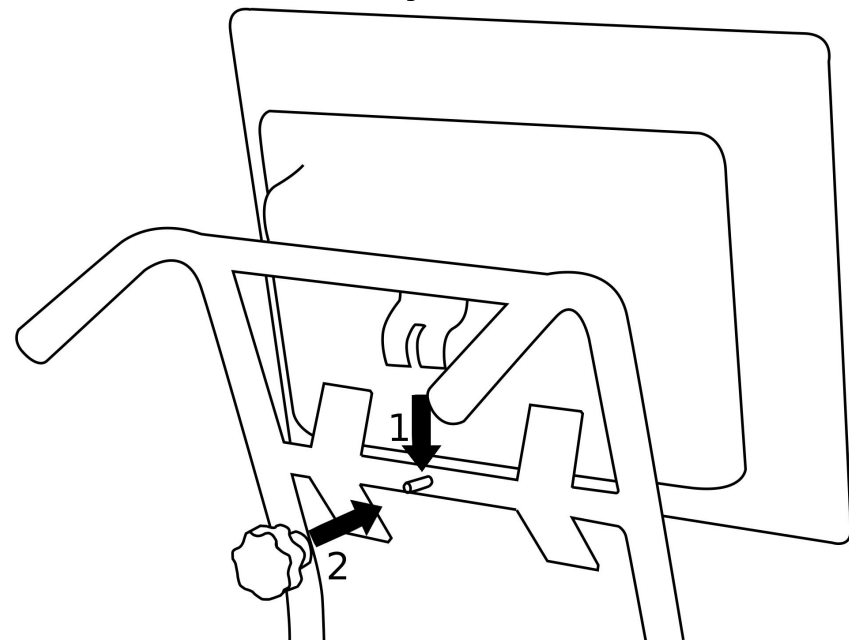

Rys.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMIENNIKA GAZOWEGO SB 640 i 650



PiecykiGazowe.com.pl
ogrzewanie gazowe

Błaszaków 1s
26-220 Stąporków
tel. +41 332 42 38
email: kontakt@sun-beam.pl