

Zibi SmartKominki®

PRZEMYSŁOWY WENTYLATOR MGŁY

FAN JET PRO

FAN JET MAX

INSTRUKCJA MONTAŻU I URZYTEKOWANIA



Przed instalacją i obsługą urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją


Dziękujemy za wybranie naszego przemysłowego wentylatora mgły. Niniejsza instrukcja obsługi dostarczy Ci cennych informacji niezbędnych do właściwej pielęgnacji i konserwacji Twojego nowego produktu. Prosimy o poświęcenie kilku chwil na dokładne przeczytanie instrukcji i zapoznanie się ze wszystkimi aspektami obsługi nowego wentylatora.

Model	Rozmiar	Woltaż	Moc
FAN JET	66 cm	220VAC~50Hz	170W
FAN JET PRO (z pilotem)	66 cm	220VAC~50Hz	170W


MONTAŻ

A. Zamontuj słupek kwadratowy: załóż koniec słupka kwadratowego na wiatrak, dokręć śrubę od góry. rysunek (1)


B. Zamontuj silnik: włóż złącze silnika do kwadratowego bieguna, ustaw silnik skierowany w kierunku dodatnim i dokręć śrubę. (rysunek 2)

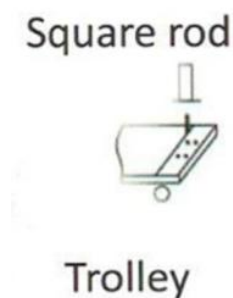

Rys. (1)

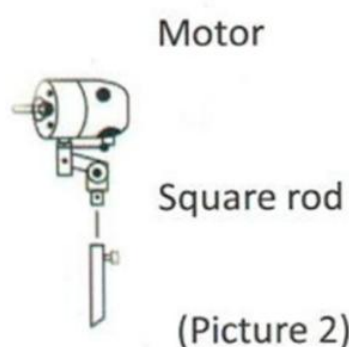

C. Zamontuj wentylator i płytkę natryskową: Zdejmij śrubę silnika, skieruj tylną siatkę wentylatora w stronę otworu montażowego i dokręć śrubę, następnie zakryj wentylator na wale silnika, skieruj śrubę wentylatora w stronę szczeliny i dokręć ją; ustaw płytkę natryskową przed przednią siatką wentylatora w otworze montażowym, a następnie zapnij przednią siatkę wentylatora z tylną. (rysunek 3)

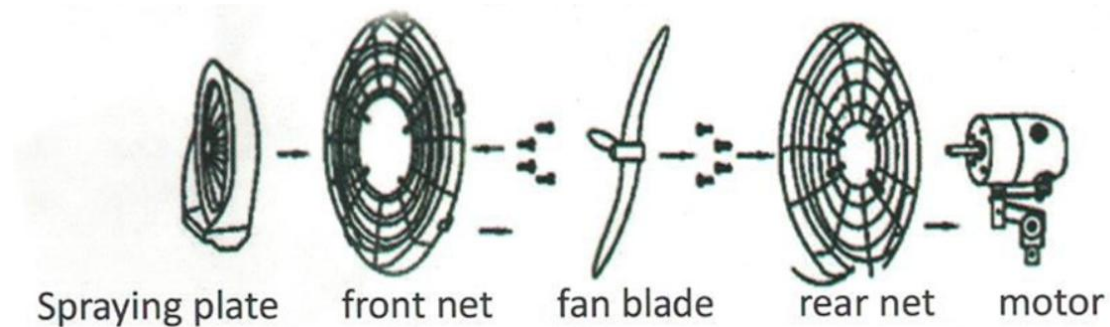


(Rys. 3)

D. Zamontuj przewody: Włóż przewody do gniazda za kwadratowym słupkiem. (rysunek 4)

E. Zamontuj rury i przewody prowadzące silnika płyty natryskowej: Włóż rurę $\phi 8$ do szybkozłącza płyty natryskowej, oczyść rurę i przewody prowadzące tak, aby stanowiły naturalne przejście. Włóż sworzeń silnika (cztery żyły) do odpowiednią wtyczkę. Włóż oddzielnie rury $\phi 6,8$ do szybkozłączy, a następnie zakryj mieszek. (rysunek 4, 5)




(Picture 4)

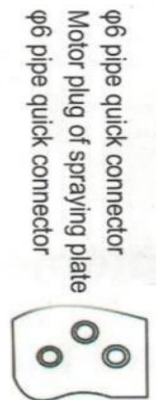


(Picture 5)

F. Zamontuj zbiornik na wodę: Włóż cztery śruby do ramy samochodu i osadź zbiornik w wózku (czołowo otwory skierowane są w stronę kwadratowego słupka). Umieść pompę wodną wewnątrz zbiornika, załóż rurę spustową. Przewody i rura odpływowa wychodzą z otworu zbiornika. (rysunek 6)

G. Zamontuj przewody i rurę pompy: Włóż wtyczkę. Włóż rurę wylotową $\phi 6$ pompy do szybkozłącza. I włóż krótką rurkę $\phi 8$ do szybkozłącza.

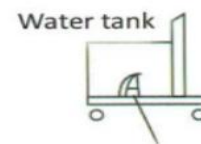

Water pump
(Picture 6)

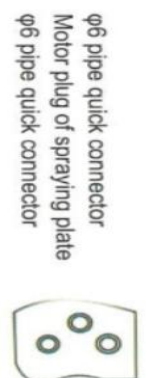

(Picture 7)


OPISY

- A. Użyj elementu podobnego do bieguna, aby całkowicie przełączyć wentylator po zamontowaniu i sprawdzić wentylator, czy koliduje z innymi częściami zamiennymi.
- B. Napięcie powinno być zgodne z podanym na znaku firmowym, przy zasilaniu z wtyczki powinno być zgodne z normą IEC 335-1; gdy przewody dostarczają bezpośrednio zasilanie, wśród stałych przewodów rozprowadzających należy zamontować wyłącznik pełno biegunowy, który punkty styku otwierają się nie mniej niż 3 mm.
- C. Potrójne rodzaje prędkości poprzez obrotowy przełącznik.
- D. Po wyregulowaniu głowicy potrząsającej korbówód pośrodku jest nieruchomy, ale działa bok.
- E. Porów, a następnie zbiornik z pełną wodą, kiedy może rozpylać.
- F. Najpierw otwórz wentylator, gdy wentylator działa normalnie, a następnie otwórz przełącznik natryskiwania.
- G. Ilość atomizacji można regulować za pomocą zaworu wodnego
- H. Umożliwia zamknięcie przełącznika natrysku, jeśli nie ma potrzeby natryskiwania.

UWAGI

- A. Zabronione jest wkładanie rąk lub innej wody do siatki wentylatora.
- B. Zabrania się rozpylania wyłącznie przy zamkniętym wentylatorze.
- C. Nie kładź pracującego wentylatora na nierównym miejscu.
- D. Jeśli w działającym wentylatorze pojawią się nietypowe dźwięki, spalanie, zatrzymanie się łopatek wentylatora itp., natychmiast wyłącz zasilanie i wyślij go do sprzedawcy w celu dalszej naprawy.\
- E. Nie pozwala na demontaż wentylatora przez żadnego technika, chyba, że wyrazi zgodę na konserwację niniejszego opisu

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

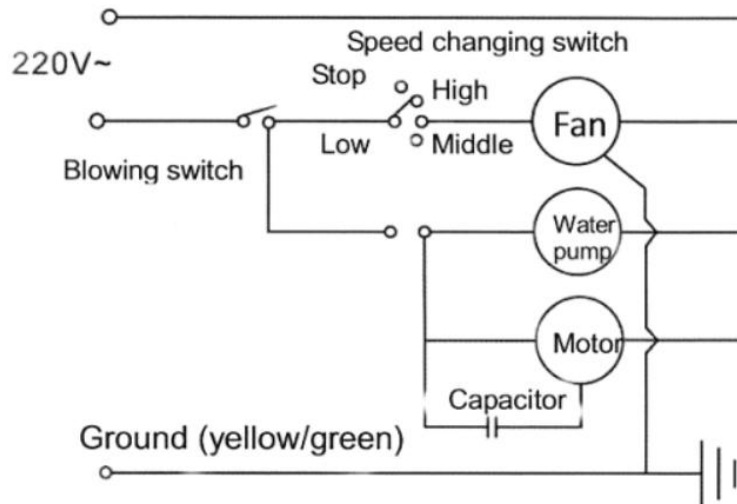

KONSERWACJA

- A. Utrzymuj wentylator w czystości, aby zapewnić mu dobry wygląd i długą żywotność.
- B. Wyłącz wentylator na czas jego czyszczenia. Należy uważać, aby nie zamoczyć silnika i innych części elektrycznych.
- C. Przetrzyj wentylator miękką szmatką lub użyj niewielkiej ilości detergentu (nie dopuść do benzyny ani innych płynów ściernych). Po wyczyszczeniu osusz wentylator i ponownie go dobrze zamontuj, wykonując odpowiednie czynności.
- D. Podczas demontażu szybkozłącza nie ciągnij go bezpośrednio. Powinien nacisnąć szybki plastikowy pierścień, a następnie go wyjąć.

GWARANCJA

Firma PHU TOP SERVIS udziela kupującemu gwarancji jakości na sprawne działanie produktu wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. PHU TOP SERVIS udziela 1 rok gwarancji od momentu zakupu urządzenia na jego sprawne działanie.. Zastosowanie urządzenia, sposób podłączenia oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z Instrukcją Obsługi oraz z obowiązującymi przepisami. Uprawnienia kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez PHU TOP SERVIS, powoduje utratę gwarancji. W razie reklamacji należy zawsze kontaktować się ze sprzedawcą.

Zibi SmartKominki®

IMPORTER

PHU TOP SERVIS | 60-480 Poznań | ul. Koszalińska 26g1 | NIP 777 134 63
61 | tel. 606 991 767

www.smartkominki.pl