

★ **Tester Wtryskiwaczy Próbnik Do Płukania**
Czyszczenia Diesel Benzyna Paliwa ★





💡 Tester służy do

testowania wtryskiwaczy samochodowych w celu ustalenia, czy wtryskiwacze paliwa utknęły, przeciekają lub płoną. Możliwe jest ustawienie wielu wyjść impulsowych i dostosowanie prędkości, czasu pracy i innych parametrów zgodnie z wymaganiami. Możliwe jest również podłączenie dwóch dysz do jednoczesnej pracy w celu porównania stanu rozpylania i kąta rozpylania wtryskiwacza paliwa.

! Szeroki Zakres Częstotliwości i Czasu

Szeroka częstotliwość robocza **od 600 do 4000 obr/min** oraz możliwość ustawienia czasu pracy **od 0 do 99 minut** umożliwiają dopasowanie do różnych wymagań diagnostycznych.

* Zaawansowany Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD prezentuje częstotliwość pracy i czas w formie cyfrowej, umożliwiając **dokładne i łatwe ustawienia**.



⚙️ Funkcje Diagnostyczne i Czyszczenia


Urządzenie radzi sobie z problemami takimi jak **zablokowanie, wycieki czy niewystarczające spalanie wtryskiwacza paliwa**. Test impulsowy pozwala na ciągłą regulację szerokości impulsu i RPM, z różnymi programami do napędzania wtryskiwaczy.

★ Doskonałe Wyniki Testów

Optimalizacja efektu czyszczenia poprzez regulację obrotów i szerokości impulsu w trakcie procesu czyszczenia.

✨ Szeroki Zakres Zastosowań

Może być używany z dowolnym testerem ciśnienia paliwa, urządzeniem do czyszczenia ultradźwiękowego oraz jako zestaw ulepszeniowy do starszych wersji maszyn.

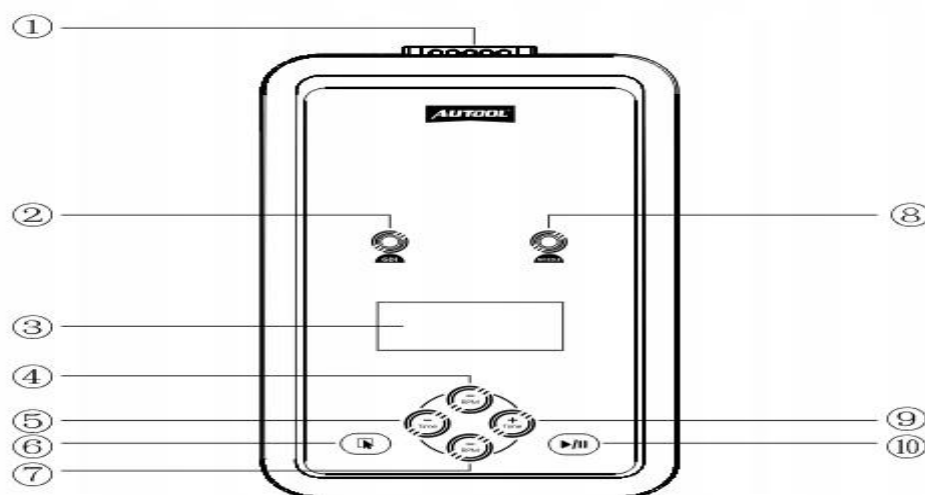

- 1 Wyłącz silnik pojazdu i wyjmij wtryskiwacze paliwa z silnika.
- 2 Podłącz wyjście impulsowe do portu wejściowego zasilania na wtryskiwaczu paliwa.
- 3 Podłącz zaciski elektrod dodatnich i ujemnych do akumulatora 12V
- 4 Naciśnij klawisz RPM "+" "-", aby wybrać wymaganą prędkość analogową. Naciśnij przycisk "Start", a następnie urządzenie zacznie działać.
- 5 Wybierz wymagany wtryskiwacz.
- 6 Umieścić urządzenie w sprzęcie połączeniowym, a następnie nacisnąć środek czyszczący gaźnika.
- 7 Naciśnij klawisze RPM "+" i "-", tester wyprowadzi impuls do wtryskiwacza, a następnie zaświeci się wskaźnik sygnału impulsu. Urządzenie zacznie działać.

8 Użyj detergentu samociśnieniowego, musisz wybrać odpowiednie złącze i podłączyć je dobrze

9. Naciśnij przycisk start, aby rozpocząć rozpylanie i gołym okiem obserwuj stan rozpylania i kąt rozpylania.

