

**Tłumaczenie oryginalnej
instrukcji obsługi**



Kosiarka elektryczna do trawy

WEBER GARDEN PLM17038KLJA1

WEBER GARDEN PLM200A43KLJA1

OPIS SYMBOLI

W niniejszej instrukcji zastosowano symbole, aby zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i towarzyszące im objaśnienia muszą powinny zostać dokładnie zrozumiane. Same ostrzeżenia nie zapobiegają zagrożeniom i nie mogą zastępować właściwych metod unikania wypadków.

	Ten symbol przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa oznacza środek ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku dla siebie lub innych osób. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze stosuj się do wskazanych zaleceń.
	Przeczytaj instrukcję obsługi. Przed użyciem zapoznaj się z odpowiednim paragrafem w niniejszej instrukcji.
	Jest zgodny z europejskimi przepisami mającymi zastosowanie do tego produktu.
	Symbol klasy II: to urządzenie ma podwójną izolację. Nie jest konieczne podłączanie go do uziemienia.
IPX4	Stopień ochrony przed wodą: IPX4
	Trzymaj osoby postronne z dala.
	Uważaj na ostre ostrza. Ostrza nadal się obracają po wyłączeniu silnika – Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do konserwacji lub jeśli przewód jest uszkodzony.
	Elastyczny przewód zasilający należy trzymać z dala od elementów tnących.
	Poddać recyklingowi niechciane materiały, zamiast wyrzucać je jako odpady. Wszystkie narzędzia, węże i opakowania należy posortować, oddać do lokalnego centrum recyklingu i zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE: PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Ogólne

- a) Przeczytaj uważnie instrukcję. Zapoznaj się z elementami sterującymi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia.
- b) Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją na obsługę urządzenia.
- c) Nigdy nie obsługuj maszyny, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta.
- d) Należy pamiętać, że operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia dla innych osób lub ich mienia.

Przed rozpoczęciem pracy

- a) Podczas obsługi maszyny zawsze noś solidne obuwie i długie spodnie. Nie obsługuj maszyny boso lub w odkrytych sandałach. Unikaj noszenia luźnych ubrań lub z wiszącymi elementami.
- b) Dokładnie obejrzyj teren, na którym maszyna ma być używana i usuń wszystkie przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez maszynę.
- c) Przed użyciem zawsze sprawdzaj wzrokowo, czy ostrze, śruba ostrza i zespół ostrza nie są zużyte lub uszkodzone. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone elementy w zestawach, aby zachować równowagę zużycia. Wymień uszkodzone lub nieczytelne etykiety zawsze gdy są niewidoczne.
- d) Przed użyciem sprawdź przewód zasilający i przedłużacz pod kątem uszkodzeń lub starzenia. Jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu podczas użytkowania, należy natychmiast odłączyć przewód od źródła zasilania. **NIE DOTYKAJ PRZEWODU PRZED ODŁĄCZENIEM ZASILANIA.** Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony lub zużyty.

Użytkowanie

- a) Obsługuj maszynę tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- b) Unikaj obsługi maszyny na mokrej trawie i podczas opadów deszczu lub sniegu.
- c) Zawsze upewnij się, że stoisz poza obrębem pracy maszyny.
- d) Idź wolno podczas pracy, nigdy nie biegaj.
- e) Koś zawsze w poprzek zbocza, nigdy w górę i w dół.
- f) Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy na zboczu.
- g) Nie kosić nadmiernie stromych zboczy.
- h) Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub przyciągania maszyny do siebie.
- i) Zatrzymaj ostrza, jeśli maszyna musi być przechylona do transportu podczas przechodzenia przez powierzchnie inne niż trawa oraz podczas transportu maszyny do obszaru, który ma być koszony.
- j) Nigdy nie używaj maszyny z uszkodzonymi osłonami lub bez zamontowanych urządzeń zabezpieczających, np. deflektorów i/lub pojemnika na trawę.
- k) Ostrożnie włącz silnik zgodnie z instrukcjami, trzymając stopy z dala od ostrzy.
- l) Nie przechylać maszyny podczas włączania silnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy maszyna musi być przechylona w celu uruchomienia. W takim przypadku nie przechylaj go bardziej niż jest to absolutnie konieczne i podnoś tylko tę część, która znajduje się z dala od operatora.
- m) Nie uruchamiaj maszyny stojąc przed otworem wylotowym.
- n) Nie zbliżać rąk ani stóp do strefy pracy ostrza. Zawsze trzymaj się z dala od otworu wylotowego.
- o) Nie transportować maszyny podłączonej do zasilania.

p) Zatrzymaj maszynę i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Upewnij się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały.

q) Zatrzymaj maszynę i usuń elementy blokujące. Upewnij się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały.

- za każdym razem, gdy opuszczasz maszynę,
- przed usunięciem zatorów lub odblokowaniem zsypu,
- przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracami przy maszynie,
- po uderzeniu w obcy przedmiot. Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń i dokonaj napraw przed ponownym uruchomieniem i obsługą maszyny; jeśli maszyna zacznie nienormalnie wibrować (sprawdź natychmiast),
- sprawdzić pod kątem uszkodzeń,
- wymienić lub naprawić uszkodzone części,
- sprawdź i dokręć luźne części.

Konserwacja, przechowywanie, transport

a) Utrzymuj wszystkie nakrętki, śruby i wkręty mocno dokręcone, aby upewnić się, że maszyna jest w bezpiecznym stanie roboczym.

b) Często sprawdzaj pojemnik na trawę pod kątem zużycia lub zużycia.

c) W maszynach z wieloma ostrzami należy zachować ostrożność, ponieważ obracanie jednego ostrza może spowodować obracanie się innych ostrzy.

d) Podczas regulacji maszyny należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do uwięzienia palców między ruchomymi ostrzami a nieruchomymi częściami maszyny.

e) Zawsze pozwól maszynie ostygnąć przed przechowywaniem

f) Podczas serwisowania ostrzy należy pamiętać, że nawet przy wyłączonym źródle zasilania, ostrza nadal mogą się poruszać.

g) Wymień zużyte lub uszkodzone części dla bezpieczeństwa. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

i) Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w dodatnich temperaturach. Jeśli urządzenie jest mokre lub wilgotne poczekaj na użytkowanie do momentu całkowitego wyschnięcia.

Bezpieczeństwo elektryczne

a) Maszyna powinna być zasilana przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie wyzwalającym nie większym niż 30 mA.

b) Ze względów bezpieczeństwa przedłużacz musi być przystosowany do użytku na zewnątrz, z gniazdami zabezpieczonymi przed zachlapaniem wodą! Rodzaj i przekrój przewodów dostosuj do długości przedłużacza – skonsultuj z osobą o odpowiednich kwalifikacjach.

PRZEZNACZENIE

Ta kosiarka została zaprojektowana do koszenia trawy. Jakiegokolwiek inne użycie jest niedozwolone.

Kosiarka przeznaczona jest do użytku w prywatnych ogrodach.

Maszynę należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Każde inne użycie uważane jest za nadużycie. Operator użytkownika, a nie Producent, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia wszelkiego rodzaju powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie zostały zaprojektowane do zastosowań komercyjnych.

DANE TECHNICZNE

Model	Weber garden PLM170A38CLJA1	Weber garden PLM200A43KLJA1
Napięcie/częstotliwość Nominalne	230V 50HZ	230V 50HZ
Moc nominalna	1700W	2000W
Prędkość nominalna bez obciążenia	3400min ⁻¹	3400min ⁻¹
Średnica części koszącej	380mm	430mm
Wysokości koszenia:	30-75mm 5 Steps (30mm,40mm,50mm,60mm,75mm)	30-75mm 5 Steps (30mm,40mm,50mm,60mm,75mm)
Pojemność kosza	42 L	52 L
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA	86 dB (A) K= 3 dB (A)	86 dB (A) K= 3 dB (A)
Mierzony poziom mocy akustycznej, LWA	94,4dB(A); K = 1,8dB(A)	94,4dB(A); K = 1,8dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA2	96dB(A)	96dB(A)
Rodzaj ochrony:	IPX4	IPX4
Klasa ochrony:	II	II
Waga [kg]	11,6	13,1

UWAGA ! Ciśnienie akustyczne może przekraczać 85 dB(A), w takim przypadku należy stosować indywidualne środki ochrony słuchu.

Wibracje (a_h): 2.0 m/s², K = 1.5 m/s²

Wartości akustyczne i wibracje zostały określone zgodnie z normami podanymi w deklaracji zgodności. Deklarowana wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą znormalizowaną i może być wykorzystana do porównania jednego narzędzia z drugim, przy czym deklarowana całkowita wartość drgań może być również wykorzystana do wstępnej oceny narażenia.

Ostrzeżenie: emisja drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanej wartości całkowitej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia oraz konieczności określenia środków bezpieczeństwa w celu ochrony operatora.

CZĘŚCI URZĄDZENIA

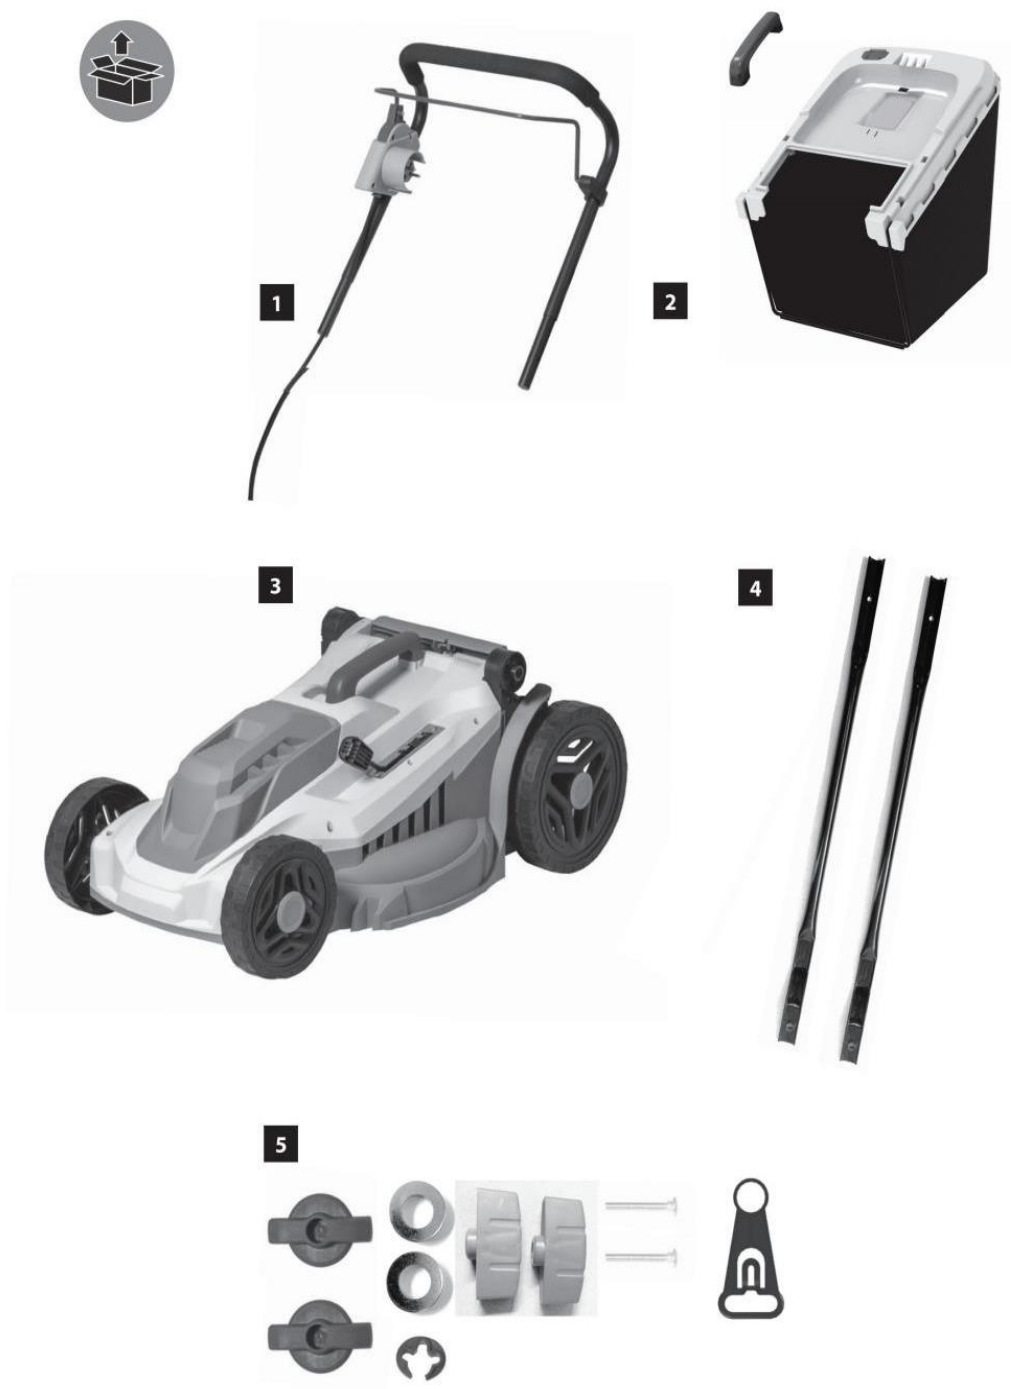


Fig.1

1. Górny uchwyt	2. Kosz na trawę
3. Obudowa główna	4. Przedłużenie uchwytu
5. Elementy montażowe	

MONTAŻ

1) Montaż uchwytu

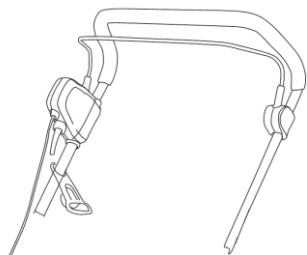


Fig.2

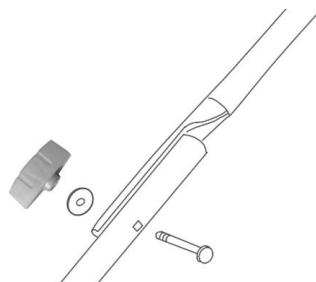


Fig.3

Założyć hak na linkę na górny uchwyt. (Fig. 2)

Połączyć górny i dolny uchwyt za pomocą dostarczonych śrub i pokręteł. (Fig. 3)

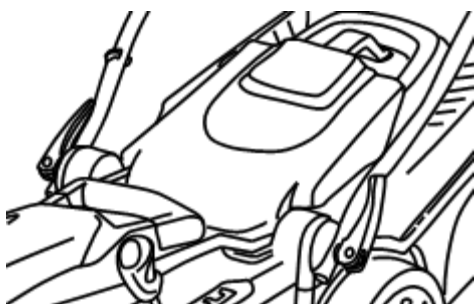


Fig.4

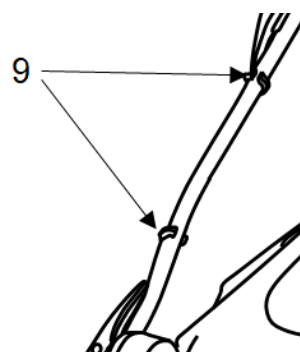


Fig.5

Włóż dwie dolne rurki uchwytu w otwory w głównym korpusie i zamocuj śrubą blokującą (Fig.4).

Zamocowuj uchwyty przewodów (9) na uchwycie. (Fot.5)

2) Montaż kosza na trawę

Najpierw złoż dwie połówki i połącz je ze sobą, a następnie zmontuj górną pokrywę. (Fig.6)

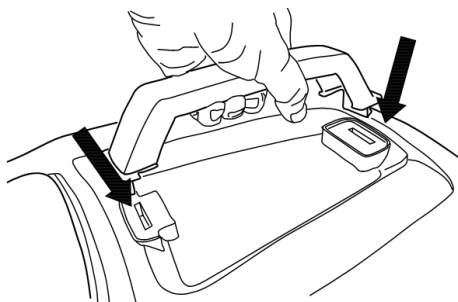


Fig. 6

Podnieś klapę i umieść pojemnik na trawę na zaczepach (Fig. 7)

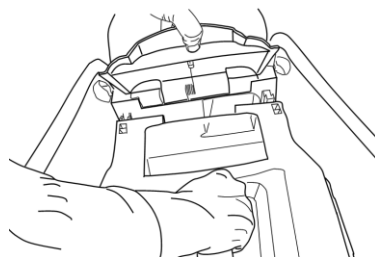


Fig.7

UŻYTKOWANIE

Ustawienie wysokości koszenia (Fig.8)

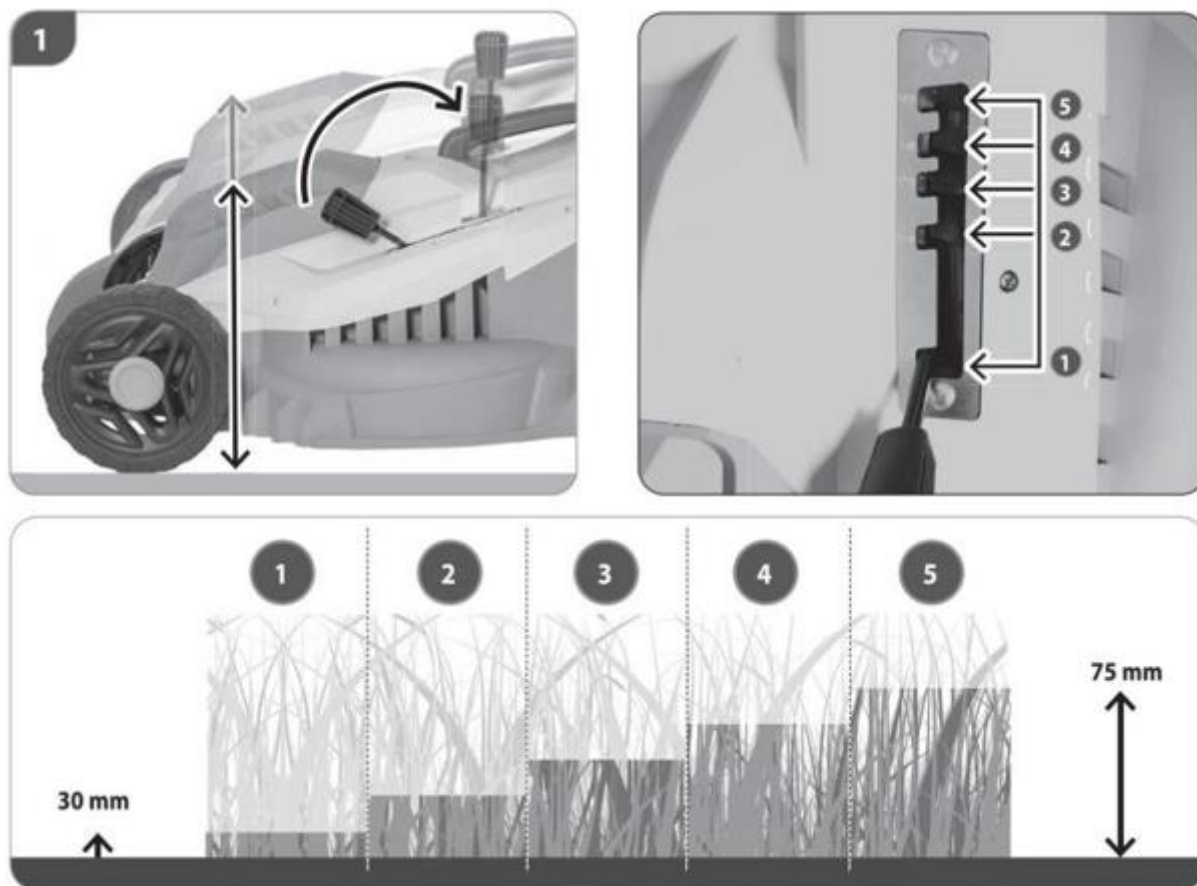


Fig.8



UWAGA: Zatrzymaj się, zwolnij dźwignię przełącznika i poczekaj, aż silnik się zatrzyma przed regulacją wysokości, ostrza obracają się jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu maszyny, obracające się ostrze może spowodować obrażenia

Do pierwszego koszenia w sezonie należy wybrać ustawienie wysokiego cięcia.

Wysokość koszenia można wybrać spośród 30 mm - 75 mm,

1. Aby podnieść ostrze, chwyć dźwignię regulacji wysokości i przesun ją w kierunku tyłu kosiarki.
2. Aby obniżyć wysokość ostrza, chwyć dźwignię regulacji wysokości i przesun ją w kierunku przodu kosiarki.

Ustawianie wysokości uchwytu (Fig.9)

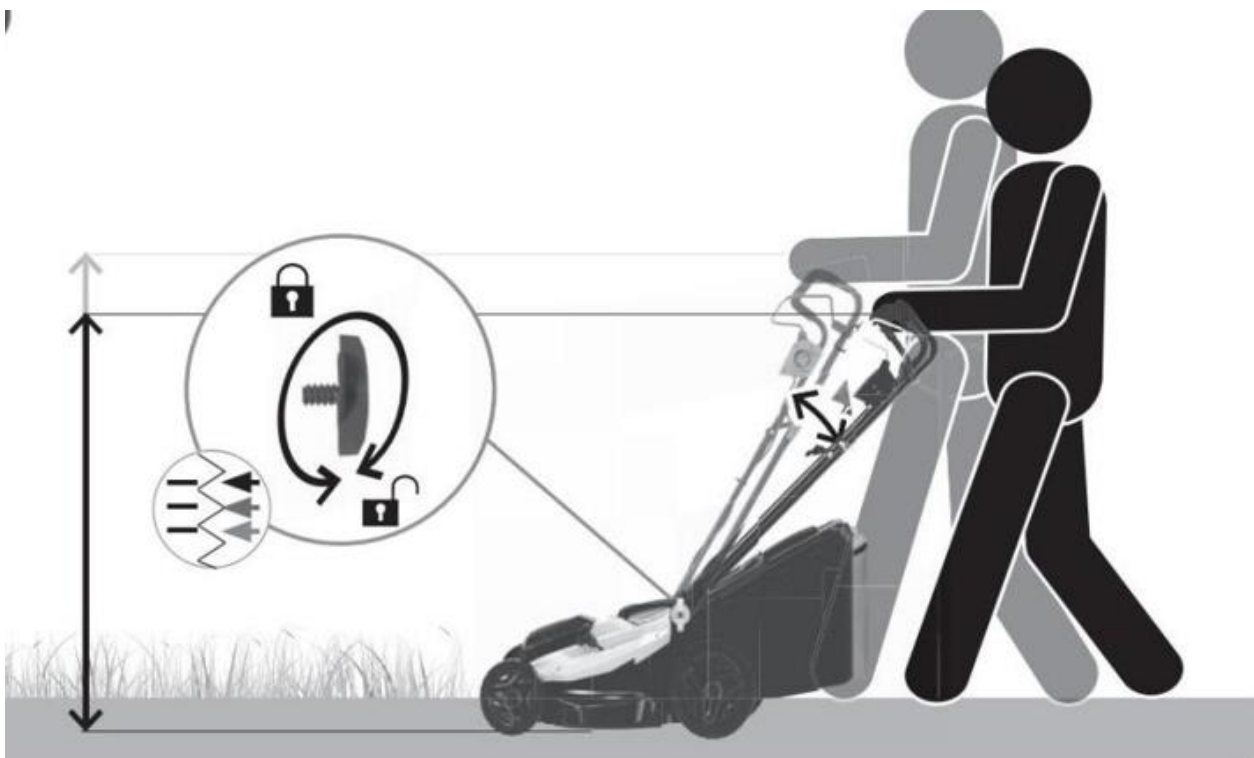


Fig.9

Istnieją 3 stopnie wysokości uchwytu. Na częściach złączy znajdują się 3 znaki.

1. Poluzuj pokrętkę łączące obudowy.

2. Aby podnieść wysokość uchwytu, wyreguluj uchwyt do góry i wyrównaj znak na łączniku, a następnie zamocuj pokrętkę.

3. Aby obniżyć wysokość uchwytu, wyreguluj uchwyt w dół i wyrównaj oznaczenie na łączniku, a następnie zamocuj pokrętkę.

Podłączenie zasilania (Fig.10)

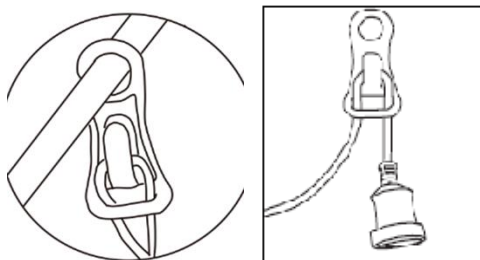


Fig. 10

Napięcie sieciowe (230V) podane na tabliczce znamionowej musi być zgodne z napięciem sieciowym.
Bezpiecznik sieciowy: min.10A.

- 1) Włóż wtyczkę kosiarki do gniazda kabla przyłączeniowego urządzenia.
- 2) Aby zapobiec rozłączeniu przedłużacza podczas użytkowania, przed podłączeniem wtyczki przełóż przedłużacz (koniec z gniazdem) przez pętlę i zabezpiecz hakiem.

Włączanie i wyłączanie. (Fig.11)

⚠ UWAGA!

Nie włączaj urządzenia, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowane. Przed włączeniem urządzenia należy zawsze sprawdzić przewód przyłączeniowy pod kątem uszkodzeń, wolno używać wyłącznie nieuszkodzonego przewodu przyłączeniowego.

Uwaga: Uszkodzone kable przyłączeniowe są bardzo niebezpieczne!

Jeśli spróbujesz uruchomić kosiarkę w wysokiej trawie, silnik może się przegrzać i ulec uszkodzeniu

.

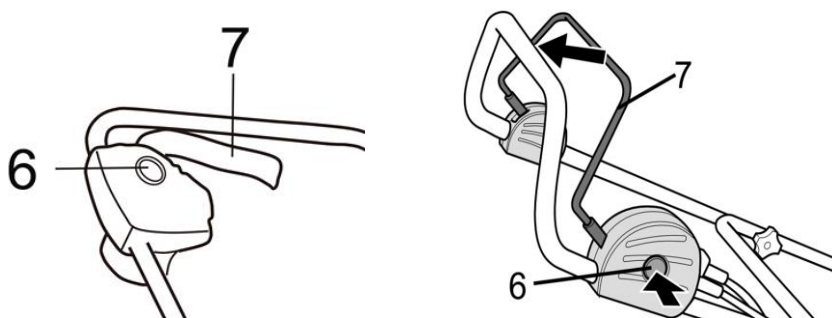


Fig.11

Włączanie: najpierw nacisnąć przycisk bezpieczeństwa (6) na przełączniku zespolonym i trzymać go wciśnięty, aż dźwignia przełącznika (7) zostanie pociągnięta jednorazowo.

Wyłączanie: zwolnić dźwignię włącznika (7).

Uwaga: Podczas koszenia należy bezpiecznie ułożyć przewód przyłączeniowy na chodnikach oraz na terenach, które zostały już skoszone.

⚠ Uwaga

Po wyłączeniu silnika kosiarka pracuje jeszcze przez kilka sekund, dlatego nie dotykaj spodu kosiarki, dopóki kosiarka się nie zatrzyma!

Sposób koszenia trawnika (Fig.12)

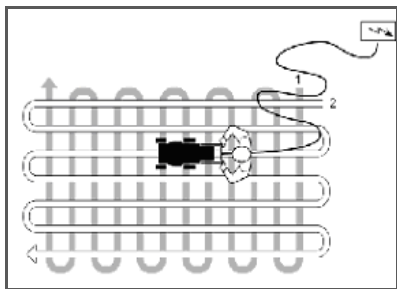


Fig.12

Wybierz wysokość koszenia, która będzie odpowiadać żądanej wysokości trawy. W razie potrzeby kosić w kilku warstwach, aby podczas jednego przejazdu skoszona została trawa o maksymalnej wysokości 4 cm. Należy unikać ścieżek, które mogłyby utrudniać swobodny ruch przedłużacza.

Opróżnij kosz na trawę, gdy się zapełni, aby uniknąć zatkania otworu wylotowego. Aby uniknąć zatkania otworu wylotowego i niepotrzebnego przeciążenia silnika, upewnij się, że nie będziesz przesuwając trawy pozostałej na tej części trawnika, którą już skosiłeś.

Ostrze

Zawsze odłączaj kosiarkę od zasilania przed sprawdzeniem ostrza w jakikolwiek sposób. Po zatrzymaniu silnika pamiętaj, że ostrze będzie jeszcze pracować przez kilka sekund, zanim się zatrzyma. Nigdy nie próbuj zatrzymać ostrza. Regularnie sprawdzaj, czy ostrze jest prawidłowo zamocowane, w dobrym stanie i czy jest dobrze naostrzone. W razie potrzeby przeszlifować lub wymienić.

Jeśli obracające się ostrze uderzy w jakiś przedmiot, zatrzymaj kosiarkę i poczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma. Następnie sprawdź stan ostrza i uchwytu ostrza. Natychmiast wymień ostrze, jeśli jest uszkodzone. Te prace prowadź przy odłączonym zasilaniu.

Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, podczas pracy należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:



Nigdy nie używaj maszyny bez podłączonej klapy tylnej lub kosza na trawę. (Fig.13A)



Nie próbuj podnosić tylnej części maszyny, zamiast tego podtrzymuj przednią część maszyny, aby ponownie uruchomić maszynę, gdy nie obraca się z powodu zbyt mocnej trawy. (Fig.13B)



Na zboczach zawsze kosić na boki, nigdy w górę i w dół. Unikaj bardzo stromych zboczy. (Fot. 13C)



Nigdy nie umieszczaj rąk ani stóp w pobliżu lub pod obracającymi się częściami. Jeśli to możliwe, zawsze trzymaj się z dala od otworu wylotowego. (rys.13D)

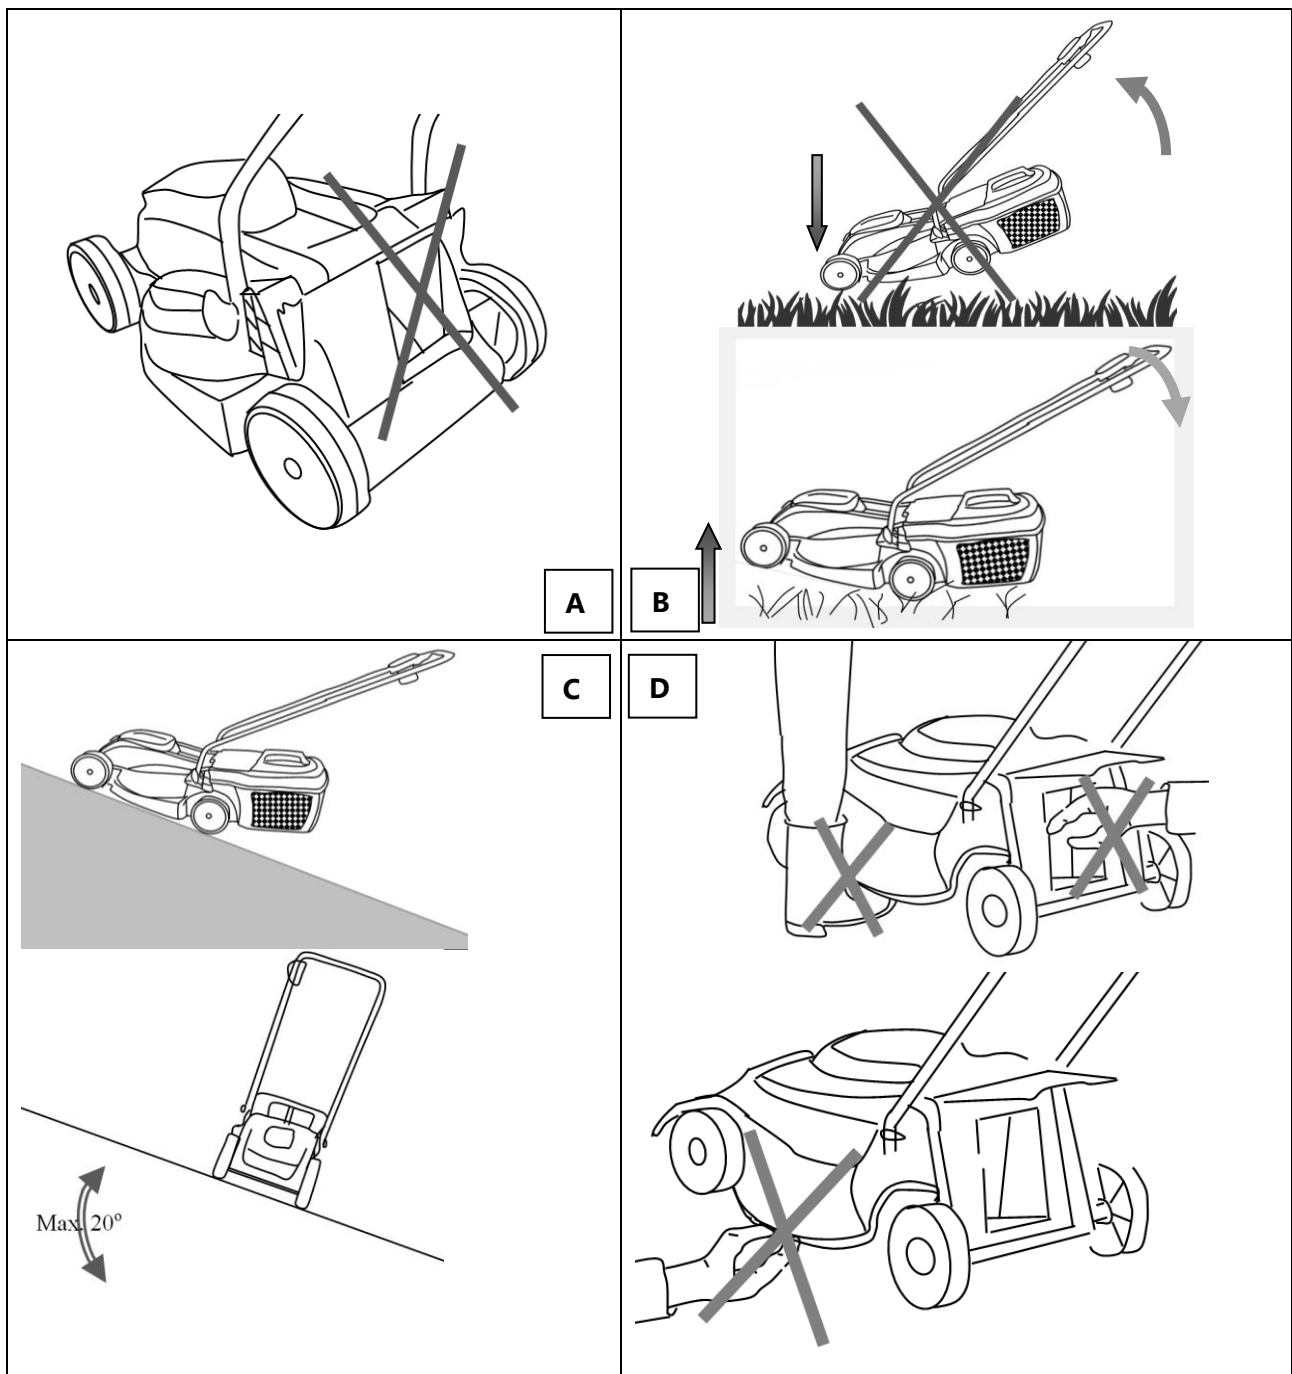


Fig.13

KONSERWACJA



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

Cleaning:

1. Nie spryskiwać urządzenia wodą. Przedostanie się wody może zniszczyć przełącznik / wtyczki i silnik elektryczny.
2. Wyczyścić urządzenie ściereczką, szczotką ręczną itp. (Fig. 14)

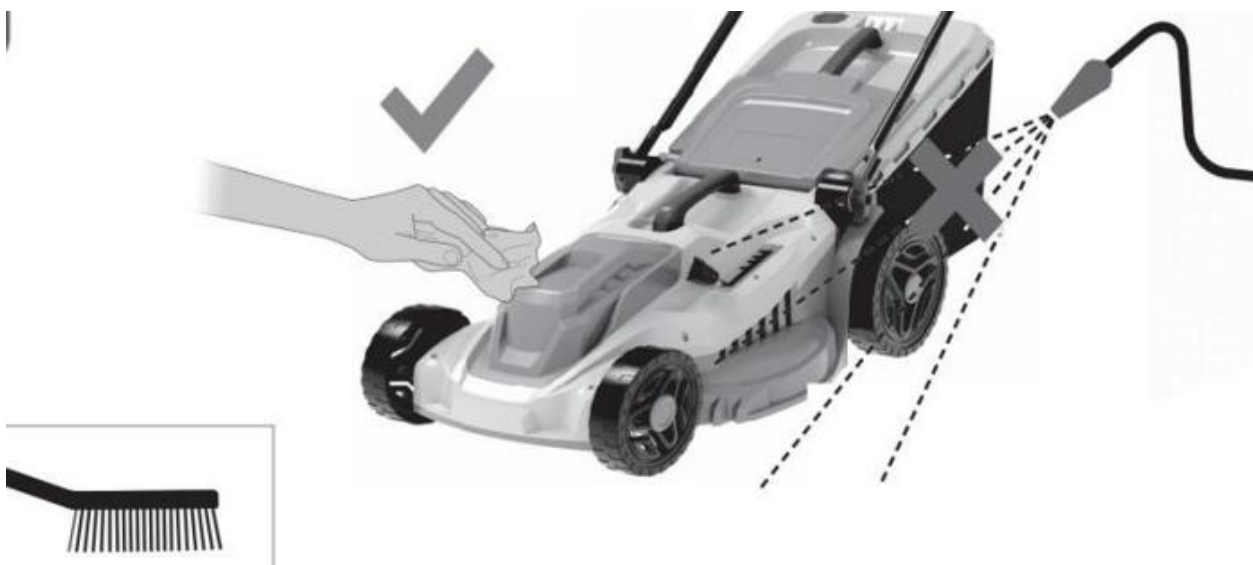


Fig. 14

Przerwij prace i sprawdź urządzenie jeśli:

- a) Jeśli kosiarka uderzy w jakiś przedmiot.
- b) Jeśli silnik nagle się zatrzyma
- c) Jeśli ostrze jest wygięte (nie wyrównywać!)
- d) Jeśli wał silnika jest wygięty (nie wyrównywać!)
- e) Jeśli wystąpi zwarcie, gdy kabel jest podłączony.
- f) Jeśli koła zębate są uszkodzone.
- g) Jeśli pasek klinowy jest uszkodzony.

Wymiana i ponowne ostrzenie noża kosiarki na koniec sezonu koszenia - zawsze naostrz noże kosiarki lub, jeśli to konieczne, wymień ostrze kosiarki na nowe.



Uwaga: Niewyważone noże spowodują gwałtowne wibracje kosiarki — ryzyko wypadku !

Wymiana ostrza (Fig. 14)

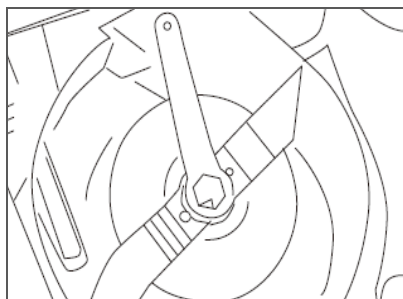


Fig.14



Uwaga: Nosić rękawice robocze. Za pomocą klucza odkręć plastikową nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ostrze, aby wymienić je na nowe. Dokręć plastikową nakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Odłącz przewód zasilający.

Pozwól silnikowi ostygnąć przez około 30 minut.

Sprawdź, napraw lub wymień przewód zasilający, na którym występują oznaki zużycia lub uszkodzenia.

Dokręć lub wymień zużyte, luźne lub uszkodzone części. Dokładnie wyczyść.

Aby zabezpieczyć się przed rdzą, przetrzyj wszystkie metalowe części naoliwioną szmatką lub spryskaj lekkim smarem.

Przechowuj wraz z przedłużaczem w zamkniętym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu lub uszkodzeniu.

Przykryj luźno plandeką dla dodatkowej ochrony.

W przypadku transportu. Pamiętaj, aby prawidłowo przymocować urządzenie do pojazdu.

Aby zmniejszyć przestrzeń do przechowywania, górny uchwyt można złożyć, zwalniając uchwyt blokujący.

Uwaga: Nie przytrząśnij kabla elektrycznego podczas składania uchwytu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczących należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż przecinarka się zatrzyma.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się.	Brak zasilania z sieci.	Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
	Wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo włożona do gniazdka ściennego.	Mocno włóż wtyczkę sieciową lub przedłużacz kabla do gniazdka ściennego.
	Uszkodzenie silnika i/lub kondensatora.	Zleć naprawę.
Blokada silnika	Ciało obce zablokowało ostrze.	Usuń ciało obce zgodnie z instrukcją.
Trawa zostaje na trawniku.	Kosz jest pełny, ostrze jest zbyt tępe lub zbyt wysoka trawa	Opróżnij kosz, naostrz ostrze lub podnieś wysokość koszenia.
Trawa nie jest ścięta lub poszarpana.	Ostrze jest tępe.	Naostrz ostrze.
Niestandardowy hałas.	Poluzowane śruby lub nakrętki.	Dokręć wszystkie element.
Moc silnika spada	Ostrze jest tępe.	Wymień ostrze lub naostrz.
	Wysokość cięcia	Skoryguj wysokość koszenia
	Blok kanału wylotowego/obudowy	Oczyścić kanał wylotowy/obudowę

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu znajdującej się na dowodzie zakupu.

Warunkiem złożenia reklamacji jest dowód zakupu.

Zgłoszenie gwarancyjne należy zgłaszać bezpośrednio do gwaranta: Polska Ekologia sp. z o.o., ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz, www.swatt.pl

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy niezależnej od gwaranta, w tym między innymi powstałych z winy użytkownika i przechowywania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

Importer: Polska Ekologia sp. z o.o. / ul. 1 Maja 7E / 47-400 Racibórz

Producent: Pyramid Industrial&Trading (Shanghai) Co.,Ltd

Wyprodukowano w Chinach

Utylizacja i ochrona środowiska



Bądź przyjazny dla środowiska. Po zużyciu zwróć narzędzie, akcesoria i opakowanie do centrum recyklingu

Jeśli urządzenie wymaga wymiany po dłuższym użytkowaniu, nie wyrzucaj go do odpadów domowych,

 lecz zutylizuj w sposób bezpieczny dla środowiska. Zastosowane części plastikowe i metalowe można oddzielić, a tym samym można zastosować recykling.

Deklaracja Zgodności WE



Niniejszym deklarujemy, że urządzenia:

Rodzaj urządzenia: Elektryczna kosiarka do trawy
Typ/nazwa/model: WEBER GARDEN PLM17038KLJA1
WEBER GARDEN PLM200A43KLJA1
Numer partii: 2023

Spełniają wymogi następujących Dyrektyw i Norm zharmonizowanych UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu:

2006/42/EG
2000/14/EG
2014/30/EU
2011/65/EU
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62321-1:2013

Ponadto potwierdza się:
Poziomą mocą akustyczną wynosi:
Gwarantowany: 96 dB(A)
Zmierzony: 94,4 dB (A)
Wibracje przy uchwycie: 2.0 m/s², K = 1.5 m/s²

Deklaracja wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta:

Pyramid Industrial&Trading (Shanghai) Co.,Ltd
Room 519,Luguo Epoch Building,
No.295 North Songwei Road,Songjiang District,Shanghai 201613

Importer:
Polska Ekologia Sp. z o.o.
Ul. 1 Maja 7E
47-400 Racibórz

培瑞曼德工贸(上海)有限公司
Pyramid Industrial & Trading (Shanghai) Co., Ltd

2023-2-2 Shanghai

Data i miejscowość
(date and place)

Podpis i pieczęć
(signature and stamp)