




Instrukcja montażu

Biurko elektryczne seria IBUKI

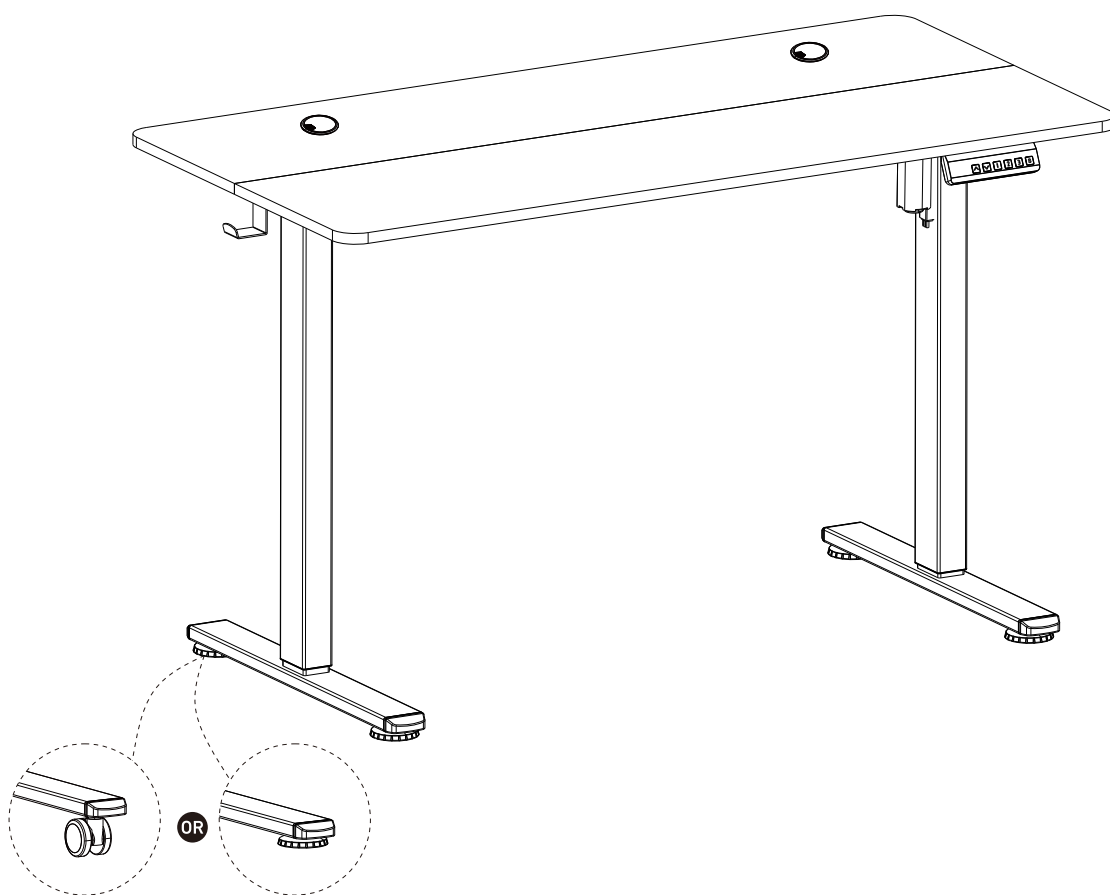

Instrukcja montażu

Lista elementów

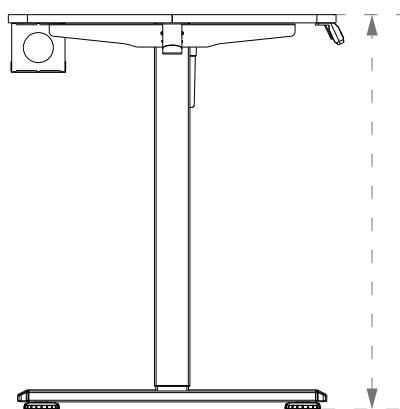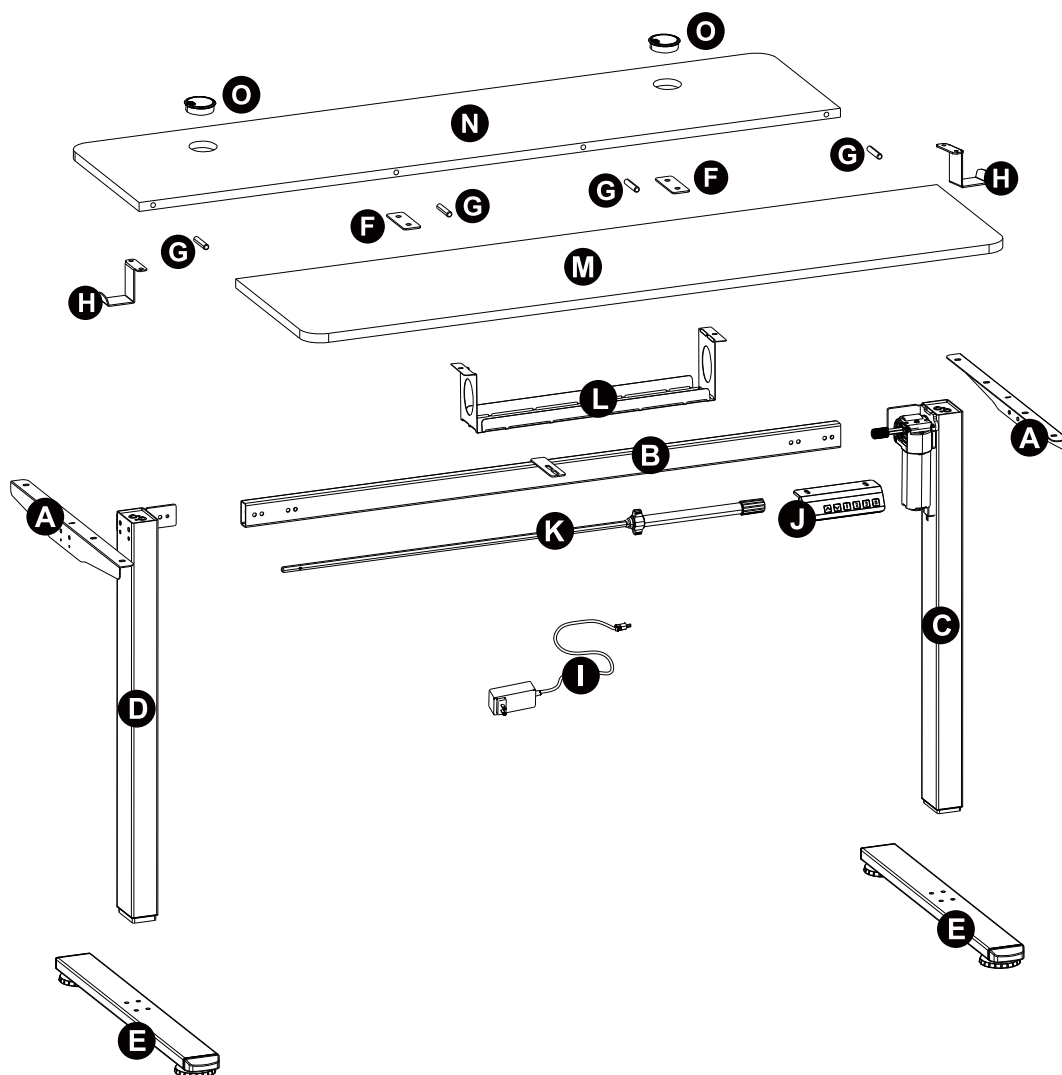

Zakres wysokości
72-120 cm




Napięcie wejściowe
100V–240V




1 slinki z prędkością
25mm/s




Głośność pracy
<50dB

A


x2

B


x1

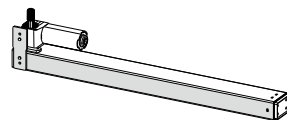C


x1

D

x1

E

x2

F


x2

G

x4

H

x2

I

x1

J


x1

K


x1

L

x1

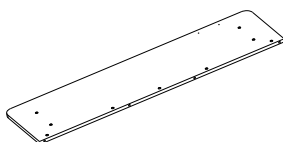M

x1

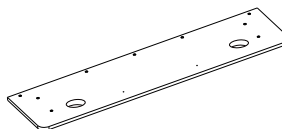N


x1

O


x2

S-A


x8 (+1)

S-B

x18 (+2)

S-C

x8 (+1)

S-D


x4(+1)

S-E

x1

S-F

x1

S-G

x1

S-H



x10 (+2)

S-I



x4

KROK 1


UWAGA! Płytki boczne muszą być skierowane do góry.

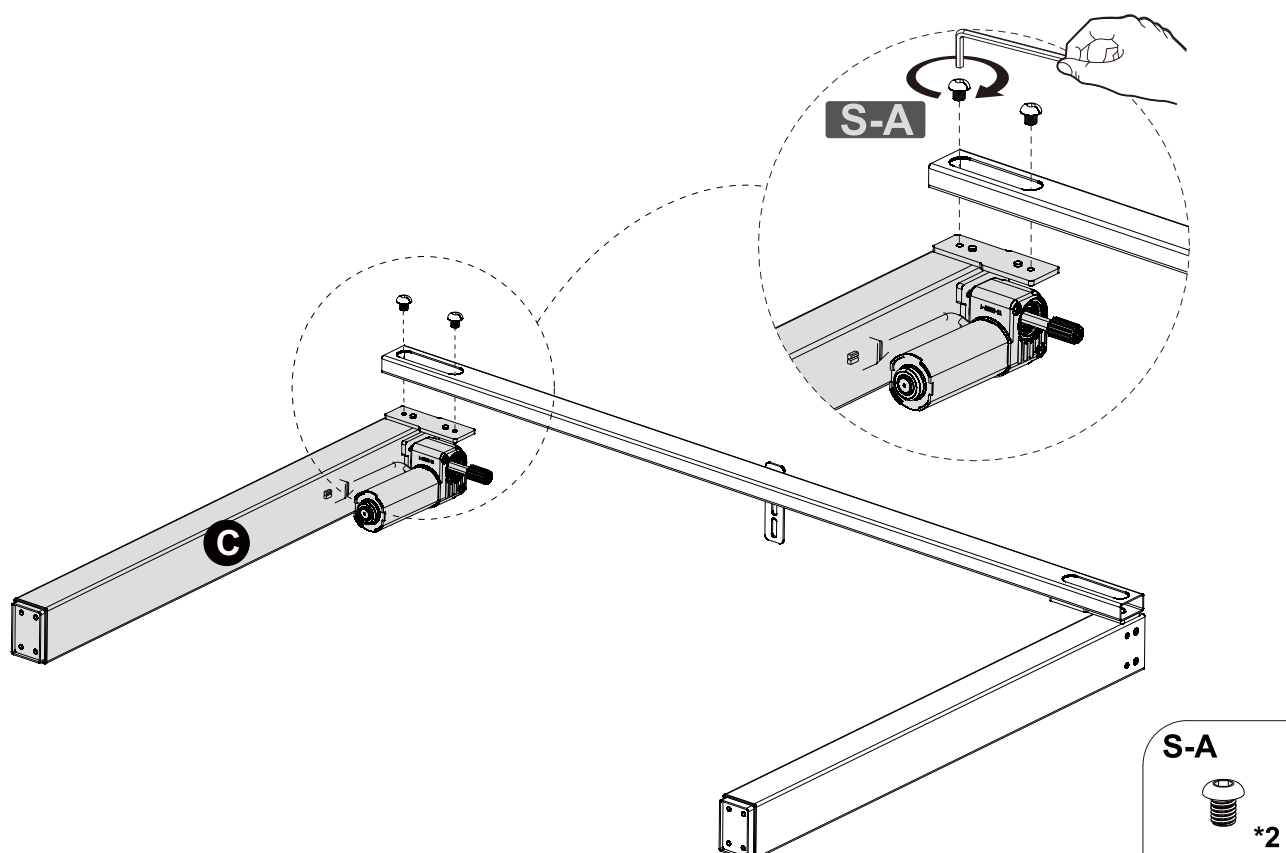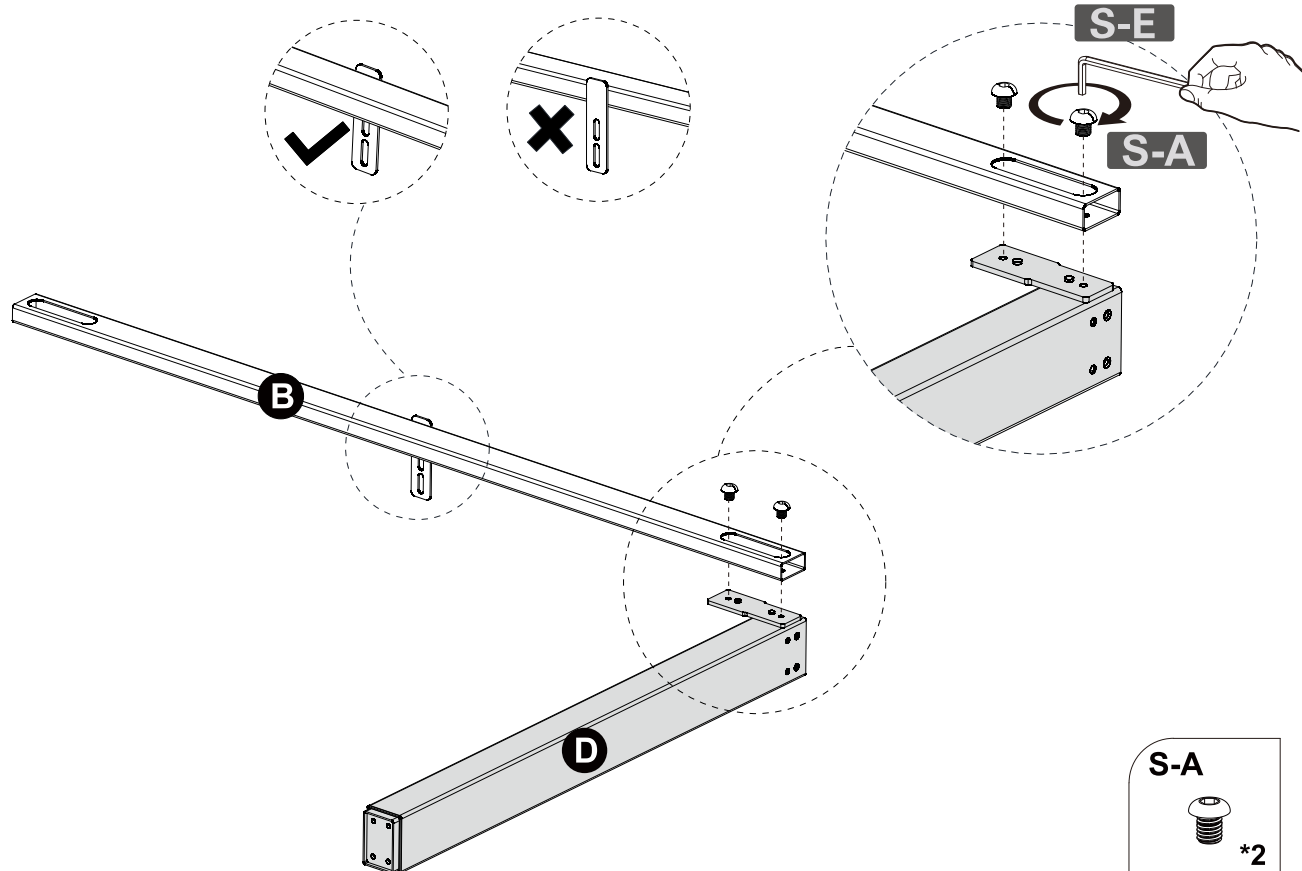

KROK 2

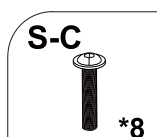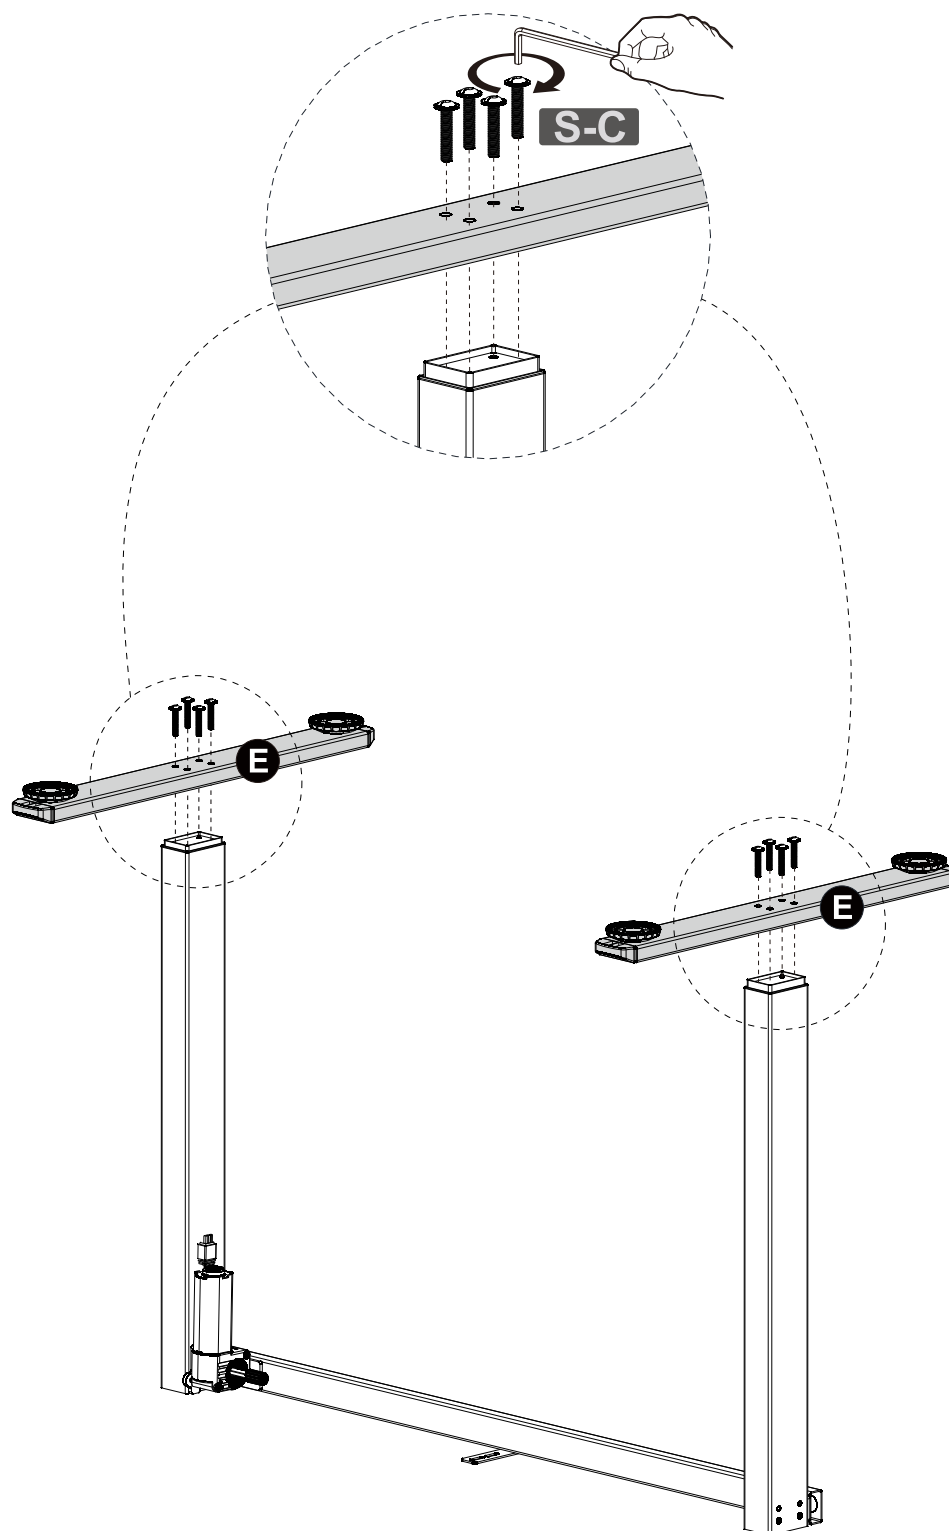

KROK 3

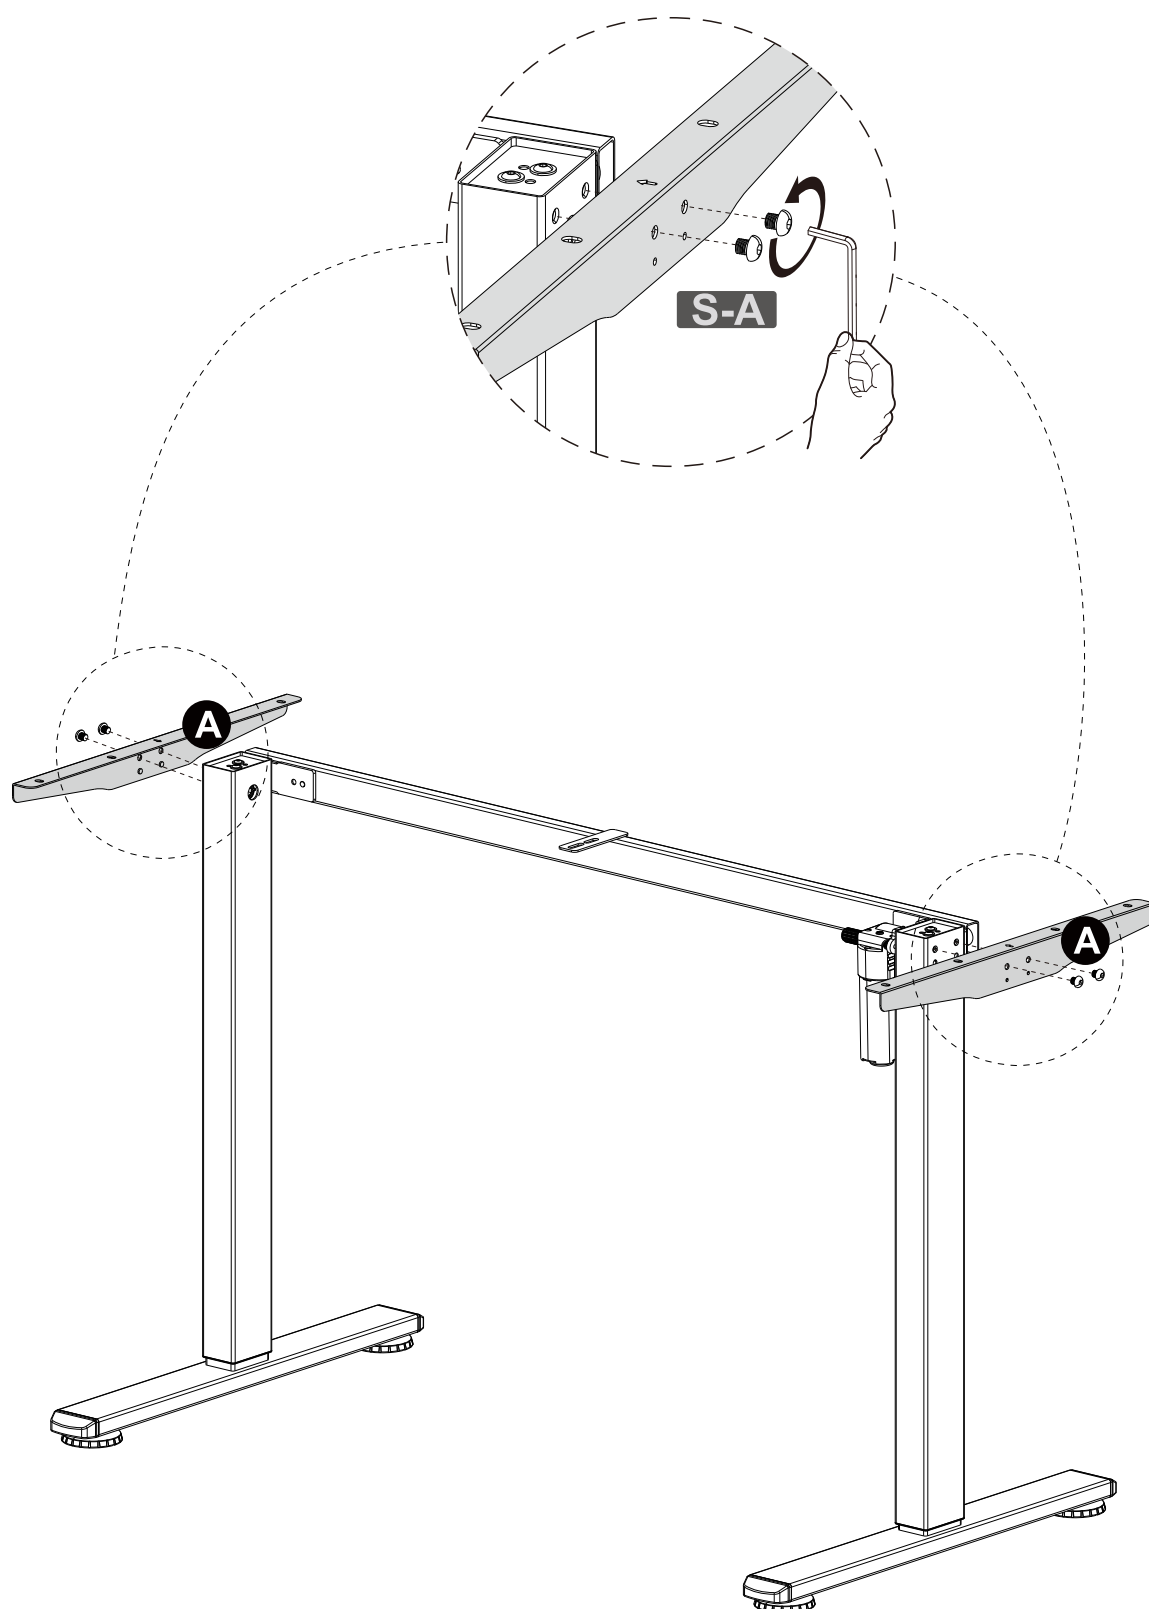


S-A





*4

KROK 4



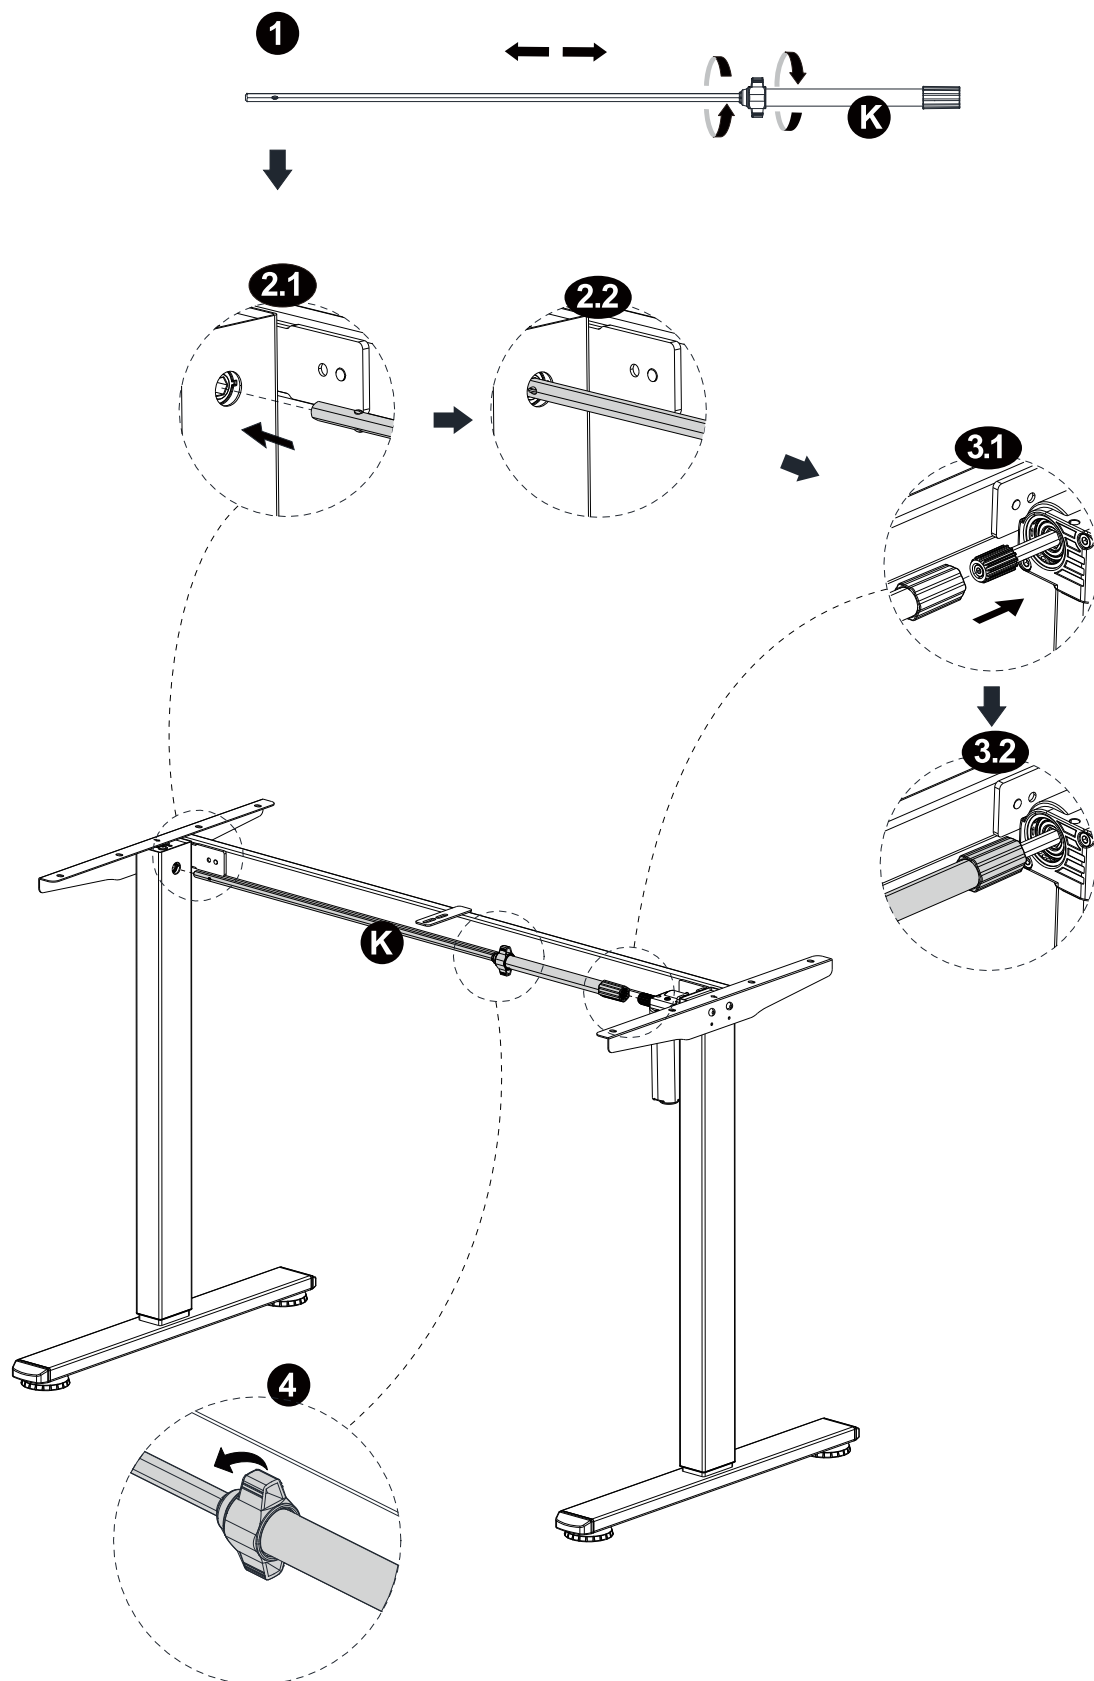


Dokręć nakrętkę łączącą, aby precyzyjnie dopasować drążek.


KROK 5

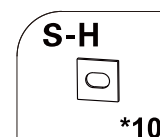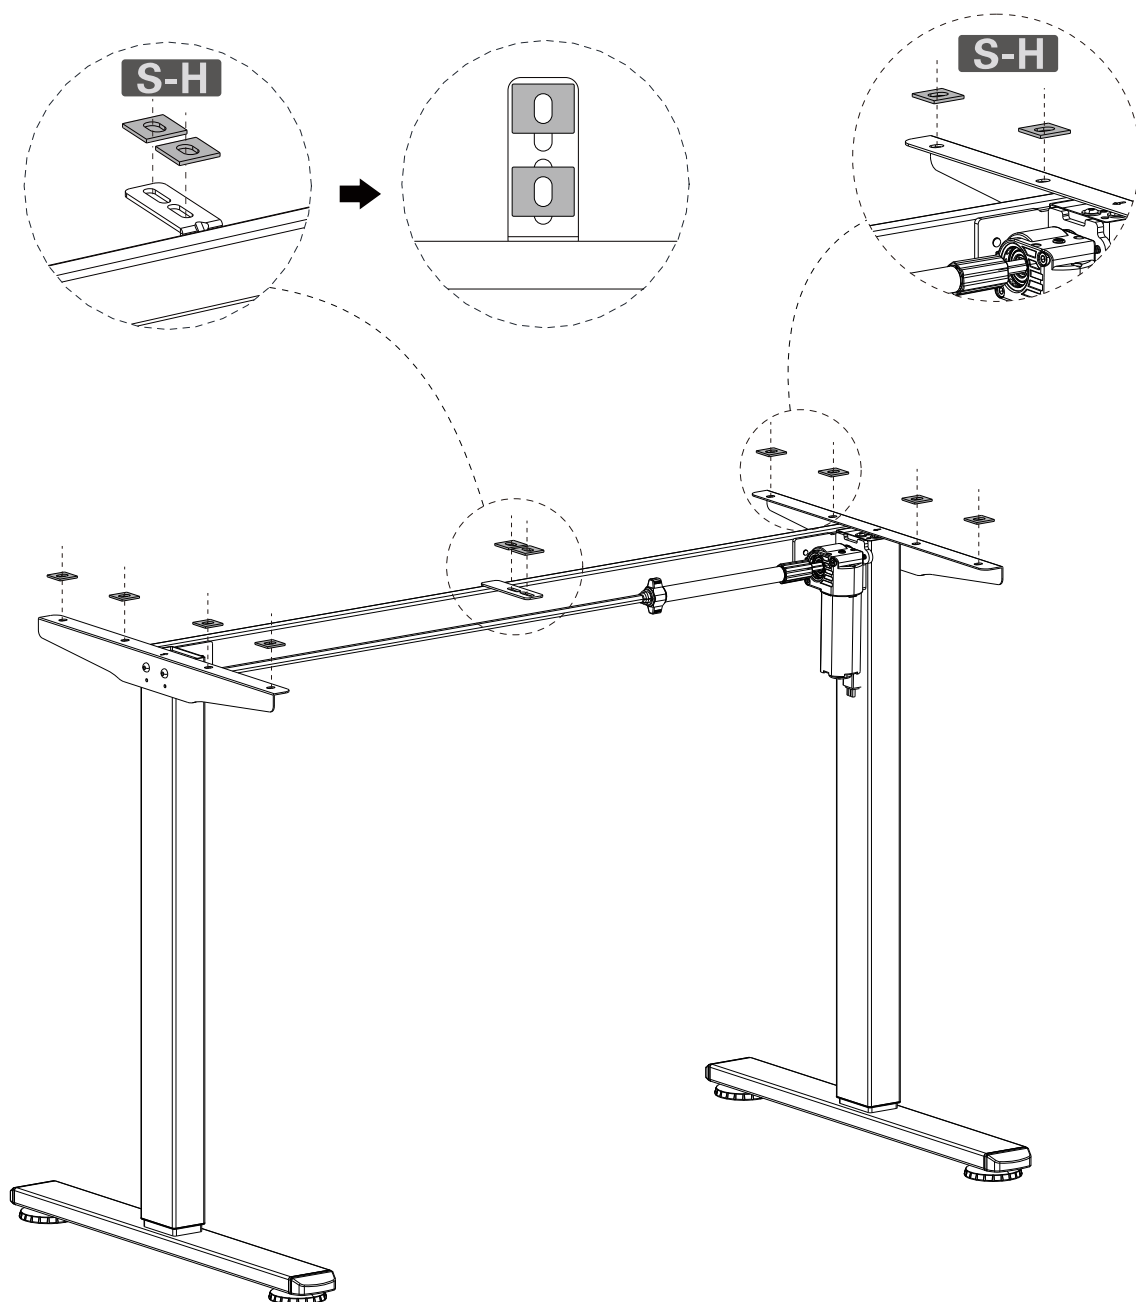



KROK 6

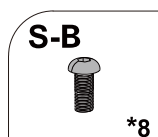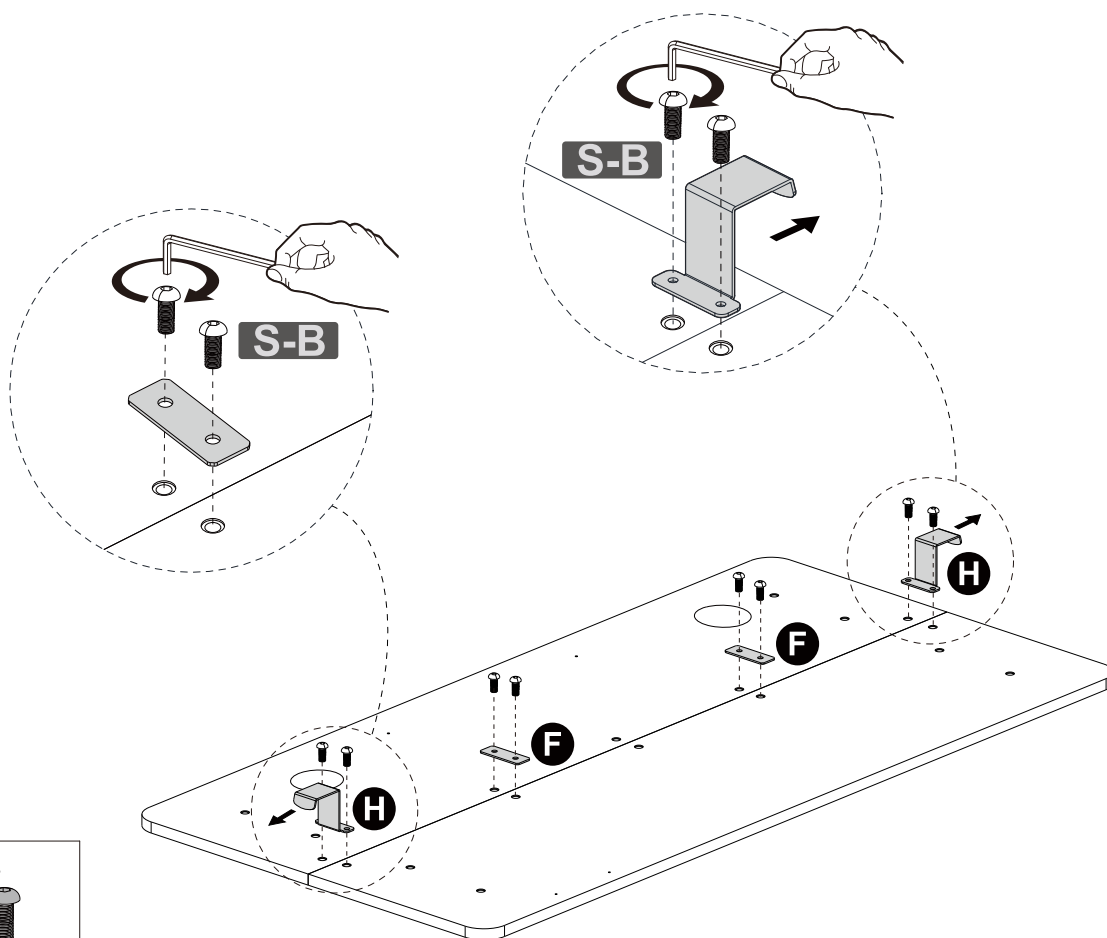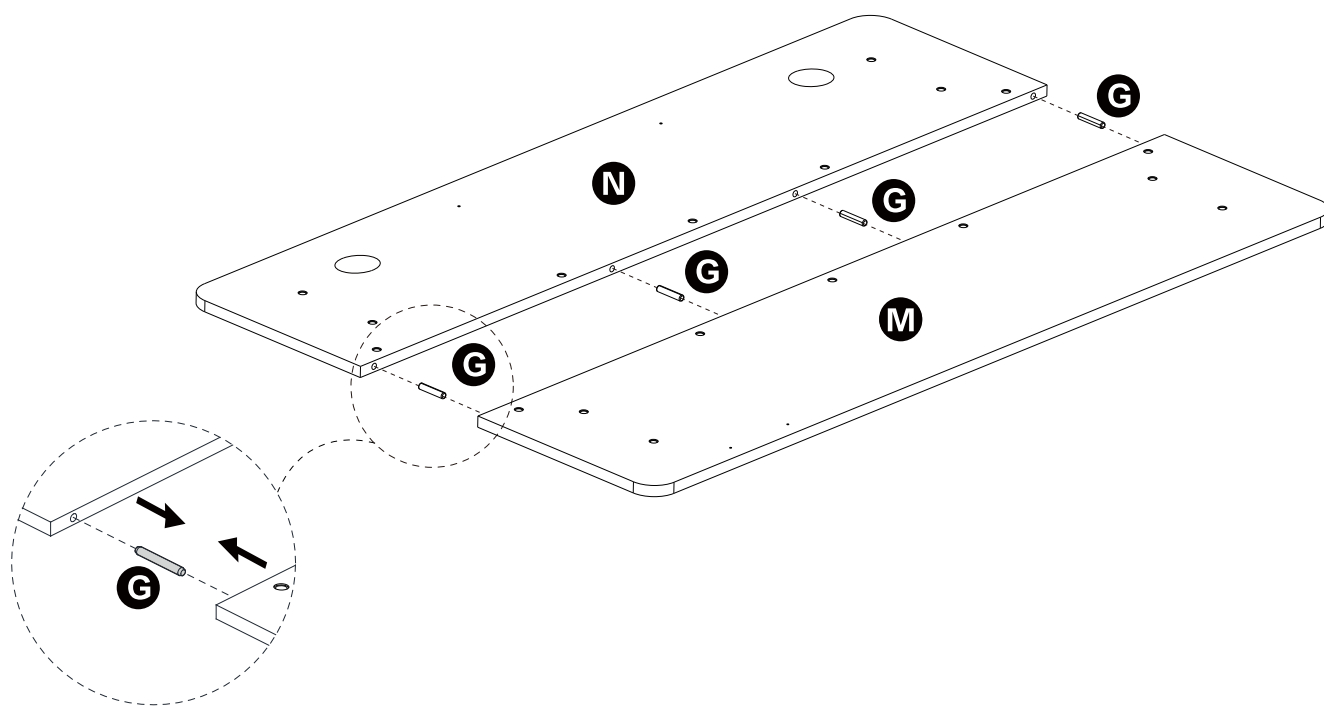



KROK 7

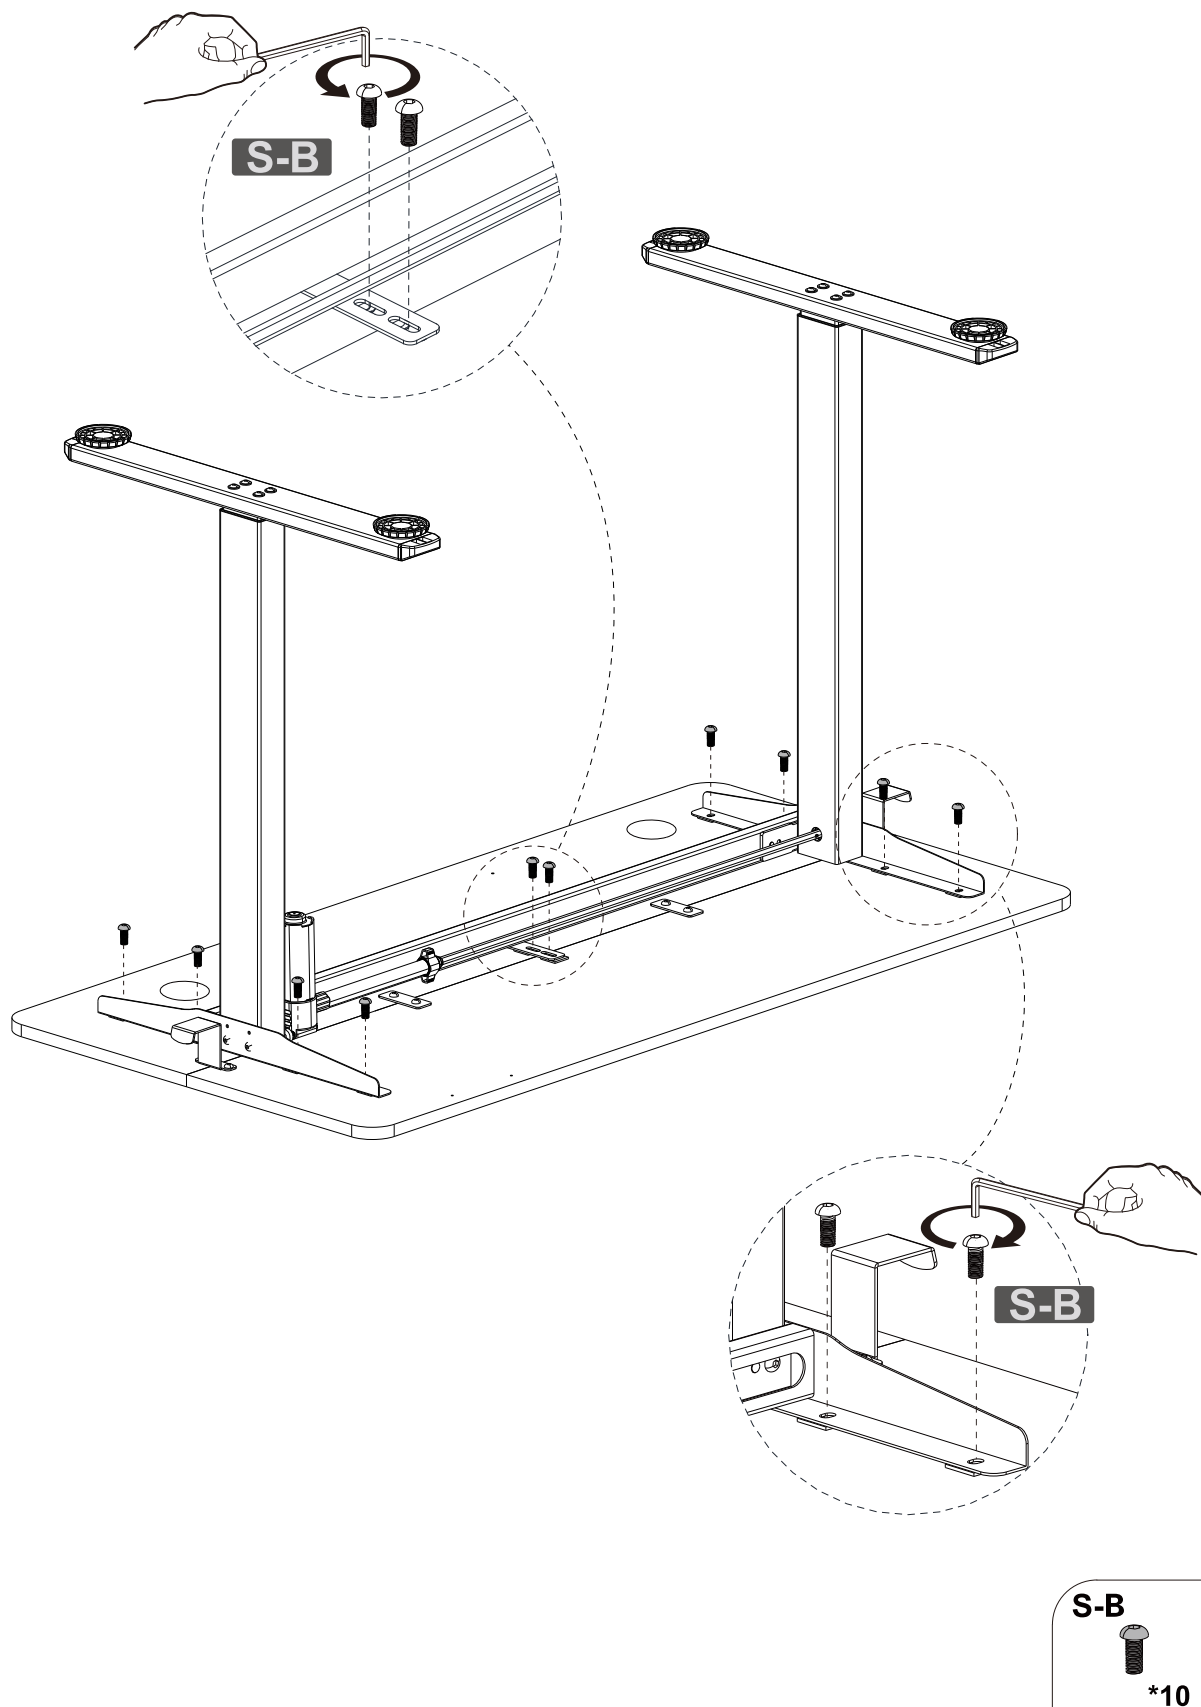


KROK 8

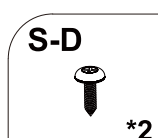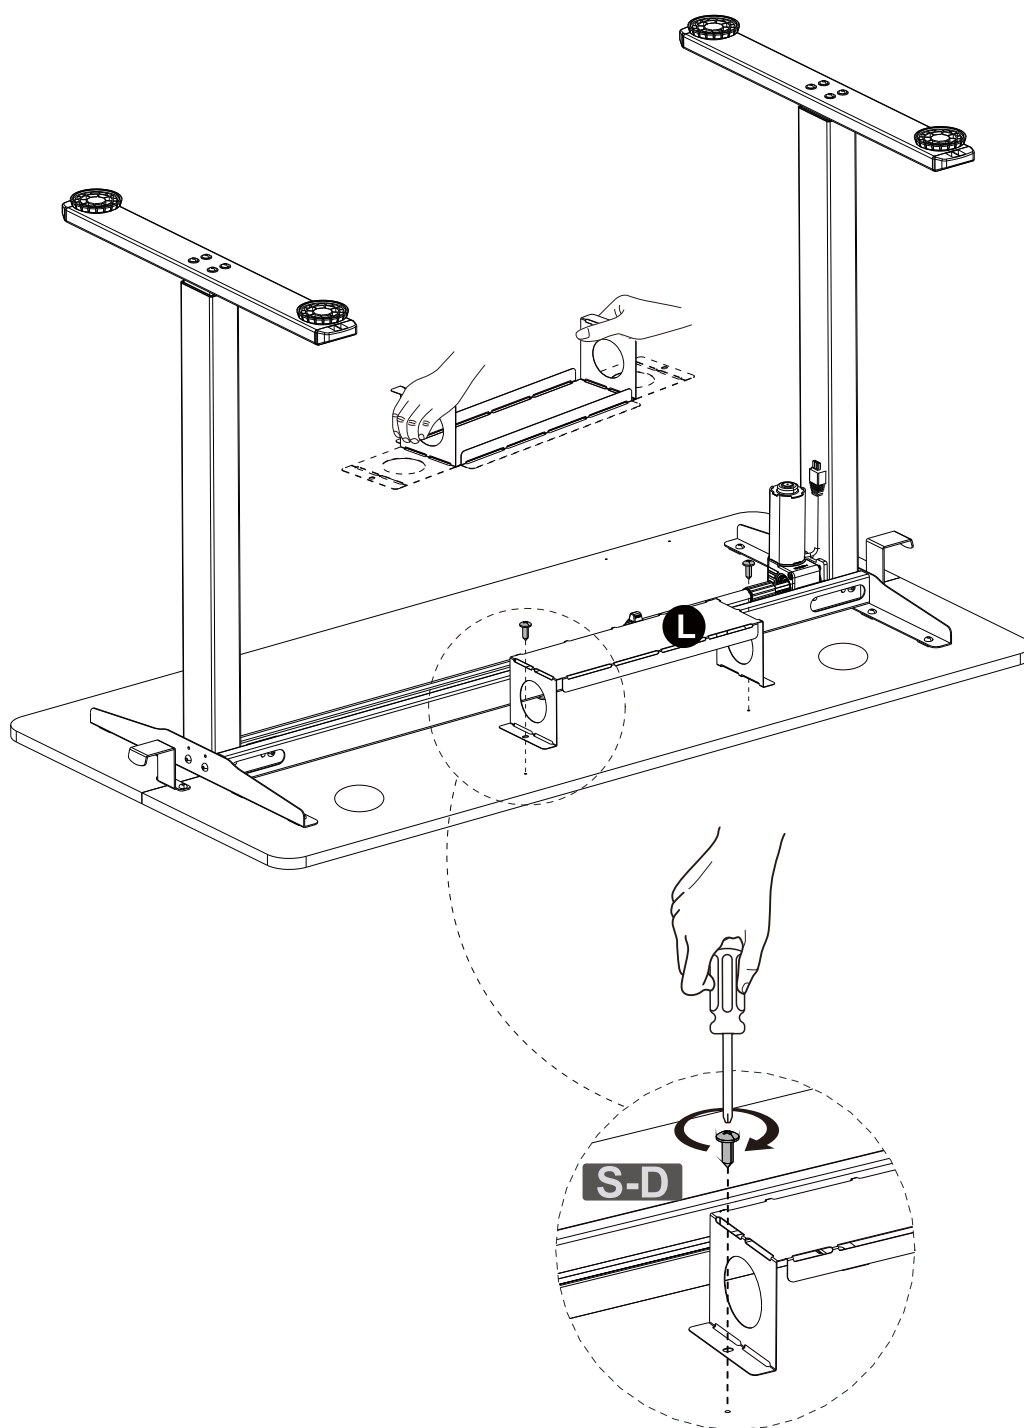



KROK 9

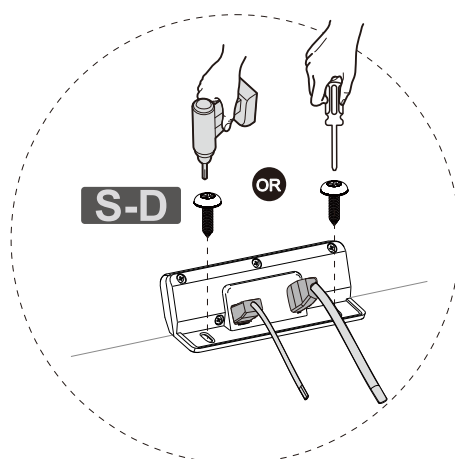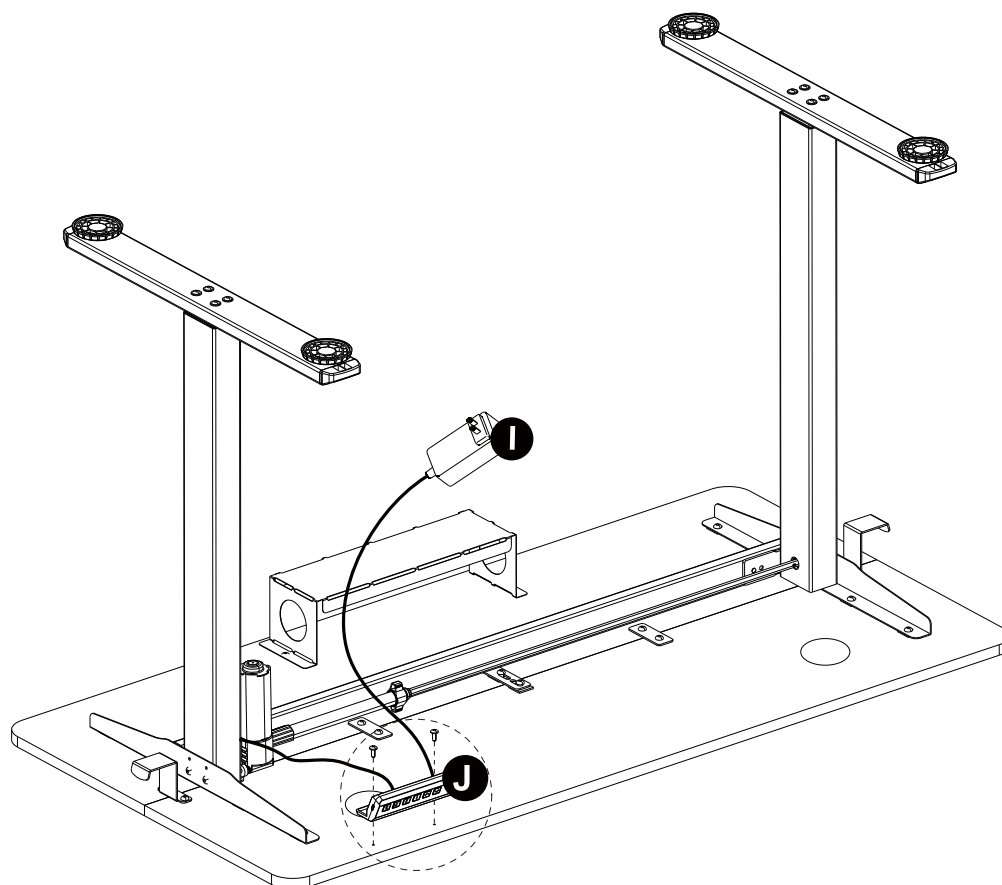



Zamontuj po stronie silnika biurka.

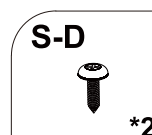

KROK 10

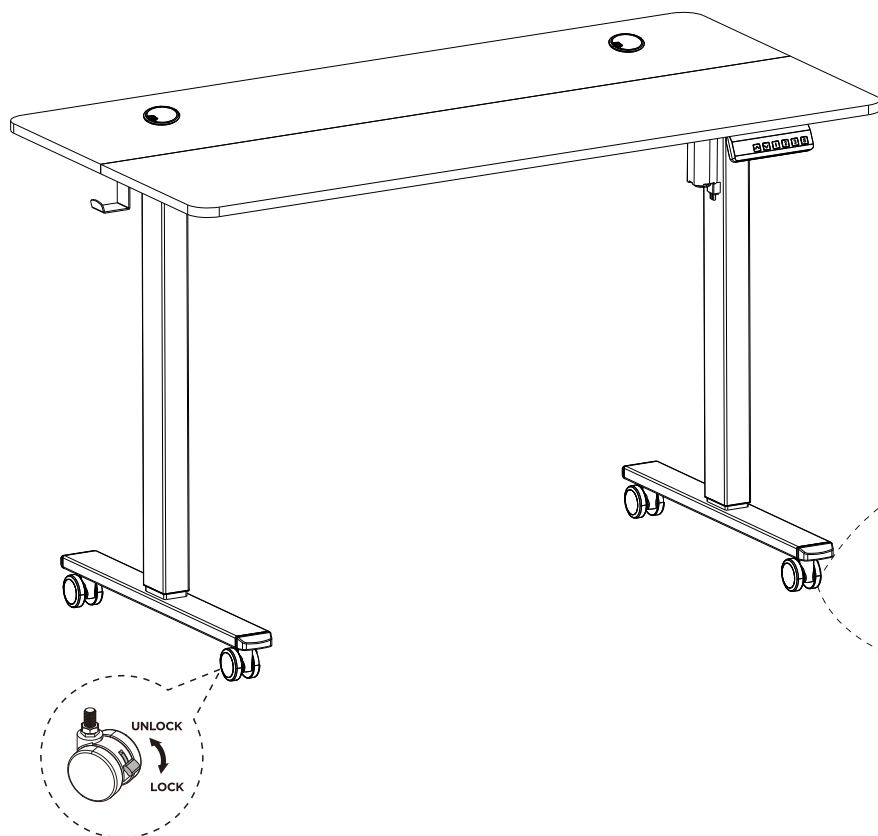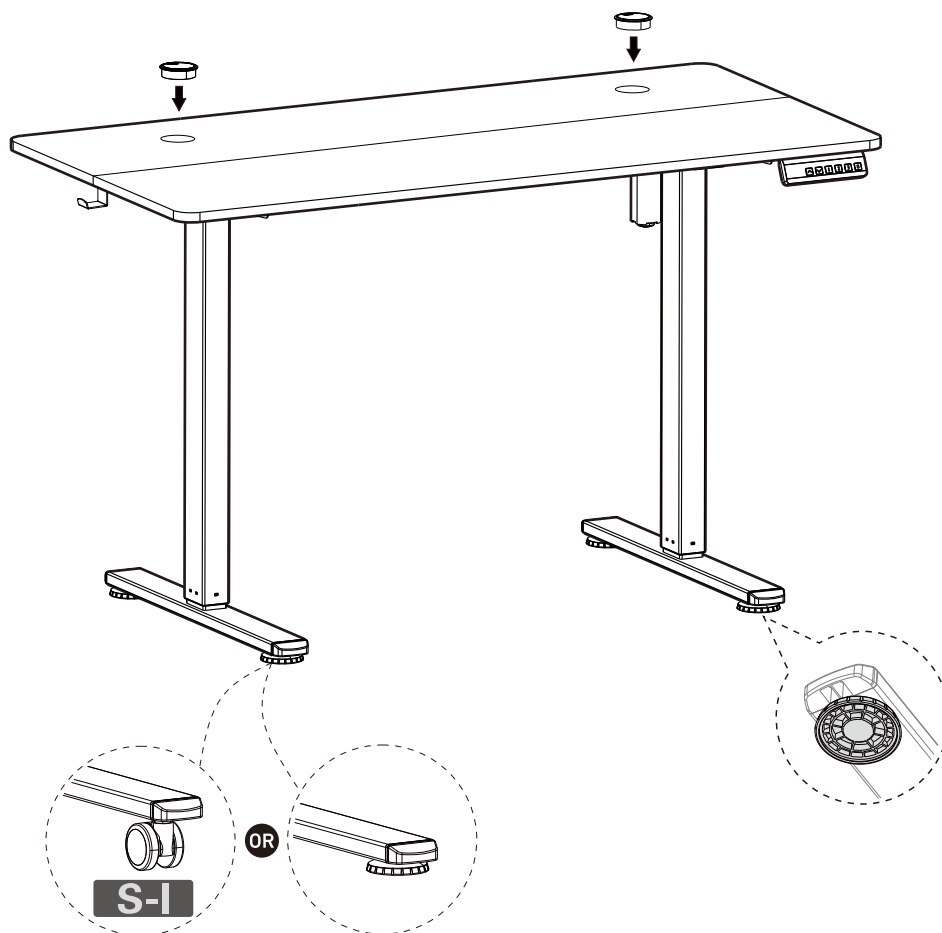


Dokręć i
zabezpiecz koła.

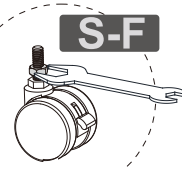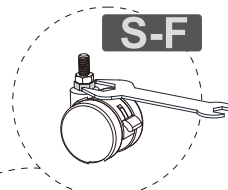

Regulacja wysokości
kół.

Instrukcja obsługi

1. Panel sterowania

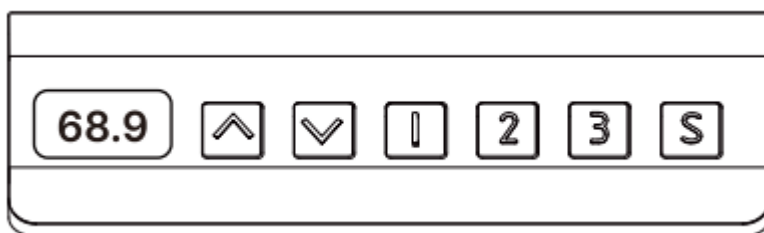

- <↑> W górę
- <↓> W dół
- <S> Przycisk ustawień
- <1> Przycisk pamięci wysokości 1
- <2> Przycisk pamięci wysokości 2
- <3> Przycisk pamięci wysokości 3

2. Obsługa biurka

- Naciśnij <↑> aby przesunąć biurko w górę, aż osiągnie najwyższą pozycję.
- Naciśnij <↓> aby przesunąć biurko w dół, aż osiągnie najniższą pozycję.

3. Funkcja pamięci

- Przesuń biurko w górę lub w dół do wysokości, którą chciałbyś zapamiętać.
- Naciśnij krótko <S>, aż na wyświetlaczu pojawi się "S-" i zacznie migać "-", a następnie naciśnij dowolną liczbę np. <1>, aby zapisać po nią wysokość, którą chciałeś zapamiętać
- Powtórz procedurę, aby zapisać inne pozycje.

4. Blokowanie i odblokowywanie

- Blokada: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie <↓> & <↑> przez 5 sekund, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się "Loc", oznacza to, że system został zablokowany i biurko nie można podnieść ani opuścić.
- Odblokowanie: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie <↓> & <↑> przez 5 sekund, gdy cyfrowy wyświetlacz pokaże od "Loc" do normalnego cyfrowego, oznacza to, że system został odblokowany.

5. Resetowanie

Gdy system zostanie wymieniony na nową nogę lub parametry muszą zostać przywrócone do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj <↓> dopóki nie pojawi się napis „RST” na wyświetlaczu. Kontynuuj aż biurko osiągnie minimalną wysokość i lekko się podniesie. Nie przerywaj resetowania. Biurko nie będzie działać, dopóki resetowanie nie zostanie wykonane poprawnie.

6. Kod błędu

SC0	Napięcie w trybie czuwania jest zbyt wysokie. Wyłącz biurko, sprawdź połączenie między zasilaniem, a skrzynką kontrolną i włącz ponownie. Jeżeli kod błędu nie ustąpi, skontaktuj się z producentem.
SC1	Napięcie wejściowe jest zbyt wysokie. Sprawdź zasilacz. Wyłącz biurko, sprawdź połączenie między zasilaniem, a skrzynką kontrolną i włącz ponownie. Jeżeli kod błędu nie ustąpi, skontaktuj się z producentem.
SC4	Napięcie robocze jest zbyt wysokie. Wyłącz biurko, sprawdź połączenie między zasilaniem, a skrzynką kontrolną i włącz ponownie. Jeżeli kod błędu nie ustąpi, skontaktuj się z producentem.
hot	Temperatura silnika jest wysoka. Ciągła praca biurka przekracza 2 minuty w ciągu 18 minut. Poczekać co najmniej 18 min przed ponownym użyciem biurka.
r-6	Napięcie wejściowe jest zbyt wysokie. Błąd jest usuwany gdy napięcie zasilania wróci do normy. Jeżeli kod błędu nie ustąpi, skontaktuj się z producentem.
rst	Resetowanie biurka. Wyłączy się kiedy biurko zostanie prawidłowo zresetowane.
EX0	Ochrona przed zwarcie. Wyłącz zasilanie, sprawdź połączenie kablowe i włącz ponownie. Jeżeli kod błędu nie ustąpi, skontaktuj się z producentem.
EX2	Wyłącz zasilanie, sprawdź połączenie kablowe i włącz ponownie. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją resetowania. Jeżeli kod błędu nie ustąpi, skontaktuj się z producentem
EX3	Awaria czujnika silnika. Wyłącz biurko, sprawdź połączenie między silnikiem, a skrzynką kontrolną i włącz ponownie. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją resetowania. Jeżeli kod błędu nie ustąpi, skontaktuj się z producentem.
EX4	System antykolizyjny. Biurko wykryło przeszkodę i przesunie się o 50mm w przeciwnym kierunku i zatrzyma się.
EX6	Odłączenie kabla. Sprawdź połączenie kabli silnika i skrzynki kontrolnej. Biurko powinno zacząć działać prawidłowo po podłączeniu wszystkich kabli. Jeżeli kod błędu nie ustąpi, skontaktuj się z producentem.
EX7	Ostrzeżenie przed awarią mechaniczną. Sprawdź czy nie ma żadnych uszkodzeń konstrukcyjnych lub usterki silnika.

UWAGA! „X” oznacza numer nogi stołu. W tym przypadku będzie to „1” lub „2”.

Warunki gwarancji

1. Gwarancja obejmuje wady materiałów, wykonania i podzespołów występujących w danym modelu biurka.
2. Gwarancja obejmuje wady fizyczne, w szczególności wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną mebla pod warunkiem jego prawidłowego zmontowania.
3. Gwarancja jest rozpatrywana tylko w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Obejmuje 10-letni okres od daty zakupu produktu.
4. Gwarancja obejmuje również przypadek uszkodzenia powstałego podczas transportu produktu do Nabywcy. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego jest wypełnienie protokołu szkody u przewoźnika w momencie odbioru przesyłki.
5. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego produktu.
6. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub gdyby naprawa wiązała się z nadmiernymi kosztami, Nabywca otrzyma nowy produkt o tych samych lub zbliżonych cechach co reklamowany.
7. Gwarancja nie obejmuje poniższych przypadków:
 - naturalnego zużycia materiału, poprzez codziennie użytkowanie,
 - mechanicznego uszkodzenia produktu (w tym zarysowania, zadarcia, nacięcia itp.)
 - wad powstałych w wyniku zbyt dużego obciążenia blatu biurka,
 - wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych samodzielnie,
 - nieprawidłowego zastosowania portów USB, TYPU C oraz ładowarki indukcyjnej. Producent nie odpowiada za urządzenia zewnętrznie podłączone do biurka,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niezgodnego z instrukcją,
 - użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu,
 - uszkodzeń wynikających z przechowywania i użytkowania produktu w nieodpowiednich warunkach (np. wilgotne otoczenie, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, wystawienie produktu na działanie czynników atmosferycznych, zapylenie, nierówne podłoże itp.)
 - uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania uchwytów zaciskowych wszelkiego typu (przeznaczonych do monitorów, mikrofonów etc. Można je stosować na własną odpowiedzialność. Sugestią producenta jest zastosowanie ścisków posiadających gładkie powierzchnie (bez dodatkowych uźebrowań lub rowków antypoślizgowych) na własną odpowiedzialność. Błat biurka nie podlega gwarancji po zniszczeniu wierzchniej warstwy na wskutek ucisku, zarysowaniu ostrymi przedmiotami czy kontakcie z ogniem.
 - wad powstałych wskutek czyszczenia przy użyciu nieodpowiednich metod lub środków czyszczących,
8. Czyszczenie i konserwacja
 - Zaleca się czyszczenie wilgotną szmatką; w razie konieczności można używać detergentów o neutralnym PH.
 - Rozlane płyny należy natychmiast dokładnie wytrzeć, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania oraz ładowarki indukcyjnej.
 - Najlepszy rezultat daje wytarcie powierzchni do sucha za pomocą miękkiej ściereczki po każdym czyszczeniu na wilgotno.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi.
10. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie przez Nabywcę dokumentu zakupu.
11. Dokonanie naprawy, modyfikacji lub innej ingerencji w produkt przez osoby nieuprawnione lub użycie nieoryginalnych części skutkuje utratą gwarancji.