

Durabase

podręcznik
CR21DAB+

Art.-Nr. 7734.128

**BEST
PRICE**





Gratulacje!

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Bedienungsanleitung gut durchzulesen und vor allem die Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Gratulacje!

Kupując to urządzenie, właśnie nabyłeś produkt wysokiej jakości, starannie wykonany. Odpowiednio konserwowane, urządzenie to będzie Ci dobrze służyć przez wiele lat. Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

Gratulacje!

Acquistando questo apparecchio vi siete garantiti un prodotto di qualità, fabbricato con estrema cura. Con una manutenzione adeguata, l'apparecchio garantirà per anni delle ottime prestazioni. Prima della messa in funzione iniziale vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e di osservare attentamente le avvertenze di sicurezza.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	4
Bedienelemente und Anschlüsse	7
Erste Schritte	8
Tryb DAB	8
Stacja Auswahl einer	8
Sekundäre Dienste	9
Anzeige Modus	9
Znajdź nową stację	9
Ręczny nadawca	10
Anpassung des Dynamikbereichs (DRK)	10
Utwórz listę nadawców	10
Tryb FM (Radio UKW)	11
Ręczny nadawca	11
Opcje wyświetlania	12
Empfindlichkeit Sendersuchlauf - FM	12
Sender-Voreinstellungen	12
Aufruf eines voreingestellten Senders	13
Alarmfunktionen (Wecker)	13
Wenn der Alarm ertönt Alarm zostal ustawiony	14
Włącz alarm	15
Funkcja spania	15
Manuelles Einstellen der Uhrzeit	15
Automatisches Einstellen der Uhrzeit	16
Display-Hintergrundbeleuchtung dimmen	17
Anzeige der Software-Version	17
Spracheinstellungen	17
Zurücksetzen systemu	18
Kopfhörerbuchse	18
USB-Buchse für Software- Aktualisierungen	18
Vorsichtsmassnahmen	19
Pflege und Wartung	19
Fehlersuche	19
Specyfikacja	20
organizacja	20
Zgodność	20
Gwarancja	21



Streszczenie

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Sterowanie i połączenia Pierwsze użycie	22
Tryb DAB	26
Wybór dodatkowej stacji usługowej	26
Tryb wyświetlania	27
Wyszukiwanie nowych stacji	27
Ręczne wyszukiwanie stacji	28
Dynamic Range Control (DPC)	28
Zmniejsz liczbę stacji w trybie FM	28
Automatyczne wyszukiwanie	29
Wyszukiwanie ręczne	29
opcje wyświetlania	30
Ustawienie czułości skanowania (FM)	30
Programowanie stacji	30
Pobieranie zaprogramowanej stacji Ustawianie czasu budzenia	31
Gdy włączy się alarm	33
Anulowanie alarmów	33
Wyłącz alarmy	33
Funkcja uśpienia Ręczne ustawianie zegara Automatyczna aktualizacja zegara Ściemnianie podświetlenia wyświetlacza Wersja oprogramowania	33
funkcja języków	35
Resetowanie systemu	35
Gniazdo słuchawkowe	36
Port USB do aktualizacji oprogramowania	36
Ostrzeżenia	37
Serwis i konserwacja	37
Rozwiązywanie problemów	37
Specyfikacje	38
Eliminacja	38
Zgodność	38
Gwarancja	39

Wskazówka

Ważne instrukcje dla la sicurezza Comandi & Collegamenti	40
Pierwsze użycie	43
Tryb DAB	44
Wybór drugorzędnej stacji paliw	44
Modalità di visualizzazione Ricerca di nuove stazioni Sintonizzazione manuale Controllo gamma dinamico (DRC) Rimozione delle stazioni	45
Modalność FM	45
Sintonizzazione manuale	46
Opzioni di visualizzazione	46
Impostazione della sensibilità di scansione - FM	47
Preimpostazione delle stazioni Richiamo delle stazioni memorizzate Impostazione dell'ora della sveglia Quando suona la sveglia	48
Annnullamento della sveglia	49
Disattivazione delle sveglie Funzione Sleep (sospensione) Impostazione manuale dell'orologio Aggiornamento automatico	50
dell'orologio	51
Ściemniacz (Varialuce) systemu tylnego oświetlenia wyświetlacza	52
Wersja oprogramowania	52
Funkcja językowa	53
Reset systemu	53
Kawa Presa	54
Porta USB dla rozszerzonego oprogramowania	54
Avvertenze	54
Leczenie i pielęgnacja	55
Risoluzione dei problemi	55
Specifiche	55
Smaltimento	55
Zgodność	56
Garanzia	56





Ważne instrukcje

asekuracyjny

ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE PODŁĄCZAJ TEGO URZĄDZENIA DO PRZEDŁUŻACZA, GNIAZDA ANI JAKIEGOKOLWIEK INNEGO GNIAZDA JEŚLI KOŁKI GNIAZDA NIE SĄ W PEŁNI WŁOŻONE. ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI



-  Błyskawica ze strzałką w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika o obecności niez izolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz produktu o natężeniu wystarczającym, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.
-  Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE! ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY (ANI TYŁU) URZĄDZENIA. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ZŁEĆ SERWIS WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

1. PRZECZYTAJ INSTRUKCJE – Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.

2. PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI — Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
3. PRZESTRZEGANIE OSTRZEŻEŃ – Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na produkcie oraz w instrukcji obsługi.
4. PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI – Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi.
5. CZYSZCZENIE – Przed czyszczeniem odłącz ten produkt od gniazdka ściennego. Nie używaj środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia.
6. AKCESORIA - Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
7. WODA I WILGOĆ – Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody, np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, pralki, w mokrym garażu, w pobliżu basenu lub podobnego miejsca. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej lub przyskającej wody i nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
8. AKCESORIA – UWAGA! Nie umieszczaj tego urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, trójnogu, wsporniku lub stole. Produkt może spaść i spowodować poważne obrażenia dziecka lub osoby dorosłej, a także ulec poważnemu uszkodzeniu. Używaj tylko z wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym z produktem. Produkt należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta, przy użyciu akcesoriów montażowych zalecanych przez producenta. Jeśli urządzenie jest zainstalowane na wózku, przenieś je





z ostrożnością. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie stwarzają ryzyko przewrócenia produktu i wózka.

9. WENTYLACJA - Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji w celu zapewnienia prawidłowej pracy produktu oraz zabezpieczenia go przed przegrzany. Otworów tych nie wolno blokować ani zasłaniać. Nigdy nie umieszczaj urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub innej podobnej powierzchni, która może blokować te otwory, ani w elemencie wbudowanym, takim jak regał lub stojak, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja lub przestrzegane są instrukcje producenta.
10. ŹRÓDŁA ZASILANIA – To urządzenie należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania określonego na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości dotyczących instalacji elektrycznej w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. W przypadku produktów przeznaczonych do zasilania z baterii lub innego rodzaju źródła prądu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
11. OCHRONA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO - OSTROŻNOŚĆ! Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były nadepnięte ani przygniecione przedmiotami umieszczonymi na nich lub przy nich. Zwróć szczególną uwagę na wtyczki, wygodne gniazda i miejsca, w których wychodzą z urządzenia.
12. OKRES NIEUŻYTKOWANIA – Odłącz przewód zasilający, jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas.
13. ODGROM – Dodatkowa ochrona tego produktu przed wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy produkt jest pozostawiony bez nadzoru lub nieużywany przez dłuższy czas dłużej, odłącz go od gniazdka ściennego

i odłącz antenę lub instalację elektryczną. Środki te mają na celu zapobieganie wszelkim uszkodzeniom produktu spowodowanym wyładowaniami atmosferycznymi lub skokami napięcia.

14. LINIE NAPIĘCIA – UWAGA! Nie instaluj anteny zewnętrznej w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub innych obwodów elektrycznych lub oświetleniowych, ani w miejscach, w których może spaść na takie linie lub obwody. Podczas instalowania anteny zewnętrznej należy zachować szczególną ostrożność i unikać dotykania takich obwodów lub linii energetycznych. Każdy kontakt może być śmiertelny.
15. PRZECIĄŻENIE – OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, nie należy przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy ani innych wbudowanych gniazdek ponad ich możliwości.
16. WKŁADANIE PRZEDMIOTÓW LUB PŁYNU – OSTRZEŻENIE! Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów obudowy tego urządzenia, ponieważ mogą one dotknąć punktów pod napięciem lub spowodować zwarcie części, co może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie wylewaj żadnych płynów na urządzenie.
17. SERWIS – Nie próbuj samodzielnie serwisować tego urządzenia, ponieważ może to spowodować otwarcie lub zdjęcie pokryw – wystawiać na działanie niebezpiecznych napięć lub innych zagrożeń. Powierz wszystkie naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
18. USZKODZENIA WYMAGAJĄCE NAPRAWY – Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego i zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi w następujących przypadkach.
 - a) Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
 - b) Jeśli doszło do rozlania płynu lub do wnętrza urządzenia wpadły jakieś przedmioty.
 - c) Jeśli produkt był wystawiony na działanie deszczu lub wody.





- d) Jeśli urządzenie nie działa normalnie pomimo przestrzegania instrukcji obsługi. Reguluj tylko elementy sterujące określone w instrukcji obsługi, ponieważ niewłaściwa regulacja innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia urządzenia do normalnego stanu roboczego.
- e) Gdy produkt wykazuje wyraźne pogorszenie swoich właściwości użytkowych.
19. CZĘŚCI ZAMIENNE – W przypadku konieczności wymiany części należy upewnić się, że serwisant używa części zamiennych zalecanych przez producenta lub posiadających takie same właściwości jak część oryginalna. **OSTRZEŻENIE!** Niewłaściwa wymiana może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.
- Instrukcje bezpieczeństwa
20. KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA – Po zakończeniu serwisowania lub naprawy tego produktu należy poprosić technika serwisowego o wykonanie kontroli bezpieczeństwa w celu sprawdzenia, czy produkt jest w odpowiednim stanie roboczym.
21. CIEPŁO – Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
22. PRmiKAUCJA! – Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez władze odpowiedzialne za urządzenie, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez pisemnej zgody władz odpowiedzialnych za urządzenie mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.
23. Długotrwałe słuchanie urządzenia przy pełnej mocy przez słuchawki lub słuchawki może spowodować utratę słuchu.
24. Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu produktu.
25. UWAGA! – Używać wyłącznie akcesoriów/ dodatków określonych lub dostarczonych przez producenta (akumulator, zasilacz sieciowy itp.).
26. UWAGA! – Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. To urządzenie należy trzymać z dala od kapiącej lub przyskającej wody i nie należy na nim stawiać żadnych przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazon.
27. UWAGA! – Adapter bezpośredniego wtyku służy jako urządzenie rozłączające i musi być łatwo dostępny.
28. UWAGA! – Nie otwierać urządzenia. To urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. powierz to naprawy przez wykwalifikowanego technika.



Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie słuchaj muzyki przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.






Konstrukcja klasy II z podwójną izolacją. Ten produkt nie może być uziemiony.





Zamówienia & Połączenia

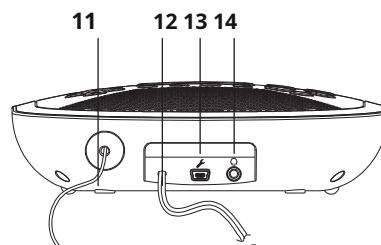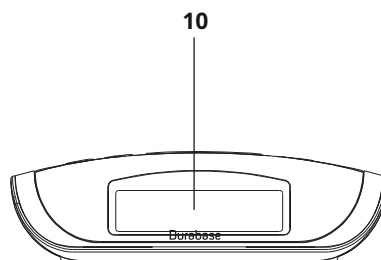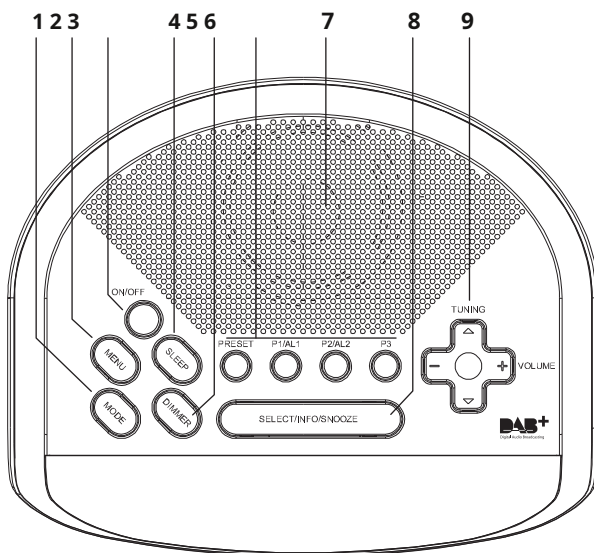

1. Przycisk trybu
2. Przycisk menu
3. Przycisk włączania/wyłączania
4. Przycisk uśpienia

5. Przycisk zmiany natężenia światła

6. Przycisk menu ustawień wstępnych
7. Głośnik
8. Przycisk wyboru alarmu / informacji / drzemki

9. Przycisk głośności +/- wyszukiwania ▲ ▼

10. Ekran LCD
11. Antena druciana
12. Dostosuj się do toru prądu stałego
13. Gniazdo USB
14. Gniazdo słuchawkowe (3,5 mm)





Pierwsze użycie

KORZYSTANIE Z ZASILACZA DC

- Umieść radio na płaskiej powierzchni.
- Podłącz zasilacz sieciowy do standardowego gniazdka sieciowego i włącz gniazdko ściennie. Na wyświetlaczu pojawi się „WITAJ” przez kilka sekund, a następnie „00:00”.

Zasilacz prądu stałego powinien być odłączony od zasilania sieciowego i radia, gdy nie jest używany.

WAŻNY: Zasilacz sieciowy służy do podłączenia radia do zasilania sieciowego. Gniazdo sieciowe używane do radia musi być dostępne podczas normalnego użytkowania. Aby całkowicie odłączyć radio od sieci, należy całkowicie wyjąć zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego.

TRYB DAB

- Ostrożnie rozciągnij drut antenowy.
- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć radio. Po każdym użyciu radio zapamięta używany tryb i przełączy się na ten tryb przy następnym użyciu.
- Jeśli radio jest używane po raz pierwszy, przeszukaj pasmo kanałów DAB odbędzie się III. Ten proces nazywa się „wyszukiwaniem automatycznym”. Jeśli radio było używane wcześniej, wybrana zostanie ostatnio używana stacja.
- Podczas automatycznego wyszukiwania każda grupa stacji zostanie wykryta i liczba stacji zostanie zaktualizowana.

- Po zakończeniu skanowania zostanie wybrana pierwsza stacja (w kolejności alfanumerycznej 0...9, A...Z). Zostanie odtworzona pierwsza stacja z listy stacji znalezionych podczas wyszukiwania.
- Jeśli żaden sygnał nie zostanie wykryty, może być konieczne przeniesienie radia w miejsce zapewniające lepszy odbiór. Następnie musisz skanować, aby znaleźć stację.

Twoje radio ma wskaźnik na wyświetlaczu, który wskazuje siłę odbieranego sygnału radiowego DAB. **Zauważony:** przy pierwszym włączeniu radia głośność zostanie ustawiona na umiarkowanie wysoki poziom, na wypadek gdyby dźwięk audycji był bardzo cichy. Po wyregulowaniu głośności radio zapamięta wprowadzone ustawienie do następnego użycia.

WYBÓR STACJI

- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć radio.
- Naciśnij przycisk trybu, aż zostanie wybrany tryb DAB. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa aktualnie wybranej stacji radiowej.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby przewijać listę dostępnych stacji.
- Gdy nazwa żądanej stacji zostanie wyświetlona na ekranie, naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać stację. Radio wybierze nową stację.
- Dostosuj głośność – lub pokręć głośności +w zależności od preferencji.

ZAUWAŻONY: Jeśli po wybraniu stacji stacja się nie dostroi, może być konieczne przeniesienie radia w miejsce zapewniające lepszy odbiór.





USŁUGI DODATKOWE

- Niektóre stacje radiowe mają jedną lub więcej powiązanych usług dodatkowych. Jeśli ze stacją jest powiązana usługa drugorzędna, po naciśnięciu przycisku wyszukiwania w górę ta usługa drugorzędna pojawi się zaraz po usłudze podstawowej.
- Aby przełączyć się na usługę dodatkową, naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki. Większość usług drugorzędnych nie nadaje w sposób ciągły, a jeśli usługa dodatkowa nie jest dostępna, radio przełączy się z powrotem na powiązaną usługę główną.

TRYB WYŚWIETLANIA

Twoje radio ma szeroki zakres opcji wyświetlania w trybie DAB:

- Naciśnij przycisk wyboru alarmu / informacji / drzemki, aby przełączać między różnymi trybami. Po 10 sekundach wszystkie opcje wyświetlacza z wyjątkiem wyświetlacza tekstowego powrócą do wyświetlania nazwy stacji radiowej.
 - **NAZWA STACJI:** Wyświetla nazwę odtwarzanej stacji.
 - **PRZEWIJANY TEKST:** Wyświetla przewijane wiadomości tekstowe, takie jak nazwa wykonawcy/utworu, numer telefonu itp.
 - **SIŁA SYGNAŁU:** Wyświetla siłę sygnału. Znak minimalnego sygnału (I) wskazuje minimalną siłę sygnału niezbędną do dobrego odbioru DAB. Wskaźniki świetlne zwiększają się lub zmniejszają, wskazując zmiany siły sygnału podczas dostosowywania anteny teleskopowej lub pozycji radia.
 - **TYPOWY PROGRAM:** Pokazuje rodzaj słuchanej stacji, np. Pop, Classic (muzyka klasyczna), News (wiadomości) itp.

- **NAZWA MULTIPLEXU:** Zeigt den Namen des DAB-Multiplex an, zu dem die current Station gehört.
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ:** Zeigt die Frequenz an, auf der Sie das gegenwärtige DAB-Programm empfangen.
- **WSKAŹNIK BŁĘDU:** Zeigt die Fehlerrate der aktuellen DAB-Station an.
- **SZYBKOŚĆ BITÓW:** Zeigt die Bitrate der aktuellen DAB-Station an.
- **KODEK:** Zeigt an, welchen Codec die gerade eingestellte DAB-Station verwendet.
- **CZAS:** Zeigt die aktuelle Zeit an.
- **DATA:** Zeigt das current Datum an.
- **DATA:** Zeigt das current Datum an.

WYSZUKIWANIE NOWYCH STACJI

Od czasu do czasu mogą pojawiać się nowe stacje radiowe DAB lub być może podróżowałeś do innej części kraju. W takim przypadku może być konieczne poproszenie radia o wyszukanie nowych stacji.

- Naciśnij przycisk włączania / wyłączania, aby włączyć radio.
- W razie potrzeby naciśnij przycisk trybu, aż zostanie wybrany tryb DAB.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, na ekranie pojawi się menu DAB. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „FULL SCAN”.
- Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku. Twoje radio będzie skanować kanały Band III DAB. W miarę znajdowania nowych stacji liczba stacji po prawej stronie ekranu będzie się zwiększać, a stacje będą dodawane do listy.





RĘCZNE WYSZUKIWANIE STACJI

Ręczne wyszukiwanie stacji umożliwia dostrojenie radia do określonej częstotliwości pasma III DAB. Wszystkie znalezione nowe stacje zostaną dodane do listy stacji. Tej funkcji można również użyć do ustawienia anteny lub radia w celu optymalizacji odbioru dla określonego kanału lub częstotliwości.

- Naciśnij przycisk menu, na wyświetlaczu pojawi się menu DAB.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się „MA-NUAL”.
- Naciśnij przycisk Select / Info / Snooze, aby przejść do trybu ręcznego wyszukiwania stacji.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać żądany kanał DAB. Naciśnij przycisk Select/Info/Alarm Snooze, aby wybrać żądaną częstotliwość.
- Jeśli sygnał zostanie wykryty, zostanie to wskazane na ekranie siły sygnału. Znak minimalnego sygnału (I) wskazuje minimalną siłę sygnału niezbędną do dobrego odbioru DAB. Wskaźniki świetlne zwiększają się lub zmniejszają, wskazując zmiany siły sygnału podczas dostosowywania anteny teleskopowej lub pozycji radia.
- Po znalezieniu sygnału DAB na wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji DAB. Każda nowo znaleziona stacja radiowa zostanie dodana do listy zapisanej w radiu.
- Naciśnij przycisk Select / Info / Snooze na alarmie, aby powrócić do normalnego wyszukiwania.

DYNAMICZNA KONTROLA ZAKRESU (DPC)

Dynamiczna kontrola zakresu (DRC)

Funkcja CPD (lub Dynamic Range Control, DRC) może ułatwić słyszenie cichszych dźwięków, gdy radiotelefon jest używany w hałaśliwym otoczeniu.

- Naciśnij przycisk włączania/ wyłączenia, aby włączyć radio.
- Naciśnij przycisk menu, na wyświetlaczu pojawi się menu DAB.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „DRC”.
- Naciśnij przycisk wyboru alarmu/ informacji/drzemki, aby przejść do trybu ustawień.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać wymagany parametr CPD (domyślnie jest to 0).
 - DRC OFF: CPD jest wyłączone, transmisja CPD będzie ignorowana.
 - DRC LOW: Poziom CPD jest ustawiony na połowę CPD wysyłanego przez nadawcę.
 - DRC HIGH: CPD jest zdefiniowane jako wysyłane przez nadawcę.
- Naciśnij przycisk wyboru alarmu / informacji / drzemki, aby potwierdzić ustawienie. Po kilku sekundach ekran powróci do ekranu nazwy stacji.

Zauważony: Nie wszystkie transmisje DAB korzystają z funkcji CPD. Jeśli transmisja nie zawiera informacji o CPD, ustawienie CPD w radiu nie będzie miało wpływu.

ZMNIEJSZ LICZBĘ STACJI

Jeśli podróżujesz do innej części kraju, niektóre z wymienionych stacji mogą być już niedostępne. Ponadto od czasu do czasu niektóre usługi DAB mogą przestać nadawać lub mogą zmienić lokalizację lub częstotliwość.





Stacje, których nie można znaleźć lub które nie były odbierane przez bardzo długi czas, są wyświetlane na liście stacji ze znakiem zapytania.
Funkcja redukcji stacji usunie stacje DAB ze znakiem zapytania z listy stacji.

- Naciśnij przycisk menu, na wyświetlaczu pojawi się menu DAB.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „PRUNE” (zmniejsz).
- Naciśnij przycisk wyboru alarmu/informacji/drzemki, na ekranie pojawi się „PRUNE N” (zmniejsz Nie) lub „PRUNE Y” (zmniejsz Tak).
- Naciśnij przycisk Select/Info/Alarm Snooze, aby wybrać „PRUNE Y” (zmniejsz Tak), co spowoduje usunięcie nieprawidłowych nazw stacji z listy stacji. Po kilku sekundach ekran powróci do ekranu nazwy stacji.

Jeśli nie chcesz zmniejszać liczby stacji, naciśnij przycisk menu, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Zauważony: jeśli podróżowałeś do innej części kraju, musisz także wyszukać nowe stacje (patrz rozdział „Wyszukiwanie nowych stacji”).

TRYB FM

WYSZUKIWANIE AUTOMATYCZNE

- Naciskaj przycisk trybu, aż zostanie wybrany tryb FM.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania w górę, radio rozpocznie skanowanie w górę (od niskiej częstotliwości do wysokiej częstotliwości) i zatrzyma się automatycznie, gdy znajdzie stację o wystarczającej mocy.
- Po kilku sekundach ekran zostanie zaktualizowany. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość znalezionej stacji. Jeśli sygnał jest wystarczająco silny i dostępne są dane RDS, radio wyświetli nazwę stacji.
- Jeśli chcesz przeskanować pasmo FM w dół (od wysokiej do niskiej częstotliwości), naciśnij raz przycisk wyszukiwania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania -, aby wykonać skanowanie.
- Po osiągnięciu końca pasma częstotliwości radio ponownie rozpocznie wyszukiwanie od przeciwnego końca pasma częstotliwości.

WYSZUKIWANIE RĘCZNE

- Naciskaj przycisk trybu, aż zostanie wybrany tryb FM.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wyszukać stację. Częstotliwość będzie się zmieniać w krokach co 50 kHz. Jeśli radio znajdzie stację o wystarczającej sile sygnału i obecnych informacjach RDS, ekran może zmienić się i pokazać nazwę stacji.
- Po osiągnięciu końca pasma częstotliwości radio wznowi wyszukiwanie od przeciwnego końca pasma częstotliwości.
- Dostosuj głośność dożądanego poziomu +/-.



OPCJE WYŚWIETLANIA

W trybie FM radio może wyświetlać szereg informacji u dołu ekranu.

Naciśnij przycisk wyboru alarmu/ informacji/drzemki, aby przełączać między różnymi trybami.

- Tekst radiowy (RT):
Wyświetla komunikat o słuchanej stacji w postaci przewijanego banera.
- PTY:
Wyświetla rodzaj słuchanej stacji, np. Pop, Classic (muzyka klasyczna), News (wiadomości) itp.
- Częstotliwość:
Pokazuje aktualną częstotliwość.
- Czas:
Wyświetla aktualny czas.
- Data:
Wyświetla aktualną datę.

USTAWIENIE CZUŁOŚCI SKANOWANIA (FM)

Twoje radio zwykle wyszuka audycje FM, których sygnał jest wystarczająco silny, aby zapewnić dobry odbiór. Możesz jednak chcieć, aby funkcja automatycznego skanowania była w stanie wykrywać również słabsze sygnały, prawdopodobnie z bardziej odległych nadajników radiowych. Twoje radio zawiera opcję Lokalne / Odległe do automatycznego wyszukiwania.

- Naciskaj przycisk trybu, aż zostanie wybrany tryb FM.
- Naciśnij przycisk menu. Na ekranie pojawi się menu FM.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się napis „SCAN”. Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę

w górę lub w dół, aby przełączać między opcjami „LOKALNIE” i „ZDALNIE” na ekranie.

Opcja Distant pozwoli radiotelefonowi wykryć słabsze sygnały podczas skanowania.

- Naciśnij przycisk Wybierz / Info / Drzemka, aby potwierdzić wybór. Radio powróci do normalnego ekranu informacyjnego. Ustawienie Lokalne lub Zdalne jest zapisywane w radiotelefonie i obowiązuje do czasu zmiany lub zresetowania systemu.

Zauważony: Przy ustawieniach początkowych (nowe lub po resecie systemu) radio ignoruje słabsze (lub bardziej odległe) sygnały.

USTAWIENIE STACJI

Możesz zapisać swoje ulubione stacje radiowe DAB i FM w zaprogramowanych pamięciach stacji. W twoim radiu jest 20 ustawień, 10 dla DAB i 10 dla FM. Zaprogramowane ustawienia są zachowywane w pamięci radia w przypadku awarii zasilania. Procedura konfigurowania zaprogramowanych stacji i używania ich do wybierania stacji jest taka sama dla trybów FM i DAB i została opisana poniżej.

- Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb FM lub DAB.
- Wyszukaj wybraną stację zgodnie z wcześniejszym opisem.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zaprogramowanej stacji, a następnie naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać. wybierz numer zaprogramowanej stacji, pod którą chcesz zapisać stację. Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku. Na wyświetlaczu pojawi się np. „ZAPISANE”. Stacja zostanie zapisana z wybranym presetem. Powtórz to





procedurę dla innych ustawień wstępnych.

- Stacje, które zostały zapisane w zaprogramowanych pamięciach, można nadpisać za pomocą powyższej procedury.

ODZYSKIWANIE ZAPISANEJ STACJI

- Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb FM lub DAB.
- Naciśnij przycisk Preset 1 / Alarm 1. Wyświetlacz pokaże np. „Empty”, jeśli żadna stacja nie została zapisana w tej pamięci. Jeśli zaprogramowane ustawienie zostało zapisane, na wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji (w przypadku stacji DAB) lub częstotliwość (w przypadku stacji FM).
- Lub naciśnij przycisk zaprogramowanej stacji, a następnie naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać żądaną stację.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania/wyboru/informacji. Twoje radio wybierze zaprogramowaną stację zapisaną w pamięci, którą właśnie wybrałeś.

Ustawienie czasu alarmy

Twoje radio ma dwa alarmy, które można skonfigurować tak, aby budziły Cię radiem DAB lub FM albo budzikiem. Każdy alarm można ustawić tak, aby dzwonił raz, codziennie, w dni powszednie lub w weekendy. Alarmy można ustawić, gdy urządzenie jest w trybie gotowości lub w trakcie pracy.

ZAUWAŻONY: jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 10 sekund, radio wyjdzie z ustawień alarmu.

1. Naciśnij przycisk menu, a następnie naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać „SYSTEM”. Naciśnij przycisk wyszukiwania/wyboru/informacji, aby wejść.
2. Naciśnij przycisk Szukaj/Wyberz/ Informacje, a następnie naciśnij przycisk Szukaj w górę lub w dół, aby wybrać „ALARM”. Naciśnij przycisk wyszukiwania/wyboru/informacji, aby wejść.
3. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Alarm 1”, a dioda LED alarmu zacznie migać, naciśnij przycisk wyszukiwania/wyboru/informacji, aby wybrać ustawienia alarmu 1. Przejdź do kroku 5, aby skonfigurować alarm 1.
4. Lub w trybie gotowości ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Preset/ Alarm 1, jeśli chcesz ustawić „Alarm 1”.
5. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać
Włączone lub wyłączone. Jeśli wybrano WYŁ., wszelkie bieżące ustawienia tego alarmu zostaną anulowane.
6. Po wybraniu opcji „ON” naciśnij przycisk wyboru alarmu/informacji/drzemki, aby na wyświetlaczu zaczęły migać cyfry czasu budzenia.
7. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać żądaną godzinę alarmu.
8. Naciśnij przycisk wyboru alarmu/informacji/drzemki, aby wejść do ustawień czasu. Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry minut alarmu.
9. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać żądane minuty alarmu.





10. Naciśnij przycisk wyboru alarmu / informacji/drzemki, aby wprowadzić ustawienie minut. Opcja czasu trwania alarmu będzie migać na ekranie.
11. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać żądaną opcję dnia alarmu od 15 minut do 120 minut. Naciśnij przycisk wyboru alarmu/informacji/drzemki, aby potwierdzić ustawienie, a następnie wprowadź ustawienia źródła alarmu.
12. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać żądane źródło alarmu spośród opcji DAB, FM lub Buzzer. Naciśnij przycisk wyboru alarmu/informacji/drzemki, aby potwierdzić ustawienie, a następnie wprowadź ustawienia stacji alarmu.
13. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać ostatnio słuchaną stację radiową lub użyj listy zaprogramowanych ustawień, jeśli jako źródło alarmu wybrałeś DAB lub FM w kroku 10. Naciśnij przycisk wyboru alarmu / informacji / drzemki, aby potwierdzić ustawienie, a następnie wejdź do opcji dnia alarmu.
14. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać żądaną opcję dnia alarmu:
Raz — zabrzmie tylko raz.
Weekendy — zabrzmie tylko w weekendy
Dni powszednie — dźwięk będzie emitowany tylko w dni powszednie
Codziennie — zabrzmie codziennie
Jeśli alarm jest ustawiony tylko raz, przejdź do kroku 13 poniżej. W przeciwnym razie przejdź do kroku 21.
15. Naciśnij przycisk wyboru alarmu / informacji / drzemki, aby wprowadzić ustawienie. Dzień alarmu będzie migał na ekranie.
16. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać dzień alarmu.
17. Naciśnij przycisk Wybór alarmu / Informacje/Drzemka, aby przejść do ustawienia dnia alarmu. Miesiąc alarmu będzie migać na ekranie.
18. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać miesiąc alarmu.
19. Naciśnij przycisk Wybór alarmu / Informacje/Drzemka, aby przejść do ustawienia miesiąca alarmu. Rok alarmu będzie migał na ekranie.
20. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać rok alarmu.
21. Naciśnij przycisk wyboru alarmu / informacji/drzemki, aby wprowadzić ustawienie. Głośność alarmu będzie migać na ekranie.
22. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać żądaną głośność alarmu. Radio korzysta z zapisanych ustawień głośności dla każdego alarmu radiowego, gdy włączy się.
23. Naciśnij przycisk wyboru alarmu / informacji / drzemki, aby potwierdzić ustawienia alarmu.
„SAVED” pojawi się na ekranie przed wyjściem z konfiguracji alarmu.

Alarmy radiowe są wskazywane na ekranie za pomocą symbolu i odpowiedniego numeru alarmu. Alarmy brzęczyka są oznaczone symbolem i odpowiednim numerem alarmu.





KIEDY WŁĄCZY SIĘ ALARM

Gdy radio jest ustawione na budzenie przez alarm radiowy, radio przełączy się na wybraną stację radiową. Jeśli radio nie może połączyć się z określoną stacją radiową, zamiast tego włączy się brzęczyk.

Zauważony: Jeśli radio jest włączone z powodu alarmu radiowego, można sterować podstawowymi funkcjami, takimi jak przycisk głośności.

Gdy brzęczyk jest włączony, zacznie cicho, a następnie stopniowo zwiększy intensywność.

KASOWANIE ALARMÓW

Gdy alarm jest włączony, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby anulować alarm.

FUNKCJA POWTARZANIA ALARMU

- Gdy włączy się radio lub rozlegnie się dźwięk brzęczyka, naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki. Domyślnie alarm pozostanie cichy przez 5 minut. Czas trwania drzemki można dostosować, ponownie naciskając krótko przycisk wyboru / informacji / drzemki.
- Aby anulować funkcję drzemki, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

WYŁĄCZ ALARMY

- Naciśnij przycisk preset 1 / alarm 1. „Alarm 1” pojawi się na ekranie, a wskaźnik alarmu zacznie migać na ekranie. Następnie naciśnij przycisk preset 2 / alarm 2, jeśli chcesz ustawić alarm 2.

FUNKCJA UŚPIENIA

Radio można ustawić tak, aby wyłączało się po upływie ustawionego czasu. Ustawienie uśpienia można ustawić w zakresie od 10 do 90 minut, w krokach. Upewnij się, że radio jest włączone.

- Podczas korzystania z radia naciśnij przycisk drzemki. Na ekranie zacznie migać symbol uśpienia.
- Naciśnij przycisk uśpienia, aby wybrać żądany czas uśpienia. Ustawienie uśpienia będzie zwiększane w krokach od 10 minut do 90 minut. Kolejny przyrost spowoduje ustawienie wyłącznika czasowego na WYŁ., co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia.
- Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku. Ekran wyjdzie z opcji uśpienia.
- Radio wyłączy się po osiągnięciu zaprogramowanego czasu uśpienia.
- Aby anulować wyłącznik czasowy i wyłączyć radio przed osiągnięciem wybranego czasu uśpienia, naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Aby anulować wyłącznik czasowy bez wyłączania radia, ustaw wyłącznik czasowy na WYŁ.

RĘCZNE USTAWIANIE ZEGARA

Normalnie zegar twojego radia zostanie ustawiony automatycznie na podstawie sygnału radiowego DAB. Jeśli sygnał DAB nie jest dostępny i musisz ustawić czas ręcznie, wykonaj poniższą procedurę.

- Aby ustawić godzinę, naciśnij przycisk menu. Menu pojawi się na ekranie.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę





w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „SYSTEM”. Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku.

- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się „TIME”. Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się „SET TIME”.
- Naciśnij przycisk wyboru alarmu/ informacji/drzemki, aby wejść do procedury ręcznego ustawiania. Cyfry godziny zaczną migać na ekranie.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby ustawić żądany czas.
- Naciśnij przycisk wyboru alarmu/ informacji/drzemki, aby wejść do ustawień czasu.
- Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry minut. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby ustawić żądane minuty.
- Naciśnij przycisk wyboru alarmu/ informacji/drzemki, aby wprowadzić ustawienie minut. Dzień zacznie migać na ekranie.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać bieżący dzień.
- Naciśnij przycisk wyboru alarmu/ informacji/drzemki, aby przejść do ustawienia dnia. Miesiąc zacznie migać na ekranie.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać bieżący miesiąc.
- Naciśnij przycisk wyboru alarmu / informacji / drzemki, aby

wprowadź ustawienie miesiąca. Rok zacznie migać na ekranie.

- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać bieżący rok.
- Naciśnij przycisk Select / Info / Snooze, aby potwierdzić ustawienie czasu. „SAVED” pojawi się na ekranie przed wyjściem z ustawień zegara.

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA ZEGARA

Twoje radio zazwyczaj ustawia czas za pomocą sygnału DAB. Możesz ustawić zegar w radiu z pasma częstotliwości DAB lub FM, albo z pasma częstotliwości, albo z żadnego z nich. Jeśli nie wybierzesz żadnej z tych opcji, będziesz musiał ustawić zegar ręcznie.

- Naciśnij przycisk włączania/ wyłączania, aby włączyć radio.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu/ trybu. Menu pojawi się na ekranie.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „SYSTEM”. Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się „TIME”. Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się napis „UPDATE”. Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku.
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wybrać opcję aktualizacji spośród „ANY, DAB, FM





lub BRAK" (dowolny, DAB, FM lub żadne).

- Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki, aby potwierdzić wybór.
- Radio ustawi czas zgodnie z otrzymanymi informacjami. Radio powróci do poprzedniego ekranu menu.

Jeśli nie zostanie wykryty żaden sygnał, należy ustawić radio lub jego antenę tak, aby można było odbierać sygnał lub powrócić do trybu ręcznego ustawiania zegara.

ŚCIEMNIANIE PODŚWIETLENIA EKRANU

Jasność ekranu można regulować, gdy radio jest w trybie gotowości lub gdy urządzenie jest używane.

- Aby przyciemnić ekran, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij przycisk przyciemniania, aby wybrać jasność przyciemniania pomiędzy Wysoka, Średnia, Niska i Wyłączona.
- Gdy urządzenie jest w użyciu, aby wyregulować ściemnianie podświetlenia, naciśnij przycisk menu. Menu pojawi się na ekranie.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „SYSTEM”, a następnie naciśnij przycisk wyboru/informacji/drzemki, aby wejść.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż pojawi się napis „BACKLITE”, a następnie naciśnij przycisk wyboru/informacji/drzemki, aby wejść
- Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby ustawić ściemniacz

na „ON-LEVEL” lub „DIM-LEVEL”.

- Naciśnij przycisk Szukaj w górę lub Szukaj w dół, aby wybrać pomiędzy ustawieniami Wysokie, Średnie, Niskie i Wyłączone.
- Aby przyciemnić ekran, naciśnij przycisk ściemniacza, aby wybrać jasność ściemniacza między Wysoka, Średnia, Niska i Wyłączona.
- Gdy radio jest w trybie czuwania, jeśli naciśniesz dowolny przycisk lub obrócisz pokrętkę wyboru/informacji/drzemki, jasność radia wzrośnie na kilka sekund, więc jeśli poziom czuwania jest ustawiony na prawie wyłączony tryb „nocny”, czas można zobaczyć.

WERSJA OPROGRAMOWANIA

Ekran oprogramowania nie może zostać zmieniony i jest wyświetlany tylko w celach informacyjnych. Upewnij się, że radio jest włączone.

- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć radio.
- Przytrzymaj przycisk menu, aby wyświetlić menu.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „SYSTEM”.
- Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku.
- Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „SW VER”.
- Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku. Na ekranie wyświetlane są informacje o oprogramowaniu.
- Naciśnij przycisk menu, aby wyjść z ekranu oprogramowania.



FUNKCJA JĘZYKÓW

Twoje radio może być skonfigurowane dla innego języka. Upewnij się, że radio jest włączone.

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu. Menu pojawi się na ekranie.
3. Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż
Na ekranie pojawi się „SYSTEM”.
4. Naciśnij przycisk Wybierz / Info / Drzemka na budziku.
5. Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „JĘZYK”.
6. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aby wejść do menu ustawień języka.
7. Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się wybrany język.
8. Naciśnij przycisk Wybierz / Info / Drzemka, aby potwierdzić wybór.
Ekran przełączy się na wybrany język.

RESET SYSTEMU

Jeśli radio nie działa prawidłowo lub brakuje niektórych cyfr na wyświetlaczu lub są one niekompletne, wykonaj poniższą procedurę.

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć radio. Przytrzymaj przycisk menu. Menu pojawi się na ekranie.
2. Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „SYSTEM”. Naciśnij przycisk wyboru /

alarm informacyjny / drzemka.

3. Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż „RESETUJ” pojawi się na ekranie.
Naciśnij przycisk wyboru / informacji / drzemki na budziku.
4. Naciskaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół, aż na ekranie pojawi się „Y” (tak). Jeśli nie chcesz kontynuować resetowania systemu, podkreśl „N” (nie)
następnie naciśnij przycisk wyboru / informacji/drzemki na budziku. Ekran powróci do poprzedniego ekranu.
5. Po wyświetleniu „Y” naciśnij przycisk wyboru alarmu/informacji/drzemki.
Zostanie wykonany pełny reset. Lista stacji i zaprogramowane stacje zostaną usunięte. Alarmy zostaną anulowane, a ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Na wyświetlaczu pojawi się napis „WITAJ”, a po chwili aktualna godzina i dzień.

W przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego wyladowaniami elektrostatycznymi, przejściowymi stanami napięcia sieciowego lub krótkimi przerwami, zresetuj produkt zgodnie z powyższym opisem, aby wznowić normalne działanie. Jeśli nie możesz wykonać operacji resetowania w sposób opisany powyżej, może być konieczne odłączenie i ponowne podłączenie zasilania.

GNIAZDO SŁUCHAWKOWE

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm znajdujące się z tyłu radiotelefonu służy do podłączania słuchawek lub słuchawek dousznych. Włożenie wtyczki automatycznie wycisza dźwięk docierający do głośnika wewnętrznego.





Należy pamiętać, że czułość zestawu słuchawkowego może się znacznie różnić. Dlatego zalecamy ustawienie głośności na niski poziom przed podłączeniem słuchawek do radia.

WAŻNE: Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

GNIAZDO USB DO AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

W przypadku udostępnienia aktualizacji oprogramowania dla radiotelefonu.

Ostrzeżenia

Nie wystawiaj radia na działanie wody, pary ani piasku. Nie zostawiaj radia w miejscu, w którym nadmierne ciepło mogłoby je uszkodzić, na przykład w zaparkowanym samochodzie, gdzie może gromadzić się ciepło słoneczne, nawet jeśli temperatura na zewnątrz może nie wydawać się zbyt wysoka. Jeśli to możliwe, zaleca się korzystanie z pasma DAB, ponieważ zazwyczaj uzyskuje się lepsze wyniki pod względem jakości i braku zakłóceń w porównaniu z pasmem FM.

- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.
- Nie należy narażać radia na kapanie lub zachłapanie, a na radiu nie należy stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Nie należy ograniczać wentylacji produktu poprzez zakrywanie go lub jego otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Zaleca się stosowanie produktu w taki sposób, aby pozostawić minimalną odległość (zalecane 10 cm) od

sąsiednie obiekty, aby zapewnić dobrą wentylację.

- Na produkcie nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Zaleca się unikanie używania lub przechowywania produktu w ekstremalnych temperaturach. Unikaj pozostawiania urządzenia w samochodach, na parapetach okiennych, w bezpośrednim świetle słonecznym itp.

Konserwacja i konserwacja

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Konserwację i czyszczenie należy przeprowadzać przy wyłączonym urządzeniu. Powierzchnię urządzenia można czyścić lekko wilgotną ściereczką, a następnie delikatnie osuszyć.

Nigdy nie używaj produktów ściernych, szmatki ścierne lub rozpuszczalniki chemiczne.

SPRZĄTANIE OBUDOWY

Jeśli obudowa jest zakurzona, wytrzyj ją miękką, suchą ściereczką do kurzu. Nie używaj ściernych środków czyszczących, aerozoli ani wosku do czyszczenia powierzchni obudowy.

UWAGA!

Podczas czyszczenia należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się żadna ciecz.



Naprawa

SŁABY ODBIÓR RADIOWY

Sygnał z anteny może nie być wystarczający. Zmierz położenie anteny, starając się odebrać sygnał o maksymalnej sile.

Specyfikacje

KARMIC

AC 100-240V, 50/60Hz

DC 5V 1A

Zużycie energii w trybie czuwania: zakres częstotliwości <1 W

UKW-FM: 87,5 MHz ... 108,0 MHz DAB:

174,928 MHz ... 239,200 MHz Średnica

głośnika: 65 mm

Gniazdo słuchawkowe: o średnicy 3,5 mm

Gniazdo USB: Do użytku

Moc wyjściowa: 1 wat

System anten FM/DAB: Antena przewodowa

Wymiary (SxGxW): 180 x 145 x 58 mm Waga: 415 g

Eliminacja

Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jako konsument jesteś zobowiązany do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych do sprzedawcy w celu prawidłowej utylizacji. Z kolei handlowcy, producenci i importerzy są odpowiedzialni za nieodpłatny odbiór zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w ich asortymencie. Zbiórka i recykling

Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne pomagają nie tylko chronić zasoby naturalne, ale także chronić środowisko i zdrowie istot żywych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki, utylizacji i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, skontaktuj się z Federalnym Urzędem ds. Środowiska (FOEN), lokalnym centrum zbiórki odpadów, sklepem, w którym zakupiłeś to urządzenie lub producentem danego produktu .

Zgodność

Ten produkt jest certyfikowany zgodnie z postanowieniami dyrektyw wymienionych poniżej. Jego zgodność jest gwarantowana przez zgodność z podanymi normami.

2014/35/UE

Dyrektywa niskonapięciowa

(LVD) 2014/30/UE

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

2011/65/UE

Ograniczenie stosowania niektórych substancji niebezpiecznych (RoHS)

(UE) nr 1275/2008

Wymogi dotyczące ekoprojektu dotyczące

zużycia energii elektrycznej w

tryb czuwania i tryb wyłączenia elektrycznego i

elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego i biurowego*

LVD EN 60065

EN 62479

kompatybilność elektromagnetyczna

EN 55032

EN 55035

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3





Niniejszym Durabase oświadcza, że model CR21 DAB+ jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi specyfikacjami dyrektywy 2014/53/UE.

 **M-INFOLINE**
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

masz pytania? M-Infolinia służy pomocą: 0848 84 0848 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:30 (8 centów/min od 8:00 do 17:00, 4 centy/min od 17:00 do 18:30).

E-mail: m-infoline@mgb.ch

Gwarancja

MIGROS gwarantuje, na okres dwóch lat od daty zakupu, poprawność funkcjonowania nabytej rzeczy oraz jej brak wad. MIGROS może wybrać sposób wykonania usługi gwarancyjnej pomiędzy nieodpłatną naprawą, wymianą na produkt równorzędny lub zwrotem zapłaconej ceny. Wszelkie inne roszczenia są wykluczone.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani skutków niewłaściwego obchodzenia się z produktem, uszkodzeń spowodowanych przez kupującego lub osobę trzecią, ani wad spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy naprawy zostały wykonane wyłącznie przez serwis MIGROS lub serwisy autoryzowane przez MIGROS.

Prosimy o staranne przechowywanie karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu (paragon, faktura). Bez tego żadna reklamacja nie zostanie uznana.

MIGROS

Migros-Service

Przedmioty wymagające serwisu lub naprawy odbierane są z powrotem do każdego punktu sprzedaży.

Akcesoria i części zamienne można łatwo zamówić na stronie internetowej:
www.migros-service.ch