

Instrukcja obsługi

Zamek elektroniczny

Model: CB-99

Spis treści

1. [Opis urządzenia](#)
 2. [Funkcje i sposób użycia](#)
 3. [Dane techniczne](#)
 4. [Konserwacja i eksploatacja](#)
 5. [Informacje bezpieczeństwa](#)
 6. [Słowniczek terminów](#)
-

1. Opis urządzenia

Ukryty zamek **RFID** montowany jest wewnątrz drzwiczek lub szuflady i pozostaje niewidoczny z zewnątrz.

Otwieranie oraz zarządzanie uprawnieniami odbywa się wyłącznie kartami RFID – urządzenie nie wymaga aplikacji ani połączenia Bluetooth.


2. Funkcje i sposób użycia

Funkcja	Instrukcja krok po kroku
Inicjalizacja	Przy pierwszym włożeniu baterii do urządzenia w ciągu 3 sekund przyłóż dwie karty, zostaną one zapisane jako karty główne.
Tryby otwierania	<ul style="list-style-type: none">• 1 piknięcie – tryb pojedynczy (wystarczy karta główna lub gościa).• 2 piknięcia – tryb podwójny (najpierw karta główna, potem gościa).
Rejestracja kart głównych	Bezpośrednio po inicjalizacji przyłóż dwie wybrane karty – staną się kartami administratora (głównymi).
Dodawanie kart gościa	<ol style="list-style-type: none">1. Przyłóż kartę główną.2. W ciągu 5 s przyłóż kolejne karty (maks. 13).
Usuwanie wszystkich kart gościa	Przyłóż kartę główną 5 × pod rząd (co ~ 1 s).
Alarm niskiego napięcia I	< 4,8 V → 5 piknięć przy otwieraniu → wymień baterię.
Alarm niskiego napięcia II	< 4,7 V → zamek nie zamyka się, dopóki nie wymienisz baterii.
Alarm niskiego napięcia III	< 4,6 V → zamek zostaje w stanie otwartym, by uniknąć zablokowania.
Automatyczne odblokowanie	Domyślnie OFF . Aktywuj/dezaktywuj: przyłóż kartę główną 9 × .

3. Dane techniczne


- **Zasilanie:** 4 × bateria **AAA 1,5 V** (LR6)
- **Wymiary jednostki:** 76 × 76 × 19 mm
- **Rozstaw otworów montażowych:** 29,5 × 8 mm

- **Maks. liczba kart:** 2 główne + 13 gości
- **Materiał obudowy:** ABS + stal nierdzewna

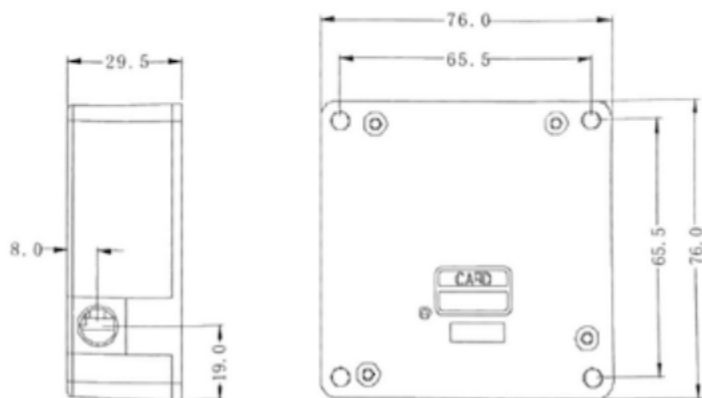

4. Konserwacja i eksploatacja

1. **Baterie** wymieniaj parami (unikniesz różnic napięć).
2. Raz w roku oczyść blokadę i język rygla suchą szmatką.
3. Przy montażu upewnij się, że rygiel i blaszka zaczepowa są idealnie współosiowe.
4. Nie smaruj elementów silikonem ani olejem – wystarczy okresowe czyszczenie.

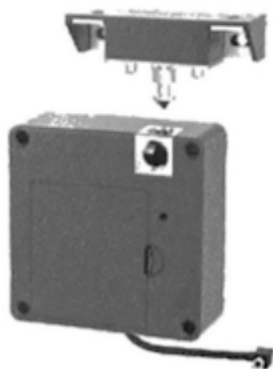

5. Informacje bezpieczeństwa

- Przechowuj **karty główne** w oddzielnym, bezpiecznym miejscu.
 - Nie ingeruj w elektronikę – grozi utratą gwarancji.
 - Unikaj wystawiania zamka na temperatury $< -20\text{ }^{\circ}\text{C}$ oraz $> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
-

6. Słowniczek terminów

Skrót / Słowo	Znaczenie PL / opis
RFID	Radio-Frequency IDentification – identyfikacja zbliżeniowa falami radiowymi
Reset hole / otwór serwisowy	Mały otwór w pokrywie baterii służący do inicjalizacji

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.

