

HC35

Następna generacja 21700

Reflektor w kształcie litery L

- Zasilany baterią 21700
- Ultra wysoka wydajność
- Innowacyjny wskaźnik zasilania



Serwis gwarancyjny

Wszystkie produkty NITECORE® są objęte gwarancją jakości. Każdy produkt DOA/wadliwy może zostać wymieniony na zamiennik za pośrednictwem lokalnego dystrybutora/dealera w ciągu 15 dni od zakupu. Po tym czasie wszystkie wadliwe/niesprawne produkty NITECORE® mogą zostać naprawione bezpłatnie w ciągu 60 miesięcy od daty zakupu. Po upływie 60 miesięcy obowiązuje ograniczona gwarancja, obejmująca koszty robocizny i konserwacji, ale nie koszty akcesoriów lub części zamiennych.

Gwarancja zostanie unieważniona, jeżeli:

- produkt(y) jest(są) rozmontowywan(e), przebudowywan(e) i/lub modyfikowan(e) przez osoby nieupoważnione imprezy;
- Produkt(y) jest(są) uszkodzony(ce) na skutek niewłaściwego użytkowania; (np. instalacja z odwróconą polaryzacją)
- Produkt(y) uległ(y) uszkodzeniu na skutek wycieku baterii.

Aby uzyskać najnowsze informacje o produktach i usługach NITECORE®, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem NITECORE® lub wyslij wiadomość e-mail na adres service@nitecore.com

※ Wszystkie obrazy, tekst i oświadczenia podane w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między niniejszą instrukcją a informacjami podanymi na stronie www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do interpretowania i zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL.: +86-20-83862000

FAKS: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Strona internetowa: www.nitecore.com

Adres: Jednostka 6355, 5/F,

Nr 1021 Gaopu Road,
Distrykt Tianhe, Kanton,
510653, Guangdong, Chiny



Znajdź nas na facebooku: Latarka NITECORE

Điěkujemy za zakup NITECORE!

Cechy

- Wykorzystuje 4 diody LED CREE XP-G3 S3 o maksymalnej mocy wyjściowej 2700 lumenów
- Lekka i sztywna obudowa obrabiana CNC zapewniająca doskonałą wydajność chłodzenia
- Wysoką precyzję całkowitej obrotowej szczelności optycznej o precyzyjnej korale, zapewniająca niewzmorzoną i miękkie światło
- Maksymalna intensywność wiązki szczytowej 4500 cd i maksymalny zasięg 134 metrów
- Zasilany baterią litowo-jonową o dużej pojemności 21700, kompatybilny z bateriami 18650 i CR123 i baterie zapewniające czas pracy do 1200 godzin
- Jeden przełącznik steruje 5 poziomami jasności i 3 trybami specjalnymi
- Wbudowany układ ładowania akumulatora litowo-jonowego z portem Micro-USB
- W zestawie akumulator litowo-jonowy NITECORE 21700 (NL2140HP 4000mAh)
- Tryb STROBE wykorzystuje losowo zmieniające się częstotliwości, aby uzyskać smigające efekty zawrotów głowy
- Wskaźnik zasilania znajdujący się pod przełącznikiem wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora
- Wskaźnik zasilania może również wyświetlać napięcie akumulatora (±0,1 V)
- System optyczny o szerokim zakresie oświetlenia i kącie świecenia 100°, specjalnie zaprojektowany do zastosowań zewnętrznych
- Wbudowany moduł zaawansowanej regulacji temperatury (ATR) (patent nr ZL201510534543.6)
- W zestawie specjalnie zaprojektowana, lekka i przewiewna opaska na głowę
- Elektroniczna ochrona przed odwróconą polaryzacją
- Wykonany ze stopu aluminium klasy lotniczej
- Wykończenie anodowane na twardo w klasie wojskowej HA III
- Ocena zgodna z IP68 (zanurzenie do 2 metrów)
- Odporność na uderzenia z odległości 1 metra
- Magnetyczna nasadka tylna z możliwością podpięcia

Specyfikacje

Długość: 128,2 mm (5,05 cala)
Wymiary główki: 28,85 mm × 31,77 mm (1,14" × 1,25")
Średnica rury: 26 mm (1,02 cala)
Średnica ogona: 28,3 mm (1,11")
Waga: 138,5 g (4,89 uncji) (w zestawie uchwyt i opaska, bateria nie jest dołączona)
100 g (3,53 uncji) (uchwyt, opaska i bateria nie są dołączone)

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy NITECORE 21700 (NL2140HP 4000 mAh), zapasowy pierścień uszczelniający, klips, opaska na głowę, uchwyt, magazynek na baterie 18650/CR123, kabel ładujący USB, smycz

Opcje baterii


	Typ	Napięcie	Zgodność
NITECORE NL2140HP 4000mAh 21700			znamionowe 3,6 VY (zalecane i ładowalne)
Akumulator litowo-jonowy 21700 (Wyjście powyżej 8A)	21700 3,6 V/3,7 VY (zalecane i ładowalne)		
Akumulator litowo-jonowy 18650 (Wyjście powyżej 8A)	18650 3,6 V/3,7 V	Y (kompatybilny i ładowalny)	
Główna bateria litowa	CR123 3 V	Y (kompatybilny, ale nie do ponownego naładowania)	
Akumulator litowo-jonowy	RCR123 3,6 V/3,7 VY (kompatybilny, ale nie nadający się do ponownego ładowania)		
Akumulator litowo-jonowy 21700 (Wyjście poniżej 8A)	21700 3,6 V/3,7 V	N (niezgodny)	
Akumulator litowo-jonowy 18650 (Wyjście poniżej 8A)	18650 3,6 V/3,7 V	N (niezgodny)	

Dane techniczne

FL1 STANDARD	TURBO WYSOKA 2700	ŚREDNIO-NISKO-	ULTRA-NISKO-	STROBOWA	LATARKA SOS		
	Lumeny 800	Lumeny 270 2700	40	1	2700	Lumeny	2700
	*45 minut	8h 15min 52h		1200 godz.			
	134 mln	73 m	40m 14m	3 m			
	4500cd 1330cd 400cd		12000 cd	2cd			
					1m (odporność na uderzenia)		
					IP68, 2m (wodoodporny i zanurzalny)		

Uwaga: Podane dane są mierzone zgodnie z międzynarodowymi normami testowania latarek ANSI/NEMA FL1, przy użyciu 1 baterii litowo-jonowej 21700 (5000 mAh) w warunkach laboratoryjnych. Dane mogą się różnić w rzeczywistych warunkach użytkowania ze względu na różne użytkowanie baterii lub warunki środowiskowe.
* Czas pracy w trybie TURBO został przetestowany bez regulacji temperatury.
* Odporność TURBO: Poziom TURBO jest dostępny tylko przy użyciu akumulatora litowo-jonowego 21700/18650 o mocy wyjściowej powyżej 8A. Nie jest dostępny przy użyciu baterii CR123/RCR123.

Instalacja baterii

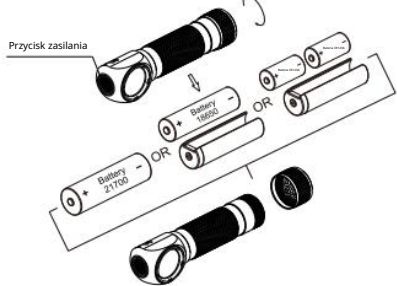

(angielski) HC35

Instrukcja obsługi

Instalacja baterii

Włóż baterie(i) zgodnie z ilustracją i dokręć nasadkę.

Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania znajdujący się pod przełącznikiem zacznie migać, wskazując napięcie baterii. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Wskaźnik zasilania” w tej instrukcji.

Ostrzeżenia:

- Upewnij się, że baterie(i) jest(są) włożone(a) biegunem dodatnim w stronę głowy. Produkt nie będzie działał, jeśli baterie(i) zostanie(ą) włożone(a) nieprawidłowo.
- Używając baterii 1 x 18650 / 2 x CR123, należy używać magazynka na baterie, aby uniknąć grzechotania baterii i zapewnić stabilny styk.
- UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz w światło! Może być niebezpieczne dla twojego oczu.
- Jeśli produkt jest przechowywany w plecaku lub nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub wyciekowi baterii.
- NIE zamurazaj światła w żadnym płynie, gdy jest gorące. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie światła z powodu różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz światłowodu.
- Produkt zawiera słabe składniki magnetyczne. NIE umieszczaj go w pobliżu przedmiotów, które mają tendencję do ciepłą z powodu zakłóceń magnetycznych.

Włącz / Wyłącz

Włączanie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby je włączyć.

Wyłączanie: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby je wyłączyć.

Uwaga: HC35 ma pamięć trybu. Po ponownej aktywacji reflektor automatycznie uzyska dostęp do poprzedniego zapamiętanego poziomu jasności.

Poziomy jasności

Gdy światło jest włączone, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączyć się między trybami „ULTRALOW – LOW – MID – HIGH – TURBO”.

Bezpośredni dostęp do ULTRALOW / TURBO

ULTRALOW: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby uzyskać bezpośredni dostęp do ULTRALOW. TURBO: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 1 sekundę, aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu TURBO po uzyskaniu zapamiętanego poziomu jasności. (Zadna z bezpośrednich prób dostępu nie spowoduje aktywacji pamięci trybu.)

Tryby specjalne (STROBO / BEACON / SOS)

- Gdy światło jest wyłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby uzyskać dostęp do trybu STROBO.
- Gdy włączony jest tryb STROBO, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączyć się między następującymi trybami specjalnymi: BEACON – SOS – STROBO.
- Gdy włączony jest jeden ze specjalnych trybów, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby wyjść z trybów specjalnych i włączyć światło.


Funkcja ładowania

- HC35 jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Jak pokazano na ilustracji, użyj kabla USB, aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB, komputer lub inne urządzenie ładujące USB) do portu USB znajdującego się na głowicy, aby rozpocząć ładowanie proces.
- Podczas ładowania wskaźnik ładowania będzie powoli migać, aby poinformować użytkownika.
 - Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, HC35 zakończy proces ładowania, a kontrolka ładowania zacznie świecić światłem ciągłym, aby poinformować użytkownika.

- * Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (5000 mAh) trwa ok. 3 godz. 15 min. (Ładowanie za pomocą adaptera 5 V/2 A)

Wskaźnik zasilania

Gdy bateria jest włożona, a tylna zatyczka jest dokręcona bez podłączenia do zasilania, wskaźnik zasilania będzie migał, aby pokazać napięcie baterii (±0,1 V). Na przykład, gdy napięcie baterii wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania będzie migał 4 razy, po czym nastąpi 1,5-sekundowa przerwa i 2 kolejne mignięcia. Różne napięcia oznaczają odpowiadające im pozostałe poziomy naładowania baterii:



Notatka:

- W przypadku użycia dwóch baterii CR123/RCR123 połączonych szeregowo wskaźnik pokaże średnie napięcie między nimi, dwie baterie.
- Jeśli napięcie nie wyświetla się prawidłowo, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 1 sekundę, po drugiej, polozuj tylną nasadkę, aby mieć pewność, że reflektor jest całkowicie wyłączony, a następnie ponownie dokręć tylną nakładkę.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Zintegrowana technologia ATR reguluje moc wyjściową HC35 w zależności od warunków pracy i otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

Wymiana baterii

Baterie należy wymienić, gdy wskaźnik zasilania miga szybko i nieprzerwanie, a moc światła jest słaba lub latarka przestaje reagować z powodu niskiego poziomu naładowania baterii.

Konserwacja

Co 6 miesięcy gwinty należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie pokryć cienką warstwą smaru na bazie silikonu.

(hiszpański) HC35

Instrukcje obsługi

Wkładanie baterii

Włóż baterie(i) zgodnie z rysunkiem i wkręć, aby dokręcić tylną pokrywę.

Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania pod przełącznikiem zacznie migać, wskazując napięcie baterii. Więcej szczegółów można znaleźć w części „Wskaźnik zasilania” w tej instrukcji.

Środki ostrożności:

- Upewnij się, że baterie są włożone biegunem dodatnim skierowanym w stronę główki latarki. Produkt nie będzie działał, jeśli baterie zostaną włożone nieprawidłowo.
- Jeśli używasz jednej baterii 18650 lub dwóch baterii CR123, użyj adaptera baterii aby uniknąć wibracji i zapewnić stabilny kontakt.
- NIE kieruj wiązką światła bezpośrednio na oczy.
- Zostawiając produkt w plecaku lub nie używając go przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu lub wyciekowi baterii.
- NIE zamurazaj gorącej latarki w żadnym płynie. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie latarki na skutek różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz tubusu.
- Produkt zawiera elementy o silnym działaniu magnetycznym. NIE zbliżaj go do obiektów, które mogą podlegać zakłóceniom magnetycznym.

Wł./wył.

Włączanie: gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć.

Wyłączanie: gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby wyłączyć.

Uwaga: HC35 posiada tryb pamięci. Po ponownym włączeniu latarka automatycznie przejdzie do wcześniej zapamiętanego poziomu intensywności.

Poziomy intensywność

Gdy lampka jest włączona, lekko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć się między nimi „ULTRA NISKA – NISKA – ŚREDNIA – WYSOKA – TURBO”.

Bezpośredni dostęp do ULTRA LOW/TURBO

ULTRA NISKA: Gdy światło jest wyłączone, lekko naciśnij przycisk zasilania, aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu ULTRA LOW. TURBO: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania na dłuższą niż 1 sekundę, aby bezpośrednio przejść do trybu TURBO po uzyskaniu dostępu do zapamiętanego poziomu intensywności. (Obydwa skróty nie aktywują trybu pamięci.)

Tryby specjalne (STROBE / BEACON / SOS)

- Gdy światło jest wyłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wejść w ten tryb STROBE.
- Gdy tryb STROBE jest włączony, lekko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć pomiędzy następującymi trybami specjalnymi: BEACON – SOS – STROBE.
- Gdy włączony jest jeden z trybów specjalnych, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby wyjść z trybów specjalnych i włączyć latarkę.


Funkcja ładowania

HC35 jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Jak pokazano na rysunku, za pomocą kabla ładującego USB podłącz zewnętrzne źródło zasilania (na przykład adapter USB, komputer lub inne urządzenie ładujące USB) do portu USB znajdującego się na głowicy latarki, aby rozpocząć proces ładowania.

- Podczas procesu ładowania wskaźnik ładowania będzie powoli migać, informując użytkownika.
- Kiedy bateria będzie w pełni naładowana, HC35 zatrzyma proces ładowania, a wskaźnik pozostanie włączony, informując użytkownika.
- * Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (5000 mAh) wynosi około 3 godzin 15 minut. (Ładowanie za pomocą adaptera 5 V/2 A)

Wskaźnik baterii

Po włożeniu baterii i dokręceniu tylnej pokrywy bez podłączenia do źródła zasilania, wskaźnik baterii będzie migać, pokazując napięcie baterii (±0,1 V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik akumulatora zamiga 4 razy, po czym nastąpi 1,5-sekundowa przerwa i mignię jeszcze 2 razy. Różne napięcia odpowiadające pozostałemu poziomowi naładowania akumulatora są przedstawione w następujący sposób:



Uwaga:

- W przypadku podłączenia szeregowego dwóch akumulatorów CR123/RCR123, wskaźnik pokaże średnie napięcie pomiędzy dwoma akumulatorami.
- Jeżeli nie wyświetla prawidłowego napięcia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania włącz przez ponad 1 sekundę przy poluzowanej tylnej pokrywie, aby upewnić się, że latarka jest całkowicie wyłączona, a następnie ponownie dokręć tylną pokrywę.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Zintegrowana technologia ATR reguluje moc HC35 w zależności od warunków pracy i środowiska, aby utrzymać optymalną wydajność.

Wymiana baterii

Baterie należy wymienić, gdy wskaźnik naładowania miga szybko i ciągłe, a natężenie światła jest słabe lub latarka nie reaguje ze względu na niski poziom naładowania baterii.

Konserwacja

Co 6 miesięcy złącza należy czyścić czystą szmatką, a następnie nałożyć cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

(niemiecki) HC35

Instrukcja obsługi

Wkładanie baterii

Włóż baterie - jak pokazano na rysunku - i mocno dokręć zaślepkę.

UWAGA:

Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania pod przełącznikiem zacznie migać, wskazując napięcie baterii. Więcej informacji można znaleźć w części „Wskaźnik zasilania” w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIE:

- Upewnij się, że baterie/akumulatory mają biegun dodatni (+) skierowany w stronę głowicy lampy. HC35
- Nie działaj z nieprawidłowo włożonymi bateriami/akumulatorami.
- W przypadku stosowania akumulatorów 1 x 18650/2 x CR123 należy korzystać z magazynka akumulatorów, aby uniknąć grzechotania akumulatorów i zapewnić stabilny kontakt.
- UWAGA! Prawidłopodobnie niebezpieczne promieniowanie optyczne! Podczas pracy nie należy patrzeć bezpośrednio w światło. Może być niebezpieczny dla oczu.
- Jeżeli produkt przechowywany jest w plecaku lub nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu lub wyciekowi baterii. Proszę wyjąć wszystkie akumulatory/baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu lub wyciekowi akumulatorów/baterii.
- NIE naruszaj gorącej lampy w chłodnych płynach w celu jej ochłodzenia. W przeciwnym razie lampka może ulegać nieodwracalnemu uszkodzeniu na skutek różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz obudowy.
- Produkt zawiera elementy o silnym działaniu magnetycznym. NIE umieszczaj lampy w pobliżu obiektów podatnych na zakłócenia magnetyczne.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie: gdy światło jest wyłączone, naciśnij przełącznik przez 1 sekundę, aby włączyć światło.

Wyłączanie: gdy światło jest włączone, naciśnij przełącznik przez 1 sekundę, aby wyłączyć światło.

UWAGA: Urządzenie HC35 posiada pamięć trybów. Po ponownym włączeniu lampka automatycznie uzyskuje dostęp do wcześniej zapisanego poziomu jasności.

Zmiana poziomów jasności

Gdy światło jest włączone, naciśnij przełącznik, aby przełączyć kolejno poziomy jasności „ULTRALOW” – „LOW” – „MID” – „HIGH” – „TURBO”.

Bezpośredni dostęp do ULTRALOW/TURBO

ULTRALOW: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu ULTRALOW. TURBO: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 1 sekundę, aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu TURBO po uzyskaniu dostępu do zapisanego poziomu jasności. (Obydwa bezpośrednie dostępy nie są zapisywane w pamięci trybu.)

Tryby specjalne (Strobe / SOS / Beacon)

- Gdy światło jest wyłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przejść do trybu STROBE
- zasięg.
- Jeśli tryb STROBE jest włączony, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wykonać następujące czynności
- Specjalne tryby do przełączania: „BEACON”, „SOS”, „STROBE”
- Po włączeniu jednego z trybów specjalnych naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć
- Aby wyjść z trybów specjalnych i włączyć światła.

Funkcja ładowania

HC35 jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Jak pokazano, za pomocą kabla USB podłącz zewnętrzne źródło zasilania (takie jak adapter USB, komputer lub inną ładowarkę USB) do portu USB na głowicy i rozpocznij ładowanie.


- * Podczas ładowania wskaźnik ładowania miga powoli.

- Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, urządzenie HC35 przestaje się ładować, a wskaźnik ładowania świeci się światłem ciągłym.

- * Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (5000 mAh) wynosi około 3 godz. 15 min (ładowanie za pomocą adaptera 5 V/2 A).

Wskazówki dotyczące zasilania

Po włożeniu akumulatora i dokręceniu zaślepek bez podłączonego zasilacza wskaźnik zasilania miga, wskazując napięcie akumulatora (±0,1 V). Na przykład, jeśli napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania zamiga cztery razy, po czym nastąpi 1,5-sekundowa przerwa i kolejne dwa mignięcia. Różne napięcia reprezentują odpowiadające im pozostałe poziomy mocy akumulatora:



Uwaga:

- Jeśli użyjesz dwóch CR123/RCR123 szeregowo, wyświetlacz pokaże średnie napięcie obie baterie.
- Jeżeli napięcie nie jest wyświetlane prawidłowo, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 1 sekundę przy zwolnionej pokrywie bagażnika, aby upewnić się, że lampka jest całkowicie odłączona od zasilania. Następnie ponownie dokręć zaślepkę.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Dzięki modułowi „Zaawansowanej regulacji temperatury” HC35 reguluje swoją wydajność i dostosowuje się do temperatury otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

Wymiana akumulatorów/baterii

Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik zasilania miga szybko i stale, a moc wydaje się słaba lub reflektor przestaje reagować z powodu niskiego poziomu mocy.

konserwacja

Co 6 miesięcy nie należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie nasmarować cienką warstwą smaru silikonowego.

Informacje ogólne

Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane do śmieci domowych. Możesz bezpłatnie zwrócić zużyte baterie do naszego magazynu wysyłkowego. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii.

Utilizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych Przekreśloniy

kosz na śmieci oznacza, że masz prawny obowiązek zbierania tych urządzeń oddzielnie od niesiegrępowanych odpadów komunalnych. Wyrzucanie do pojemnika na odpady resztkowe lub żołątego pojemnika jest zabronione. Jeśli produkty zawierają baterie lub akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, należy je wyjąć przed użyciem i utylizować oddzielnie jako baterie.

(francuski) HC35

Instrukcje

Google

(rosyjski) HC35

Instrukcje obsługi
Instalacja baterii
Włóż akumulator(y) zgodnie z ilustracją i przykręć zaślepkę.
Uwaga: Po zainstalowaniu akumulatora lampka kontrolna zasilania znajdujca się obok wyłączników końcowych zacznie migać, wskazując napięcie akumulatora. Więcej informacji można znaleźć w części Wskazanie zasilania w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenia:

- Upewnij się, że biegun(y) akumulatora(ów) jest (są) dodatni wkładka skierowana jest w stronę części główkowej. Urządzenie nie będzie działać, jeśli baterie nie zostaną prawidłowo włożone.
- Należy zastosować magazynek na baterie 1 x 18650/2 x CR123, aby baterie nie poluzowały się i zapewniony był stabilny kontakt.
- NIE kieruj wiąski światła na niechronione oczy.
- Jeżeli urządzenie jest przechowywane w plecaku lub nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu i wyciekowi elektrolitu.

- NIE zanurzaj rozrżanej latarki w płynie. Może to spowodować trwałe uszkodzenie latarki na skutek różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz obudowy.
- Produkt zawiera elementy o silnym polu magnetycznym. NIE umieszczaj produktu w pobliżu obiektów, które mogłyby zostać uszkodzone przez pole magnetyczne.

Wł./wył

Włączenie: Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aby włączyć włączenie tego.

Wyłączenie: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby je wyłączyć.

Uwaga: Latarka HC35 posiada funkcję pamięć trybów. Po ponownym włączeniu latarka automatycznie powraca do ostatnio zapisanego poziomu jasności.

Poziomy jasności

Gdy latarka jest włączona, krótkim naciśnięciem przycisku zasilania przełączamy poziom jasności w następującej kolejności: „ULTRA NISKI – NISKI – ŚREDNI – WYSOKI – TURBO”.

Bezpośredni dostep do poziomu ULTRA LOW/TURBO

ULTRA NISKI: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby uzyskać bezpośredni dostęp do poziomu ULTRA NISKIEGO.

TURBO: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 1 sekundę, aby bezpośrednio przejść do trybu TURBO po osiągnięciu zapisanego poziomu jasności.

(Przy bezpośrednim dostępie w obu powyższych przypadkach funkcja pamięci trybu nie jest aktywowana).

Tryby specjalne (STROBOSKOP/BEACON/SOS)

- Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć STROBOSKOP.
- Gdy włączony jest tryb STROBOSKOP, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje przełączenie latarki pomiędzy następującymi trybami specjalnymi: BEACON - SOS - STROBE.
- Gdy włączony jest jeden z trybów specjalnych, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 1 drugi, aby wyjść z trybów specjalnych i wyłączyć latarkę.


Funkcja ładowania
HC35 wyposażony jest w inteligentny system ładowania. Jak pokazano na rysunku, za pomocą kabla USB podłącz zewnętrzne źródło zasilania (takie jak adapter USB, komputer lub inne urządzenia ładujące USB) do portu USB znajdującego się na głowicy, aby uruchomić

- Proces ładowania.
- Podczas ładowania będzie widoczny wskaźnik ładowania migać powoli, powiadamiając w ten sposób użytkownika.

- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, urządzenie HC35 zatrzyma proces ładowania i zadzwieć się wskaźnik ładowania będzie stałe włączony, powiadamiając w ten sposób użytkownik.
- Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (5000 mAh) wynosi około 3 godziny 15 minut. (Podczas ładowania z adaptera 5 V/2 A)

Wskazanie mocy

Gdy bateria jest włożona, a tylna pokrywa jest przykręcona i nie dotyka źródła zasilania, wskaźnik zasilania będzie migać, wskazując napięcie baterii (±0,1V). Na przykład, jeśli napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, kontrolka zasilania mignie 4 razy, po czym nastąpi przerwa trwająca 1,5 sekundy, po czym kontrolka mignie jeszcze 2 razy. Różne wartości napięcia wskazują odpowiednie pozostałe poziomy naładowania akumulatora:



Notatka:

- W przypadku używania dwóch akumulatorów CR123/RCR123 połączonych szeregowo, wskaźnik pokaże jedynie średnią wartość napięcia obu akumulatorów.
- Jeżeli wskaźnik nie pokazuje prawidłowego napięcia, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 1 sekundę przy odkręconej tylnej pokrywie, aby upewnić się, że latarka została całkowicie wyłączona, a następnie ponownie przykręć tylną pokrywę.

ATR (moduł zaawansowanej regulacji temperatury)
Wbudowana technologia ATR dostosowuje poziom jasności HC35 do warunków pracy i otoczenia, zapewniając optymalną wydajność produktu.

Wymiana baterii

Baterie należy wymienić, gdy kontrolka zasilania miga szybko i w sposób ciągły, a światło słabnie lub przestaje reagować.
wciśnięty ze względu na niski poziom naładowania baterii.

Konserwacja

Co 6 miesięcy połączenia gwintowe należy przetrzeć czystą szmatką i nałożyć na nie cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

(japoński) HC35

Jak używać
Jak włożyć baterie
Włóż baterie zgodnie z ilustracją i dokręć nasadkę tylną.
Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania pod przełącznikiem zacznie migać, informując o napięciu baterii.
Będzie. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Wskaźnik zasilania”.

- Włóż akumulator tak, aby biegun + był skierowany w stronę głowicy. Jeśli umieścisz go w przeciwnym kierunku, nie będzie się poruszał.
- Podczas korzystania z modelu 18650 lub CR123 użyj menedżera baterii, aby zapobiec grzechotaniu baterii i słabym połączeniom. Proszę używać Gazina.
- Nie patrz bezpośrednio na źródło światła.
- Aby zapobiec niezamierzonemu zapaleniu latarki i wyciekowi baterii, nie przechowuj jej przez dłuższy czas ani nie przenoś w torbie. Jeśli tak, wyjmij baterię.
- Nie zanurzaj go w cieple, gdy światło jest ciepłe. Naprawa następuje w wyniku różnicy ciśnienia powietrza wewnątrz i na zewnątrz rury. Może to spowodować nieodwracalne szkody.
- Ten produkt ma wbudowany magnes. Trzymaj go z dala od przedmiotów, które mogą zostać uszkodzone przez pole magnetyczne.

wł./wył

Wł.: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby je włączyć.
Wyłączenie: gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby je wyłączyć.
Uwaga: HC35 posiada funkcję pamięci, więc kiedy ponownie włączysz latarkę, włączy się ona na ostatnio używanym poziomie jasności. Zapalę to.

(koreański) HC35

Instrukcja użytkowania
Instalacja baterii
Włóż akumulator zgodnie z ilustracją i dokręć śrubę, aby zabezpieczyć tylną pokrywę.
UWAGA: Po włożeniu baterii lampka zasilania pod przełącznikiem miga, wskazując napięcie baterii. szczegółowe w moim
Informacje można znaleźć w części „Wskaźnik zasilania” w niniejszej instrukcji.

(włoski) HC35

ISTRUKCJA UŻYCIA
Instalowanie baterii
Włóż baterie zgodnie z rysunkiem i mocno dokręć tylną pokrywę.
Uwaga: Po włożeniu akumulatorów wskaźnik ładowania pod przełącznikiem zacznie migać, wskazując napięcie włożonych akumulatorów.

- Upewnij się, że baterie są włożone biegunem dodatnim (+) skierowanym w stronę głowki latarki. Urządzenie HC35 nie będzie działać z nieprawidłowo włożonymi bateriami.
- Uży uchwytu baterii dostarczonego z latarką, jeśli używasz 1 x 18650 / 2 x CR123 aby uniknąć hałasu i zapewnić stabilny kontakt.
- NIE kieruj bezpośrednio w oczy.
- Po umieszczeniu latarki w plecaku należy częściowo odkręcić nakrętkę, aby uniknąć przypadkowego zaplonu; jeśli nie planujesz używać latarki przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku kwasu.

- NIE zanurzaj gorącej latarki w żadnym płynie. W ten sposób wyprzysdzą szkody niemalowy do nagrzewania dla palnika ze względu na różnicę ciśnienia powietrza pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną lufy.
- Latarka zawiera elementy o silnym działaniu magnetycznym. NIE umieszczaj go w kontakcie z przedmiotami, które mogą cierpieć na zakłócenia magnetyczne.